



GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new **RAG26AA**

Aluminum Architectural Rear Grille

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.

Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

INTRODUCTION

These instructions cover the installation of the Aluminum Architectural Rear Grille accessory for 26" GE Appliances Through the Wall AC Wall Sleeves. The grille securely attaches to the rear of the wall sleeve with four pre-set stainless steel screws and tabs.

TOOLS NEEDED

• 1/4" Nutdriver • Pliers

⚠ CAUTION

Improper installation of accessory grille could result in condenser (outdoor) air recirculation. This will degrade performance of the unit and possibly shorten product life. Manufacturer does not assume responsibility for improper installation of grille resulting with condenser air recirculation.

INSTALLATION

IMPORTANT: Check For Proper Orientation

Before attempting to install grille, be sure to check it for proper orientation. The grille should be oriented with louvers pitching downward.


STEP 1

Remove the sleeve stiffener or weather barrier (if present). (To prevent dropping the panel, push out the slit in the center of the outdoor panel to use as a handhold.)

Installation Instructions

STEP 2: Aligning Grille with Wall Sleeve

Firmly grasp grille by holding the grille with one hand and the ribbon handle with the other hand. Tilt grille to insert through wall sleeve and out the back of the wall sleeve. Make sure the tabs are in place

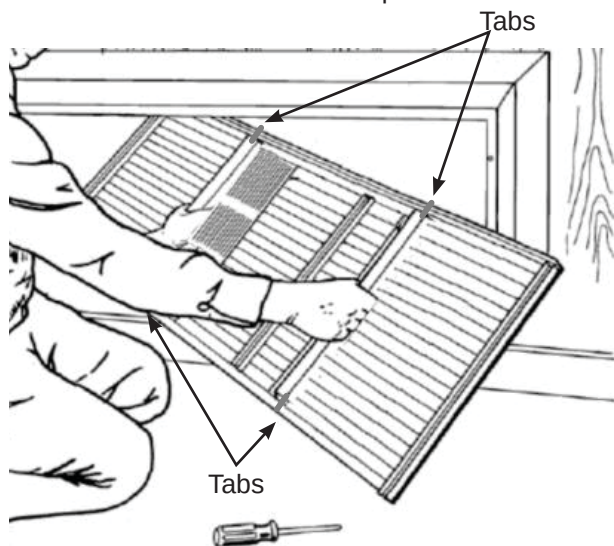


⚠ WARNING

When installing grille, be sure to securely hold with 2 hands to prevent it from falling and causing injury or damage.


STEP 3: Mounting Grille to Wall Sleeve

Line up the 4 mounting tabs on the grille, making sure they overlap the wall sleeve flange. Rotate them to their vertical position and tighten the screws fully.

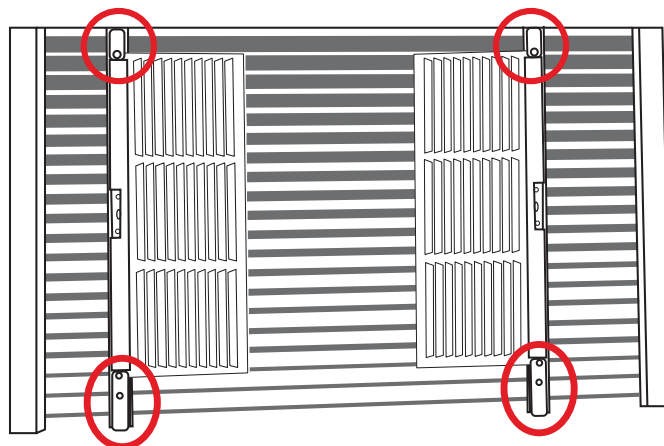

STEP 4: Securing Grille

Tighten the four mounting screws with 1/4" nut driver to secure the grille tabs to the wall sleeve.

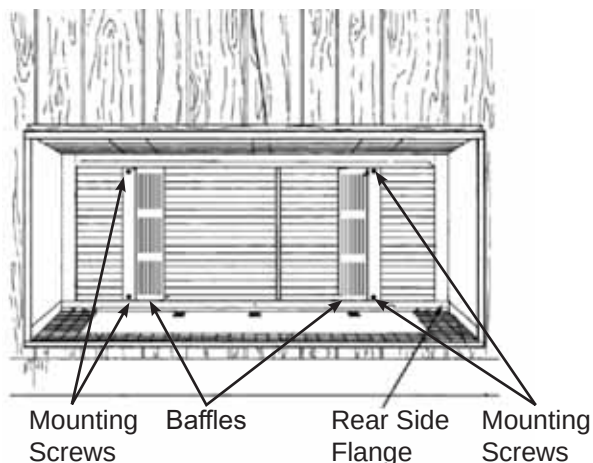

Remove the ribbon handle after the installation is complete.



GE APPLIANCES

**Instructions d'installation de
votre nouvelle**

RAG26AA

**Grille arrière en aluminium
architectural**

Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.

IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

INTRODUCTION

Ces instructions couvrent l'installation de la grille arrière en aluminium architectural (accessoire) pour les gaines murales à travers mur pour électroménagers GE de 26 pouces. La grille se fixe solidement à l'arrière de la gaine murale à l'aide de quatre vis en acier inoxydable préinstallées.

OUTILS REQUIS

- Tournevis à douille 1/4 po
- Pince

⚠ CAUTION

Une mauvaise installation de cette grille peut entraîner la recirculation de l'air (extérieur) du condenseur. Cela réduira le rendement de l'appareil et peut-être la durée de vie du produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'installation incorrecte de la grille occasionnant la recirculation de l'air du condenseur.

INSTALLATION

IMPORTANT : Vérifier la bonne orientation de la grille

Avant d'installer la grille, assurez-vous de l'orienter correctement. La grille doit être orientée avec ses événements inclinés vers le bas.


ÉTAPE 1 :

Retirez le renfort de la gaine ou le revêtement pare-intempéries (le cas échéant). (Pour éviter de faire tomber le panneau, poussez la fente au centre du panneau extérieur pour l'utiliser comme poignée.)

Instructions d'installation

ÉTAPE 2 : Alignement de la grille avec la gaine murale

Saisissez fermement la grille en la tenant d'une main et la poignée en ruban de l'autre main. Inclinez la grille pour l'insérer à travers la gaine murale jusqu'à l'extérieur de l'arrière de la gaine. Assurez-vous que les languettes sont en place.

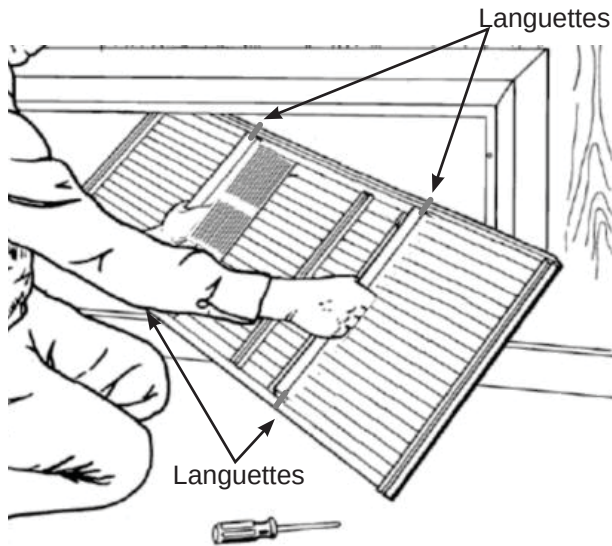


⚠ WARNING

En installant la grille, assurez-vous de la tenir fermement des deux mains pour éviter qu'elle ne tombe et ne provoque des blessures ou des dommages.


ÉTAPE 3 : Montage de la grille sur la gaine murale

Alignez les 4 languettes de montage sur la grille, en vous assurant qu'elles chevauchent le rebord de la gaine murale. Faites-les pivoter en position verticale et serrez les vis à fond.

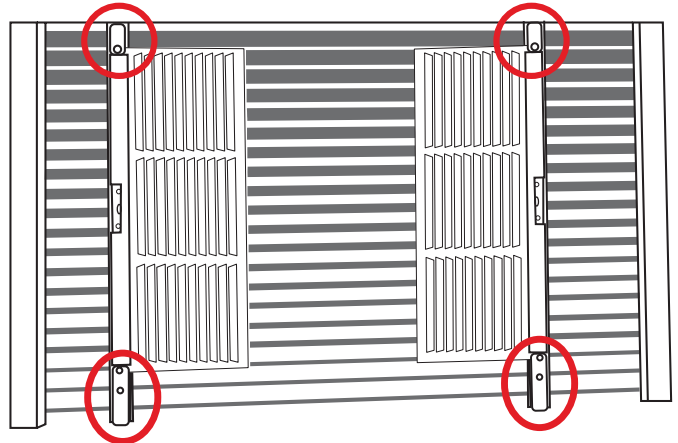

ÉTAPE 4 : Fixation de la grille

Serrez les quatre vis de montage à l'aide d'un tournevis à douille de 1/4 po pour fixer les languettes de la grille sur la gaine murale.

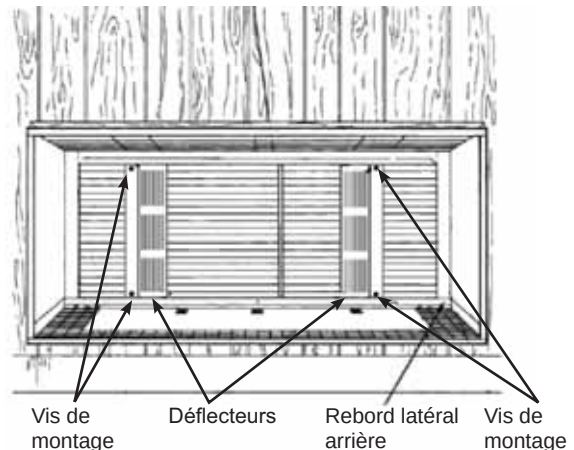

Retirez la poignée en ruban une fois l'installation terminée.



GE APPLIANCES

Instrucciones de Instalación para su nuevo

RAG26AA

Rejilla Trasera Arquitectónica de Aluminio

Antes de comenzar – lea estas instrucciones completamente y de forma detenida.

IMPORTANTE – CUMPLA CON TODOS LOS CÓDIGOS Y ORDENANZAS GUBERNAMENTALES.

Nota para el Instalador – Asegúrese de entregar estas instrucciones al Consumidor.

Nota para el Consumidor – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones cubren la instalación del accesorio de la Rejilla Trasera Arquitectónica de Aluminio para Carcasas de Pared de Acondicionador de Aire de Instalación a Través de la Pared de 26". La rejilla se adhiere de forma segura a la parte trasera de la carcasa de pared con cuatro tornillos y lengüetas de acero inoxidable preinstalados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave para Turcas de 1/4"
- Pinzas

CAUTION

Una instalación incorrecta de la rejilla podrá resultar en la recirculación de aire en el condensador (exterior). Esto degradará el rendimiento de la unidad y probablemente acorte la vida útil del producto. El fabricante no asume la responsabilidad en caso de una instalación inadecuada de la rejilla que produzca como resultado la recirculación de aire del condensador.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Controle la Orientación Apropiaada

Antes de intentar instalar la rejilla, asegúrese de controlar que su orientación sea la correcta. La rejilla deberá estar ubicada en una orientación descendente.


PASO 1:

Retire el tensor de la carcasa o la barrera climática (de estar presentes). (Para evitar la caída del panel, presione la hendidura sobre el centro del panel exterior a fin de usarlo como agarre).

Instrucciones de instalación

PASO 1: Alineación de la Rejilla con la Carcasa de Pared

Tome la rejilla de manera firme sosteniendo la misma con una mano y el asa con lazo con la otra mano. Incline la rejilla para insertarla en la carcasa de pared y fuera de la parte trasera de la carcasa de pared. Asegúrese de que las lengüetas estén en sus posiciones.

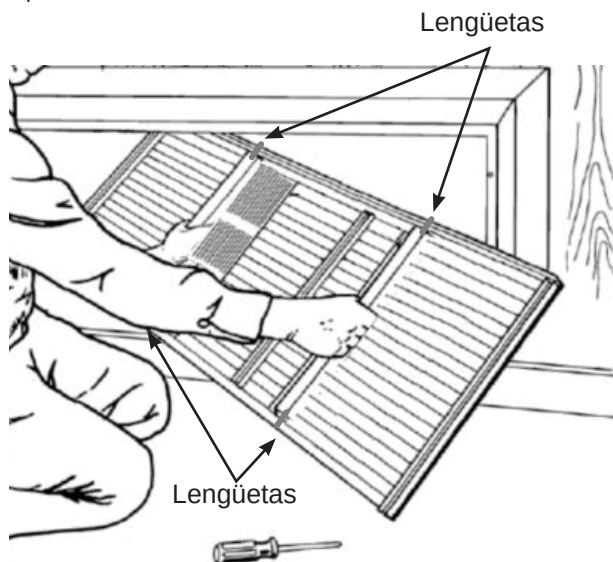


⚠ WARNING

Al instalar la rejilla, asegúrese de sostener la misma de forma segura con las 2 manos, a fin de evitar su caída y que cause lesiones o daños.


PASO 3: Montaje de la Rejilla en la Carcasa de Pared

Alinee las 4 lengüetas de montaje sobre la rejilla, asegurándose de que se superpongan con la brida de la carcasa de pared. Rote las mismas hacia la posición vertical y ajuste los tornillos en su totalidad.

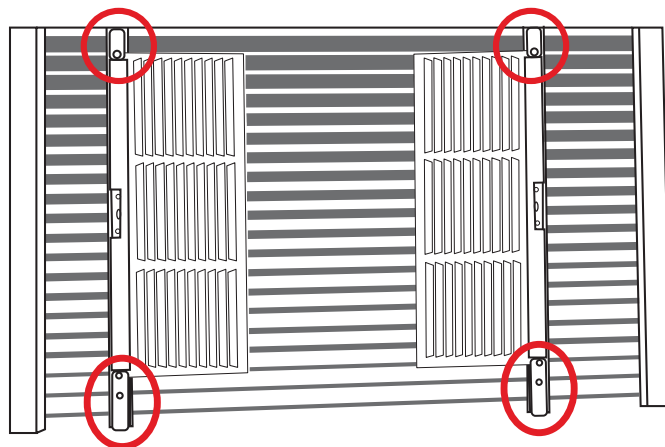

PASO 4: Asegure la Grilla

Ajuste los cuatro tornillos de montaje con una llave de tuercas de 1/4" para asegurar las lengüetas de la rejilla a la carcasa de pared.

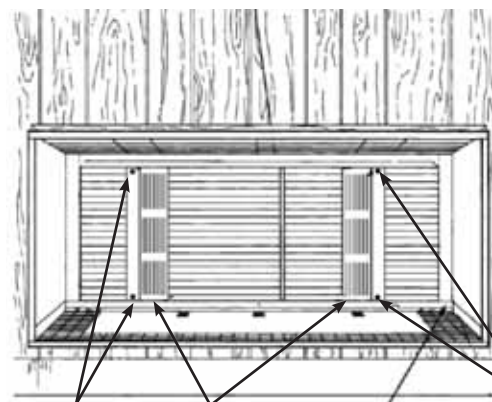

Tornillos de Montaje Deflectores Brida Trasera Tornillos de Montaje

Retire el asa con lazo una vez que se haya completado la instalación.