



*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

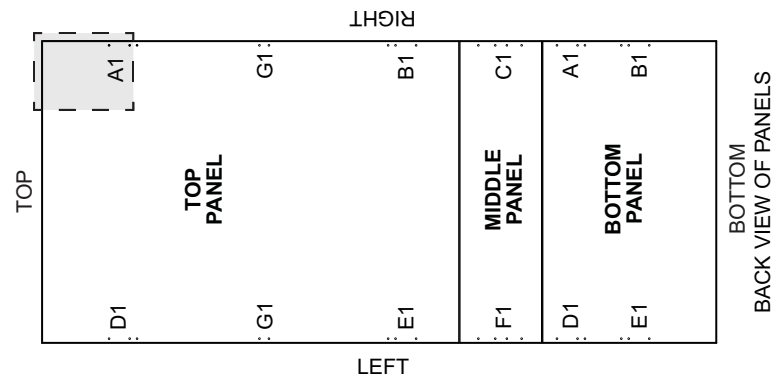


↑
TOP
SINGLE DOOR
TEMPLATE
1 of 6

**TOP
PANEL**

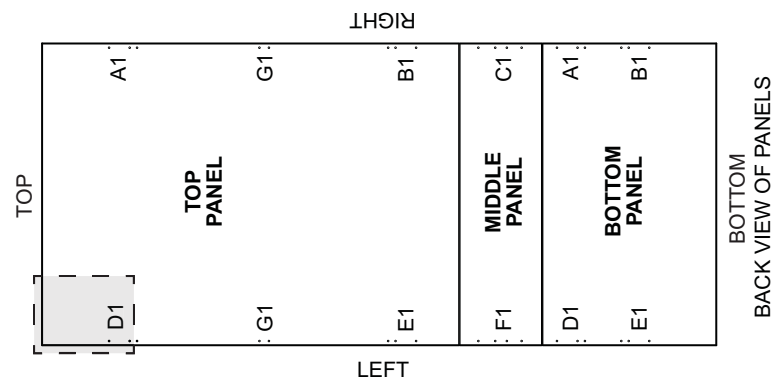

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.



31-1000718 Rev. 0 6-23 GEA



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT. NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.


BRACKET D1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS.
DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET
AND INSTALL SCREW.

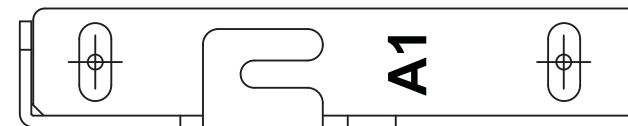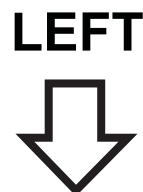


1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS.
DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET
AND INSTALL SCREW.

BRACKET A1:

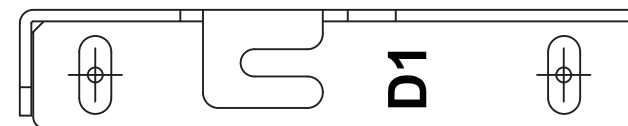


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

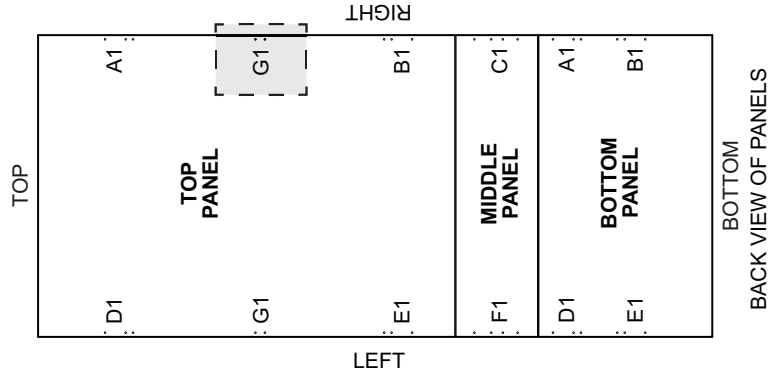

**SINGLE
DOOR**

TEMPLATE
2 of 6

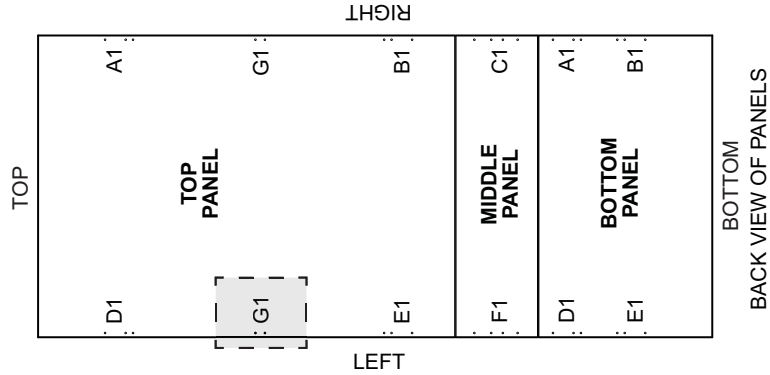

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

31-1000718 Rev. 0 6-23 GEA

CENTERLINE





- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.
NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

CENTERLINE

BRACKET G1 (LEFT):

1. MEASURE DISTANCE FROM PANEL TOP EDGE TO PANEL BOTTOM EDGE AND MARK PANEL CENTER ALONG PANEL BACK LEFT EDGE.
2. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
3. **POINT TEMPLATE TOP EDGE** TOWARDS PANEL TOP EDGE.
4. **ALIGN TEMPLATE CENTERLINE** TO PANEL CENTER.
5. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
6. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
7. REMOVE TEMPLATE.
8. INSTALL BRACKET AFTER MOUNTING PANEL TO DOOR.

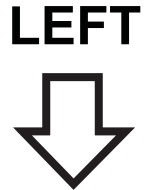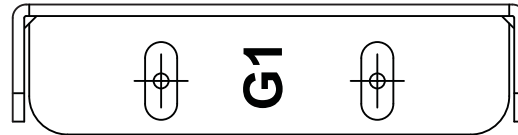

1. MEASURE DISTANCE FROM PANEL TOP EDGE TO PANEL BOTTOM EDGE AND MARK PANEL CENTER ALONG PANEL BACK RIGHT EDGE.
2. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
3. **POINT TEMPLATE TOP EDGE** TOWARDS PANEL TOP EDGE.
4. **ALIGN TEMPLATE CENTERLINE** TO PANEL CENTER.
5. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
6. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
7. REMOVE TEMPLATE.
8. INSTALL BRACKET AFTER MOUNTING PANEL TO DOOR.





- BRACKET B1:**
1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
 2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
 3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
 4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
 5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.




- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.


BRACKET E1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

LEFT

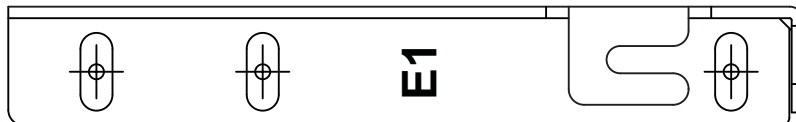

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

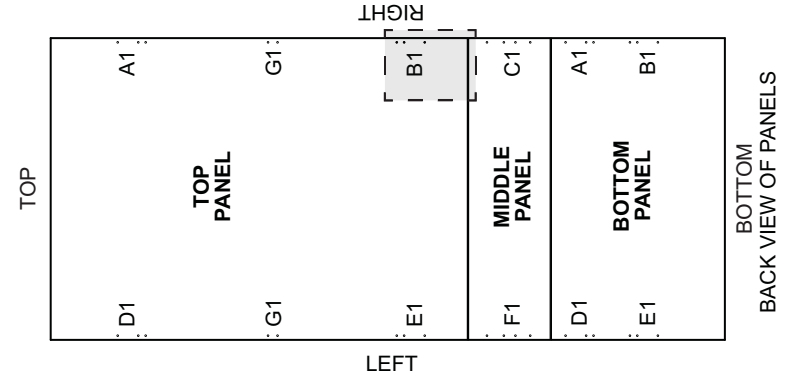


**SINGLE
DOOR**

TEMPLATE
3 of 6

**TOP
PANEL**

BOTTOM

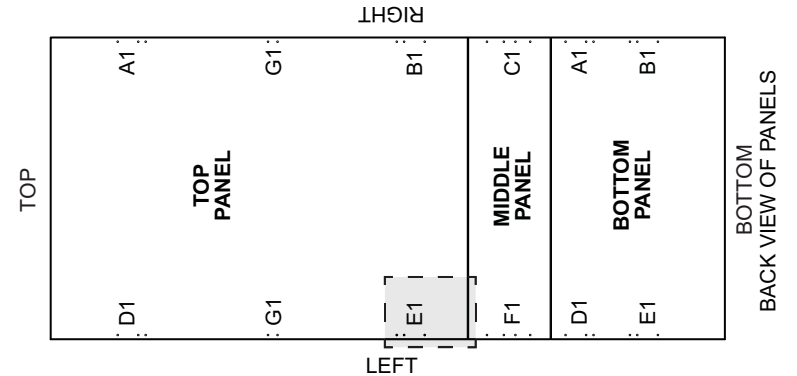

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.




TOP

SINGLE DOOR

TEMPLATE
4 of 6

MIDDLE
PANEL

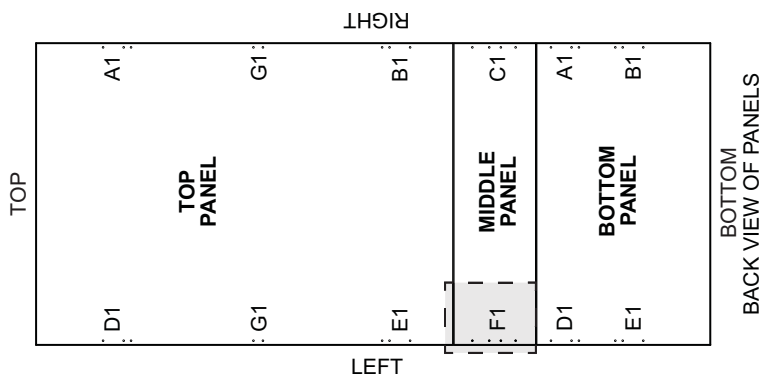

*PILOT HOLES TO BE
5/64" AND NOT EXCEED
1/2" DEEP.



RIGHT

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

BRACKET C1:



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

BRACKET F1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.



*PILOT HOLES TO BE
5/64" AND NOT EXCEED
1/2" DEEP.




LEFT



RIGHT


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

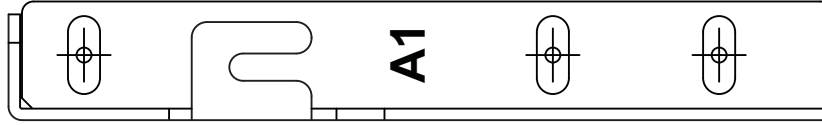

- BRACKET A1:**
1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
 2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
 3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
 4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
 5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

BACK VIEW OF PANELS

RIGHT

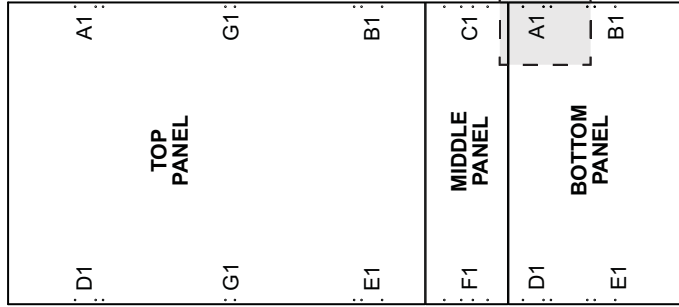

LEFT



TOP

**SINGLE
DOOR**

TEMPLATE
5 of 6

**BOTTOM
PANEL**



- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
- **NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.**
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.


6" (15.24 CM)

BRACKET D1:


1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN TOP DASHED LINE** TO PANEL TOP EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET. DO NOT TIGHTEN SCREWS.

BACK VIEW OF PANELS


RIGHT

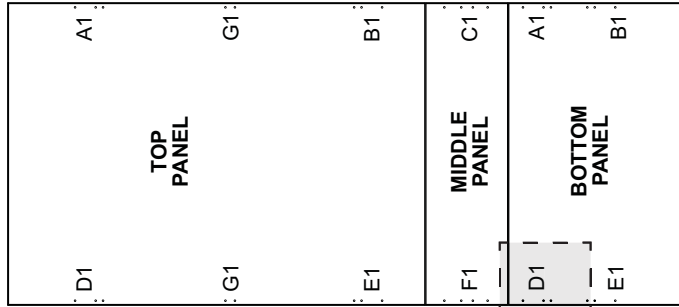


LEFT

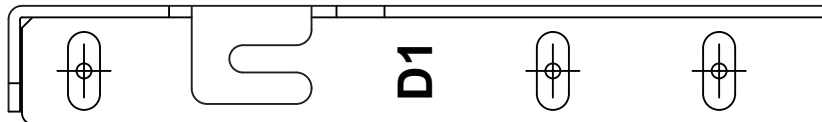

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

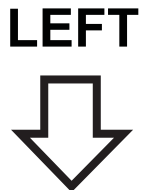

LEFT

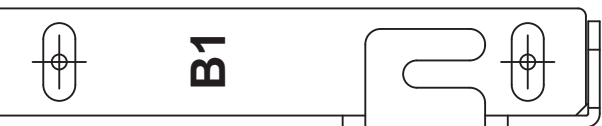

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN RIGHT DASHED LINE** TO PANEL RIGHT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS.
DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET AND INSTALL SCREW.



BRACKET B1:




- PRINT TEMPLATE ON 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) PAPER ONLY.
- **PRINT ACTUAL SIZE (100% SCALE). DO NOT SCALE TO FIT.**
NO MARGINS OR HEADERS/FOOTERS.
- VERIFY LINE MEASURES 6" (15.24 CM) LONG BEFORE DRILLING PILOT HOLES.

BRACKET E1:

1. PLACE TEMPLATE ON PANEL BACK.
2. **ALIGN BOTTOM DASHED LINE** TO PANEL BOTTOM EDGE.
3. **ALIGN LEFT DASHED LINE** TO PANEL LEFT EDGE.
4. DRILL TWO PILOT HOLES* IDENTIFIED BELOW.
5. REMOVE TEMPLATE AND INSTALL BRACKET, CENTERED ON SCREWS.
DO NOT TIGHTEN SCREWS.
6. DRILL PILOT HOLE* IN CENTER OF EMPTY SLOT IN BRACKET AND INSTALL SCREW.

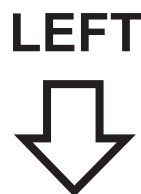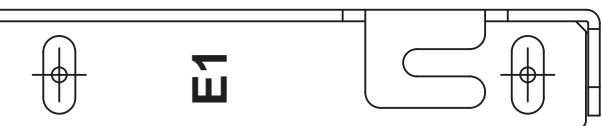

*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

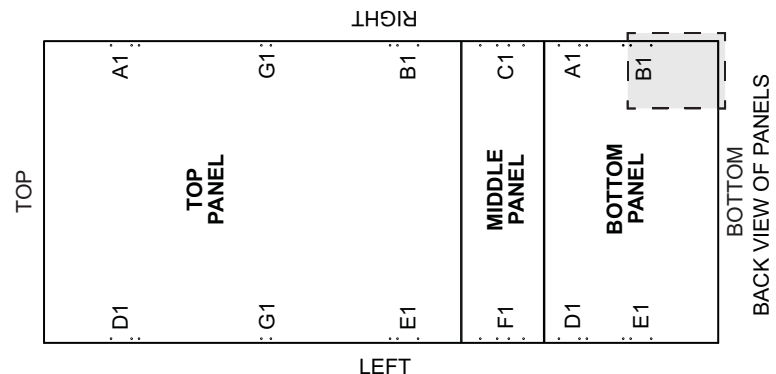


**SINGLE
DOOR**

TEMPLATE
6 of 6

**BOTTOM
PANEL**

BOTTOM

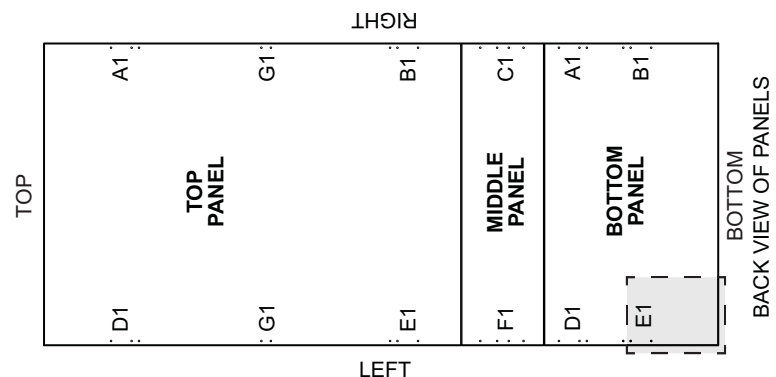


*PILOT HOLES TO BE 5/64" AND NOT EXCEED 1/2" DEEP.

HAUT ↑ HAUT ↑ HAUT ↑

HAUT ↑ HAUT ↑ HAUT ↑

GABARIT
1 de 6

PANNEAU
SUPÉRIEUR

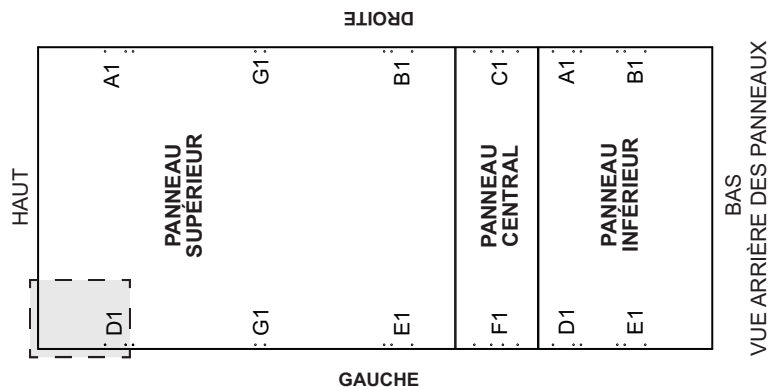

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.


GAUCHE



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %).** NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT D1 :

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS. NE PAS SERRER LES VIS.
6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.

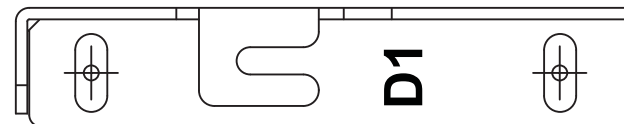


SUPPORT A1:


1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS. NE PAS SERRER LES VIS.
6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.



DROITE

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

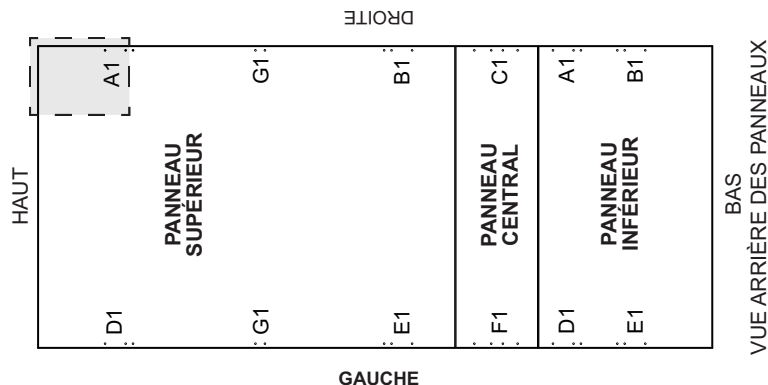

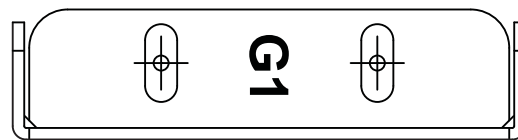

1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU ET LE BAS DU PANNEAU ET MARQUER LE CENTRE DU PANNEAU LE LONG DU BORD ARRIÈRE DROIT DU PANNEAU.
2. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
3. **POINTER LE BORD SUPÉRIEUR DU GABARIT VERS LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.**
4. **ALIGNER LA LIGNE DE CENTRE DU GABARIT SUR LE CENTRE DU PANNEAU.**
5. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.**
6. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
7. RETIRER LE GABARIT.
8. INSTALLER LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.

SUPPORT G1 (DROIT):

6 PO (15,24 CM)



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT G1 (GAUCHE):

1. MESURER LA DISTANCE ENTRE LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU ET LE BAS DU PANNEAU ET MARQUER LE CENTRE DU PANNEAU LE LONG DU BORD ARRIÈRE GAUCHE DU PANNEAU.
2. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
3. **POINTER LE BORD SUPÉRIEUR DU GABARIT VERS LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.**
4. **ALIGNER LA LIGNE DE CENTRE DU GABARIT SUR LE CENTRE DU PANNEAU.**
5. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.**
6. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
7. RETIRER LE GABARIT.
8. INSTALLER LE SUPPORT APRÈS AVOIR MONTÉ LE PANNEAU SUR LA PORTE.





LIGNE DE CENTRE

LIGNE DE CENTRE


VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

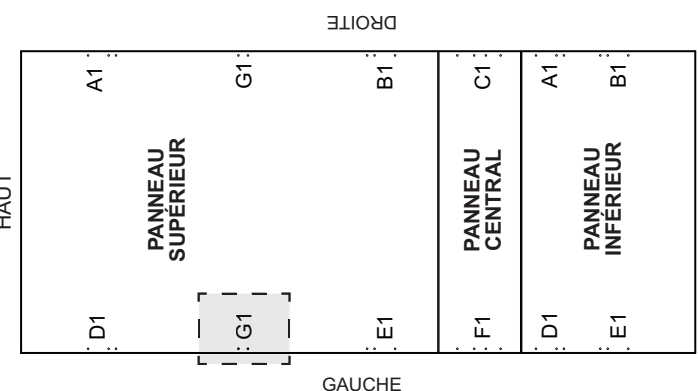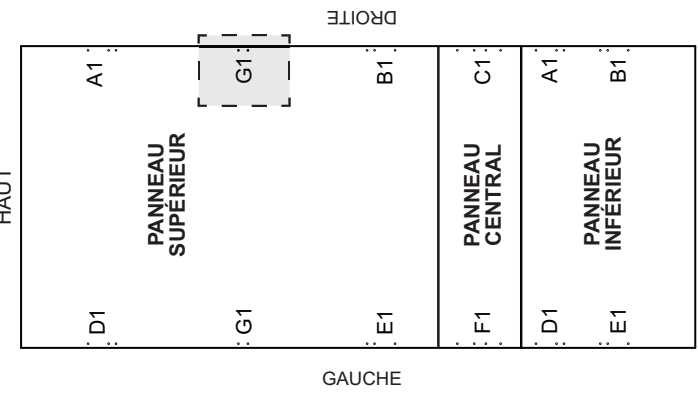

GABARIT
2 de 6

PANNEAU
SUPÉRIEUR

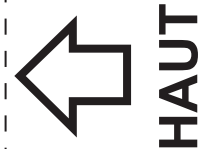


PORTE
SIMPLE

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.




*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

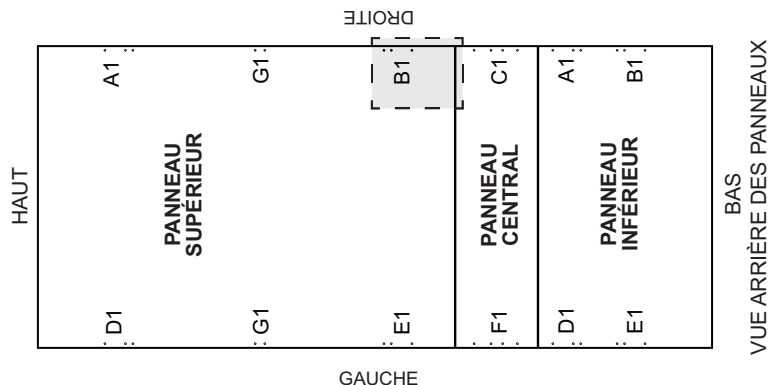

SUPPORT B1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.




- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

PORTE SIMPLE

GABARIT
3 de 6


PANNEAU
SUPÉRIEUR

BAS

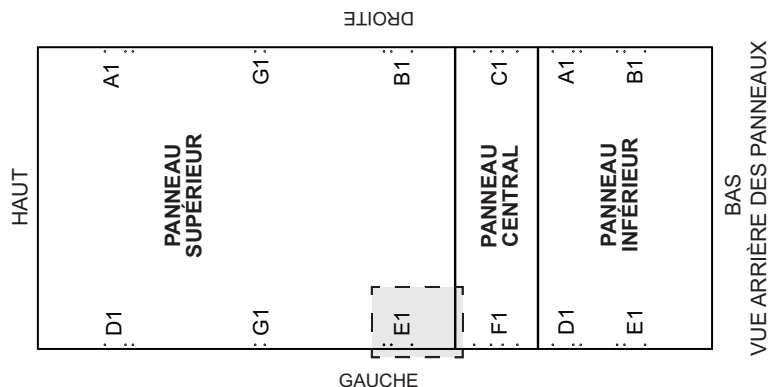

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

GAUCHE

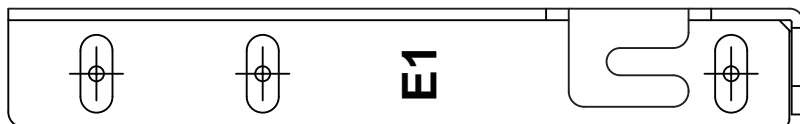

DROITE





*LES TROUS DE GUIDAGE
DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO
DE PROFONDEUR.



1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.


SUPPORT C1:

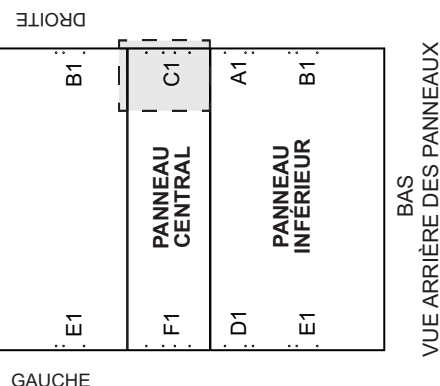

- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT F1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

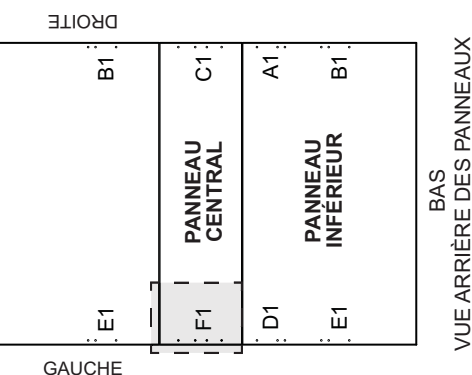

*LES TROUS DE GUIDAGE
DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET
NE PAS DÉPASSER 1/2 PO
DE PROFONDEUR.

GAUCHE



HAUT

**PORTE
SIMPLE**



GABARIT
4 de 6


**PANNEAU
CENTRAL**

DROITE





*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

- SUPPORT A1:**
1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
 2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
 3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
 4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
 5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

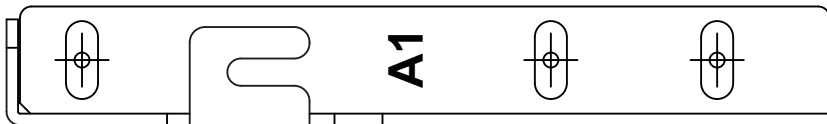


VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

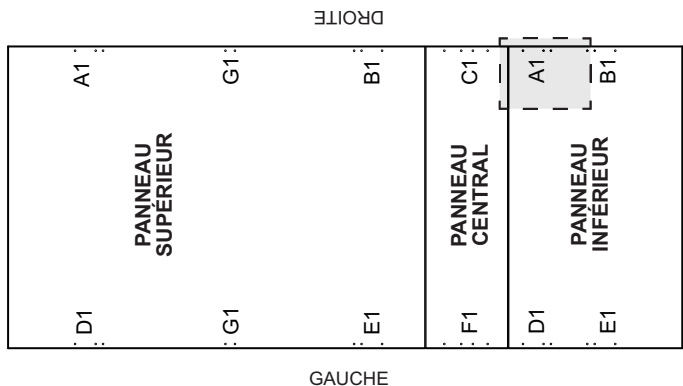

- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %).** NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT D1:

1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE SUPÉRIEURE** SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER LES TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT. NE PAS SERRER LES VIS.

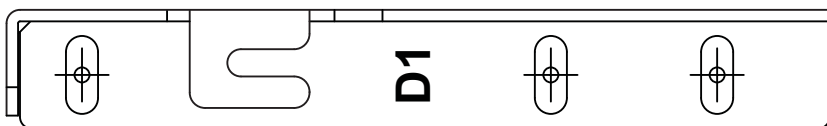

*LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.

GAUCHE



HAUT





PORTE SIMPLE

GABARIT
5 de 6

**PANNEAU
INFÉRIEUR**

VUE ARRIÈRE DES PANNEAUX

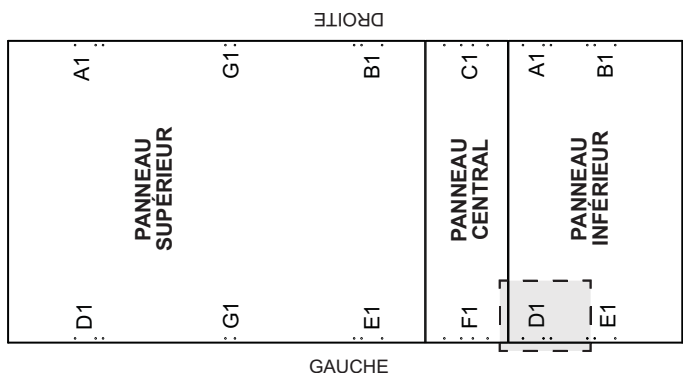

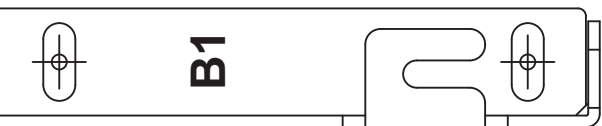


- SUPPORT B1:**
1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
 2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
 3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE DROITE** SUR LE BORD DROIT DU PANNEAU.
 4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
 5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS.
 6. NE PAS SERRER LES VIS.
 6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.



- IMPRIMER LE GABARIT SUR DU PAPIER DE 8,5 X 11 PO (21,59 X 27,94 CM) UNIQUEMENT.
- **TAILLE RÉELLE DE L'IMPRESSION (ÉCHELLE DE 100 %). NE PAS CHANGER D'ÉCHELLE POUR AJUSTER. PAS DE MARGES NI D'EN-TÊTE/BAS DE PAGE.**
- VÉRIFIER QUE LA LIGNE MESURE 6 PO (15,24 CM) DE LONG AVANT DE PERCER LES TROUS DE GUIDAGE.

SUPPORT E1:


1. PLACER LE GABARIT SUR LE DOS DU PANNEAU.
2. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE INFÉRIEURE** SUR LE BORD INFÉRIEUR DU PANNEAU.
3. **ALIGNER LA LIGNE POINTILLÉE GAUCHE** SUR LE BORD GAUCHE DU PANNEAU.
4. PERCER DEUX TROUS DE GUIDAGE* IDENTIFIÉS CI-DESSOUS.
5. RETIRER LE GABARIT ET INSTALLER LE SUPPORT, CENTRÉ SUR LES VIS.
NE PAS SERRER LES VIS.
6. PERCER LE TROU DE GUIDAGE* AU CENTRE DE LA FENTE VIDE DU SUPPORT ET POSER LA VIS.

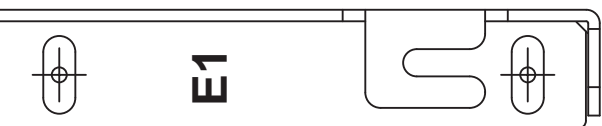

GAUCHE



***LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.**

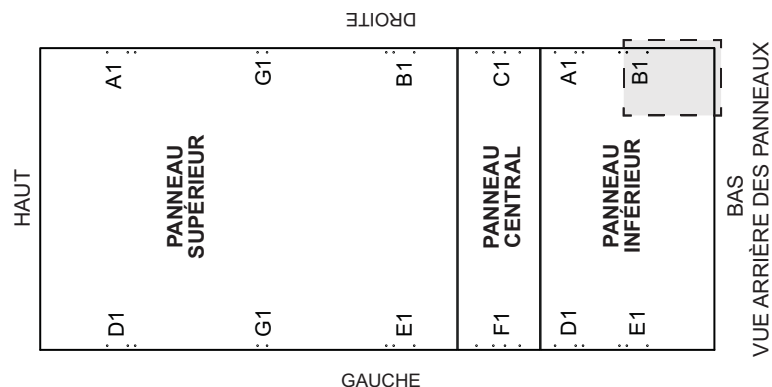


**PORTE
SIMPLE**

GABARIT
6 de 6

**PANNEAU
INFÉRIEUR**

BAS

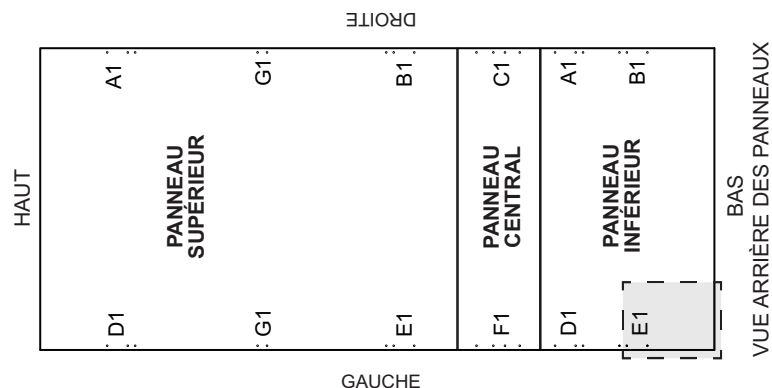


***LES TROUS DE GUIDAGE DOIVENT ÊTRE DE 5/64 PO ET NE PAS DÉPASSER 1/2 PO DE PROFONDEUR.**


PARTE SUPERIOR **PUERTA SENCILLA**

PLANTILLA
1 de 6

PANEL SUPERIOR

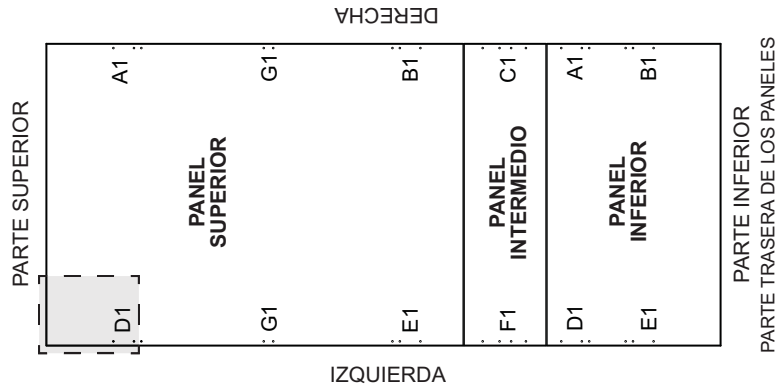

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

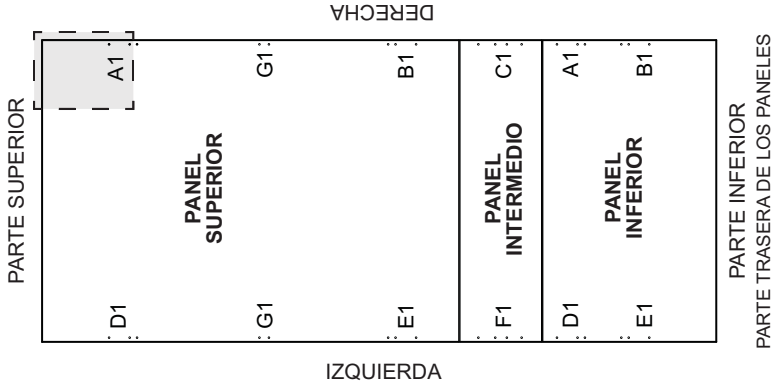

IZQUIERDA



DERECHA




- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

6" (15.24 CM)


SOPORTE D1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
6. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA DEL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.

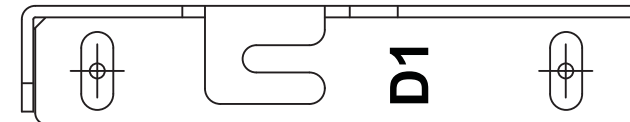


SOPORTE A1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS.
6. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA DEL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.

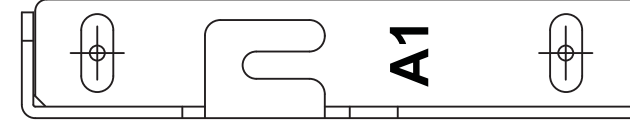


***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**

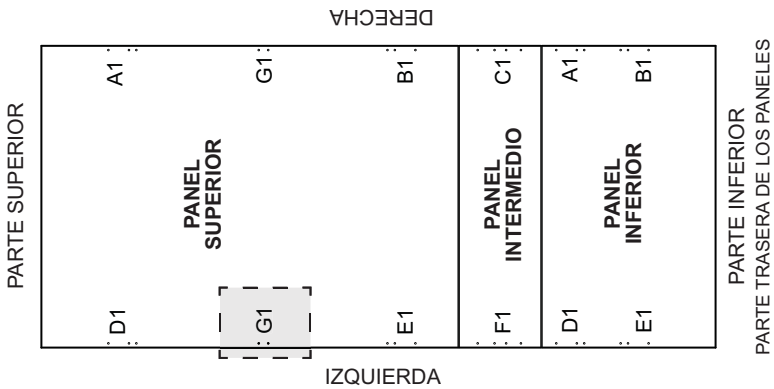

**PUERTA
SENCILLA**

**PARTE
SUPERIOR**

PLANTILLA
2 de 6

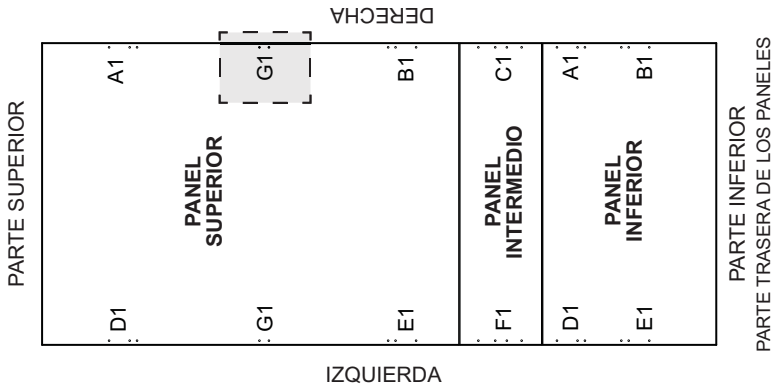

***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE G1 (IZQUIERDO):

1. MIDA LA DISTANCIA DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL HASTA SU EXTREMO INFERIOR Y MARQUE EL CENTRO DEL PANEL A LO LARGO DE SU EXTREMO IZQUIERDO TRASERO.
2. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
3. **SEÑALE EL EXTREMO SUPERIOR** DE LA PLANTILLA HACIA EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
4. **ALINEE LA LÍNEA CENTRAL DE LA PLANTILLA** CON EL CENTRO DEL PANEL.
5. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
6. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
7. RETIRE LA PLANTILLA.
8. INSTALE EL SOPORTE LUEGO DE MONTAR EL PANEL EN LA PUERTA.



IZQUIERDA




LÍNEA CENTRAL



SOPORTE G1 (DERECHO):

1. MIDA LA DISTANCIA DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL HASTA SU EXTREMO INFERIOR Y MARQUE EL CENTRO DEL PANEL A LO LARGO DE SU EXTREMO DERECHO TRASERO.
2. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
3. **SEÑALE EL EXTREMO SUPERIOR** DE LA PLANTILLA HACIA EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
4. **ALINEE LA LÍNEA CENTRAL DE LA PLANTILLA** CON EL CENTRO DEL PANEL.
5. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
6. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
7. RETIRE LA PLANTILLA.
8. INSTALE EL SOPORTE LUEGO DE MONTAR EL PANEL EN LA PUERTA.

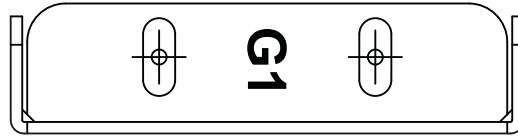


DERECHA



LÍNEA CENTRAL



- SOPORTE B1:**
1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
 2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
 3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
 4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
 5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.





- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIJA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE E1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

IZQUIERDA

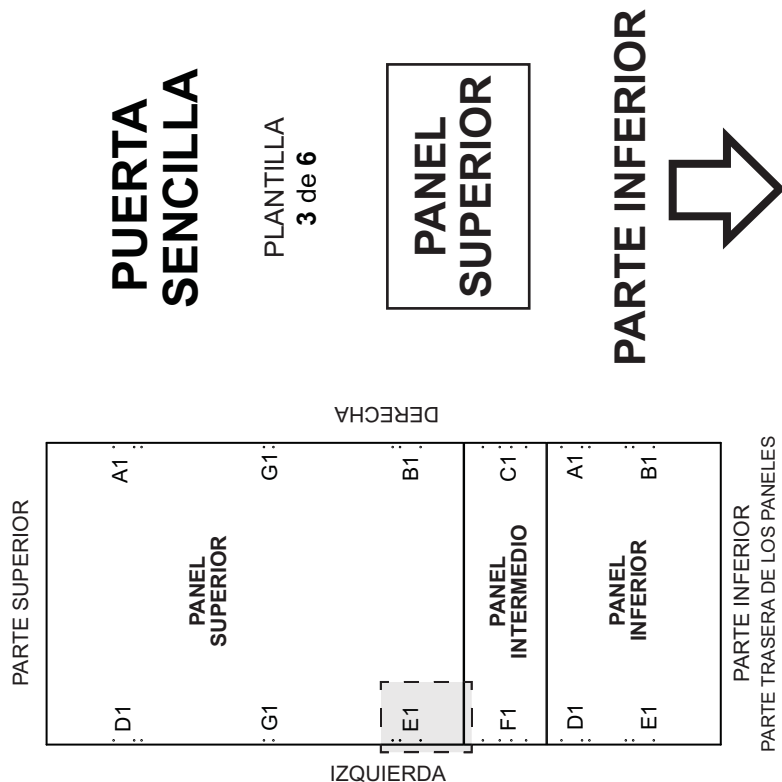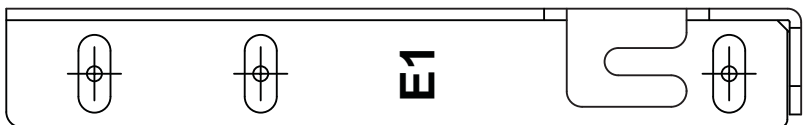

***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**

***LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".**



*LOS AGUJEROS PILOTO
DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA
PROFUNDIDAD DE 1/2".

C1

F1

PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR

PARTE TRASERA DE LOS PANELES

DERECHA
IZQUIERDA

PANEL
SUPERIOR

PANEL
INTERMEDIO

PANEL
INFERIOR

PARTE
SUPERIOR
PUERTA
SENCILLA

PLANTILLA
4 de 6

PANEL
INTERMEDIO



6" (15.24 CM)

- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE F1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR

PARTE TRASERA DE LOS PANELES

DERECHA
IZQUIERDA

PANEL
SUPERIOR

PANEL
INTERMEDIO

PANEL
INFERIOR

*LOS AGUJEROS PILOTO
DEBERÁN SER DE 5/64"
Y NO SUPERAR UNA
PROFUNDIDAD DE 1/2".

IZQUIERDA




DERECHA



*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

SOPORTE A1:

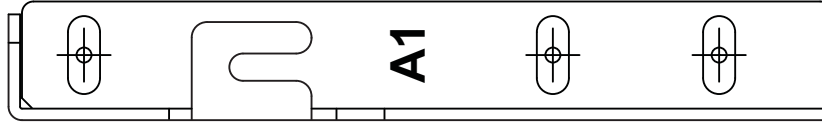

DERECHA



IZQUIERDA


PARTE INFERIOR
PARTE TRASERA DE LOS PANELES




- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRESIÓN REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE D1:

1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO SUPERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.

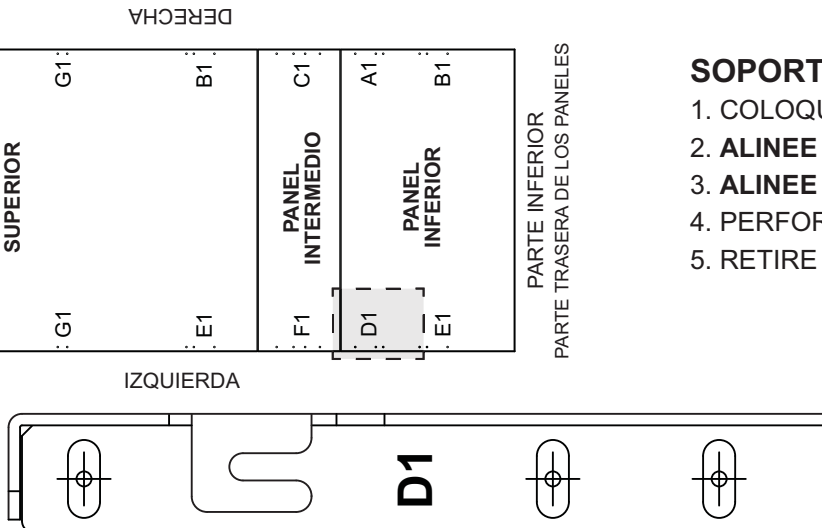

IZQUIERDA

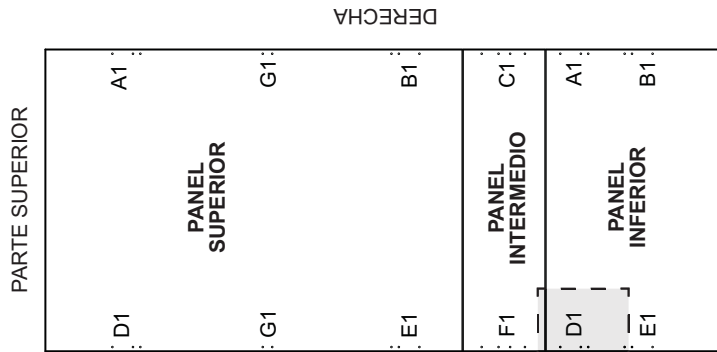

DERECHA

PARTE SUPERIOR
PARTE TRASERA DE LOS PANELES


*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

IZQUIERDA



PARTE SUPERIOR
PUERTA SENCILLA
PLANTILLA
5 de 6



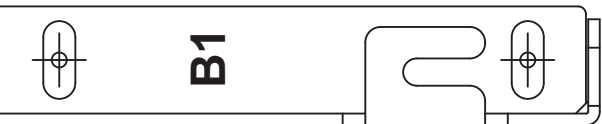


1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS DERECHA** CON EL EXTREMO DERECHO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
6. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA DEL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.



- IMPRIMA LA PLANTILLA EN UN PAPEL DE 8.5" X 11" (21.59 CM X 27.94 CM) ÚNICAMENTE.
- **IMPRIMA EL TAMAÑO REAL (ESCALA DEL 100%). NO LO HAGA A ESCALA PARA QUE CALCE. SIN MÁRGENES O MEMBRETES/ NOTAS AL PIE.**
- VERIFIQUE QUE LA LÍNEA POSEA UNA LONGITUD DE 6" (15.24 CM) ANTES DE PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO.

SOPORTE E1:


1. COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE LA PARTE TRASERA DEL PANEL.
2. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS INFERIOR** CON EL EXTREMO INFERIOR DEL PANEL.
3. **ALINEE LA LÍNEA DE PUNTOS** CON EL EXTREMO IZQUIERDO DEL PANEL.
4. PERFORE DOS AGUJEROS PILOTO* IDENTIFICADOS MÁS ABAJO.
5. RETIRE LA PLANTILLA E INSTALE EL SOPORTE, CENTRADO SOBRE LOS TORNILLOS. NO AJUSTE LOS TORNILLOS.
6. PERFORE EL AGUJERO PILOTO* EN EL CENTRO DE LA RANURA VACÍA EN EL SOPORTE E INSTALE EL TORNILLO.

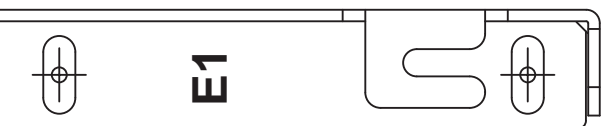

IZQUIERDA



*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".

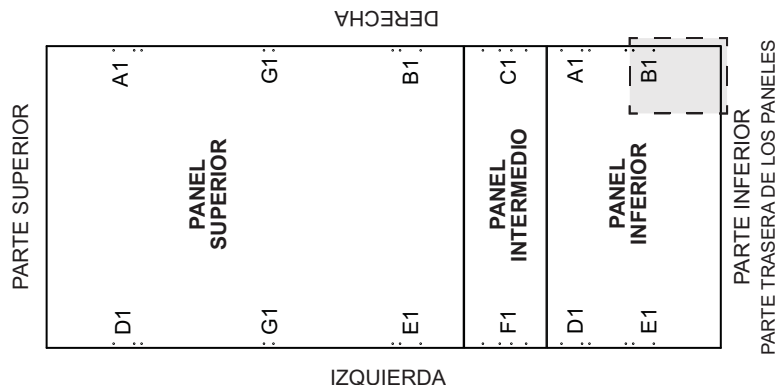


PUERTA
SENCILLA

PLANTILLA
6 de 6

PANEL
INFERIOR

PARTE INFERIOR

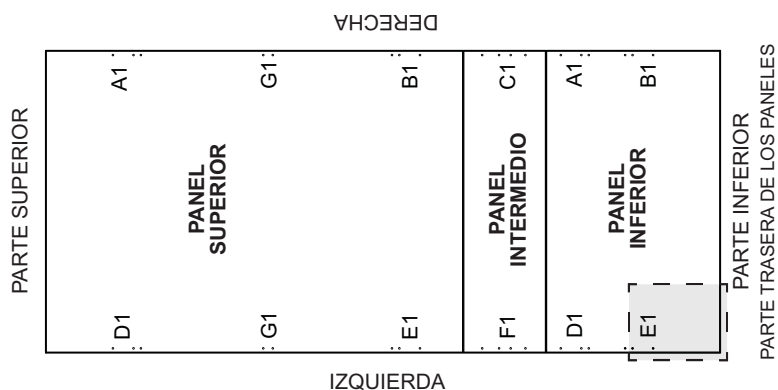

*LOS AGUJEROS PILOTO DEBERÁN SER DE 5/64" Y NO SUPERAR UNA PROFUNDIDAD DE 1/2".