





This template is used to locate the power cord clearance hole, cabinet mounting holes and the vertical exhaust cutout.

- 
- WALL



10 - 1/2"

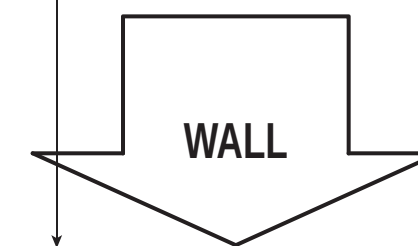





NOTA: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR LOS PASOS QUE FIGURAN EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER CON ESTA PLANTILLA PARA GABINETE SUPERIOR.


Esta plantilla se usa para ubicar el agujero de paso del cable de corriente, los agujeros de montaje del gabinete y el recorte de la salida de aire vertical.

1. Determine si su gabinete cuenta con un área hueca o con una parte inferior lisa y pareja. Consulte la Fig. 1. De ser pareja, pegue la plantilla con cinta sobre la superficie inferior (Fig. 2). De ser hueca, corte los extremos de la plantilla para que calce sobre la parte inferior hueca del gabinete. Es importante que los extremos de los gabinetes permitan una instalación nivelada del horno.
NOTA: En algunos gabinetes, se utiliza un soporte pequeño o un bloque para pegar entre el saliente y el lado inferior de la parte inferior del gabinete. Corte la plantilla para que calce alrededor del soporte o del bloque para pegar, de modo que ésta se apoye de forma plana contra la parte inferior del gabinete. Encinte la Plantilla del Gabinete Superior sobre el lado inferior del gabinete superior en el área ahuecada. Fig. 3.
2. Perfore agujeros de 3/8" de diámetro en A. y B.
PRECAUCIÓN: Use gafas de seguridad al realizar agujeros en la parte inferior del gabinete.
3. Corte del agujero de 2" de diámetro en D para el cable de corriente. Si los gabinetes son metálicos, use una arandela de nylon (consulte la sección de Piezas Incluidas en las Instrucciones de Instalación) para rodear la abertura y proteger el cable.
4. (PARA SALIDA DE AIRE VERTICAL ÚNICAMENTE) Corte el área sombreada E a través de la parte inferior del gabinete para la ubicación de la Salida de Aire Vertical (Exterior).
5. Retire la plantilla del gabinete superior.
6. Para los gabinetes huecos, haga 2 bloques de relleno de fragmentos de madera del tamaño de las áreas sombreadas F & G. Estos bloques de relleno deberán poseer un grosor equivalente a la profundidad de los huecos de los gabinetes. Perfore agujeros de 3/8" de diámetro en estos bloques para realizar la alineación con A & B. Coloque los bloques de modo que los agujeros en cada bloque se alineen con los agujeros correspondientes en el gabinete. Los bloques de relleno deberán estar en el mismo nivel que el extremo inferior del marco del gabinete de pared. Fig. 4.


7. REGRESE Y PROCEDA CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

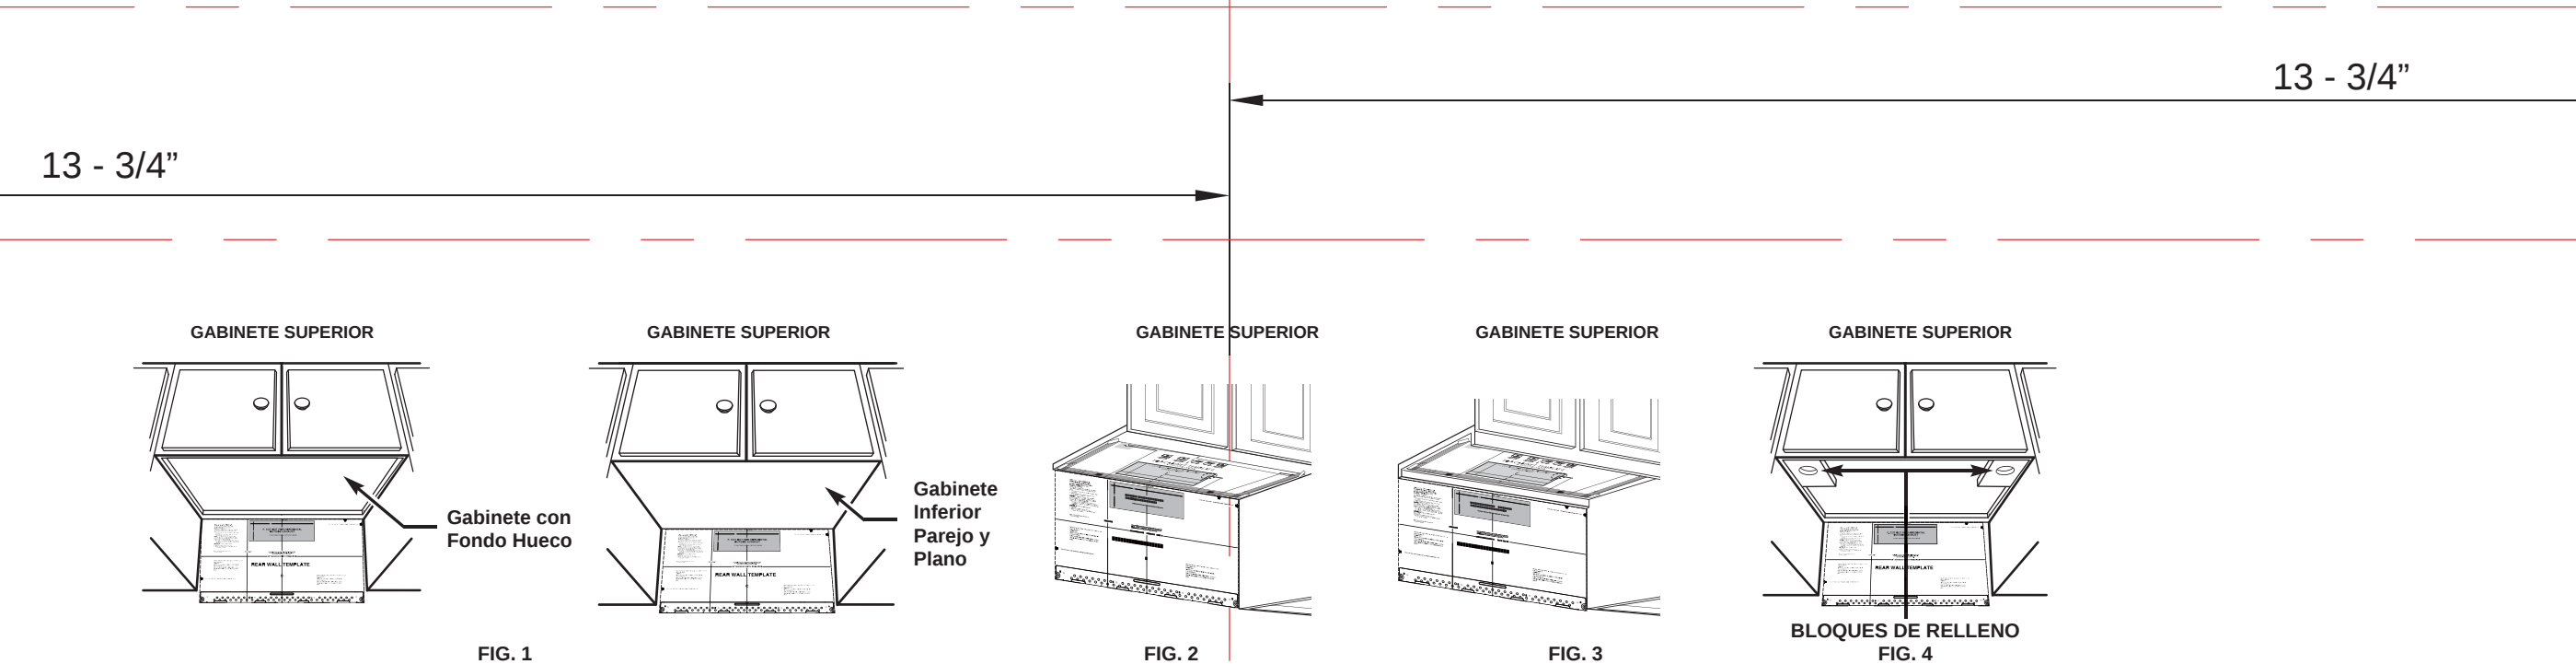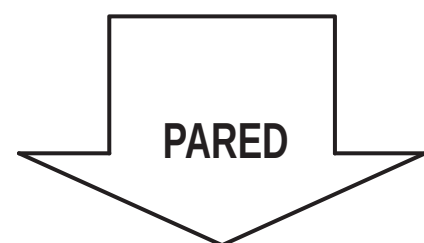

PLANTILLA DEL GABINETE SUPERIOR

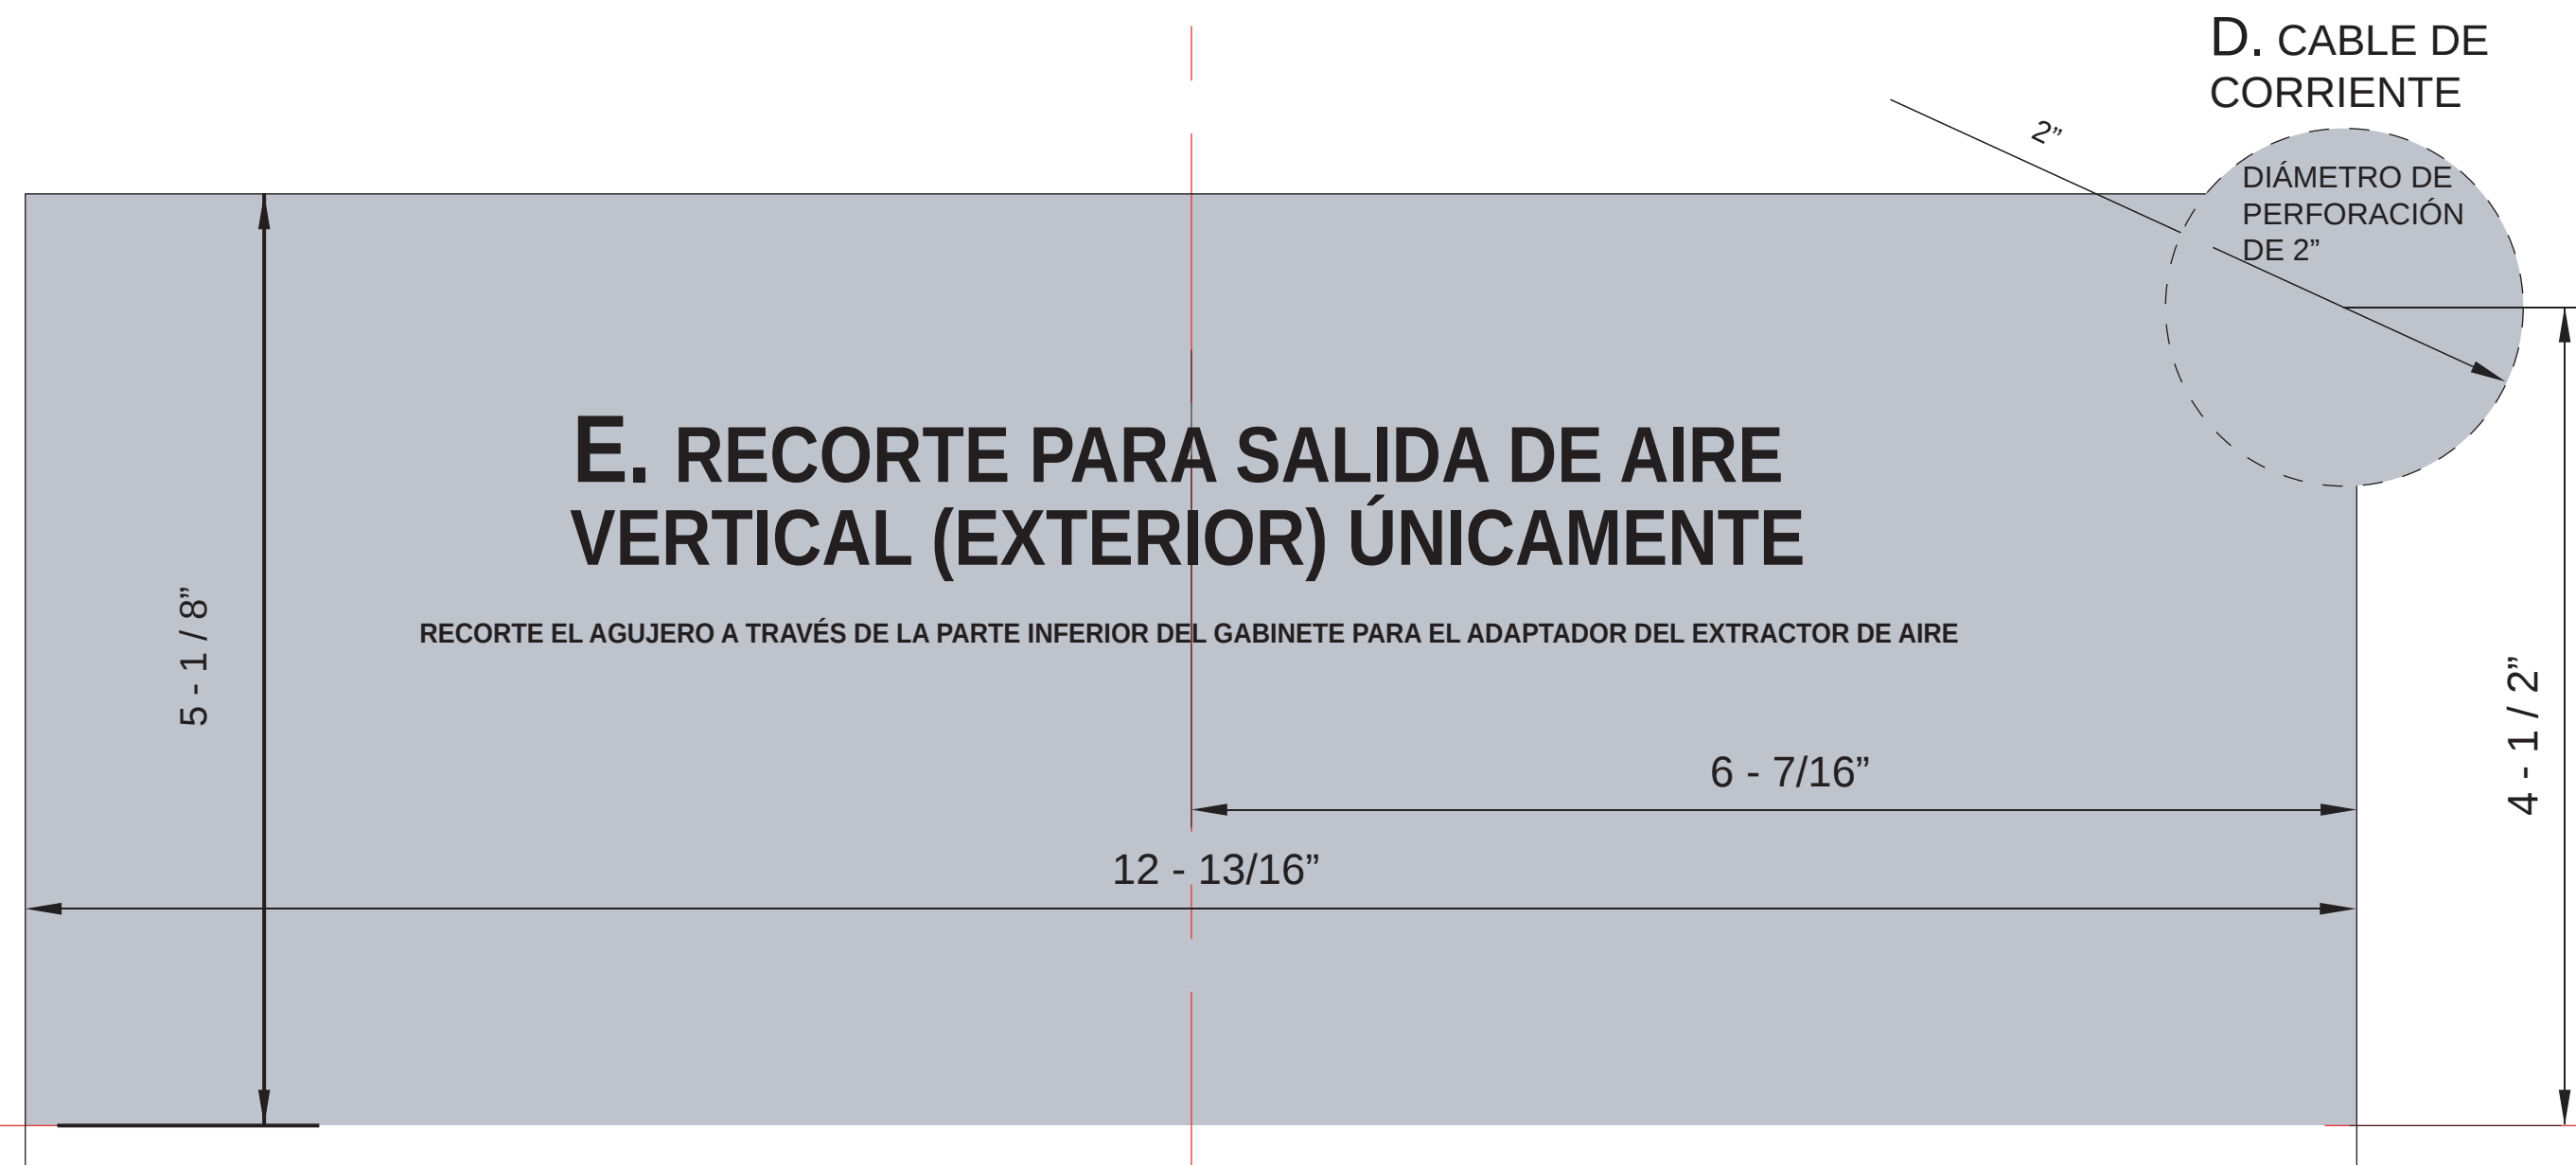

10 - 1 / 2"

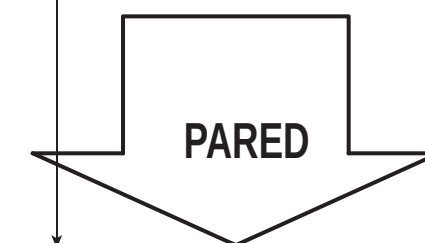

CÔTÉ GAUCHE

ZONE
D'ENTRETOISE

F.

A.

3/8 po
(9,53 mm)

PERCEZ UN
TROU DE 3/8 po
(9,53 mm) DE
DIAMÈTRE


**REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER LES DIRECTIVES
INDIQUÉES DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT D'UTILISER CE GABARIT
POUR L'ARMOIRE SUPÉRIEURE.**

Ce gabarit est utilisé pour localiser le trou de dégagement du cordon d'alimentation, les trous de montage de l'armoire et la découpe verticale de l'échappement.

1. Déterminez si votre armoire a une zone avec renforcement ou un fond plat et lisse. Voir Fig. 1. S'il est plat, coller le patron sur le fond (Fig. 2). S'il a un renforcement, couper les bords du patron pour qu'il s'adapte sur le fond de l'armoire. Il est important que les bords des armoires permettent une installation de niveau du four.
- REMARQUE : Pour certaines armoires un petit support ou un bloc de colle est utilisé entre le surplomb et le dessous du fond de l'armoire. Couper le patron pour qu'il s'adapte autour du support ou du bloc de colle afin que le patron puisse être bien à plat sur le fond de l'armoire. Scotcher le patron de l'armoire du haut sur le dessous de l'armoire du haut dans le renforcement. Fig. 3.
2. Percer des trous de 3/8 de pouce de diamètre à A. & B.
ATTENTION : Porter des lunettes de protection lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.
3. Découper le trou de 2 2/3 pouce de diamètre au niveau D pour le cordon d'alimentation. Si les armoires sont en métal, utilisez des ciseaux en nylon (voir les pièces incluses dans la section Instructions d'installation) pour entourer l'ouverture protégeant le cordon.
4. (SEULEMENT POUR ECHAPPEMENT VERTICAL) Découper la partie ombrée E à travers le fond de l'armoire pour la zone de l'échappement vertical (extérieur).
5. Retirer le patron du haut de l'armoire.
6. Pour les armoires avec renforcement

REMARQUE : Assurez-vous que l'arrière du patron touche le mur du fond (pour les armoires lisses, à fond plat) ou sur l'arrière du renforcement (pour les armoires avec renforcement) après avoir coupé les bords du patron.

7. RETOURNER AUX ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

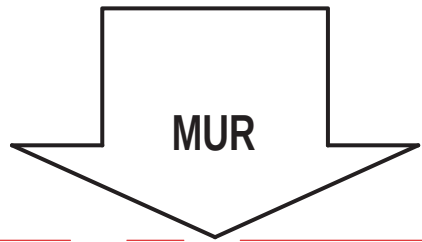

13 - 3/4 po (34,95 cm)


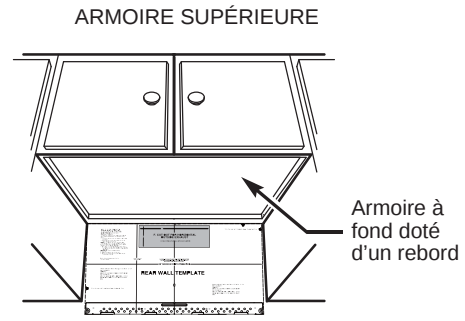


FIG. 1

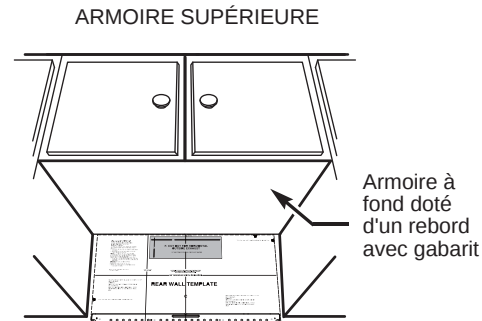

- Armoire à fond doté d'un rebord avec gabarit

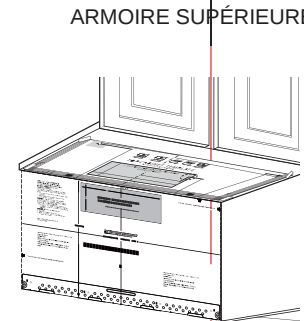


FIG. 2


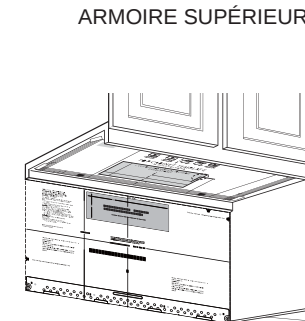


FIG. 3

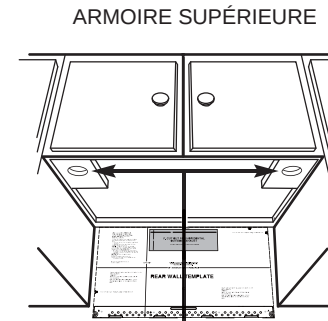

ENTRETOISES
FIG. 4

13 - 3/4 po (34,95 cm)

CÔTÉ DROIT

GABARIT POUR L'ARMOIRE SUPÉRIEUR

D. CORDON D'ALIMEN N

E. OUVERTURE POUR CONDUIT D'ÉVACUATION VERTICAL (À L'EXTÉRIEUR) SEULEMENT

PERCEZ UN TROU DANS LE FOND DE L'ARMOIRE POUR L'ADAPTATEUR D'ÉVACUATION

12-13/16 po (32,54 cm)

6-7/16 po (16,35 cm)

4-1/2 po (11,43 cm)

10-1/2 po (26,67 cm)

MUR