

HORNOS MINIMAL DE 30" Y PRODUCTOS ASOCIADOS

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

SERIE 9 y 11

HORNO AUTOLIMPIANTE | OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR |
OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3

HORNO DE VAPOR COMBINADO | OS30SMUB3, OS30SMUG3

COMPACTO HORNO DE VAPOR COMBINADO | OS30NMUB3, OS30NMUG3

COMPACTO HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN | OM30NMUB3,
OM30NMUG3

CAFETERA INTEGRADA | EB30MSB3

CAJÓN CALENTADOR | WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3

CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO | VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA
ELECCIÓN DE DISEÑO	
Estilos	4
Familia Minimal	5
Opciones de instalación	6
Descripción general	7
GUÍA DE ESPECIFICACIONES	
Horno autolimpiante	9
Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor	10
Horno de vapor combinado	11
Horno de vapor combinado compacto	12
Horno compacto de convección rápida	13
Cafetera integrada	14
Cajón calentador	15
Cajón calentador integrado	16
Cajón de cierre al vacío	17
Cajón de sellado al vacío integrado	18
Dimensiones - Hornos	19
Dimensiones - Hornos compactos y cafeteras integradas	20
Dimensiones - Cajones	21
Servicio	22

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre la planificación de diseño y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
HOJAS DE DATOS	
Horno autolimpiante	24
Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor	25
Horno de vapor combinado	26
Horno de vapor combinado compacto	27
Horno compacto de convección rápida	28
Cafetera integrada	29
Cajón calentador	30
Cajón calentador integrado	31
Cajón de cierre al vacío	32
Cajón de sellado al vacío integrado	33

NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN	
Preparación de los gabinetes	35
Distancias mínimas	36
Ventilación	37
Altura de la pila	38
Horno autolimpiante	39
Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor	40
Horno de vapor combinado	41
Horno de vapor combinado compacto	42
Horno compacto de convección rápida	43
Cafetera integrada	44
Cajón calentador	45
Cajón calentador integrado	46
Cajón de cierre al vacío	47
Cajón de sellado al vacío integrado	48
SERVICIOS	
Longitud y ubicación del cable de alimentación: hornos	50
Longitud y ubicación del cable de alimentación: compacto	51
Longitud y ubicación del cable de alimentación - cajones	52

ELECCIÓN DE DISEÑO



ESTILO MINIMAL - SIN MANIJAS



ESTILO MINIMAL



ESTILO CONTEMPORÁNEO



ESTILO PROFESIONAL

Celebrando una estética singular que se integra sin esfuerzo en la cocina, los hornos de estilo Minimal presentan sutiles contrastes de textura y tono para una sensación de refinamiento y pureza.

Esta guía de planificación es para el estilo Minimal con hornos de 30" y productos asociados. Para obtener información sobre otros estilos, visite el sitio web de Fisher and Paykel. Para ver qué modelos están disponibles, vaya a la sección "Descripción general" de esta Guía de planificación.

Los hornos de estilo Contemporary, definidos por líneas limpias y detalles de diseño atemporales, aportan una sensación de equilibrio y refinamiento. Una estética versátil que complementa una gama de estilos de cocina.

Distintivos y atrevidos, los hornos de estilo Professional son la interpretación perfecta de la cocina comercial para el chef en casa. Disfrute de un rendimiento refinado con una construcción de acero inoxidable diseñada para perdurar.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

TERMINAR

Negro

Gris

HORNOS

AUTOLIMPIANTE

AUTOLIMPIANTE

AUTOLIMPIANTE

ASISTENCIA DE VAPOR

AUTOLIMPIANTE

VELOCIDAD

Familia sin manijas Minimal
Series 9 y 11

Familia con manijas Minimal
Series 9 y 11

PRODUCTOS ASOCIADOS

CAFETERA

CAJONES CALENTADORES
CAJONES DE CIERRE AL VACÍO

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación en pared

Instalación bajo encimera

* Modelo integrado, listo para colocarse un panel frontal personalizado.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](#).

CONSIDERACIONES


Son posibles diferentes configuraciones, tenga en cuenta las alturas para instalaciones en cuadrícula y en fila.

ALTURA DE LA PILA


La altura de la pila es la altura total del producto con el espacio libre mínimo sobre el panel frontal del electrodoméstico hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico.

INSTALACIÓN APILADA

Altura de la pila
52 3/8" (1331 mm)

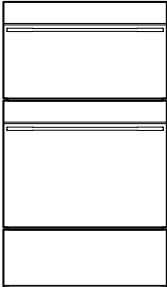


Altura de la pila
57 9/16" (1462 mm)

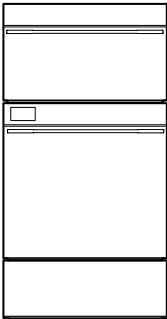


INSTALACIÓN EN CUADRÍCULA


Altura de la pila
46 7/8" (1191 mm)

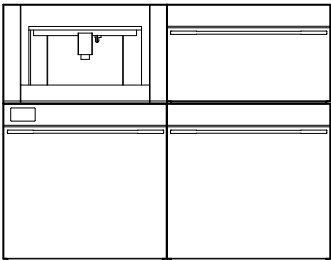

Altura de la pila
28 3/4" (731 mm)

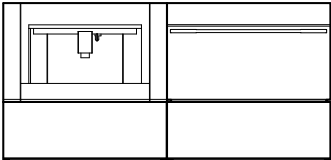


Altura de la pila
28 3/4" (731 mm)

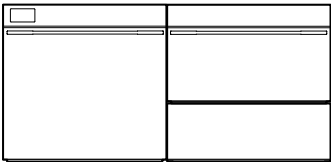

INSTALACIÓN EN FILA

Altura de la pila
28 3/4" (731 mm)

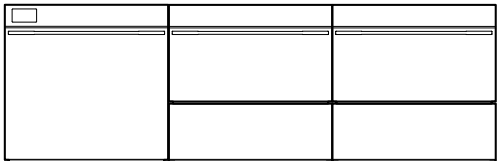

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

ELEVACIÓN FRONTAL								
ELEVACIÓN LATERAL								
	HORNO AUTOLIMPIANTE	HORNO DE VAPOR CON FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA	HORNO DE VAPOR COMBINADO	HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO	HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA	CAFETERA INTEGRADA	CAJÓN DE CALENTAMIENTO	CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO
Serie	Serie 9	Serie 11	Serie 11	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9
Modelos de color negro	OB30SMPUB3	OB30SMPSUB3	OS30SMUB3	OS30NMUB3	OM30NMUB3	EB30MSB3	WB30SMB3	VB30SMB3
Modelos de color gris	OB30SMPUG3	OB30SMPSUG3	OS30SMUG3	OS30NMUG3	OM30NMUG3	-	WB30SMG3	VB30SMG3
Modelos integrados	-	-	-	-	-	-	WB30SDEI3	VB30SDEI3
Interfaz	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 4.3"	-	-
Altura total	28 11/16" (729 mm)	28 11/16" (729 mm)	23 9/16" (598 mm)	18" (458 mm)	18" (458 mm)	18" (458 mm)	10 11/16" (271 mm)	10 11/16" (271 mm)
Espesor del panel frontal	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)

* Modelos integrados disponibles.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

GUÍA DE ESPECIFICACIONES

SERIES 11 Y 9



Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este horno con manija ofrece un acabado elegante y al ras que se integra perfectamente en la cocina. La autolimpieza pirolítica simplifica el mantenimiento, mientras que los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de alimentos son fácilmente de acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OB30SMPUB3 - Negro

Horno autolimpiable minimalista Serie 9 de 30"

OB30SMPUG3 - Gris

Horno autolimpiante Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Minimal

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② La función de autolimpieza pirolítica descompone los restos de comida para facilitar la limpieza
- ③ Puerta de cierre suave premium con rendimiento térmico avanzado
- ④ Generosa capacidad útil de 4.6 pies cúbicos
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ Ventiladores verticales dobles, ideales para cocinar en varios estantes
- ⑧ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑨ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ① Rejillas laterales autolimpiantes
- ② Estante deslizante de extensión completa (x3)
- ③ Bandeja multifuncional de fritura por convección
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Sensor de temperatura con cable



Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo Minimal, este horno ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Steam Assist mejora la cocción por convección, mientras que la limpieza pirolítica simplifica el mantenimiento. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OB30SMPSUB3 - Negro

Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

OB30SMPSUG3 - Gris

Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 11
Minimal

ACCESORIOS

- 1 Rejillas laterales autolimpiantes
- 2 Estante deslizante de extensión completa (x3)
- 3 Bandeja multifuncional de fritura por convección
- 4 Bandeja para asar
- 5 Sensor de temperatura con cable
- 6 Solución de descalcificación - 2 sobres (pieza 580925)

FUNCIONES

- 1 El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- 2 Steam Assist combina el calor de convección con vapor para optimizar el proceso de cocción
- 3 La función de autolimpieza pirolítica descompone los restos de comida para facilitar la limpieza
- 4 Puerta de cierre suave premium con rendimiento térmico avanzado
- 5 Generosa capacidad útil de 4.6 pies cúbicos
- 6 La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- 7 Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- 8 Ventiladores verticales dobles, ideales para cocinar en varios estantes
- 9 Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- 10 La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este horno de vapor mixto ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Con una cavidad más grande, ideal para cocinar platos más grandes y múltiples bandejas simultáneamente. Con opciones de cocción versátiles que incluyen vapor o convección, además de una función de limpieza a vapor para un fácil mantenimiento. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmarHQT[™].

PRODUCTOS

OS30SMUB3 - Negro
Horno combinado de vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

OS30SMUG3 - Gris
Horno combinado de vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 11
Minimal

ACCESORIOS

- ① Escaleras laterales cromadas
- ② Estante deslizante de extensión completa (x2)
- ③ Estante reductor de alambre
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Rejilla para asar
- ⑥ Bandeja para asar sin humo

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Opciones de cocción versátiles con vapor o calor por convección para resultados óptimos
- ③ Puerta premium con apertura y cierre suave
- ④ Capacidad útil generosa de 2.5 pies cúbicos con seis posiciones para los estantes
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ Control de la humedad y distribución uniforme del calor gracias a la tecnología ActiveVent[™] y AeroTech[™]
- ⑧ La función Limpieza a vapor garantiza un horno impecable con el mínimo esfuerzo
- ⑨ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑩ La conectividad a través de la aplicación SmarHQT[™] brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ⑦ Charola grande perforada para vapor
- ⑧ Charola pequeña perforada para vapor
- ⑨ Charola grande para vapor
- ⑩ Sensor de temperatura con cable
- ⑪ Solución de descalcificación - 2 sobres (pieza 580925)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este horno de vapor mixto ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Con opciones de cocción versátiles que incluyen vapor o convección, además de una función de limpieza a vapor para un fácil mantenimiento. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OS30NMUB3 - Negro

Horno combinado de vapor compacto Minimal de la Serie 9 de 30"

OS30NMUG3 - Gris

Horno combinado de vapor compacto Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Minimal

ACCESORIOS

- ① Escaleras laterales cromadas
- ② Estante deslizante de extensión completa*
- ③ Estante de alambre plano
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Rejilla para asar

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Opciones de cocción versátiles con vapor o calor por convección para resultados óptimos
- ③ Puerta premium con apertura y cierre suave
- ④ Capacidad útil de 1.6 pies cúbicos, con cuatro posiciones para los estantes
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ Control de la humedad y distribución uniforme del calor gracias a la tecnología ActiveVent™ y AeroTech™
- ⑧ La función Limpieza a vapor garantiza un horno impecable con el mínimo esfuerzo
- ⑨ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑩ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ⑥ Charola grande perforada para vapor
- ⑦ Charola pequeña perforada para vapor
- ⑧ Charola grande para vapor
- ⑩ Sensor de temperatura con cable
- ⑪ Solución de descalcificación - 2 sobres (pieza 580925)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo Minimal, este horno de convección rápida ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Opciones de cocción versátiles, incluyendo microondas o convección, ofrecen un calentamiento eficiente en una variedad de platos. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OM30NMUB3 - Negro

Horno compacto de velocidad de convección Minimal de la Serie 9 de 30"

OM30NMUG3 - Gris

Horno compacto de velocidad de convección Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Minimal

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Combina la cocción rápida en microondas con un calor de convección uniforme para un calentamiento versátil y eficiente en una variedad de platos.
- ③ Con apertura y cierre suave, la puerta CoolTouch es segura al tacto desde el exterior, protegiendo las manos y los gabinetes circundantes
- ④ Generosa capacidad útil de 1.3 pies cúbicos, con cuatro posiciones para los estantes
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ 22 funciones, que incluyen solo microondas de cuatro velocidades, 14 funciones de horneado tradicional y cuatro configuraciones de combinación
- ⑧ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑨ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ① Escaleras laterales cromadas
- ② Estante de alambre plano
- ③ Estante reductor de alambre
- ④ Rejilla para asar
- ⑤ Bandeja de vidrio
- ⑥ Sensor de temperatura con cable

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñada para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, esta cafetera ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Recuerda tus estilos de café favoritos con el tiempo, ofreciendo café personalizado con solo presionar un botón. Con un molido preciso, una espumación de leche cremosa y una limpieza automática sin esfuerzo, lleva el café con calidad de barista a tu hogar.

PRODUCTOS

EB30MSB3 - Negro
Cafetera integrada Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Minimal


FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② La pantalla táctil intuitiva prepara una taza de café perfecta con solo presionar un botón
- ③ El temporizador programable enciende la cafetera a la hora ideal cada día
- ④ Preferencias personalizadas de café y menú con autoaprendizaje inteligente y 13 funciones para adaptarse a cualquier gusto
- ⑤ Permite preparar leche caliente o espuma cremosa en segundos.
- ⑥ Molinillo cónico de acero inoxidable con 13 posiciones de granularidad
- ⑦ Presión de la bomba: 15 bares
- ⑧ Función de autolimpieza; contenedor de granos de café y charola de goteo fáciles de vaciar
- ⑨ Capacidad del depósito de agua: 81 onzas líquidas (2.4 l)

ACCESORIOS

- ① Recipiente de leche (automático)
- ② Varilla de vapor
- ③ Cuchara de café
- ④ Cepillo de limpieza
- ⑤ Solución descalcificadora: 1 botella
- ⑥ Papel indicador de dureza del agua
- ⑦ Filtro de agua

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

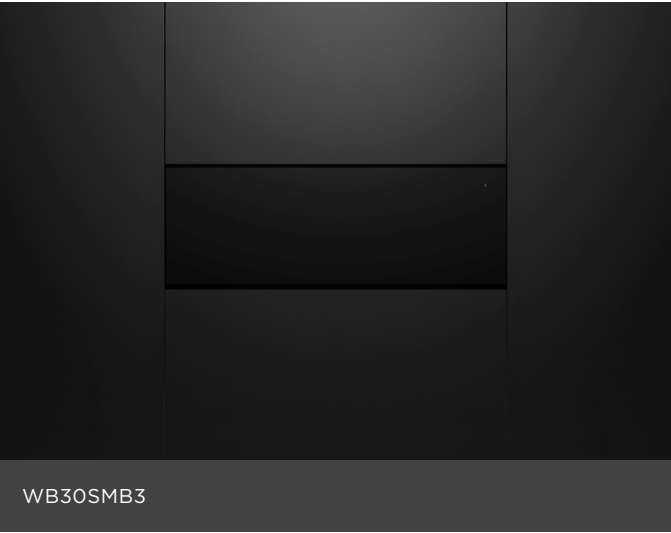

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este cajón calentador ofrece un acabado impecable y enrasado, ideal para diseños de cocinas modernas. Con un mecanismo de empuje para abrir, controles táctiles intuitivos y una base de vidrio suave para una fácil limpieza. Con seis programas personalizados y espacio para 16 servicios, mantiene las comidas listas para servir.

PRODUCTOS

WB30SMB3 - Negro
Cajón calentador Minimal de la Serie 9 de 30"

WB30SMG3 - Gris
Cajón calentador Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Minimal



FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Base de vidrio fácil de limpiar
- ⑤ Función de apagado automático y de inicio diferido para ayudar a mantener los platos calientes hasta que sea el momento de servir
- ⑥ Espacio para 16 juegos de cubiertos de tamaño estándar
- ⑦ Seis programas personalizados que incluyen calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad

ACCESORIOS

- ① Estante para accesorios para optimizar el espacio

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

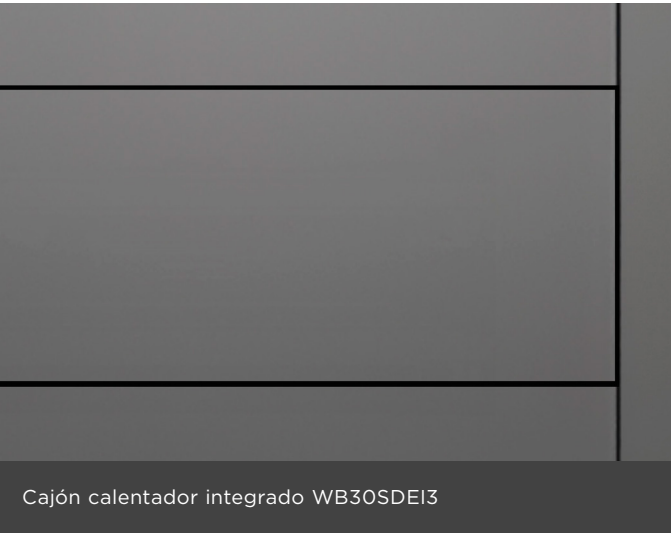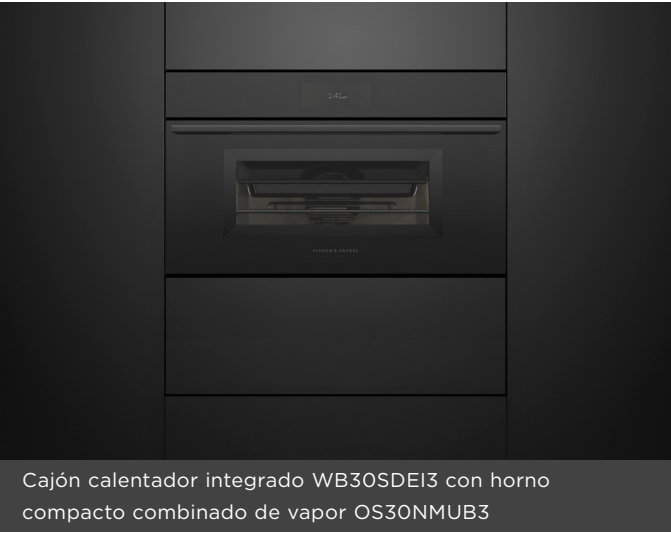

DESCRIPCIÓN GENERAL

El diseño integrable permite una integración y personalización sin interrupciones de este cajón calentador con los gabinetes de cocina para un aspecto cohesivo en la cocina. Con un mecanismo de empuje para abrir, controles táctiles intuitivos y una base de vidrio suave para una fácil limpieza. Con seis programas personalizados y espacio para 16 servicios, mantiene las comidas listas para servir.

PRODUCTOS

WB30SDEI3*

Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"

* Integrable.

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Integrado



FUNCIONES

- ① El diseño integrable permite una integración y personalización fluida con los gabinetes de cocina para un aspecto uniforme en la cocina
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Función de apagado automático y de inicio retardado, para ayudar a mantener los platos calientes hasta el momento de servir
- ⑤ Espacio para 16 juegos de cubiertos de tamaño estándar
- ⑥ Seis programas personalizados que incluyen calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad

ACCESORIOS

- ① Estante para accesorios para optimizar el espacio

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

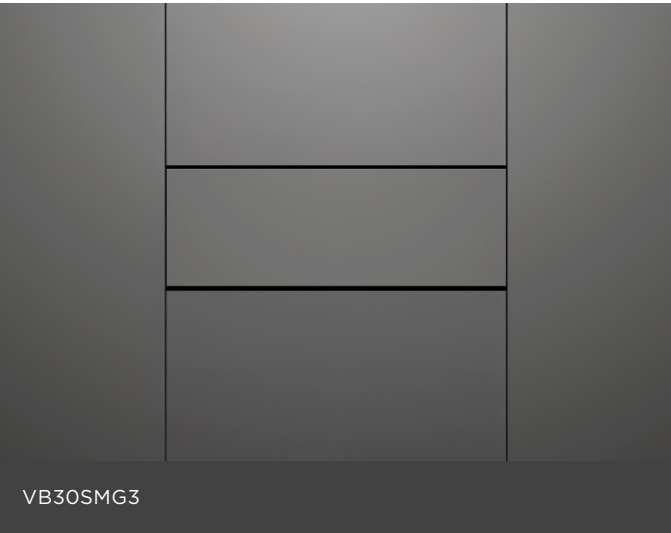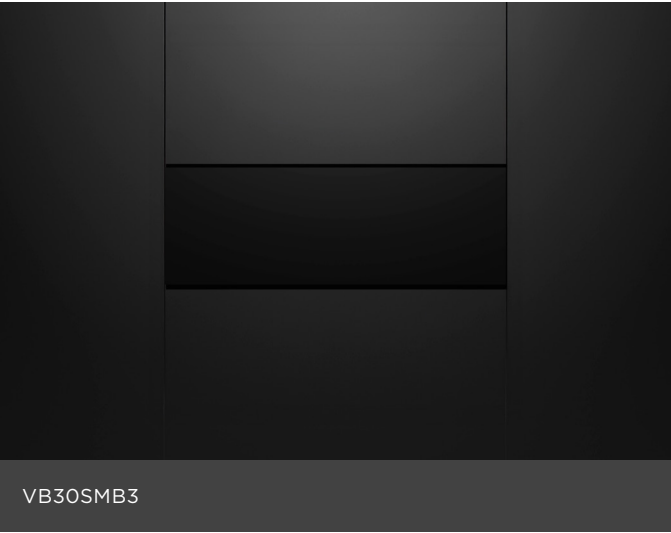

VB30SMB3

VB30SMG3

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo Minimal, este cajón de cierre al vacío ofrece un acabado impecable y a ras, ideal para diseños de cocina modernos. Un mecanismo de apertura por presión y controles táctiles intuitivos ofrecen un uso sin esfuerzo, mientras que tres niveles de vacío y sellado térmico admiten la preparación al vacío, el marinado y el almacenamiento de alimentos, utilizando bolsas reutilizables de calidad alimentaria y sin BPA.

PRODUCTOS

VB30SMB3 - Negro

Cajón de cierre al vacío Minimal de la Serie 9 de 30".

VB30SMG3 - Gris

Cajón de cierre al vacío Minimal de la Serie 9 de 30".

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Minimal

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Base de vidrio fácil de limpiar
- ⑤ Tres niveles de vacío y termosellado: para facilitar el resellado, las porciones de alimentos, el marinado, el almacenamiento y la prolongación de la vida útil
- ⑥ Permite una preparación sin esfuerzo para la cocción al vacío
- ⑦ Nuestras bolsas de calidad alimentaria, libres de BPA, son una excelente opción de almacenamiento; pueden reutilizarse si se sellan y cortan adecuadamente.

ACCESORIOS

- ① Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793034)
- ② Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793033)
- ③ Kit de accesorios para envasado al vacío externo



Cajón de sellado al vacío integrado VB30SDEI3 con horno compacto combinado de vapor OS30NMUB3



Cajón de sellado al vacío integrado VB30SDEI3

DESCRIPCIÓN GENERAL

El diseño integrable permite una integración y personalización sin interrupciones de este cajón de cierre al vacío con los gabinetes de cocina, para un aspecto cohesivo en la cocina. Un mecanismo de apertura por presión y controles táctiles intuitivos ofrecen un uso sin esfuerzo, mientras que tres niveles de vacío y sellado térmico admiten la preparación al vacío, el marinado y el almacenamiento de alimentos, utilizando bolsas reutilizables de calidad alimentaria y sin BPA.

PRODUCTOS

VB30SDEI3*
Cajón de cierre al vacío integrado de la Serie 9 de 30"

* Integrable.

SERIE Y ESTILOS

Serie 9
Integrado

FUNCIONES

- ① El diseño integrable permite una integración y personalización fluida con los gabinetes de cocina para un aspecto uniforme en la cocina
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Tres niveles de vacío y termosellado: para facilitar el resellado, las porciones de alimentos, el marinado, el almacenamiento y la prolongación de la vida útil
- ⑤ Permite una preparación sin esfuerzo para la cocción al vacío
- ⑥ Nuestras bolsas de calidad alimentaria, libres de BPA, son una excelente opción de almacenamiento; pueden reutilizarse si se sellan y cortan adecuadamente.







ACCESORIOS

- ① Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793034)
- ② Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793033)
- ③ Kit de accesorios para envasado al vacío externo

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

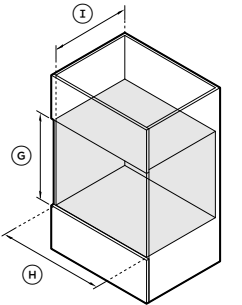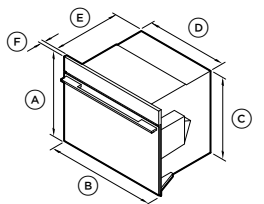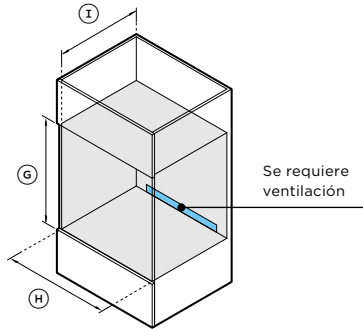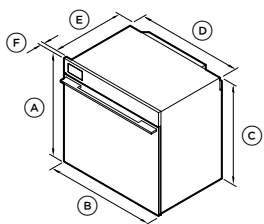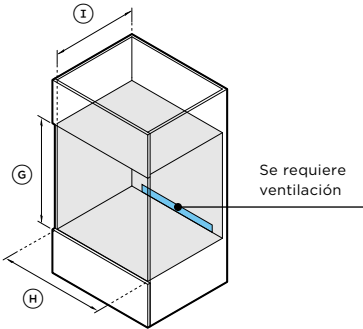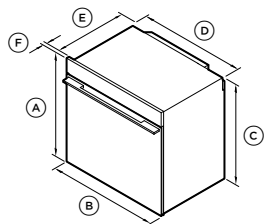

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
A	Altura total
B	Ancho total
C	Altura de la carcasa
D	Ancho de la carcasa
E	Profundidad de la carcasa
F	Espesor del panel de control
	Profundidad con la puerta completamente abierta*

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	
G	Altura interior mínima de la cavidad
H	Ancho interior mínimo de la cavidad
I	Profundidad interior mínima de la cavidad*
	Altura recomendada del gabinete
	Ancho recomendado del gabinete

* Medido desde el frente de la carcasa.** Requiere ventilación en la parte trasera de la cavidad. Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SMPUB3, OB30SMPUG3		
	pulgadas	mm
A	28 11/16	729
B	29 7/8	758
C	27 7/8	708
D	28 3/8	720
E	22 5/8	575
F	13/16	20
	23 3/8	594

	pulgadas	mm
G	28 1/32	712
H	28 1/2	724
I	23 1/2**	597**
	28 3/4	731
	30	762

HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3		
	pulgadas	mm
A	28 11/16	729
B	29 7/8	758
C	27 7/8	708
D	28 3/8	720
E	22 5/8	575
F	13/16	20
	23 3/8	594




	pulgadas	mm
G	28 1/32	712
H	28 1/2	724
I	23 1/2**	597**
	28 3/4	731
	30	762

HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SMUB3, OS30SMUG3		
	pulgadas	mm
A	23 9/16	598
B	29 7/8	758
C	22 5/8	575
D	28 3/8	720
E	22 7/16	545
F	13/16	20
	18 1/8	460




	pulgadas	mm
G	22 13/16	580
H	28 1/2	724
I	21 5/8	550
	24	600
	30	762

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

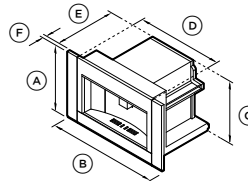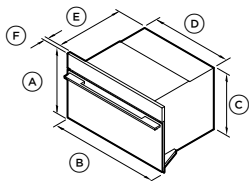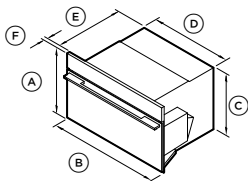

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

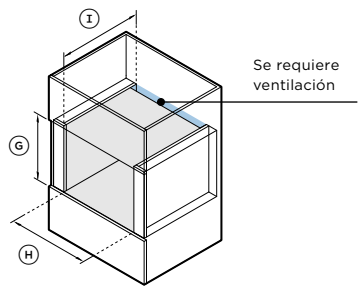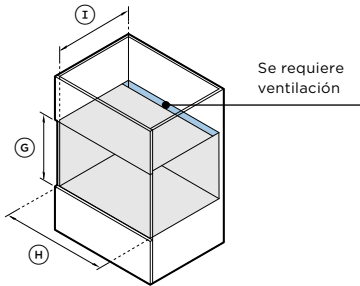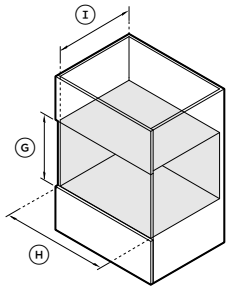

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
A	Altura total
B	Ancho total
C	Altura de la carcasa
D	Ancho de la carcasa
E	Profundidad de la carcasa
F	Espesor del panel de control
	Profundidad con la puerta completamente abierta**

* Medidas con kit de moldura. ** Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	
G	Altura interior mínima de la cavidad
H	Ancho interior mínimo de la cavidad
I	Profundidad interior mínima de la cavidad*
	Altura recomendada del gabinete
	Ancho recomendado del gabinete

*Medido desde el frente de la carcasa. **Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad. Para más información, consulte la sección “Ventilación” de esta Guía de planificación. ***Los gabinetes requieren paredes laterales verticales adicionales para fijar el producto.

HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO OS30NMUB3, OS30NMUG3		
	pulgadas	mm
A	18	458
B	29 7/8	758
C	17 1/8	435
D	28 3/8	720
E	21 7/16	545
F	13/16	20
	12 5/8	320

	pulgadas	mm
G	17 5/16	440
H	28 1/2	724
I	21 5/8	550
	18 1/8	460
	30	762

HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM30NMUB3, OM30NMUG3		
	pulgadas	mm
A	18	458
B	29 7/8	758
C	17 1/8	435
D	28 3/8	720
E	21 7/16	545
F	13/16	20
	12 5/8	320





	pulgadas	mm
G	17 5/16	440
H	28 1/2	724
I	21 5/8**	550**
	18 1/8	460
	30	762

CAFETERA INTEGRADA EB30MSB3		
	pulgadas	mm
A	18*	458*
B	29 7/8*	758*
C	17 1/2	445
D	22 1/16	560
E	18 1/8	460
F	13/16*	20*
	-	-





	pulgadas	mm
G	17 3/4	450
H	22 1/16***	560***
I	22 1/16**	560**
	18 1/8	460
	30	762

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

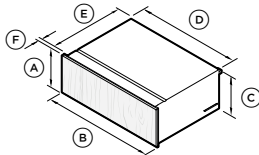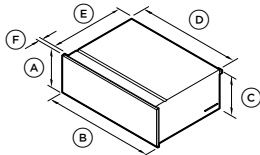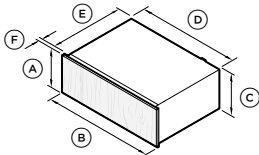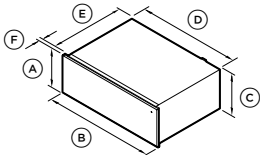

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

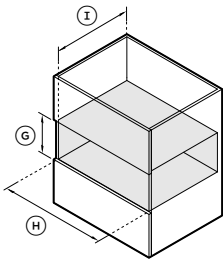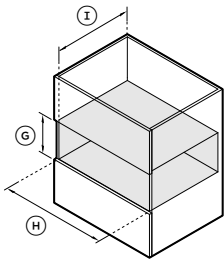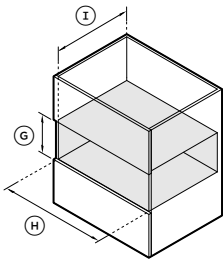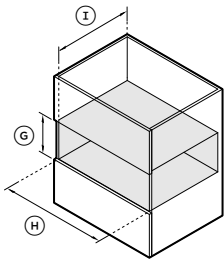

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
A	Altura total	
B	Ancho total	
C	Altura de la carcasa	
D	Ancho de la carcasa	
E	Profundidad del chasis*	
F	Espesor del panel frontal	
	Altura del panel frontal	
	Ancho del panel frontal	

CAJÓN DE CALENTAMIENTO WB30SMB3, WB30SMG3		
	pulgadas	mm
A	10 11/16	271
B	29 7/8	758
C	10 11/16	271
D	27 3/4	704
E	21 9/16	547
F	13/16	20
	10 1/2	267
	29 7/8	758

CAJÓN CALENTADOR INTEGRADO WB30SDEI3		
	pulgadas	mm
A	10 11/16	271
B	29 7/8	758
C	10 11/16	271
D	28 15/32	723
E	22 9/32	566
F	mín. 5/8***	mín. 16***
	mín. 10 1/2	min 267
	min 29 7/8	mín. 758

CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO VB30SMB3, VB30SMG3		
	pulgadas	mm
A	10 11/16	271
B	29 7/8	758
C	10 11/16	271
D	28 1/2**	724**
E	21 11/16	551
F	13/16	20
	10 1/2	267
	29 7/8	758

CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO INTEGRADO VB30SDEI3		
	pulgadas	mm
A	10 11/16	271
B	29 7/8	758
C	10 11/16	271
D	28 15/32**	723**
E	22 1/2	572
F	mín. 5/8***	mín. 16***
	mín. 10 1/2	min 267
	min 29 7/8	mín. 758

* Incluye enchufe de alimentación. ** Incluye soportes laterales. *** Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador). El peso máximo del panel personalizado es de 11 lb (5 kg).

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		
G	Altura interior mínima de la cavidad	
H	Ancho interior mínimo de la cavidad	
I	Profundidad interior mínima de la cavidad*	
	Altura recomendada del gabinete	
	Ancho recomendado del gabinete	

	pulgadas	mm
G	10 3/4	273
H	28 1/2	724
I	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762

	pulgadas	mm
G	10 3/4	273
H	28 1/2	724
I	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762


	pulgadas	mm
G	10 3/4	273
H	28 1/2	724
I	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762

	pulgadas	mm
G	10 3/4	273
H	28 1/2	724
I	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa. Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

VISTA
ISOMÉTRICA

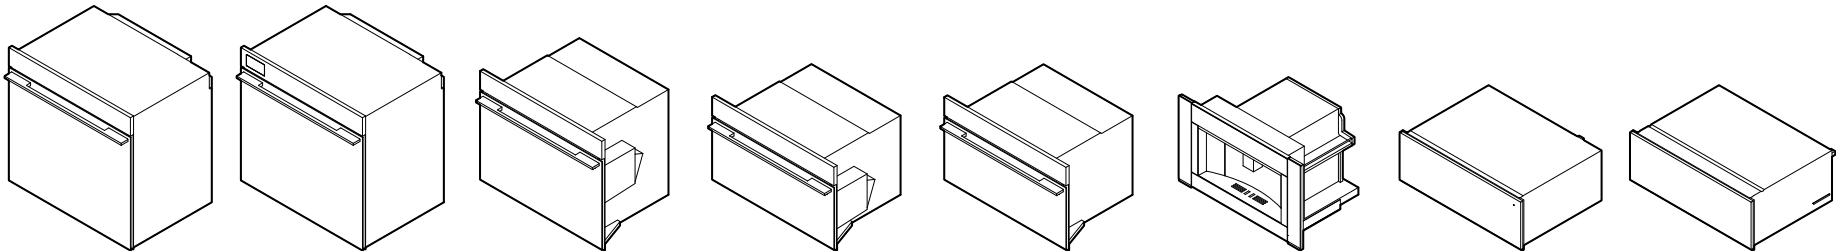


	HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SMPUB3, OB30SMPUG3	HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3	HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SMUB3, OS30SMUG3	HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO OS30NMUB3, OS30NMUG3	HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM30NMUB3, OM30NMUG3	CAFETERA INTEGRADA EB30MSB3	CAJÓN DE CALENTAMIENTO WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3	CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3
REQUISITOS DEL PRODUCTO								
Alimentación	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Servicio	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	15 A	15 A	15 A
Conexión	Conexión fija 78 3/4" (2000 mm)	Conexión fija 78 3/4" (2000 mm)	Conexión fija 78 3/4" (2000 mm)	Conexión fija 78 3/4" (2000 mm)	Conexión fija 78 3/4" (2000 mm)	Enchufe con cable flexible 66 15/16" (1700 mm)	Enchufe con cable flexible 70 7/8" (1800 mm)	Enchufe con cable flexible 70 7/8" (1800 mm)
PESO								
Con embalaje	209 lb (95 kg)	214 lb (97 kg)	152 lb (69 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	72 lb (33 kg)	66 lb (30 kg) Integrado 60 lb (27 kg)	148 lb (67 kg) Integrado 106 lb (48 kg)
Sin embalaje	176 lb (80 kg)	181 lb (82 kg)	119 lb (54 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	52 lb (24 kg)	55 lb (25 kg) Integrado 51 lb (23 kg)	121 lb (55 kg) Integrado 99 lb (45 kg)
CAPACIDAD								
Capacidad total del horno	4.9 pies cúbicos (137 l)	4.9 pies cúbicos (137 l)	3 pies cúbicos (85 litros)	1.9 pies cúbicos (55 litros)	1.7 pies cúbicos (49 litros)	-	-	-
Capacidad total del depósito de agua	-	22.65 onzas líquidas (0.67 l)	47.3 onzas líquidas (1.4 l)	47.3 onzas líquidas (1.4 l)	-	81 onzas líquidas (2.4 l)	-	-

Nota: Todas las cafeteras y los hornos de vapor tienen depósitos de agua internos que deben llenarse manualmente. No se requiere un suministro externo de agua.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

HOJAS DE DATOS

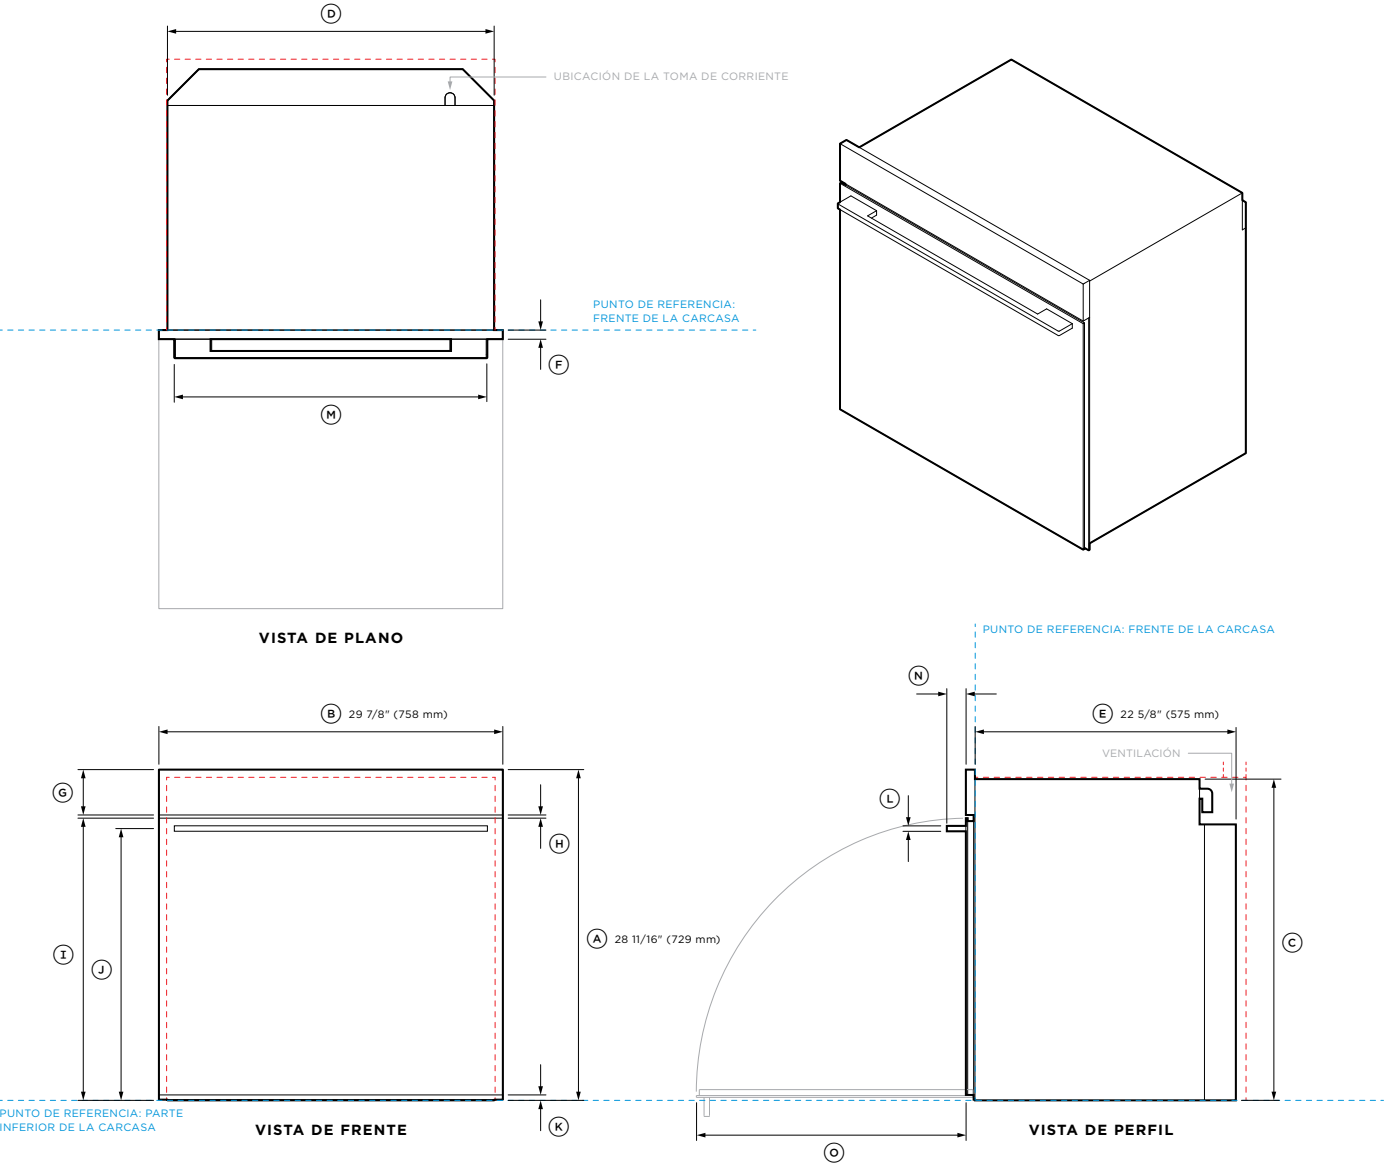

N.º de modelo:		
OB30SMPUB3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": negro	
OB30SMPUG3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": gris	

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A Altura total del producto	28 11/16	729
B Ancho total del producto	29 7/8	758
C Altura de la carcasa	27 7/8	708
D Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E Profundidad de la carcasa	22 5/8	575
F Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
G Altura del panel de control	3 15/16	100
H Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
I Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	24 1/2	622
J Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	23 19/32	599
K Altura del espacio visual	15/32	12
L Espesor de la manija	15/32	12
M Ancho de la manija	27 5/32	690
N Profundidad de la manija	1 21/32	42
O Profundidad con la puerta completamente abierta*	23 3/8	594

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	28 3/4	731
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde la parte frontal del panel de control.


*Medido desde el frente de la carcasa.

**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

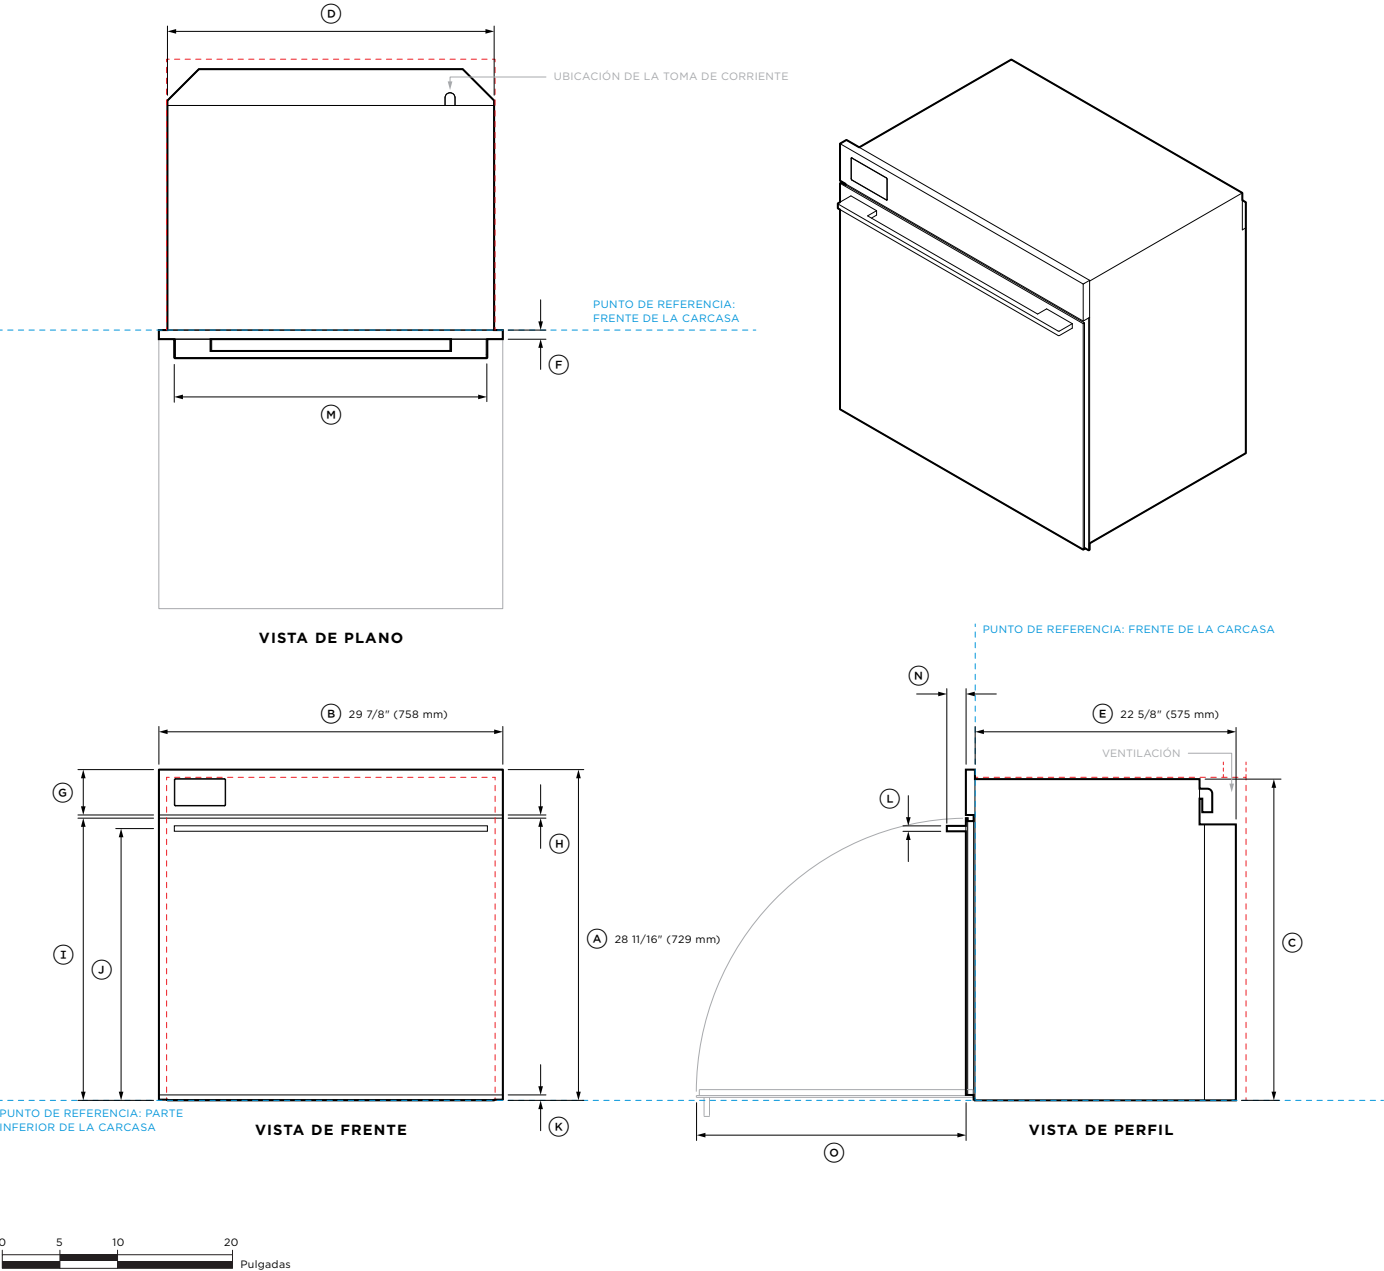

N.º de modelo:	
OB30SMPSUB3	Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": negro
OB30SMPSUG3	Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": gris

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A) Altura total del producto	28 11/16	729
B) Ancho total del producto	29 7/8	758
C) Altura de la carcasa	27 7/8	708
D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E) Profundidad de la carcasa	22 5/8	575
F) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
G) Altura del panel de control	3 15/16	100
H) Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
I) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	24 1/2	622
J) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	23 19/32	599
K) Altura del espacio visual	15/32	12
L) Espesor de la manija	15/32	12
M) Ancho de la manija	27 5/32	690
N) Profundidad de la manija	1 21/32	42
O) Profundidad con la puerta completamente abierta*	23 3/8	594

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600

Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico

Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico


Altura recomendada del gabinete

Ancho recomendado del gabinete

*Medido desde el frente de la carcasa.
**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

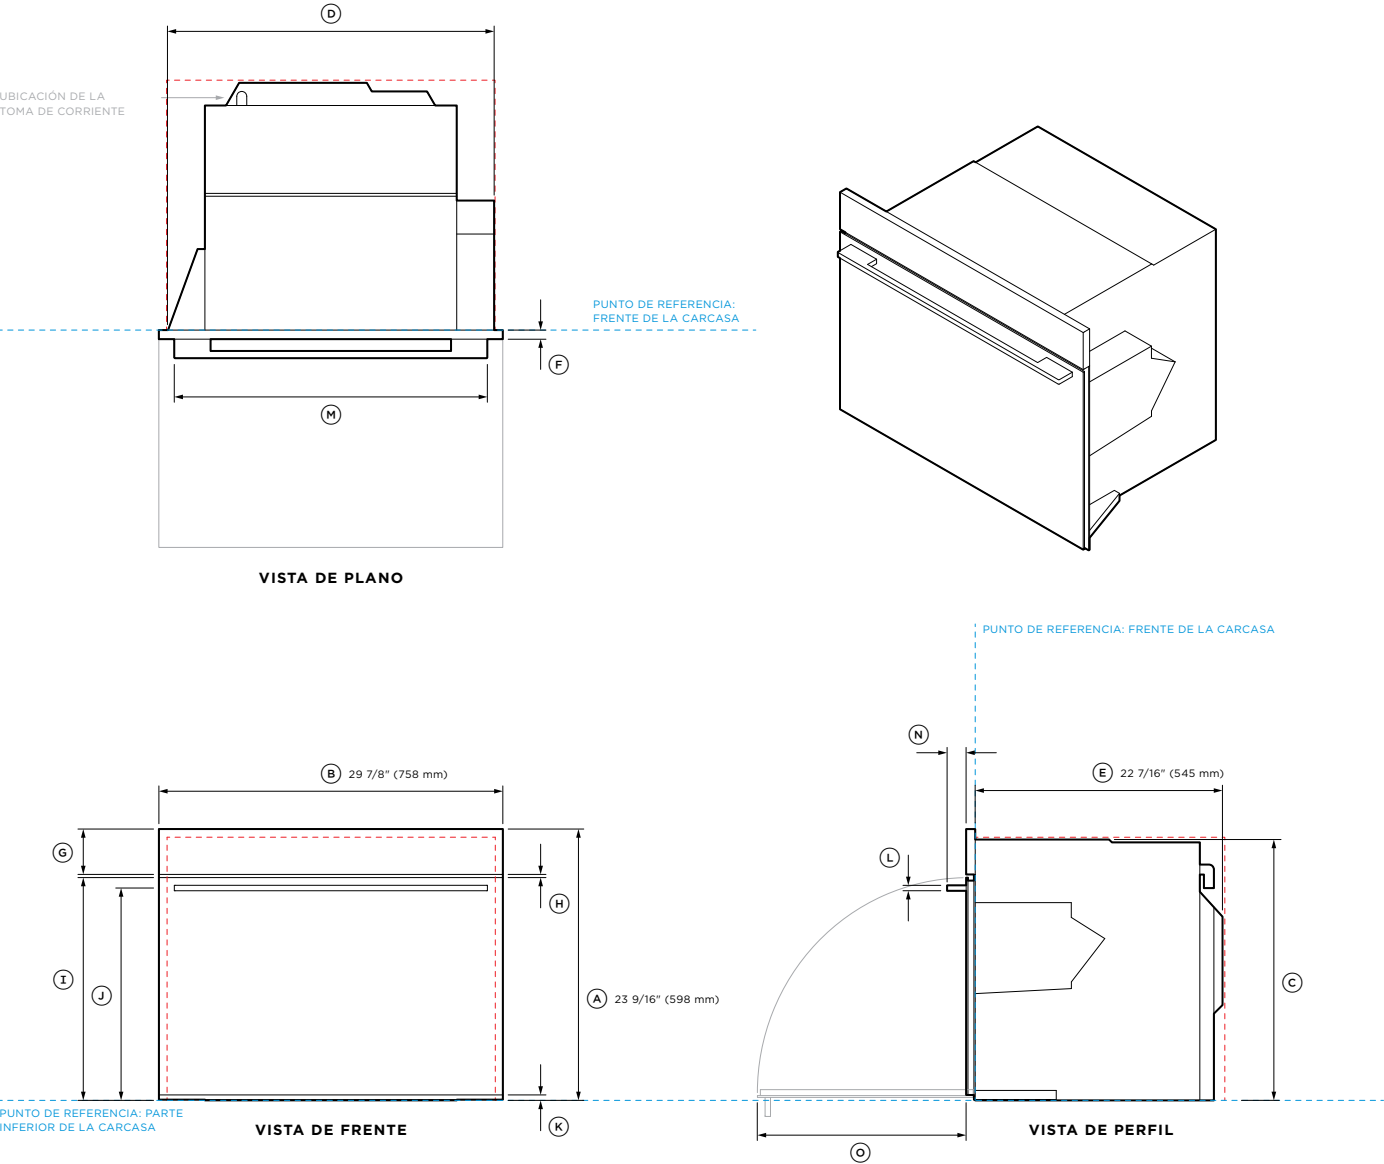




N.º de modelo:		
OS30SMUB3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": negro	
OS30SMUG3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": gris	

Dimensiones del producto		pulgadas	mm
A	Altura total del producto	23 9/16	598
B	Ancho total del producto	29 7/8	758
C	Altura de la carcasa	22 5/8	575
D	Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E	Profundidad de la carcasa	22 7/16	545
F	Espesor del panel de control (excluye la manija)	18 1/8	20
G	Altura del panel de control	3 15/16	100
H	Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
I	Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	19 5/16	491
J	Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	18 7/16	468
K	Altura del espacio visual	15/32	12
L	Espesor de la manija	15/32	12
M	Ancho de la manija	27 5/32	690
N	Profundidad de la manija	1 21/32	42
O	Profundidad con la puerta completamente abierta*	18 1/8	460
*Medida desde la parte frontal del panel de control.			
Espacio libre mínimo		pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad		22 13/16	580
Ancho interior mínimo de la cavidad		28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*		21 5/8	550
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico		1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico		1/16	2
Altura recomendada del gabinete		24	600
Ancho recomendado del gabinete		30	762
*Medido desde el frente de la carcasa.			

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.



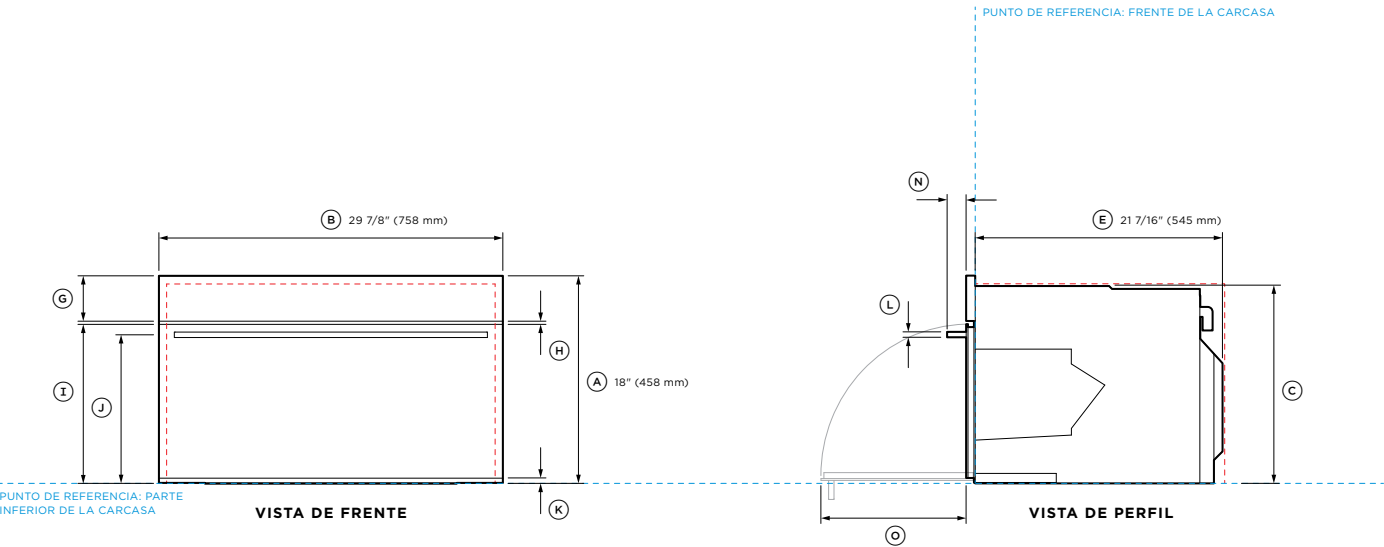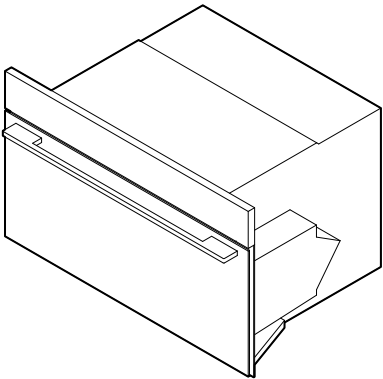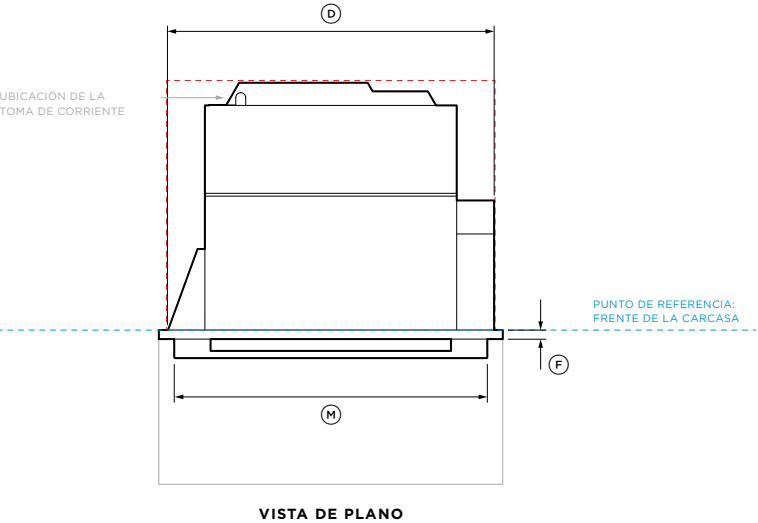

N.º de modelo:	
OS30NMUB3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": negro
OS30NMUG3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A) Altura total del producto	18	458
B) Ancho total del producto	29 7/8	758
C) Altura de la carcasa	17 1/8	435
D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E) Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
G) Altura del panel de control	3 15/16	100
H) Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
I) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	13 13/16	351
J) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	12 29/32	328
K) Altura del espacio visual	15/32	12
L) Espesor de la manija	15/32	12
M) Ancho de la manija	27 5/32	690
N) Profundidad de la manija	1 21/32	42
O) Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320




*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

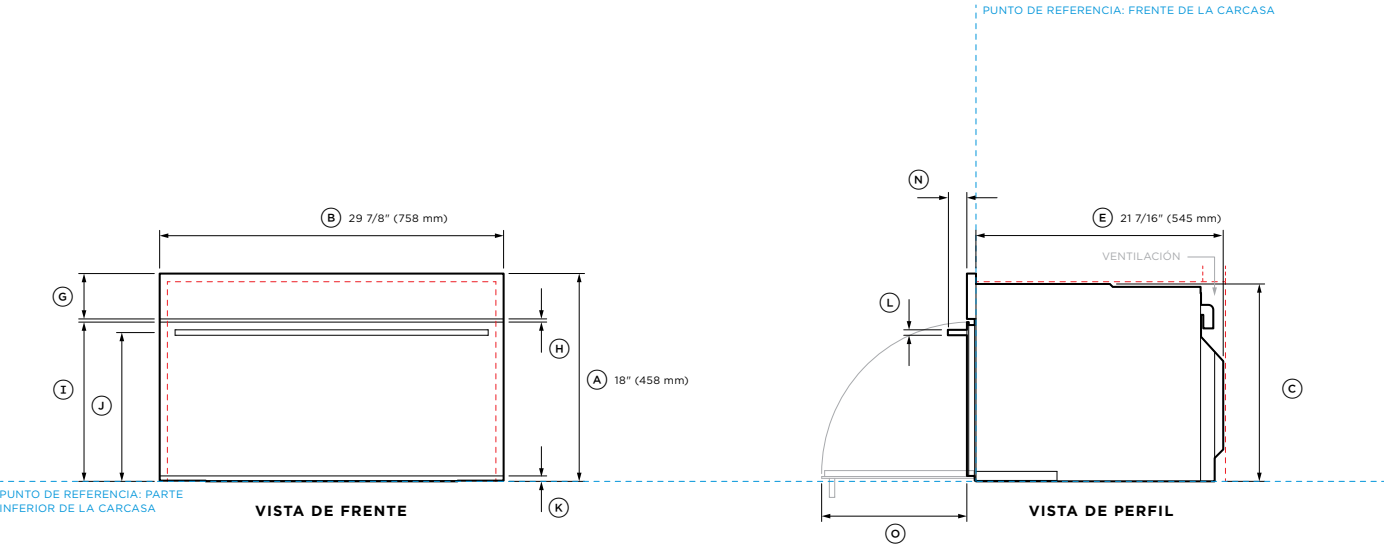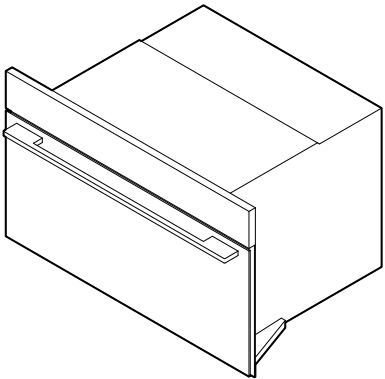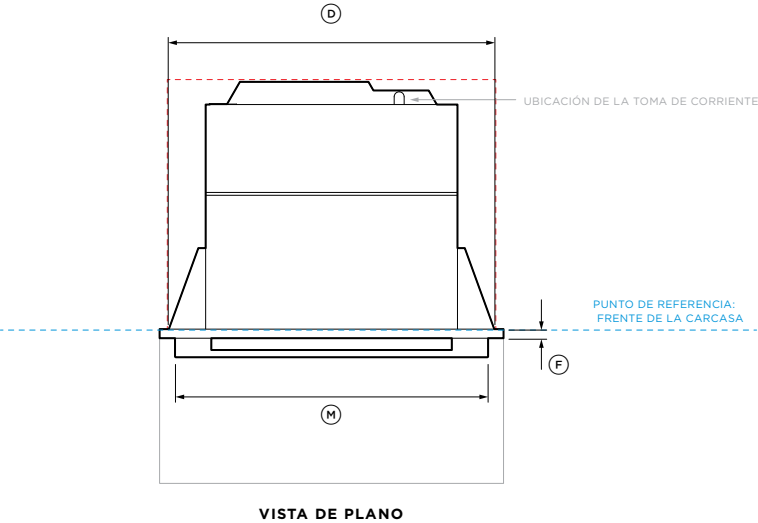

N.º de modelo:	
OM30NMUB3	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": negro
OM30NMUG3	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A) Altura total del producto	18	458
B) Ancho total del producto	29 7/8	758
C) Altura de la carcasa	17 1/8	435
D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E) Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
G) Altura del panel de control	3 15/16	100
H) Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
I) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	13 13/16	351
J) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	12 29/32	328
K) Altura del espacio visual	15/32	12
L) Espesor de la manija	15/32	12
M) Ancho de la manija	27 5/32	690
N) Profundidad de la manija	1 21/32	42
O) Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura de ventilación trasera**	2	50
Ancho de ventilación trasera**	22 1/16	560

Espacio libre mínimo sobre el panel de control de los productos hasta el panel frontal de los gabinetes superiores o el electrodoméstico

Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico

Altura recomendada del gabinete

Ancho recomendado del gabinete


*Medido desde el frente de la carcasa.

**Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 in² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

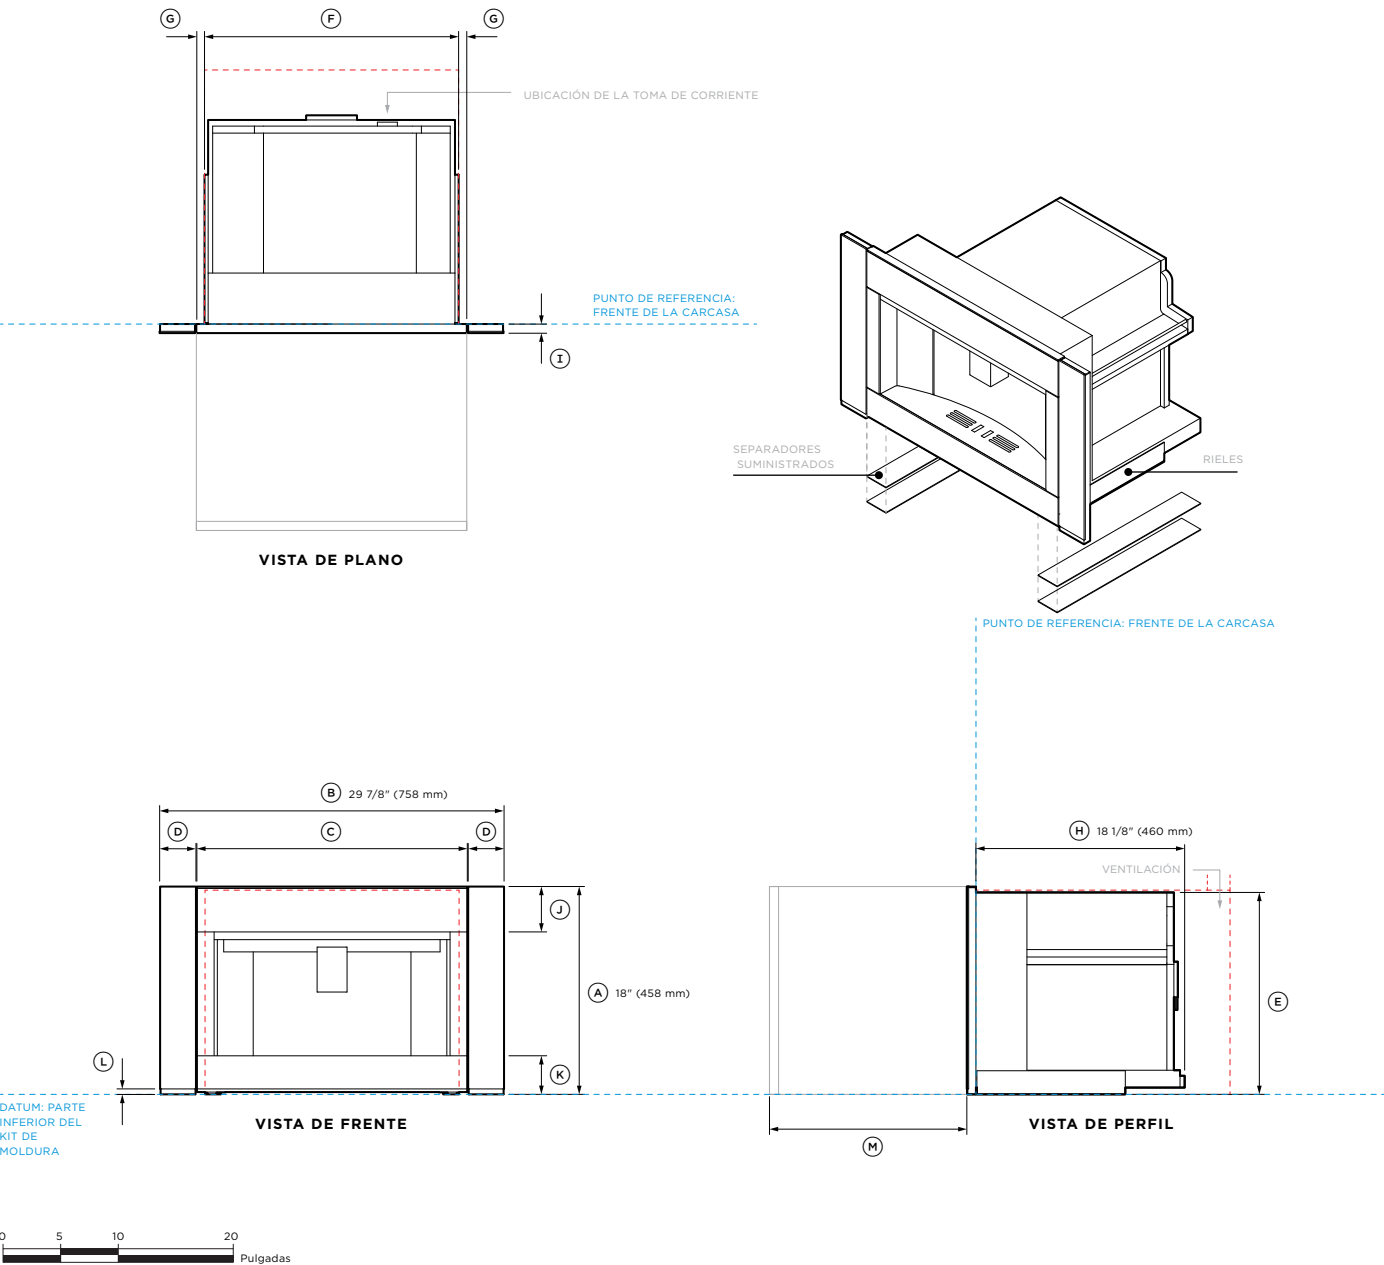

N.º de modelo:
EB30MSB3 Cafetera integrada minimalista Serie 9 de 30": negra

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	18	458
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Ancho de la cafetera integrada	23 15/32	596
(D) Ancho del kit de moldura	3 1/8	79
(E) Altura de la carcasa	17 1/2	445
(F) Ancho de la carcasa	22 1/16	560
(G) Distancia desde el lateral de la carcasa hasta el panel frontal	23/32	18
(H) Profundidad de la carcasa	18 1/8	460
(I) Espesor del panel de control	13/16	20
(J) Altura del panel de control	3 15/16	100
(K) Altura de la sección horizontal inferior desde el punto de referencia inferior	3 11/32	85
(L) Altura del espacio visual	15/32	12
(M) Profundidad de la cafetera integrada completamente extendida*	17 1/8	435

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	17 3/4	450
Ancho interior mínimo de la cavidad*	22 1/16	560
Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 1/16	560
Altura de ventilación trasera***	2	50
Ancho de la ventilación trasera**	22 1/16	560
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Los gabinetes requieren paredes laterales verticales adicionales para fijar el producto.

**Medido desde el frente de la carcasa.

***Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 in² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

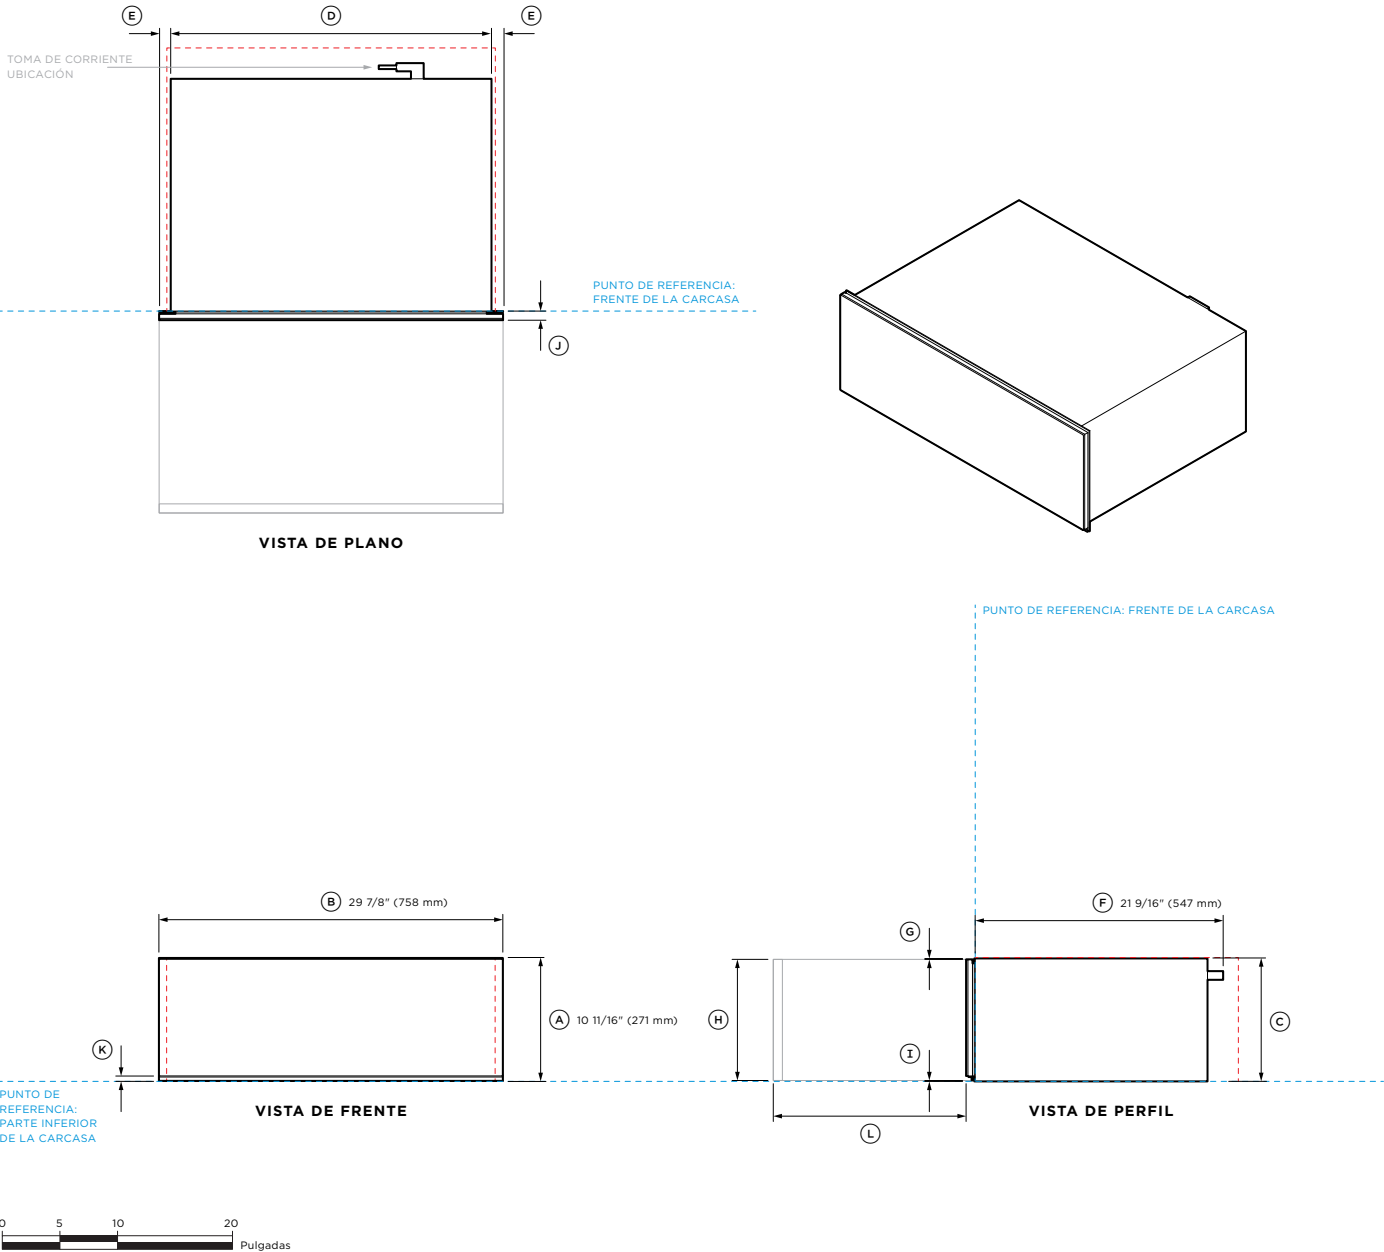

N.º de modelo:	
WB30SMB3	Cajón calentador minimalista Serie 9 de 30": negro
WB30SMG3	Cajón calentador minimalista de la Serie 9 de 30" - Gris


Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	10 11/16	271
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	10 11/16	271
(D) Ancho de la carcasa	27 3/4	704
(E) Distancia desde el lateral de la carcasa hasta el panel frontal	1	25.5
(F) Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	21 9/16	547
(G) Altura desde la parte superior del panel frontal hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
(H) Altura del panel frontal	10 1/2	267
(I) Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal	1/16	2
(J) Grosor del panel frontal	13/16	20
(K) Altura del espacio visual	15/32	12
(L) Profundidad de apertura del cajón*	16 3/4	425
*Medido desde el frente del panel frontal.		
Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal del producto hasta la parte superior	5/32	4
Panel frontal del gabinete o del electrodoméstico**		
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.
**Logre un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior bajando el panel frontal del gabinete.

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

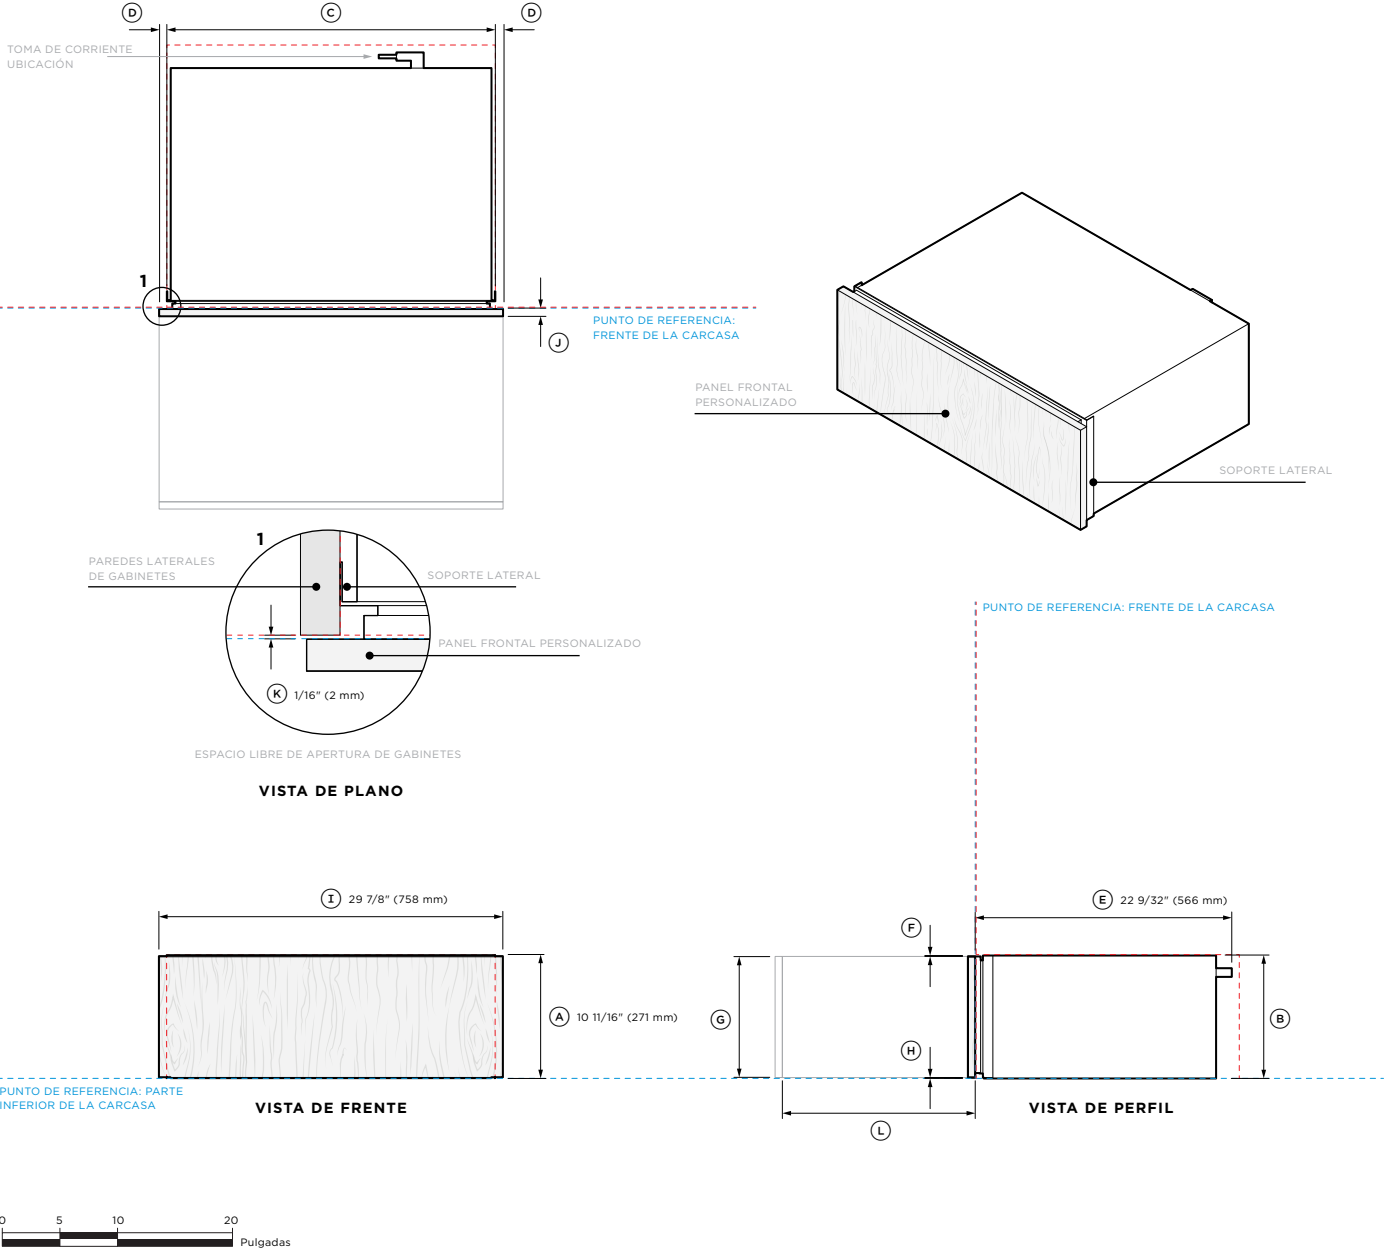

N.º de modelo:
WB30SDEI3 Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	10 11/16	271
(B) Altura de la carcasa	10 11/16	271
(C) Ancho de la carcasa (incluido el soporte lateral)	28 15/32	723
(D) Distancia desde el soporte lateral hasta el panel frontal personalizado	11/16	17
(E) Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	22 9/32	566
(F) Altura desde la parte superior del panel frontal personalizado hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
(G) Altura del panel frontal personalizado	min. 10 1/2	min. 267
(H) Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal personalizado	1/16	2
(I) Ancho del panel frontal personalizado	min 29 7/8	min. 758
(J) Espesor del panel frontal personalizado	min. 5/8	min. 16
(K) Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir*	1/16	2
(L) Profundidad del cajón abierto**	16 3/4	425


*Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador).
*Medido desde el frente de la carcasa.
Nota: Peso máximo del panel frontal personalizado 11 lb (5 kg).

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.
Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

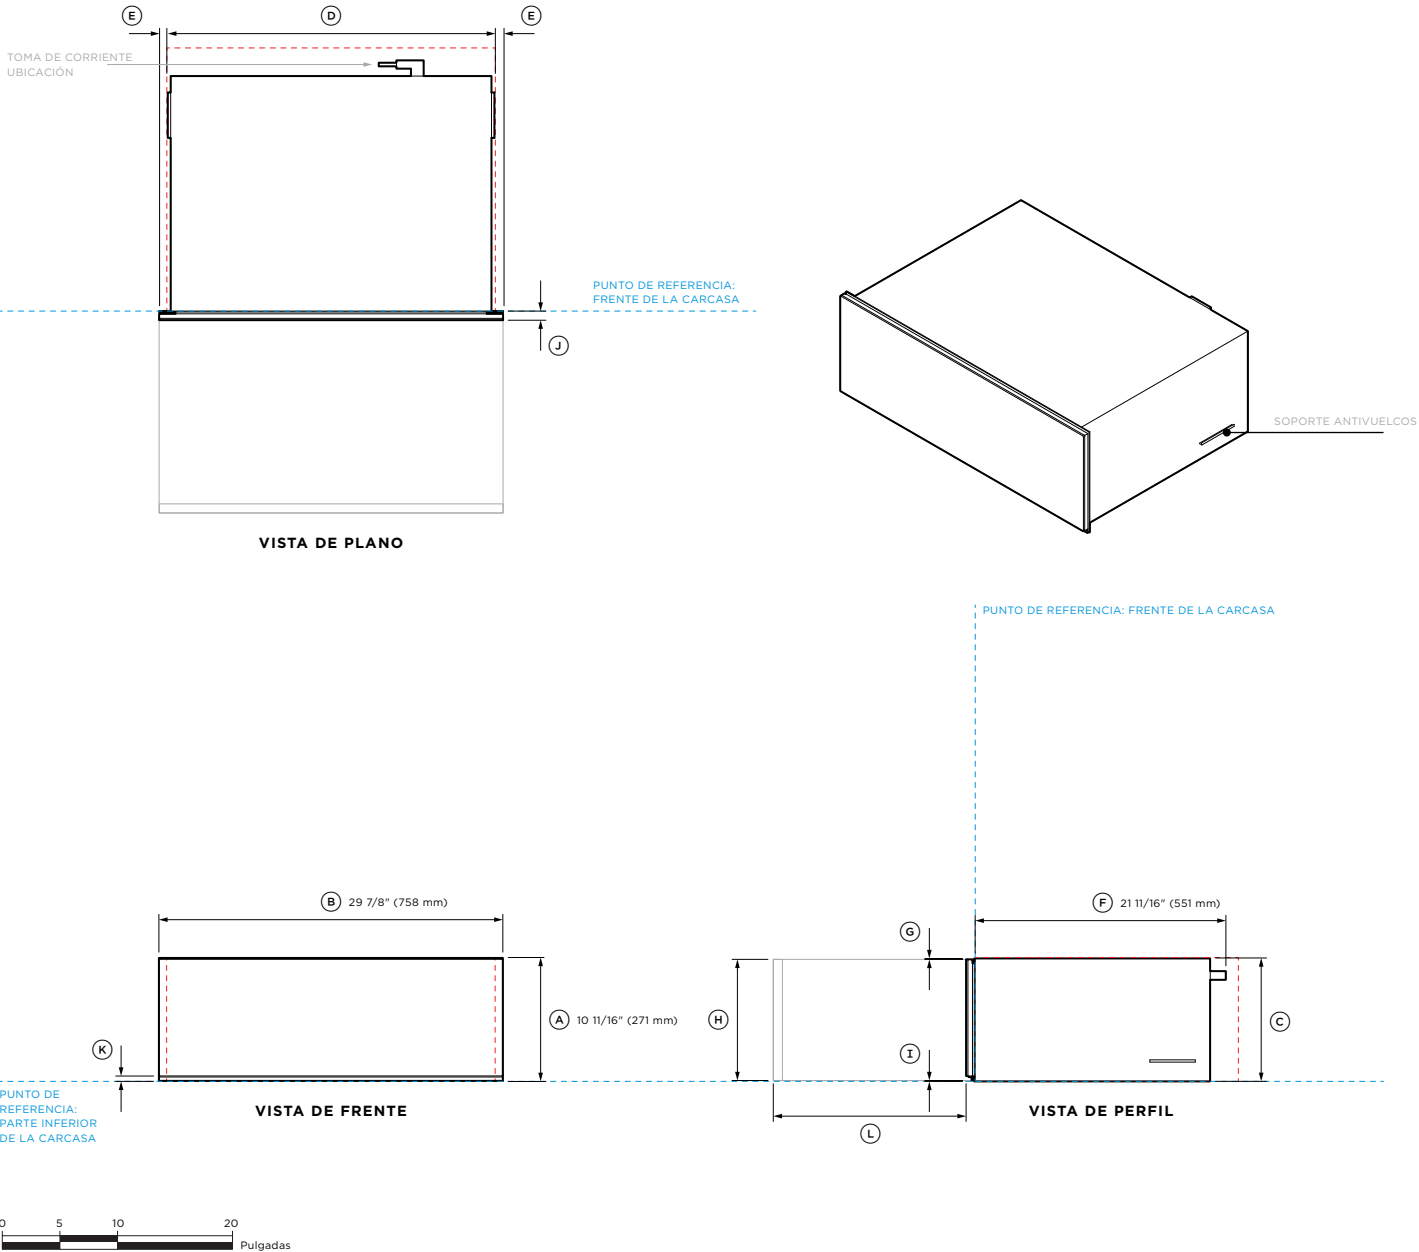

N.º de modelo:	
VB30SMB3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": negro
VB30SMG3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A) Altura total del producto	10 11/16	271
B) Ancho total del producto	29 7/8	758
C) Altura de la carcasa	10 11/16	271
D) Ancho de la carcasa*	27 3/4	704
E) Distancia desde el lateral de la carcasa hasta el panel frontal	11/16	17
F) Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	21 11/16	551
G) Altura desde la parte superior del panel frontal hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
H) Altura del panel frontal	10 1/2	267
I) Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal	1/16	2
J) Grosor del panel frontal	13/16	20
K) Altura del espacio visual	15/32	12
L) Profundidad del cajón abierto**	16 3/4	425

*Incluye soportes antivuelcos.
**Medido desde la parte frontal del panel frontal.


Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal del producto hasta la parte superior panel frontal del gabinete o del electrodoméstico***	5/32	4
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Incluye soportes antivuelcos.
**Medido desde el frente de la carcasa.
***Logre un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior bajando el panel frontal del gabinete.

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

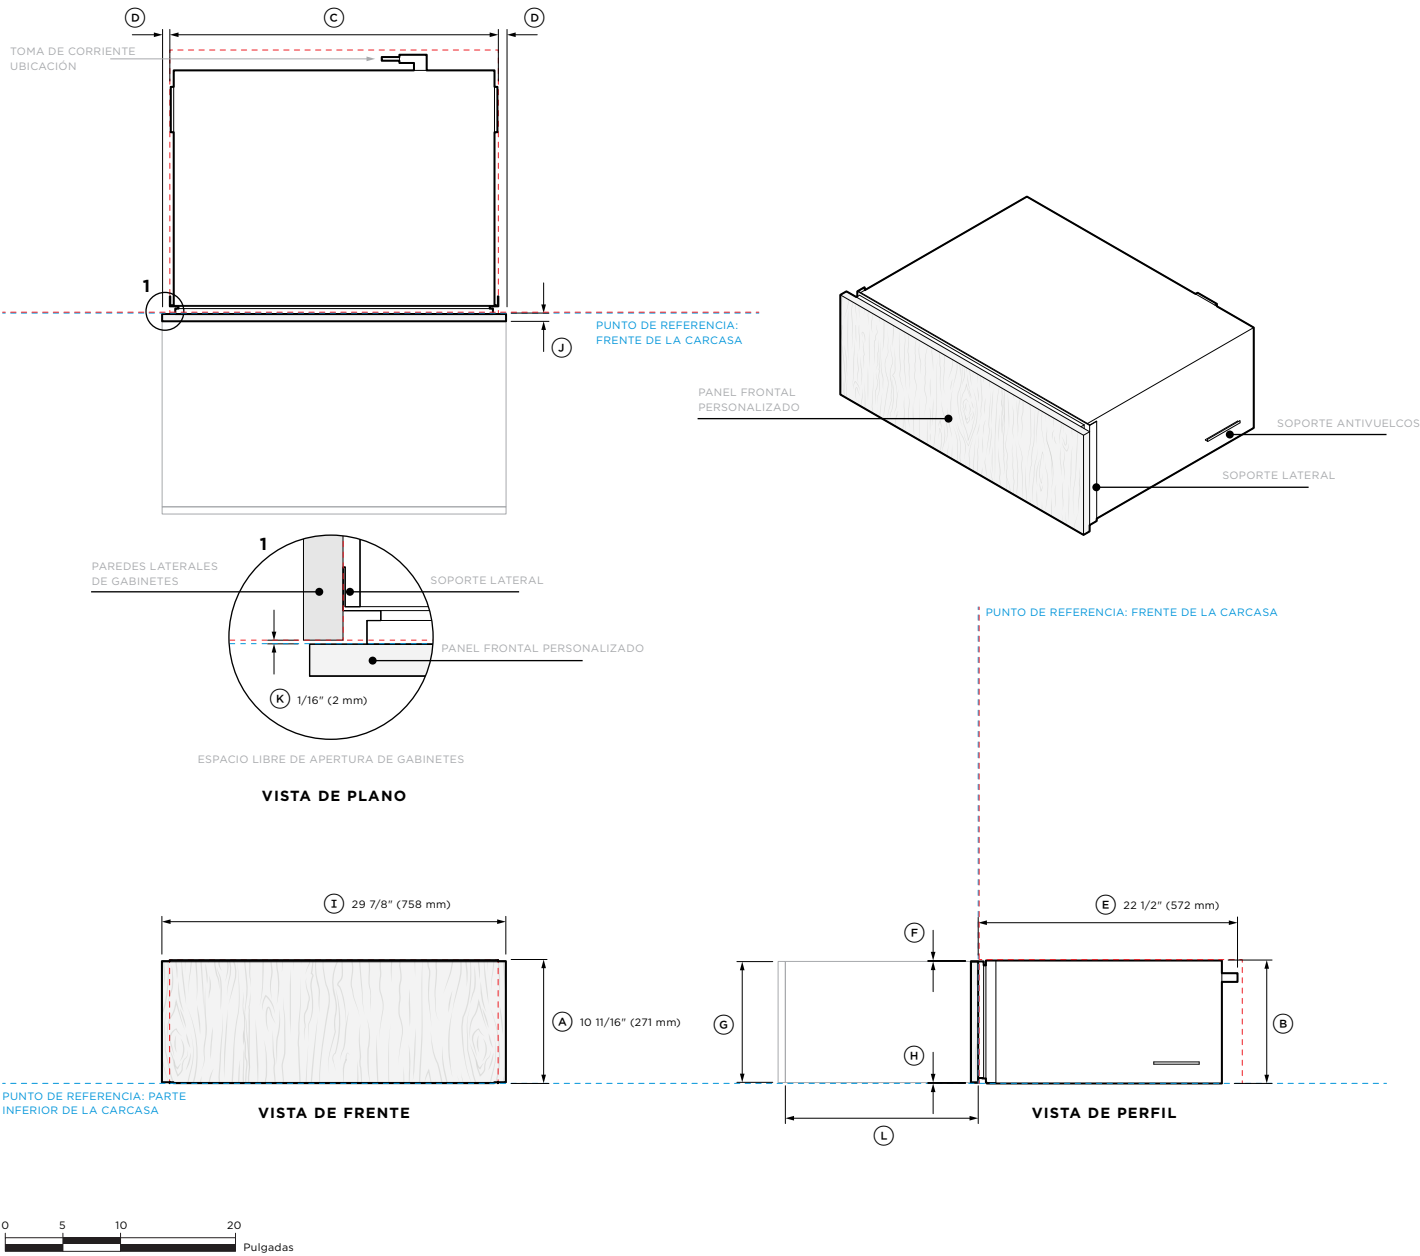

N.º de modelo:
VB30SDEI3 Cajón de cierre al vacío integrado de la Serie 9 de 30"

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A Altura total del producto	10 11/16	271
B Altura de la carcasa	10 11/16	271
C Ancho de la carcasa (incluye soporte lateral)*	28 15/32	723
D Distancia desde el soporte lateral hasta el panel frontal personalizado	11/16	17
E Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	22 1/2	572
F Altura desde la parte superior del panel frontal personalizado hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
G Altura del panel frontal personalizado	min. 10 1/2	min 267
H Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal personalizado	1/16	2
I Ancho del panel frontal personalizado	min 29 7/8	min. 758
J Espesor del panel frontal personalizado	min. 5/8	min. 16
K Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir**	1/16	2
L Profundidad del cajón abierto***	16 3/4	425

*Incluye soportes antivuelcos.
**Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluye separador).
**Medido desde el frente de la carcasa.
Nota: El peso máximo del panel frontal personalizado es de 11 lb (5 kg).

Espacio libre mínimo	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Incluye soportes antivuelcos.
**Medido desde el frente de la carcasa.
Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN

ESTANTE DIVISORIO

Si el panel frontal del electrodoméstico es más grueso que el panel frontal del gabinete, ajuste la profundidad del estante divisor para garantizar que el horno quede al ras con el frente del gabinete.

DESTAQUE EN NEGRO



Se recomienda usar el color negro que se destaque en los bordes y las aberturas que dan hacia el frente donde se encuentran los productos y en los gabinetes laterales si estos tienen rebaje.

MOLDURA PARA EL GABINETE DEL HORNO

Si usa gabinetes de color claro, le recomendamos usar molduras de gabinete negras para ayudar a ocultar los gabinetes debajo del panel frontal de la puerta del electrodoméstico. Asegúrese de que la altura de la moldura no interfiere con ningún electrodoméstico o mueble situado debajo. Las molduras negras de los gabinetes se incluyen con los hornos.

GABINETES NIVELADOS


Verifique que los estantes estén nivelados y que los paneles laterales estén rectos.

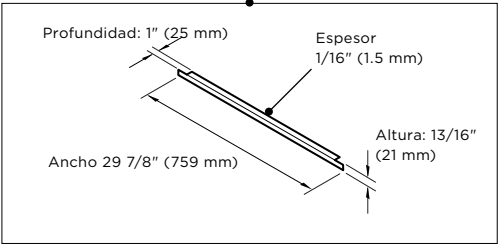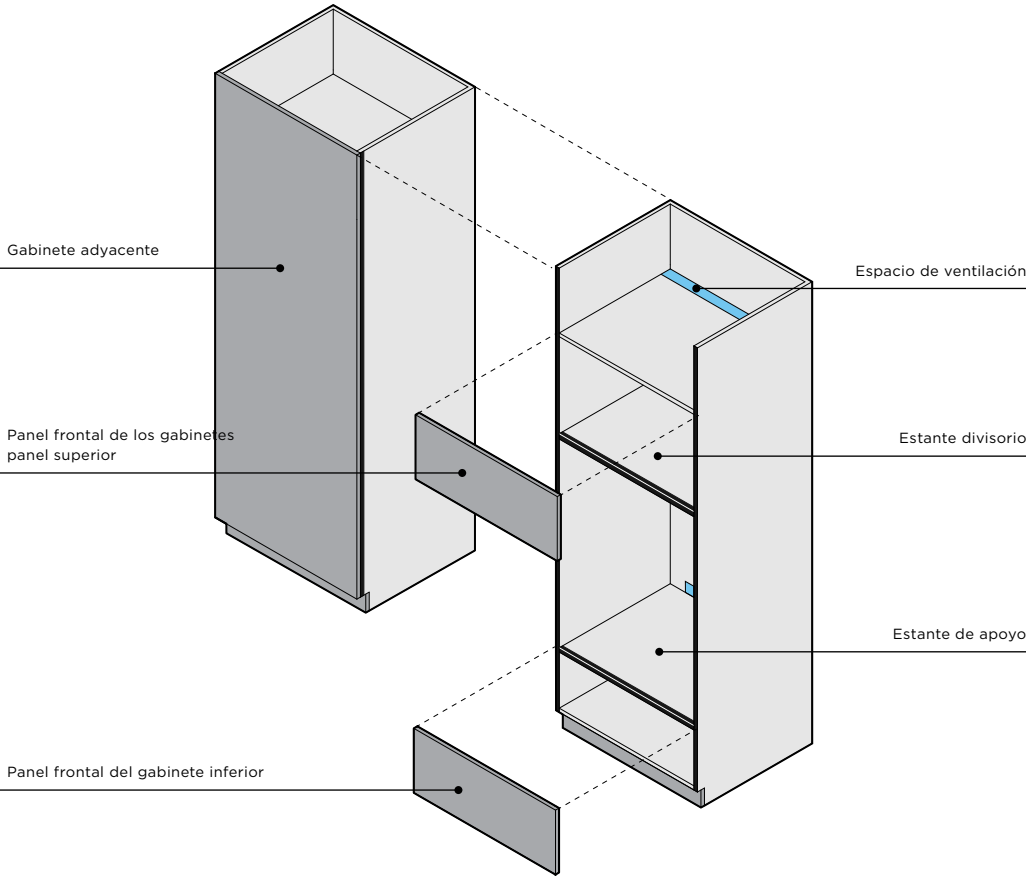

Horno compacto

Del horno


Del cajón

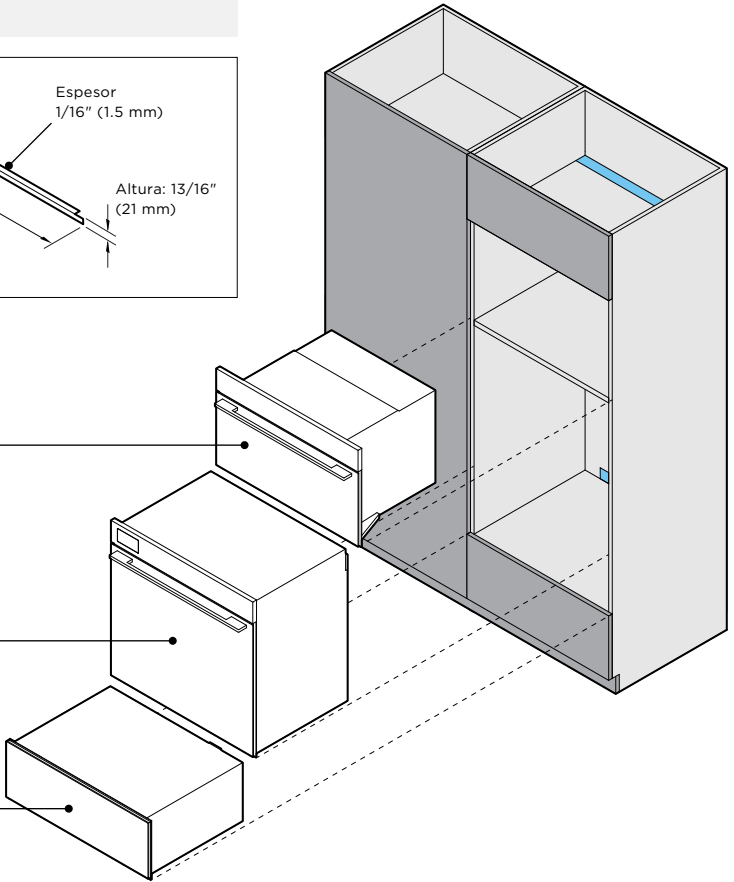

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).


BAJO MOSTRADOR

Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

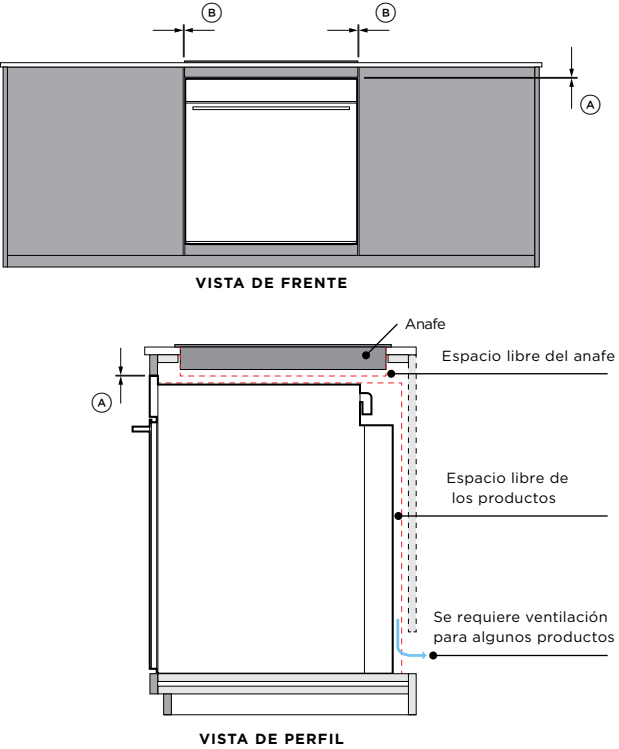


INSTALACIÓN INDIVIDUAL

Consulte la sección “Gabinetes” de productos individuales en esta Guía de planificación para obtener más detalles.

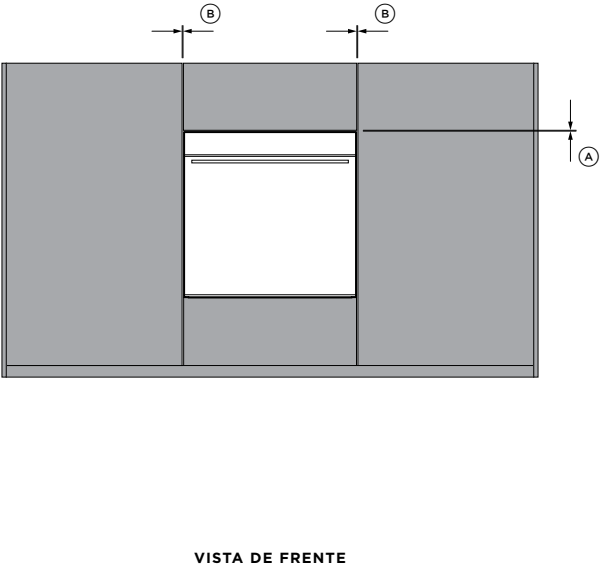


APILADO O REJILLA

Consulte la sección “Altura de la pila” en esta Guía de planificación para obtener más detalles.

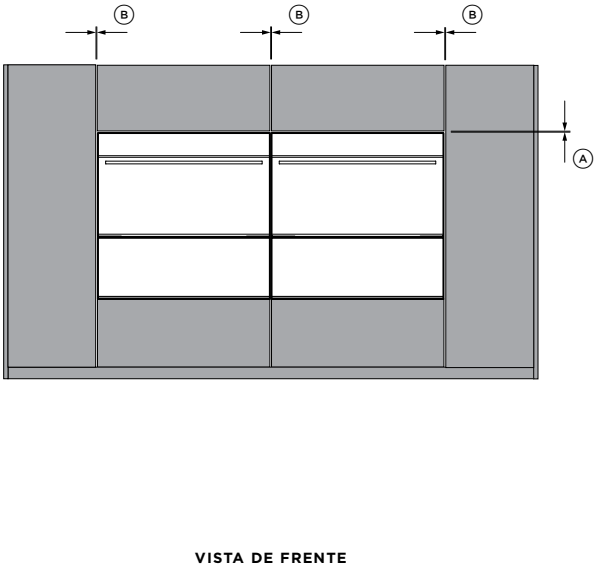

Distancias mínimas	pulgadas	mm
(A) Espacio libre mínimo sobre el panel de control/panel frontal del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
(B) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

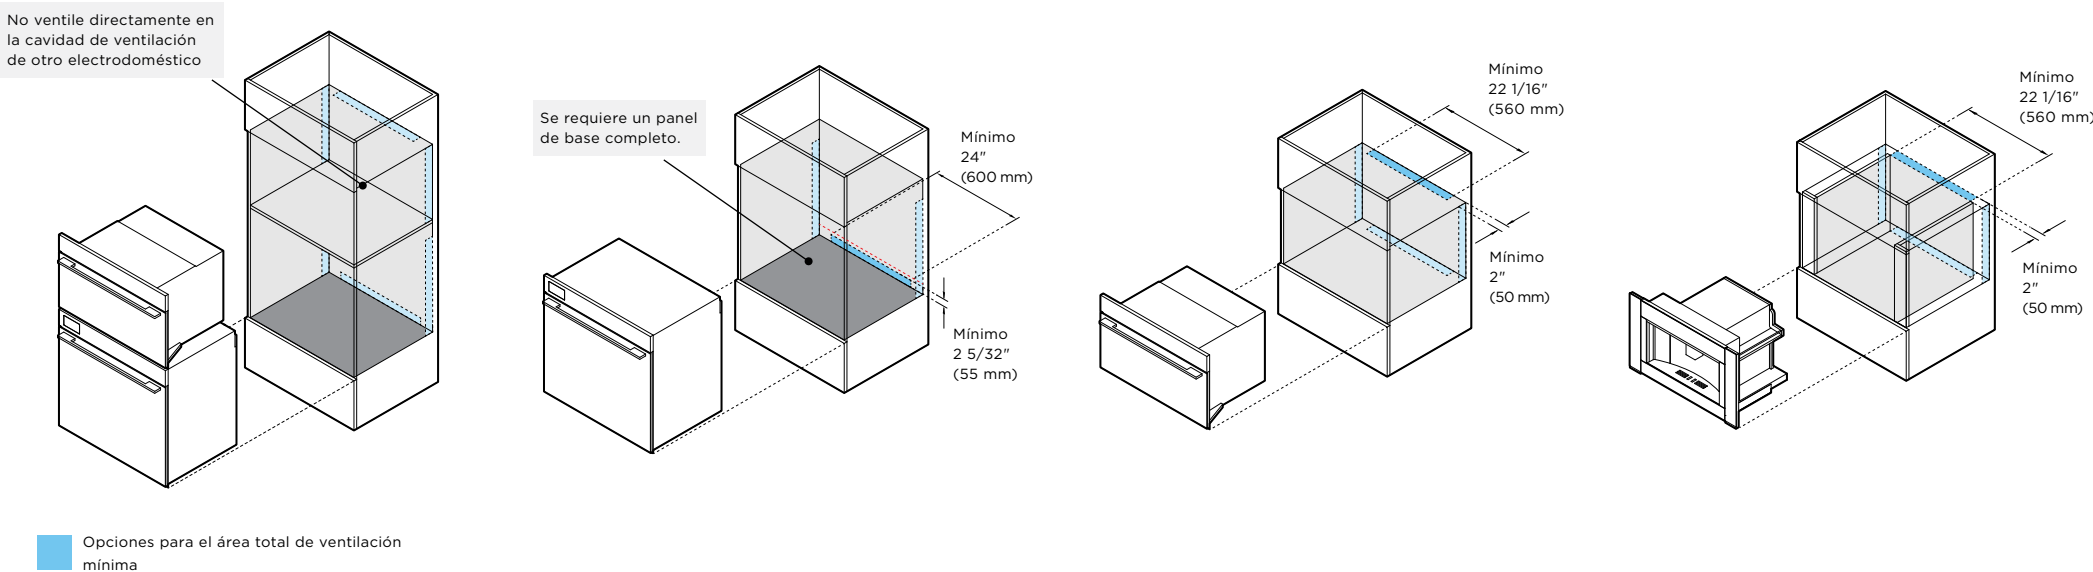

VENTILACIÓN

Se requiere ventilación para asegurar el correcto funcionamiento de ciertos productos.

Posibles ubicaciones de ventilación:

- Espacio detrás del gabinete
- Cavidad superior (no es una cavidad de producto)
- Cavidad del zócalo
- Gabinetes adyacentes (no una cavidad para el producto)

Gabinete con panel trasero o instalado contra una pared:

Seleccione una de las ubicaciones de ventilación mencionadas anteriormente, especificando el área mínima de ventilación requerida.

Gabinete sin panel posterior:

Si el gabinete se fabrica sin un panel trasero y no está colocado directamente contra una pared, la parte trasera abierta proporcionará suficiente ventilación.

No ventile directamente en la cavidad de otro electrodoméstico.

**HORNO AUTOLIMPIANTE Y
HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA
POR VAPOR**

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPSUB3,
OB30SMPSUG3

COLOCACIÓN DE VENTILACIÓN

	51 in ² (330 cm ²) o
Área total de ventilación mínima	2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm)

Opciones de ventilación de cavidad*	laterales o parte trasera
-------------------------------------	---------------------------

*Si se coloca en la parte trasera, debe estar situado a no más de 3 5/32" (80 mm) por encima de la parte inferior del punto de referencia de la carcasa.

Nota: Se requiere un panel base completo para que el producto funcione correctamente. La ventilación no puede realizarse a través del panel de base.

HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA

OM30NMUB3, OM30NMUG3

COLOCACIÓN DE VENTILACIÓN

	280 cm ² (43.4 pulg ²) o
Área total de ventilación mínima	2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm)

Opciones de ventilación de la cavidad	base, lados o parte superior
---------------------------------------	------------------------------

CAFETERA INTEGRADA

EB30MSB3

COLOCACIÓN DE VENTILACIÓN

	43.4 in ² (280 cm ²) o
Área total mínima de ventilación	2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm)

Opciones de ventilación de cavidad	base, lados o parte superior
------------------------------------	------------------------------

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

ALTURA DE LA PILA

La altura de apilamiento es la altura total del producto con un espacio libre mínimo sobre el panel de control del electrodoméstico o el panel frontal.

(A) Altura total del producto

+

(B) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del electrodoméstico o del panel frontal hasta el electrodoméstico superior

=

(C) Altura de apilamiento

1

VISTA DE PERFIL

VISTA DE PERFIL

Ubicación del estante divisorio; el estante debe estar por encima de la altura interior mínima de la cavidad.

Se requiere un respiradero de aire en la parte trasera de los gabinetes para algunos productos.

Se requieren estantes divisorios para soportar electrodomésticos apilados y lograr un espacio libre correcto.

Los estantes divisorios deben estar contruidos con un material que soporte el peso de los electrodomésticos. Asegúrese de que el horno no soporte el peso de los gabinetes o de los productos instalados arriba.

Los cajones pueden soportar completamente un horno de 30 pulgadas de Fisher & Paykel, sin agregar un estante en medio.

PARTE FRONTAL

PARTE POSTERIOR

VISTA DE PERFIL

ALTURA INTERIOR MÍNIMA DE LA CAVIDAD																				
	HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SMPUB3, OB30SMPUG3		HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3		HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SMUB3, OS30SMUG3		HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO OS30NMUB3, OS30NMUG3		HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM30NMUB3, OM30NMUG3		CAFETERA INTEGRADA EB30MSB3		CAJÓN DE CALENTAMIENTO WB30SMB3, WB30SMG3		CAJÓN CALENTADOR INTEGRADO WB30SDEI3		CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO VB30SMB3, VB30SMG3		CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO INTEGRADO VB30SDEI3	
DIMENSIONES	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	28 11/16	729	28 11/16	729	23 9/16	598	18	458	18	458	18	458	10 11/16	271	10 11/16	271	10 11/16	271	10 11/16	271
(B) Espacio libre mínimo arriba	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Altura de la pila	28 3/4	731	28 3/4	731	24	600	18 1/8	460	18 1/8	460	18 1/8	460	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*
(D) Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712	28 1/32	712	22 13/16	580	17 5/16	440	17 5/16	440	17 3/4	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Los cajones pueden soportar un horno de pared de 30" de Fisher & Paykel, sin agregar un estante divisorio. Nota: La instalación individual de cajones requiere un espacio libre mínimo en la parte superior. Consulte la sección "Gabinets" de cada producto en esta Guía de planificación para obtener más detalles.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

FISHER & PAYKEL

90004612B

GUÍA DE PLANIFICACIÓN 30" OVENS AND COMPANIONS VERSION B - OCTOBER 2025

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2025

PÁGINA 38

N.º de modelo:	
OB30SMPUB3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": negro
OB30SMPUG3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A Altura total del producto	28 11/16	729
B Ancho total del producto	29 7/8	758
C Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20


Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
D Altura de gabinete/altura de pila recomendada	28 3/4	731
E Ancho recomendado del gabinete	30	762
F Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
G Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
H Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
I Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600

*Medido desde el frente de la carcasa.
**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

Nota: Los gabinetes requieren un panel base completo.


Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
J Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
K Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

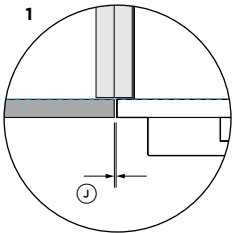


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

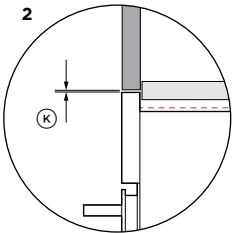



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

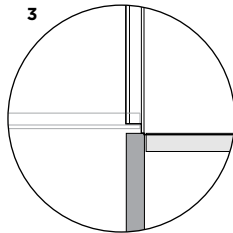

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto

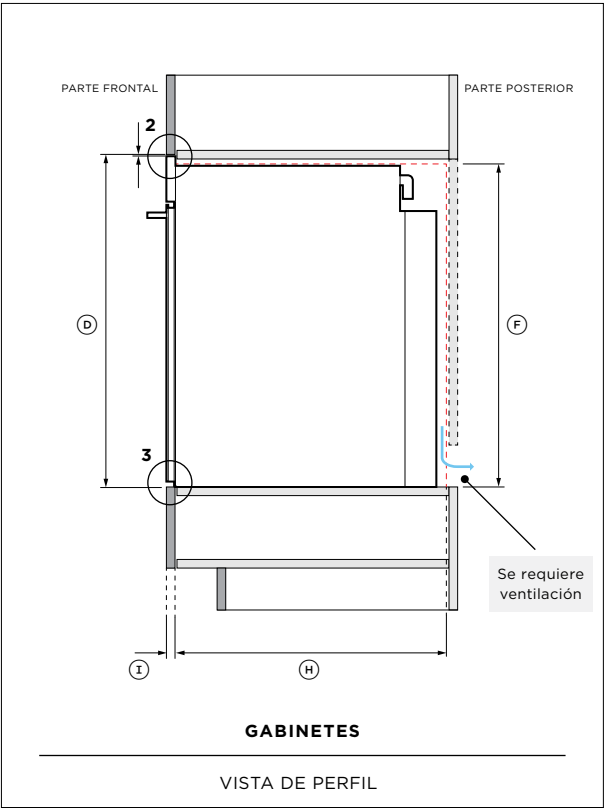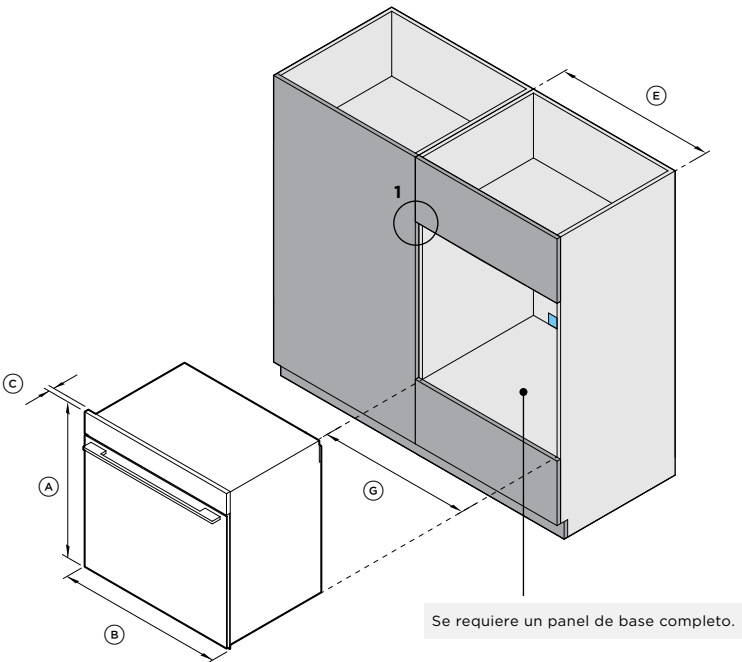

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN | GABINETES - HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR, 30"

N.º de modelo:		
OB30SMPSUB3	Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": negro	
OB30SMPSUG3	Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": gris	

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	28 11/16	729
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20


Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	28 3/4	731
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600

*Medido desde el frente de la carcasa.
**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.


Nota: Los gabinetes requieren un panel de base completo.

Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2


Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

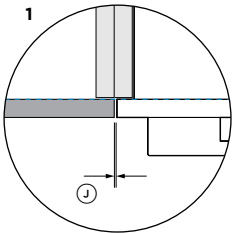

GABINETE ADYACENTE


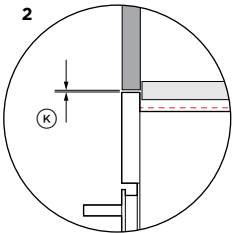


ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

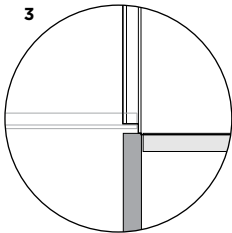

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR



No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto

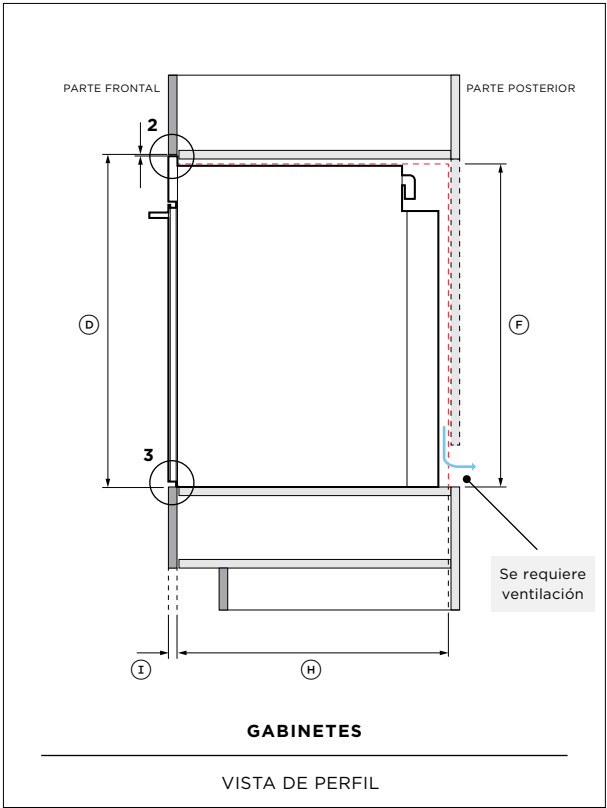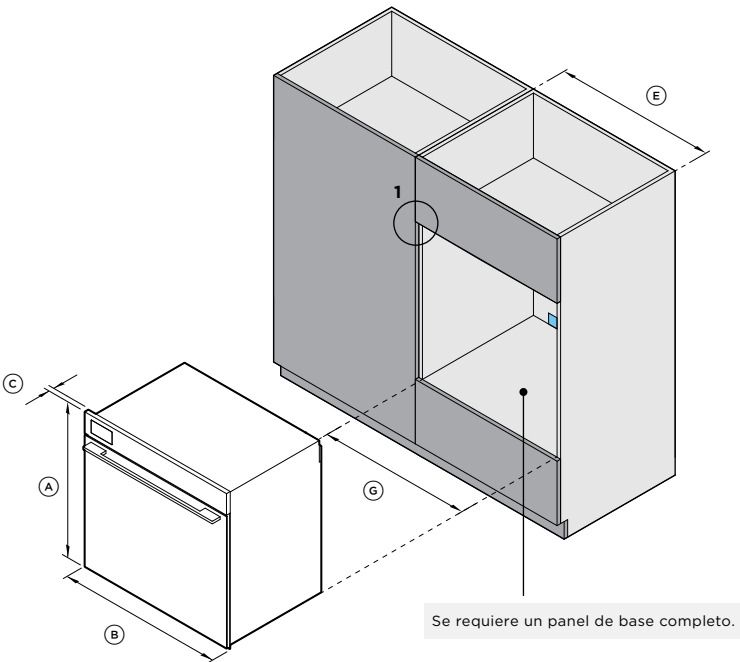

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:		
OS30SMUB3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": negro	
OS30SMUG3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": gris	
Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	23 9/16	598
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	24	600
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	22 13/16	580
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
*Medido desde el frente de la carcasa.		
Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

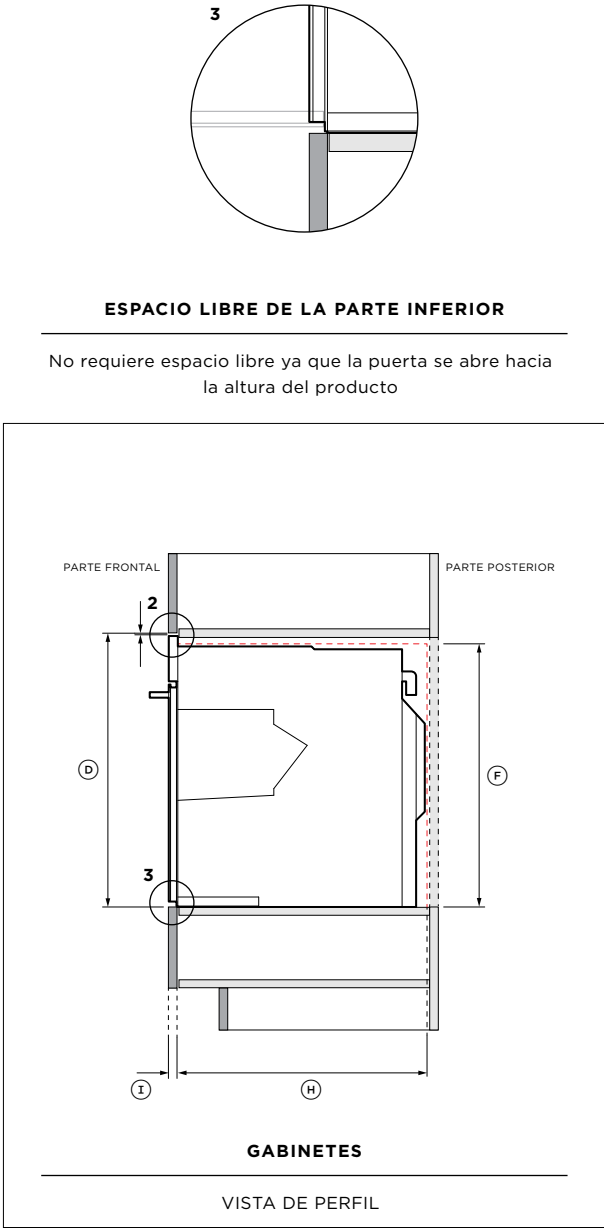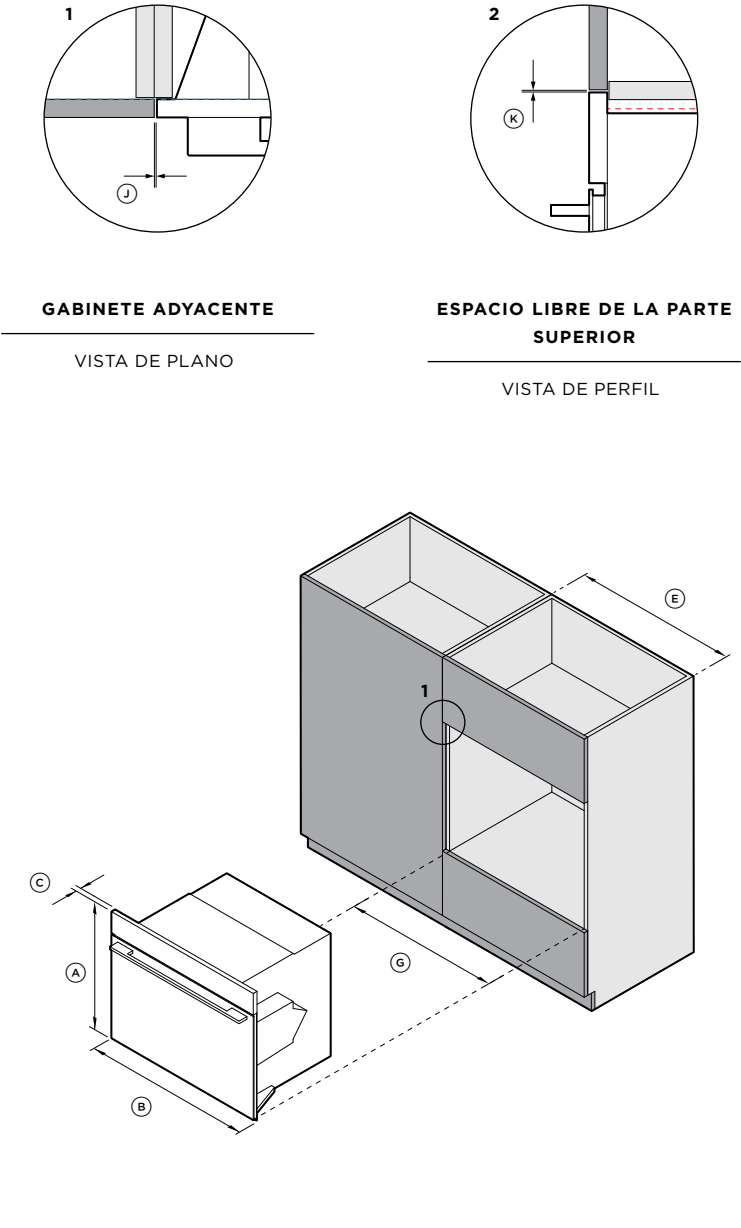

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

N.º de modelo:		
OS30NMUB3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": negro	
OS30NMUG3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": gris	


Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	18	458
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20

Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	18 1/8	460
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20

*Medido desde el frente de la carcasa.


Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

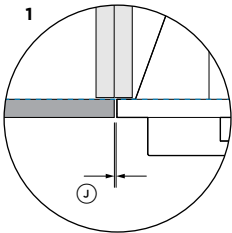


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

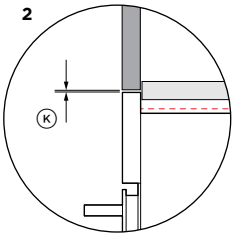



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

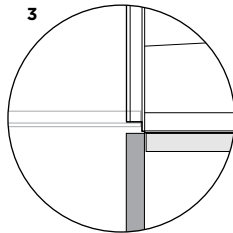

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto.

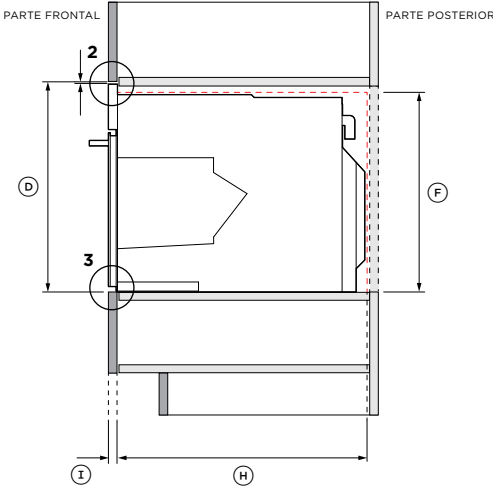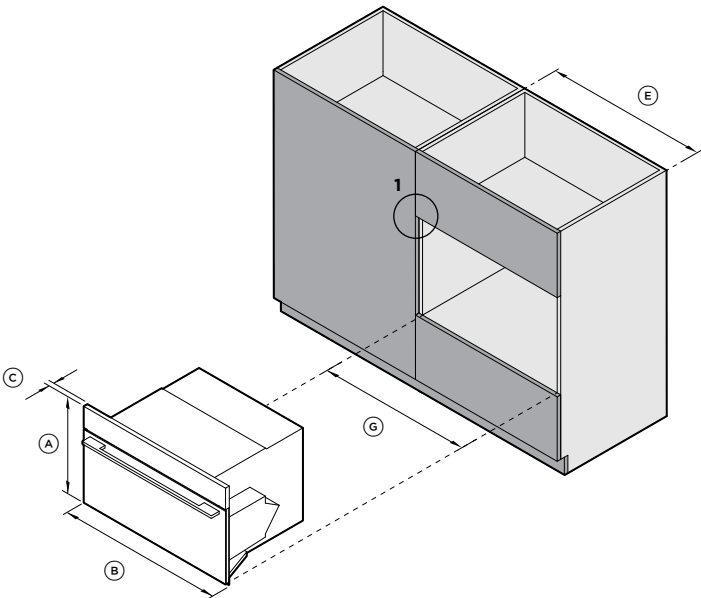

GABINETES

VISTA DE PERFIL

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

N.º de modelo:		
OM30NMUB3	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": negro	
OM30NMUG3	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": gris	


Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	18	458
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20

Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	18 1/8	460
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2	50
Ancho de ventilación trasera**	22 1/16	560

*Medido desde el frente de la carcasa.
**Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 pulgadas² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.


Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

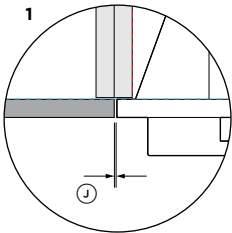


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

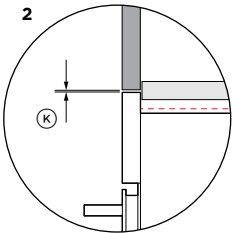



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

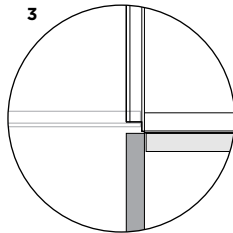

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto

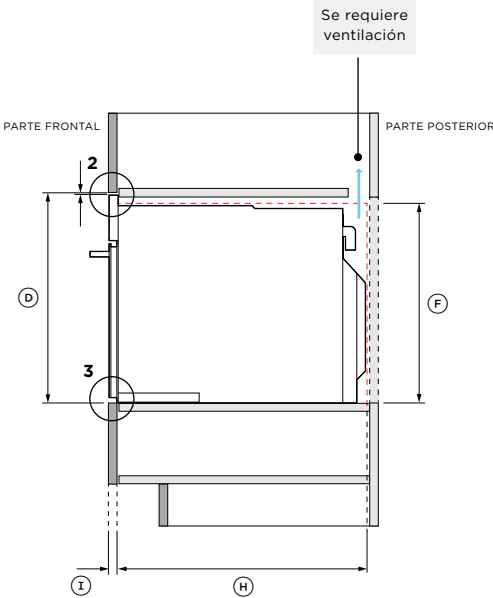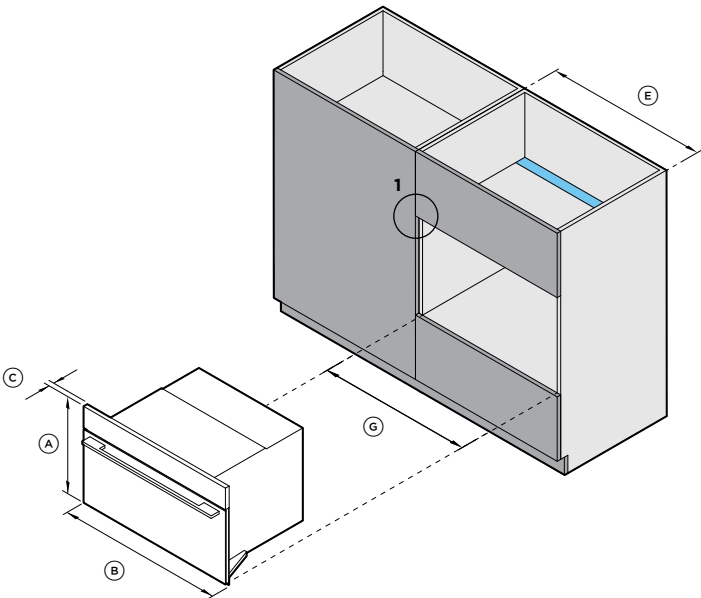


GABINETES

VISTA DE PERFIL

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

N.º de modelo:		
EB30MSB3 Cafetera integrada minimalista Serie 9 de 30": negra		
Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A Altura total del producto	18	458
B Ancho total del producto	29 7/8	758
C Espesor del panel de control	13/16	20
Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
D Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	18 1/8	460
E Ancho recomendado del gabinete	30	762
F Altura interior mínima de la cavidad	17 3/4	450
G Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
H Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	545
I Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2	50
Ancho de ventilación trasera**	22 1/16	560
*Medido desde el frente de la carcasa. **Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 in² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.		
Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
J Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
K Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.		

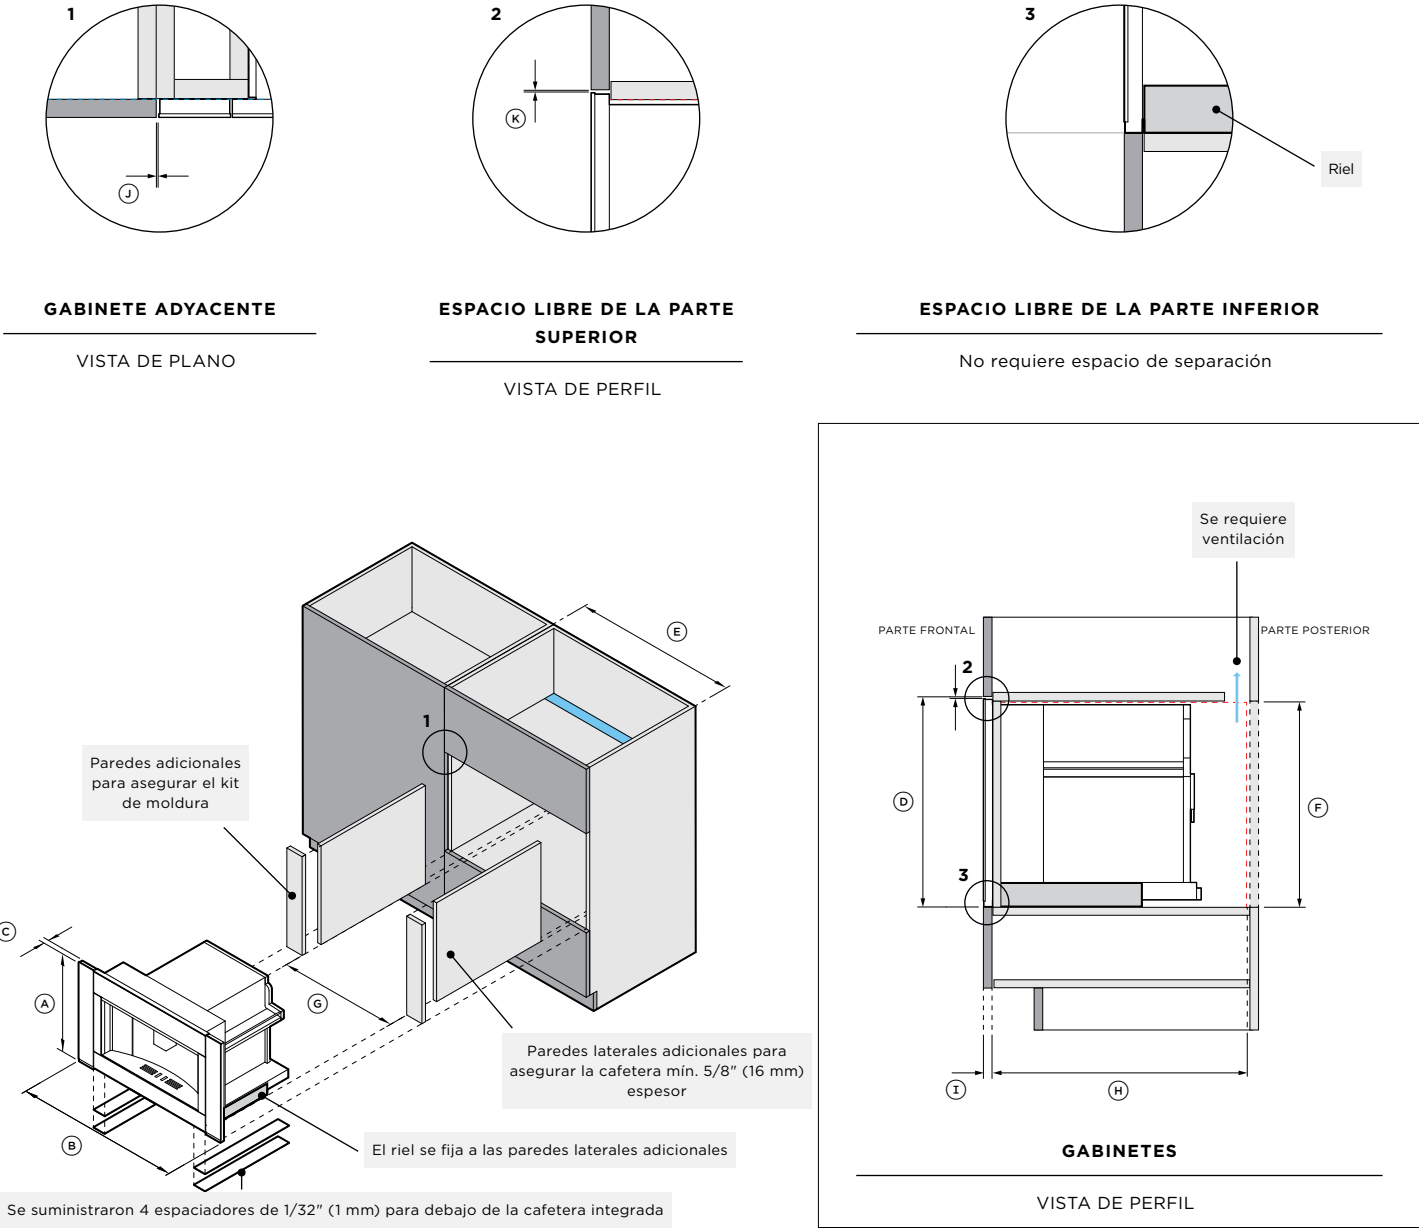

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:		
WB30SMB3	Cajón calentador minimalista Serie 9 de 30": negro	
WB30SMG3	Cajón calentador minimalista Serie 9 de 30": gris	

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
A Altura total del producto	10 11/16	271
B Ancho total del producto	29 7/8	758
C Grosor del panel frontal	13/16	20

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.


Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
D Altura recomendada del gabinete: instalación única	10 3/4	273
E Ancho recomendado del gabinete	30	762
F Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
G Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
H Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
I Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20

*Medido desde el frente de la carcasa.

Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
J Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
K Espacio libre mínimo sobre el panel frontal de los productos hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico*	5/32	4


*Logre un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior bajando el panel frontal del gabinete.

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

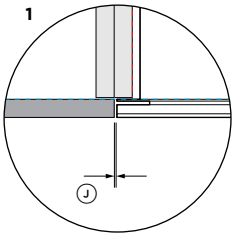


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

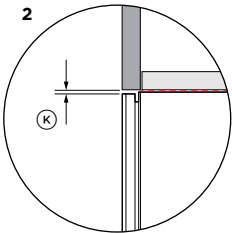



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

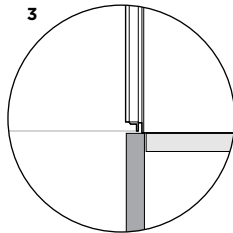

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio de separación.

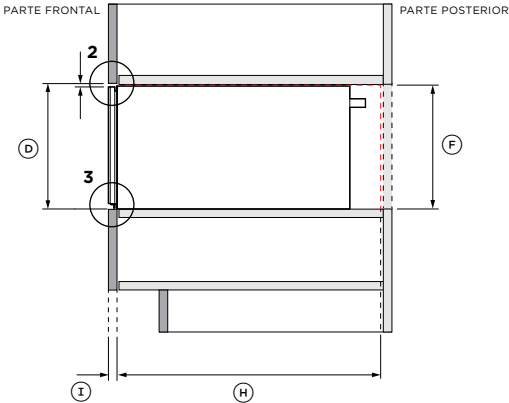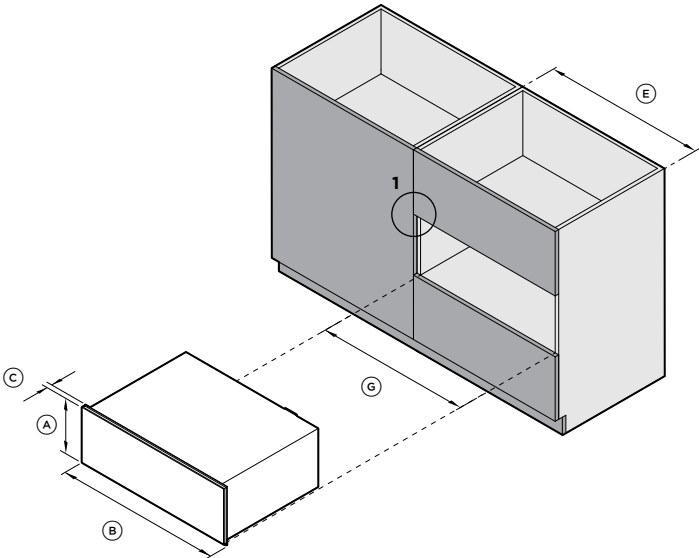


GABINETES

VISTA DE PERFIL


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:		
WB30SDEI3 Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"		
Dimensiones del producto	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	10 11/16	271
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Grosor del panel frontal personalizado	min. 5/8	min. 16
Nota: El peso máximo del panel frontal personalizado es de 11 lb (5 kg).		
Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete: instalación única	10 3/4	273
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
*Medido desde el frente de la carcasa.		
Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir*	1/16	2
(L) Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
*Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador).		
Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.		

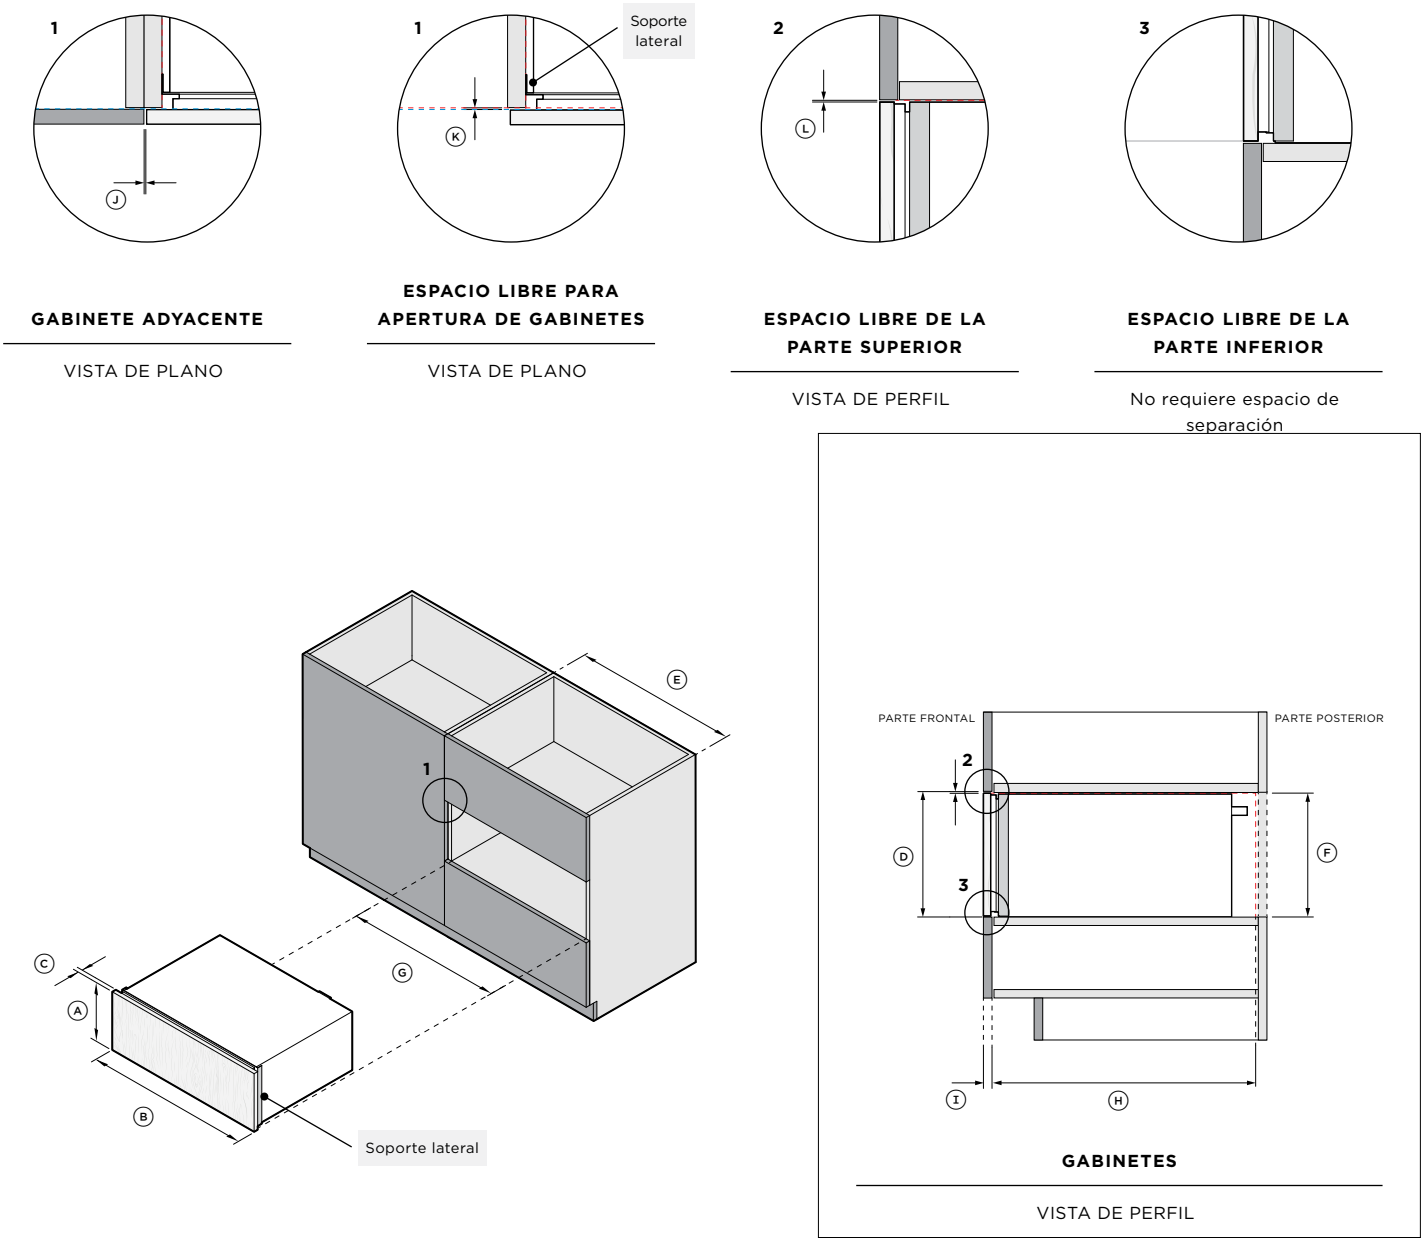

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:			
VB30SMB3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": negro		
VB30SMG3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": gris		
Dimensiones del producto		pulgadas	mm
(A)	Altura total del producto	10 11/16	271
(B)	Ancho total del producto	29 7/8	758
(C)	Grosor del panel frontal	13/16	20
Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.			
Dimensiones de los gabinetes		pulgadas	mm
(D)	Altura recomendada del gabinete: instalación única	10 3/4	273
(E)	Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F)	Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
(G)	Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
(H)	Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
(I)	Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
*Incluye soportes antivuelcos.			
**Medido desde el frente de la carcasa.			
Espacio libre de los gabinetes		pulgadas	mm
(J)	Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K)	Espacio libre mínimo sobre el panel frontal de los productos hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico*	5/32	4
*Baje el panel frontal del gabinete para lograr un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior.			
Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.			

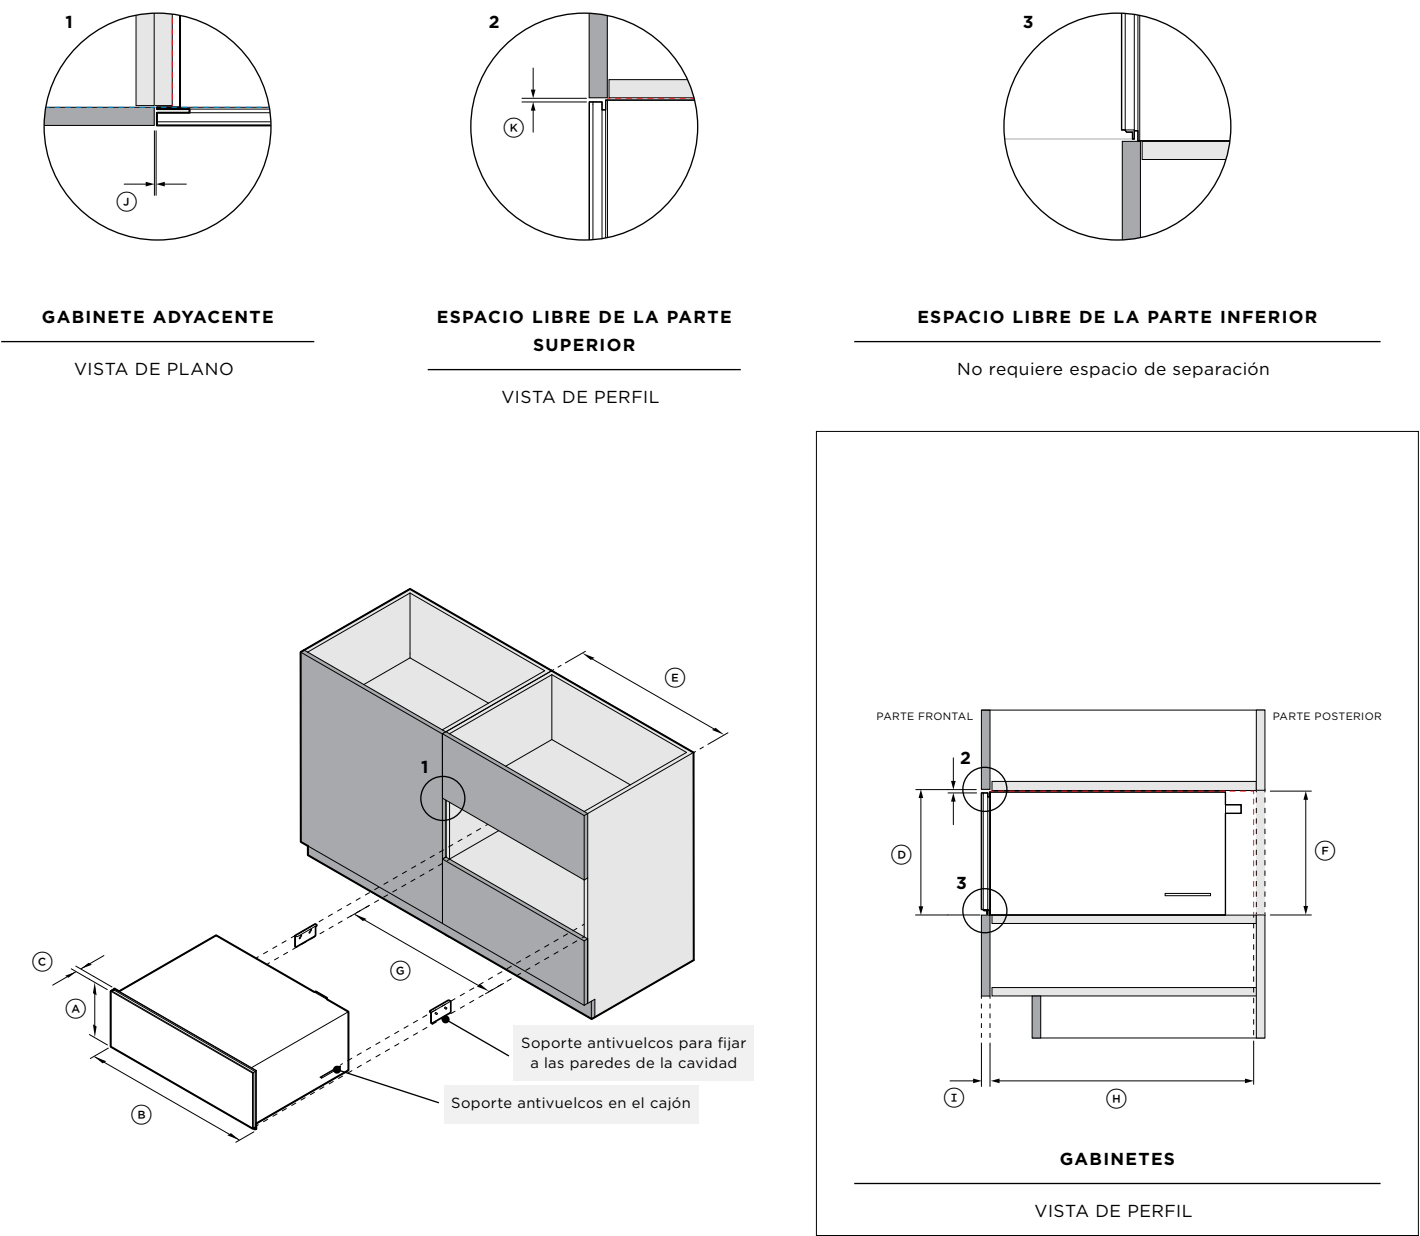

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:

VB30SDEI3	Cajón de cierre al vacío integrado de la Serie 9 de 30"
-----------	---

Dimensiones del producto		pulgadas	mm
(A)	Altura total del producto	10 11/16	271
(B)	Ancho total del producto	29 7/8	758
(C)	Grosor del panel frontal personalizado	mín. 5/8	mín. 16

Nota: Peso máximo del panel frontal personalizado 11 lb (5 kg).

Dimensiones de los gabinetes		pulgadas	mm
Ⓓ	Altura recomendada del gabinete: instalación única	10 3/4	273
Ⓔ	Ancho recomendado del gabinete	30	762
Ⓕ	Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ⓖ	Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
Ⓗ	Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
Ⓘ	Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20


*Incluye soportes antivuelcos.

**Medido desde el frente de la carcasa.

Espacio libre de los gabinetes		pulgadas	mm
Ⓐ	Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Ⓑ	Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir*	1/16	2
Ⓒ	Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2


Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador).

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

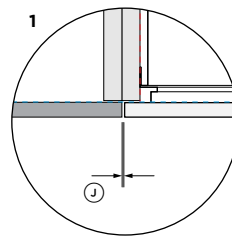


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

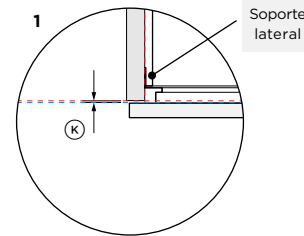


**ESPACIO LIBRE PARA
APERTURA DE GABINETES**

VISTA DE PLANO

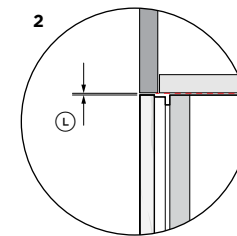



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

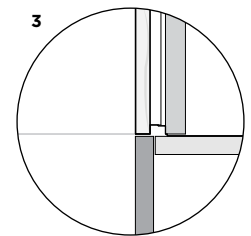


ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre

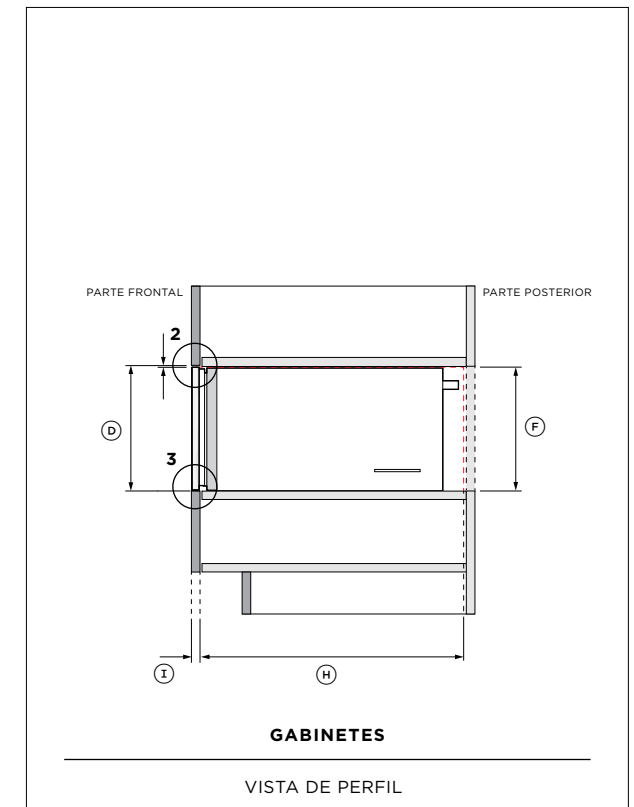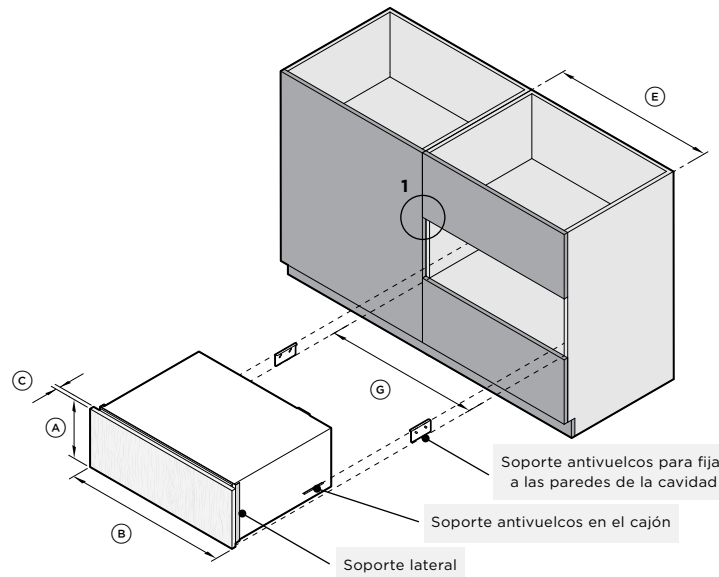

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

SERVICIOS

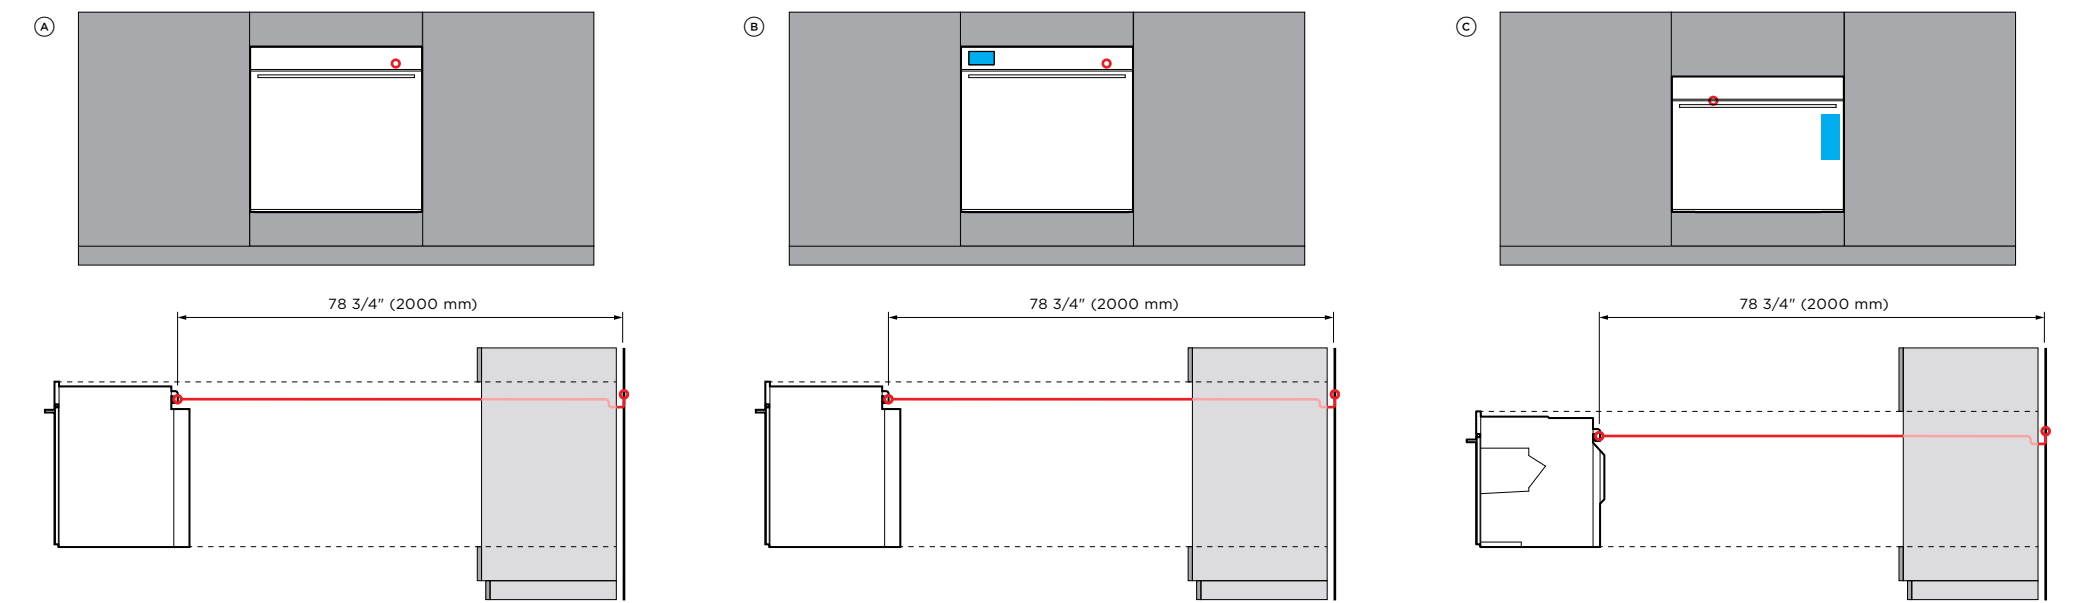

CABLE DE ALIMENTACIÓN


TANQUE DE AGUA

CONEXIÓN

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del electrodoméstico. Asegúrese de que pueda accederse a la fuente de alimentación después de la instalación para permitir el acceso para cualquier mantenimiento futuro del producto.

	A HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SMPUB3, OB30SMPUG3	B HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3	C HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SMUB3, OS30SMUG3
CABLE DE ALIMENTACIÓN			
Longitud máxima del cable de alimentación*	78 3/4" (2000 mm)	78 3/4" (2000 mm)	78 3/4" (2000 mm)
Ubicación	Parte superior derecha	Parte superior derecha	Parte superior izquierda
Conexión**	Conexión fija	Conexión fija	Conexión fija
* Medido desde la toma de corriente suministrada con el producto. **Para obtener más información, consulte la Guía de instalación.			
ELÉCTRICO			
Alimentación	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz
Servicio	20 A	20 A	20 A
Nota: La instalación de varios productos requiere el diseño de tomas de corriente de acuerdo con la normativa local.			
CAPACIDAD			
Capacidad total del horno	4.9 pies cúbicos (137 l)	4.9 pies cúbicos (137 l)	3 pies cúbicos (85 litros)
Capacidad total del depósito de agua	-	22.65 onzas líquidas (0.67 l)	47.3 fl oz (1.4L)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


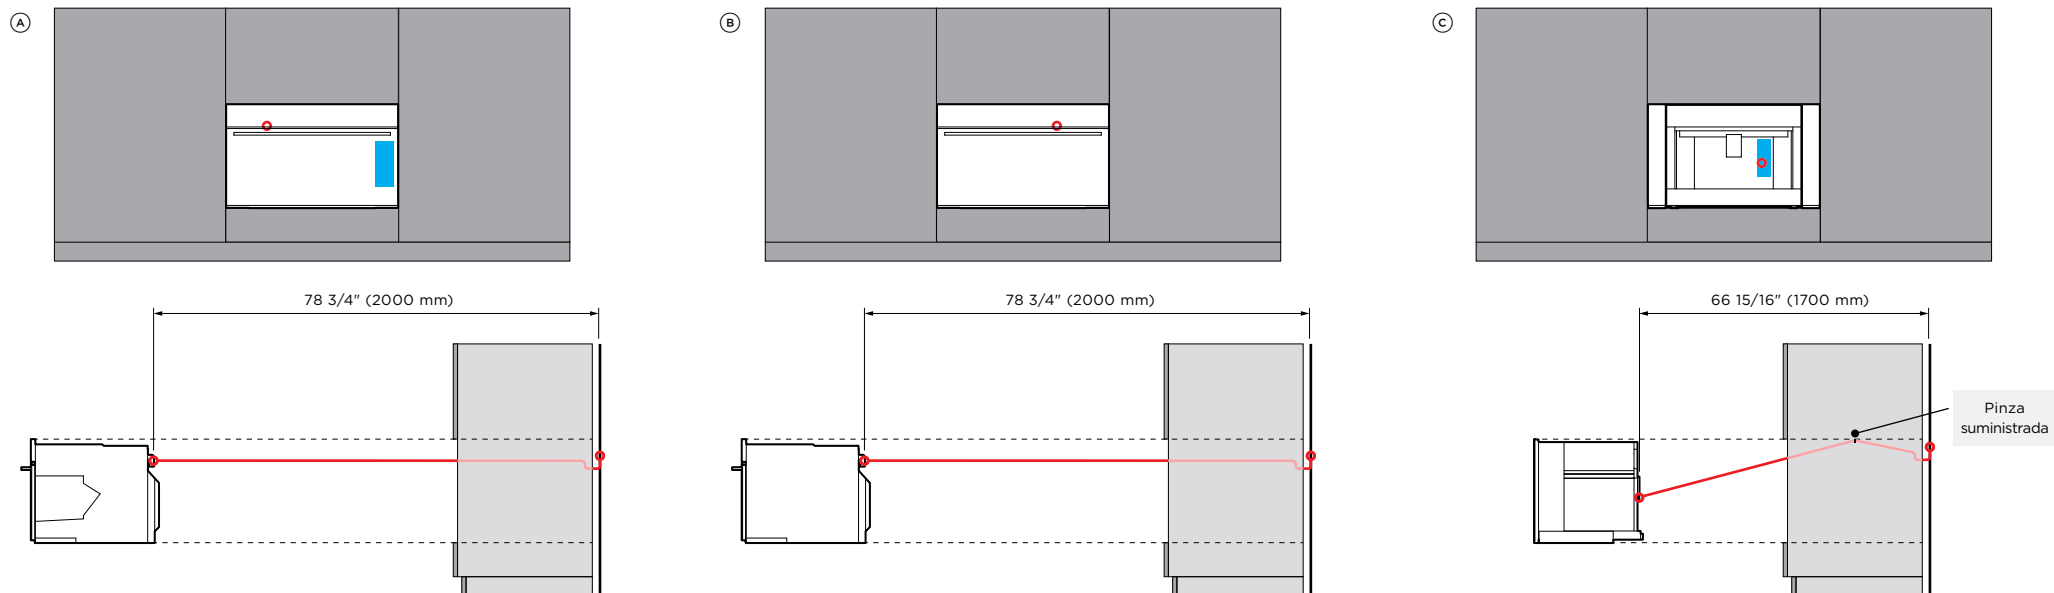


CONEXIÓN

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del electrodoméstico. Asegúrese de que pueda accederse a la fuente de alimentación después de la instalación para permitir el acceso para cualquier mantenimiento futuro del producto.

	(A) HORNO DE VAPOR COMPACTO MIXTO OS30NMUB3, OS30NMUG3	(B) HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM30NMUB3, OM30NMUG3	(C) CAFETERA INTEGRADA EB30MSB3
CABLE DE ALIMENTACIÓN			
Longitud máxima del cable de alimentación*	78 3/4" (2000 mm)	78 3/4" (2000 mm)	66 15/16" (1700 mm)
Ubicación	Parte superior izquierda	Parte superior derecha	Parte media derecha
Conexión**	Conexión fija	Conexión fija	Enchufe con cable flexible
* Medido desde la toma de corriente suministrada con el producto. **Para obtener más información, consulte la Guía de instalación.			
ELÉCTRICO			
Alimentación	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Servicio	20 A	20 A	15 A
Nota: La instalación de varios productos requiere el diseño de tomas de corriente de acuerdo con la normativa local.			
CAPACIDAD			
Capacidad total del horno	1.9 pies cúbicos (55 litros)	1.7 pies cúbicos (49 litros)	
Capacidad total del depósito de agua	47.3 fl oz (1.4L)	-	81 onzas líquidas (2.4 l)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

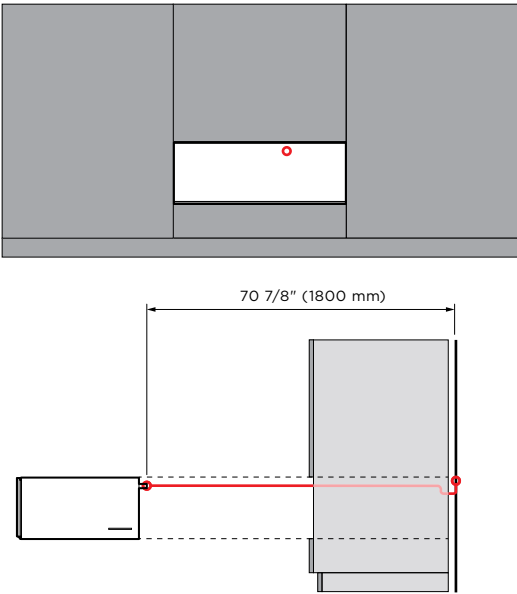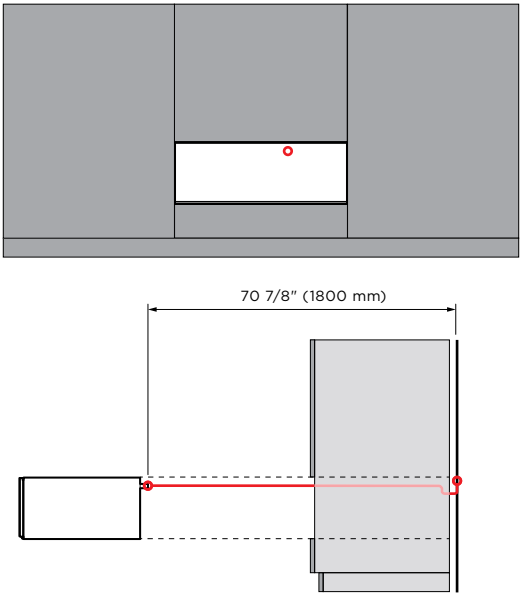

CABLE DE ALIMENTACIÓN

TANQUE DE AGUA

CABLE DE ALIMENTACIÓN	
Longitud máxima del cable de alimentación*	
Ubicación	
Conexión**	
* Medido desde la toma de corriente suministrada con el producto. **Para obtener más información, consulte la Guía de instalación.	
ELÉCTRICO	
Alimentación	
Servicio	

Nota: La instalación de varios productos requiere el diseño de tomas de corriente de acuerdo con la normativa local.

CONEXIÓN

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del electrodoméstico. Asegúrese de que pueda accederse a la fuente de alimentación después de la instalación para permitir el acceso para cualquier mantenimiento futuro del producto.

CAJÓN CALENTADOR Y CAJÓN CALENTADOR INTEGRADO	
WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3	
	70 7/8" (1800 mm)
	Parte superior derecha
	Enchufe con cable flexible
	120 V, 60 Hz
	15 A

CAJÓN DE SELLADO AL VACÍO Y CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO INTEGRADO	
VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3	
	70 7/8" (1800 mm)
	Parte superior derecha
	Enchufe con cable flexible
	120 V, 60 Hz
	15 A

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

