

**FOURS CONTEMPORAINS 30 PO ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES**

**GUIDE DE
PLANIFICATION**

SÉRIE 9 & 11

FOUR AUTONETTOYANT | OB30SCPUDX3

FOUR À VAPEUR ASSISTÉ AUTONETTOYANT | OB30SCPSUDX3

COMBI-VAPEUR | OS30SCUDX3

COMPACT COMBI-VAPEUR | OS30NCUDX3

COMPACT CONVECTION-VITESSE | OM30NCUDX3

TIROIR-RÉCHAUD | WB30SCX3, WB30SDEI3

TIROIR SOUS VIDE | VB30SCX3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

TABLE DES MATIÈRES | 30" OVENS AND COMPANIONS

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la plus récente version du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
CHOIX DE DESIGN		FICHES TECHNIQUES		CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION	
Styles	4	Four autonettoyant	23	Préparation des armoires	33
Famille contemporaine	5	Four à vapeur assistée autonettoyant	24	Dégagements	34
Options d'installation	6	Four combiné à vapeur	25	Ventilation	35
Aperçu	7	Four combiné à vapeur, compact	26	Hauteur d'empilage	36
GUIDE DE SPÉCIFICATION		Four rapide à convection, compact	27	Four autonettoyant	37
Four autonettoyant	9	Tiroir-réchaud	28	Four à vapeur assistée autonettoyant	38
Four à vapeur assistée autonettoyant	10	Tiroir-réchaud intégré	29	Four combiné à vapeur	39
Four combi-vapeur	11	Tiroir sous vide	30 po	Four combiné à vapeur, compact	40
Four combi-vapeur compact	12	Tiroir sous vide intégré	31	Four rapide à convection, compact	41
Four à convection rapide compact	13			Tiroir-réchaud	42
Tiroir chauffant	14			Tiroir-réchaud intégré	43
Tiroir-réchaud intégré	15			Tiroir sous vide	44
Tiroir sous vide	16			Tiroir sous vide intégré	45
Tiroir de scellage sous vide intégré	17			SERVICES	
Dimensions - Fours	18			Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Fours	47
Dimensions - Fours compacts	19			Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Fours	
Dimensions - Tiroirs	20			compacts	48
Entretien	21			Longueur et emplacement du câble d'alimentation - produits	
				complémentaires	49

CHOIX DE DESIGN



STYLE MINIMAL - SANS POIGNÉES



STYLE MINIMALISTE



STYLE CONTEMPORAIN



STYLE PROFESSIONNEL

Célébrant une esthétique singulière pour se fondre harmonieusement dans la cuisine, les fours de style minimaliste se caractérisent par des contrastes subtils de textures et de tons pour un sentiment de raffinement et de pureté.

Définis par des lignes épurées et des éléments de design intemporels, les fours de style contemporain apportent un sens d'équilibre et de raffinement. Une esthétique polyvalente qui s'harmonise avec une variété de styles de cuisine.

Distinctifs et audacieux, les fours de style professionnel sont l'interprétation parfaite de la cuisine commerciale pour le chef à domicile. Découvrez des performances raffinées alliées à une construction en acier inoxydable conçue pour durer.

Ce Guide de planification est destiné au style contemporain avec des fours et produits complémentaires de 30 po. Pour obtenir des informations sur d'autres styles, veuillez visiter le site Web de Fisher & Paykel. Pour voir quels modèles sont disponibles, consultez la section « Aperçu » de ce guide de planification.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FINI

FOURS

À VAPEUR

ASSISTÉ


AUTONETTOYANT

AUTONETTOYANT VAPEUR


VITESSE





Verre argent brossé

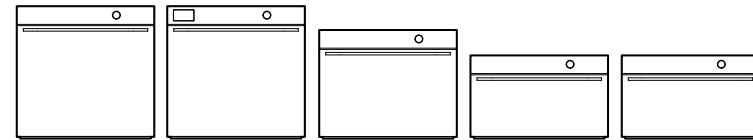PRODUITS
COMPLÉMENTAIRESTIROIRS-RÉCHAUDS
TIROIRS DE SCELLAGE
SOUS VIDE

OPTIONS D'INSTALLATION

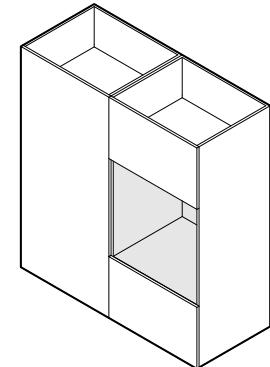

Installation dans le mur

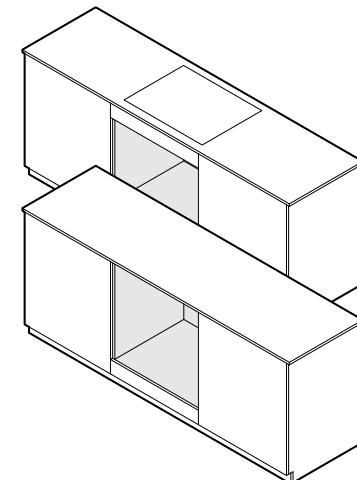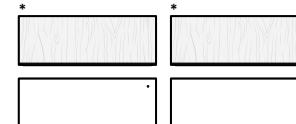

Installation sous le banc

*Modèle intégré, habillage personnalisable pour un panneau avant sur mesure.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS


Différentes configurations possibles, veuillez considérer les hauteurs pour les installations en grille et en rangée.

HAUTEUR D'EMPILAGE


La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant de l'appareil et le panneau avant de l'armoire supérieure ou de l'appareil.

INSTALLATION SUPERPOSÉE


Hauteur de la pile
52 3/8 po (1331 mm)

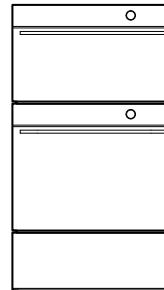**INSTALLATION DE GRILLE**



Hauteur de la pile
46 7/8 po (1191 mm)

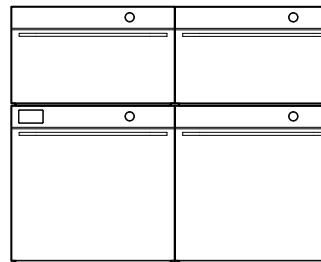**INSTALLATION EN RANGÉE**


Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

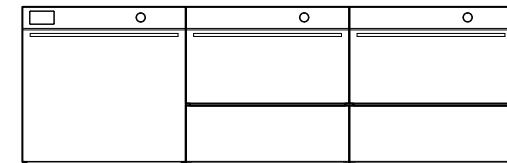




Hauteur de la pile
57 9/16 po (1462 mm)

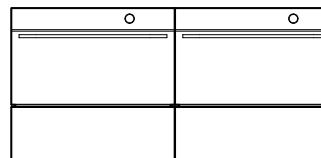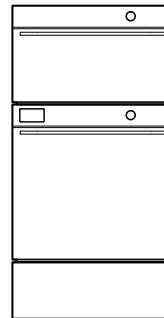

Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

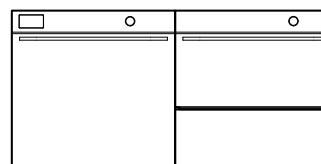

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

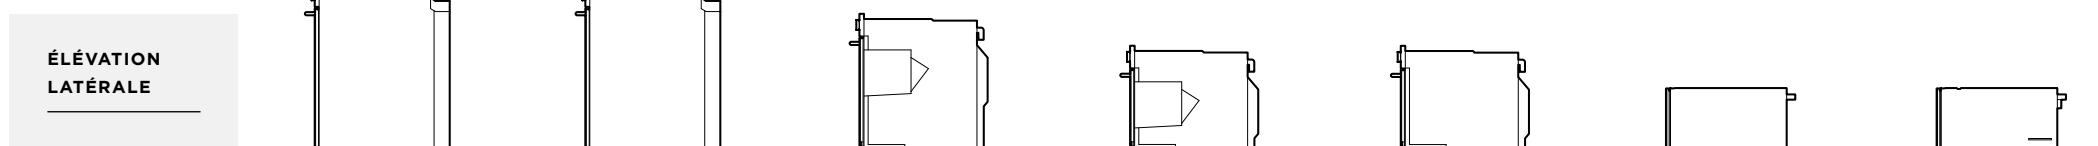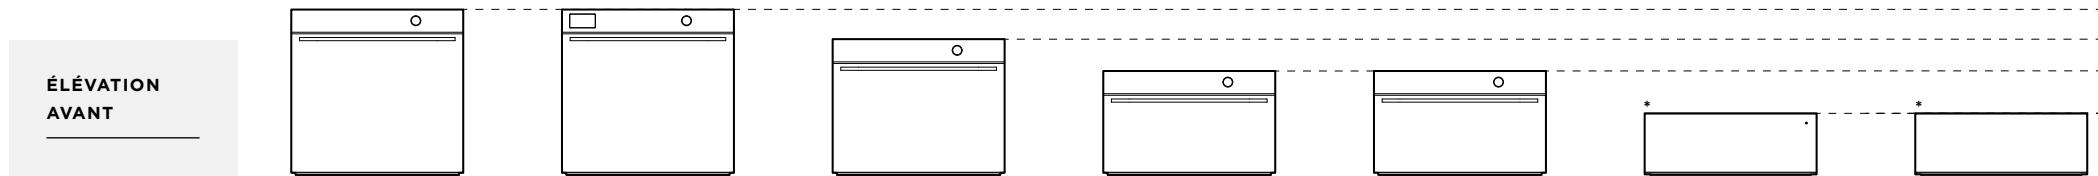

	FOUR AUTONETTOYANT	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT	FOUR COMBI-VAPEUR	FOUR À VAPEUR COMBINÉ COMPACT	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE
Série	Série 9	Série 11	Série 11	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9
Modèles en verre argenté brossé	OB30SCPUDX3	OB30SCPSUDX3	OS30SCUDX3	OS30NCUDX3	OM30NCUDX3	WB30SCX3	VB30SCX3
Modèles intégrés	-	-	-	-	-	WB30SDEI3	VB30SDEI3
Interface	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	-	-
Hauteur totale	28 11/16" (729 mm)	28 11/16" (729 mm)	23 9/16" (598 mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)
Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)

*Modèles intégrés offerts.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATION
SÉRIES 11 ET 9

**APERÇU**

Conçu pour être à la fois distinctif et intemporel, ce four contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils de style contemporain. Le nettoyage pyrolytique autonettoyant simplifie l'entretien, tandis que les recommandations intuitives de température et de type de chaleur, accessibles via le grand écran tactile et SmartHQ™, garantissent des résultats de cuisson optimaux pour une large gamme de fonctions et de types d'aliments.

PRODUITS**OB30SCPUDX3**

Four autonettoyant contemporain de 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style contemporain

**FONCTIONNALITÉS**

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ③ Porte à fermeture amortie de qualité supérieure avec des performances thermiques avancées
- ④ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- ② Étagère coulissante à extension totale (x3)
- ③ Plateau de friture à l'air chaud multifonction
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ DéTECTEUR de température à fil

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour être à la fois distinctif et intemporel, ce four contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils de style contemporain. L'assistance vapeur améliore la cuisson par convection, tandis que le nettoyage pyrolytique simplifie l'entretien. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétrer des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OB30SCPSUDX3

Four à vapeur assistée autonettoyant contemporain de 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style contemporain

ACCESOIRES

- ① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- ② Étagère coulissante à extension totale (x3)
- ③ Plateau de friture à l'air chaud multifonction
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ DéTECTEUR de température à fil
- ⑥ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)



FONCTIONNALITÉS

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② Steam Assist combine la chaleur par convection avec la vapeur pour optimiser le processus de cuisson
- ③ La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ④ Porte à fermeture amortie de qualité supérieure avec des performances thermiques avancées
- ⑤ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- ⑥ Le grand écran tactile de 6,8 po est intuitif et facile à utiliser.
- ⑦ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑧ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour être à la fois distinctif et intemporel, ce four combiné à vapeur s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils de style contemporain. Doté d'une cavité plus grande, il est idéal pour la cuisson de plats plus grands et de plusieurs plateaux simultanément. Avec des options de cuisson polyvalentes, dont la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction de nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OS30SCUDX3

Four combi-vapeur contemporain de 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style contemporain

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale (x2)
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade
- ⑥ Bac à gril sans fumée



FONCTIONNALITÉS

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Porte à ouverture et fermeture amorties de qualité supérieure
- ④ Capacité utile généreuse de 2,5 pi³ avec six positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Petit plat à vapeur perforé
- ⑨ Grand plat à vapeur
- ⑩ DéTECTEUR de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour être à la fois distinctif et intemporel, ce four combiné à vapeur s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils de style contemporain. Avec des options de cuisson polyvalentes, dont la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction de nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OS30NCUDX3

Four combi-vapeur compact contemporain de 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style contemporain

ACCESSOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale*
- ③ Clayette plate
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade



FONCTIONNALITÉS

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Porte à ouverture et fermeture amorties de qualité supérieure
- ④ Capacité utile de 1,6 pi³ avec quatre positions d'étagères
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESSOIRES

- ⑥ Petit plat à vapeur perforé
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Grand plat à vapeur
- ⑨ DéTECTEUR de température à fil
- ⑩ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour être à la fois distinctif et intemporel, ce four rapide à convection s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils ménagers contemporains. Des options de cuisson polyvalentes, dont le micro-ondes ou la convection, offrent un réchauffage efficace d'un large éventail de plats. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OM30NCUDX3

Four à convection rapide compact contemporain 30 po série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style contemporain




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② Combine une cuisson au micro-ondes avec une chaleur par convection uniforme pour un chauffage polyvalent et efficace de divers plats
- ③ Avec une ouverture et une fermeture en douceur, la porte CoolTouch peut être touchée sans danger de l'extérieur, ce qui protège les mains et les armoires environnantes
- ④ Capacité utile généreuse de 1,3 pi³ avec quatre positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ 28 fonctions, dont quatre fours à micro-ondes uniquement, 14 fours traditionnels et quatre réglages combinés
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Clayette plate
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille de grillade
- ⑤ Plateau en verre
- ⑥ DéTECTEUR de température à fil

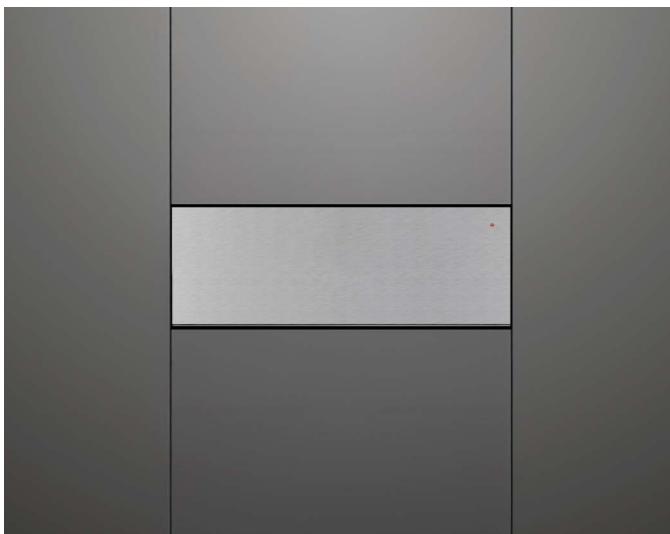

APERÇU

Conçu pour être distinctif et intemporel, ce tiroir-réchaud contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils de style contemporain. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS

WB30SCX3

Tiroir-réchaud contemporain, 30 po, série 9


SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style contemporain

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Fonctionnalité d'arrêt automatique et de démarrage différé pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑥ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑦ Six programmes personnalisés, y compris le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.

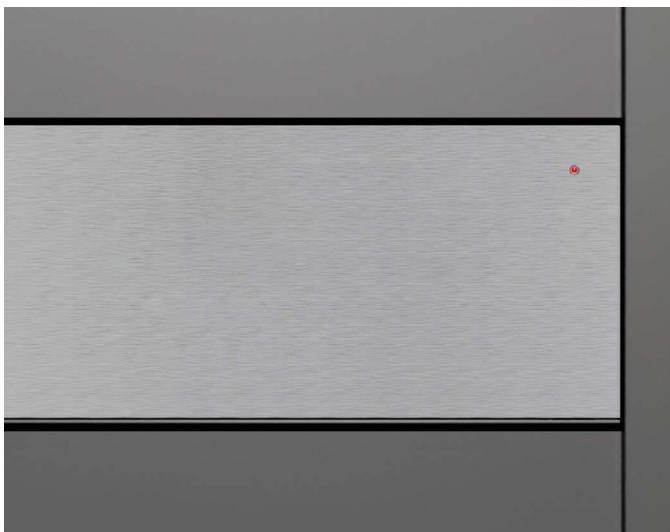

ACCESOIRES

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

**APERÇU**

La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir-réchaud avec les armoires pour un aspect de cuisine cohérent. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS**WB30SDEI3***

Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9


Intégré

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Fonction d'arrêt automatique et de démarrage différé, pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑤ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑥ Six programmes personnalisés, y compris le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.


ACCESOIRS

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

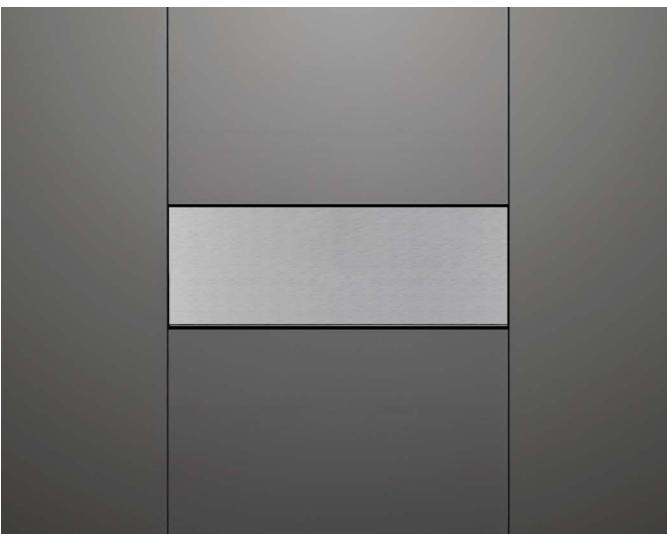

APERÇU

Conçu pour être distinctif et intemporel, ce tiroir sous vide contemporain s'harmonise parfaitement avec notre gamme d'appareils de style contemporain. Un mécanisme d'ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

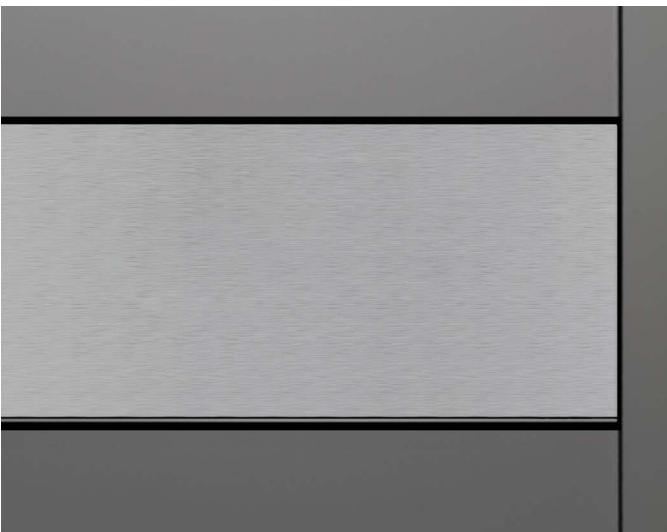

PRODUITS

VB30SCX3

Tiroir de scellage sous vide contemporain de 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style contemporain


FONCTIONNALITÉS

- ① Le style contemporain est distinctif et intemporel. Conçu pour s'agencer à notre gamme d'appareils de style contemporain
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑥ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑦ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de stockage : ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement

ACCESOIRES

- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

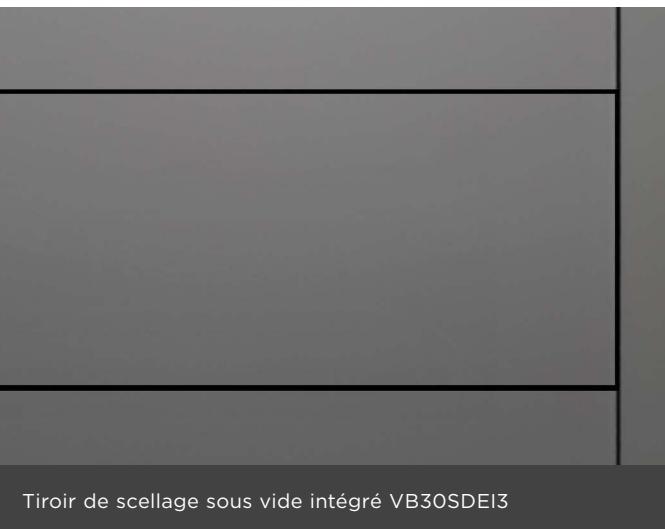

APERÇU

La conception habillage personnalisable, ajout de panneaux possible permet une intégration et personnalisation transparentes de ce tiroir de scellage sous vide avec les armoires de cuisine pour un look de cuisine cohérent. Un mécanisme d'ouverture par pression et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de scellage sous vide et thermique soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et sans BPA de qualité alimentaire.

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑤ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑥ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de stockage : ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement

PRODUITS

VB30SDEI3*

Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9


Intégré

ACCESOIRES






- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

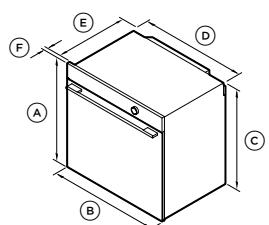

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

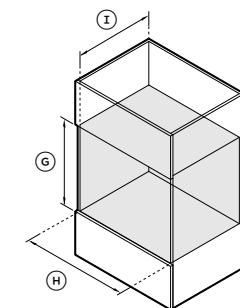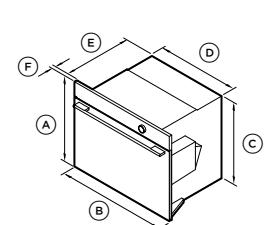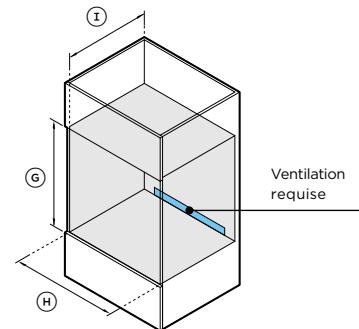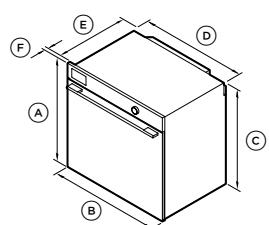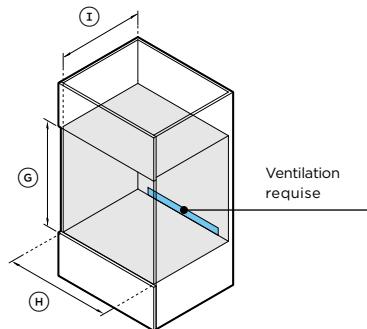

DIMENSIONS DU PRODUIT

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

FOUR AUTONETTOYANT
OB30SCPUDX3

FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT
OB30SCPSUDX3

FOUR COMBI-VAPEUR
OS30SCUDX3

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2**	597**
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré à partir de l'avant du châssis. **Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2**	597**
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762




	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur des armoires recommandée	24	600
Largeur des armoires recommandée	30	762

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

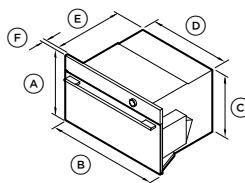

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

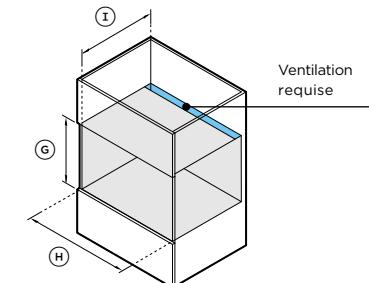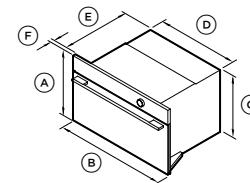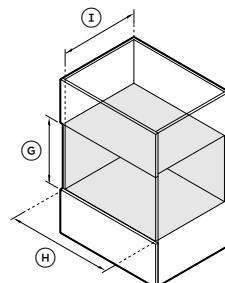

DIMENSIONS DU PRODUIT

(A) Hauteur totale	po	18	mm	458
(B) Largeur totale		29 7/8		758
(C) Hauteur du châssis		17 1/8		435
(D) Largeur du châssis		28 3/8		720
(E) Profondeur du châssis		21 7/16		545
(F) Épaisseur du tableau de commande		13/16		20
Profondeur avec la porte complètement ouverte*		12 5/8		320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

(G) Hauteur intérieure minimale de la cavité	po	17 5/16	mm	440
(H) Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2		724
(I) Profondeur intérieure minimale de la cavité**		21 5/8		550
Hauteur des armoires recommandée		18 1/8		460
Largeur des armoires recommandée		30		762

**Mesuré depuis l'avant du châssis. **Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR
OS30NCUDX3

	po	mm
	18	458
	29 7/8	758
	17 1/8	435
	28 3/8	720
	21 7/16	545
	13/16	20
	12 5/8	320





FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT
OM30NCUDX3

	po	mm
	18	458
	29 7/8	758
	17 1/8	435
	28 3/8	720
	21 7/16	545
	13/16	20
	12 5/8	320





	po	mm
	17 5/16	440
	28 1/2	724
	21 5/8**	550**
	18 1/8	460
	30	762

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

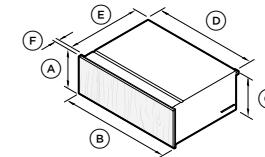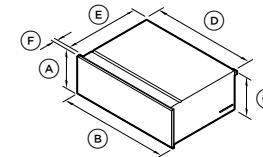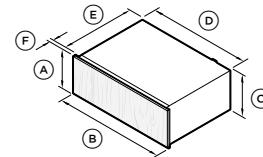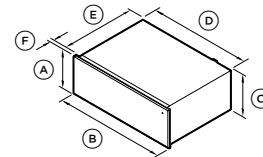

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

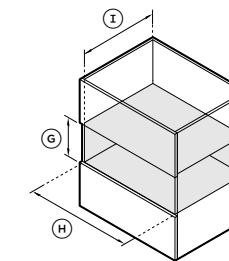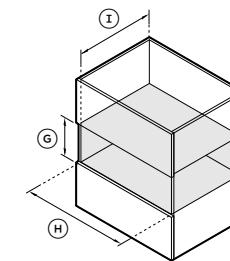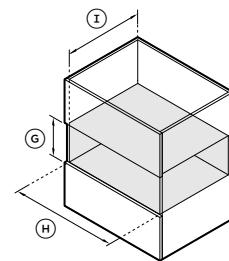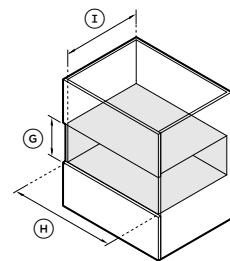

DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis	27 3/4	704
Ⓔ Profondeur du châssis*	21 9/16	547
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Largeur du panneau avant	29 7/8	758

TIROIR CHAUFFANT WB30SCX3	po	mm
10 16/11	271	
29 7/8	758	
10 16/11	271	
28 15/32	723	
22 9/32	566	
min. 5/8***	min. 16***	
min 10 1/2	min 267	
min 29 7/8	min 758	

TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ WB30SDEI3	po	mm
10 16/11	271	
29 7/8	758	
10 16/11	271	
28 1/2**	724**	
21 11/16	551	
13/16	20	
10 1/2	267	
29 7/8	758	

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SCX3	po	mm
10 16/11	271	
29 7/8	758	
10 16/11	271	
28 1/2**	724**	
21 11/16	551	
13/16	20	
10 1/2	267	
29 7/8	758	

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ VB30SDEI3	po	mm
10 16/11	271	
29 7/8	758	
10 16/11	271	
28 15/32**	723**	
22 1/2	572	
min. 5/8***	min. 16***	
10 1/2 min.	min 267	
min 29 7/8	min 758	

*Incluant la prise électrique. **Incluant les supports latéraux. ***Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse). Poids maximum du panneau personnalisé : 11 lb (5 kg).

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762

po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762

po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762


po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

VUE ISOMÉTRIQUE

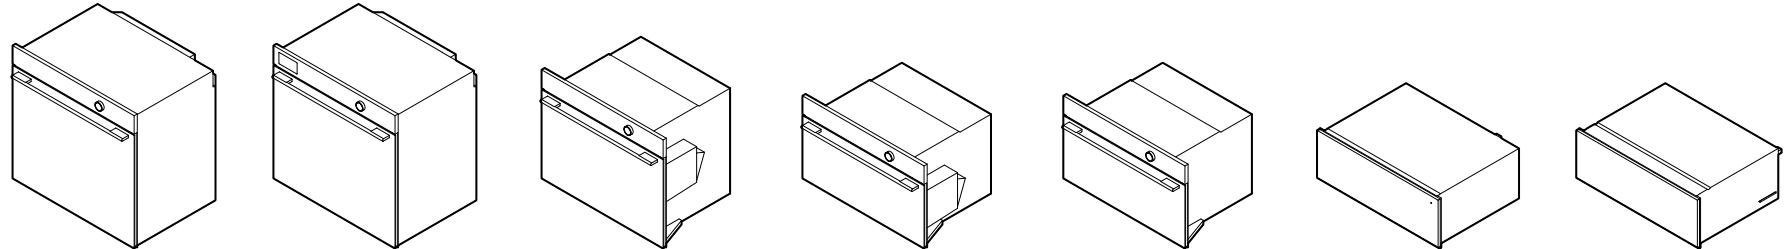


	FOUR AUTONETTOYANT OB30SCPUDX3	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SCPSUDX3	FOUR COMBI-VAPEUR OS30SCUDX3	FOUR COMPACT COMBI- VAPEUR OS30NCUDX3	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NCUDX3	TIROIR CHAUFFANT WB30SCX3, WB30SDEI3	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SCX3, VB30SDEI3
EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT							
Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	15 A	15 A
Connexion	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)
POIDS							
Emballé	209 lb (95 kg)	214 lb (97 kg)	152 lb (69 kg)	121 lb (55 kg)	110 lb (50 kg)	66 lb (30 kg) Intégré 60 lb (27 kg)	148 lb (67 kg) Intégré 106 lb (48 kg)
Non emballé	176 lb (80 kg)	181 lb (82 kg)	119 lb (54 kg)	101 lb (46 kg)	90 lb (41 kg)	55 lb (25 kg) Intégré 51 lb (23 kg)	121 lb (55 kg) Intégré 99 lb (45 kg)
CAPACITÉ							
Capacité totale du four	4,9 pi ³ (137 L)	4,9 pi ³ (137 L)	3cu ft (85L)	1,9 pi ³ (55 L)	1,7 pi (49 L)	-	-
Capacité totale du réservoir d'eau	-	22,65 fl oz (0,67 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	-	-	-

Remarque : Les fours à vapeur ont des réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucun approvisionnement en eau externe n'est requis.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES

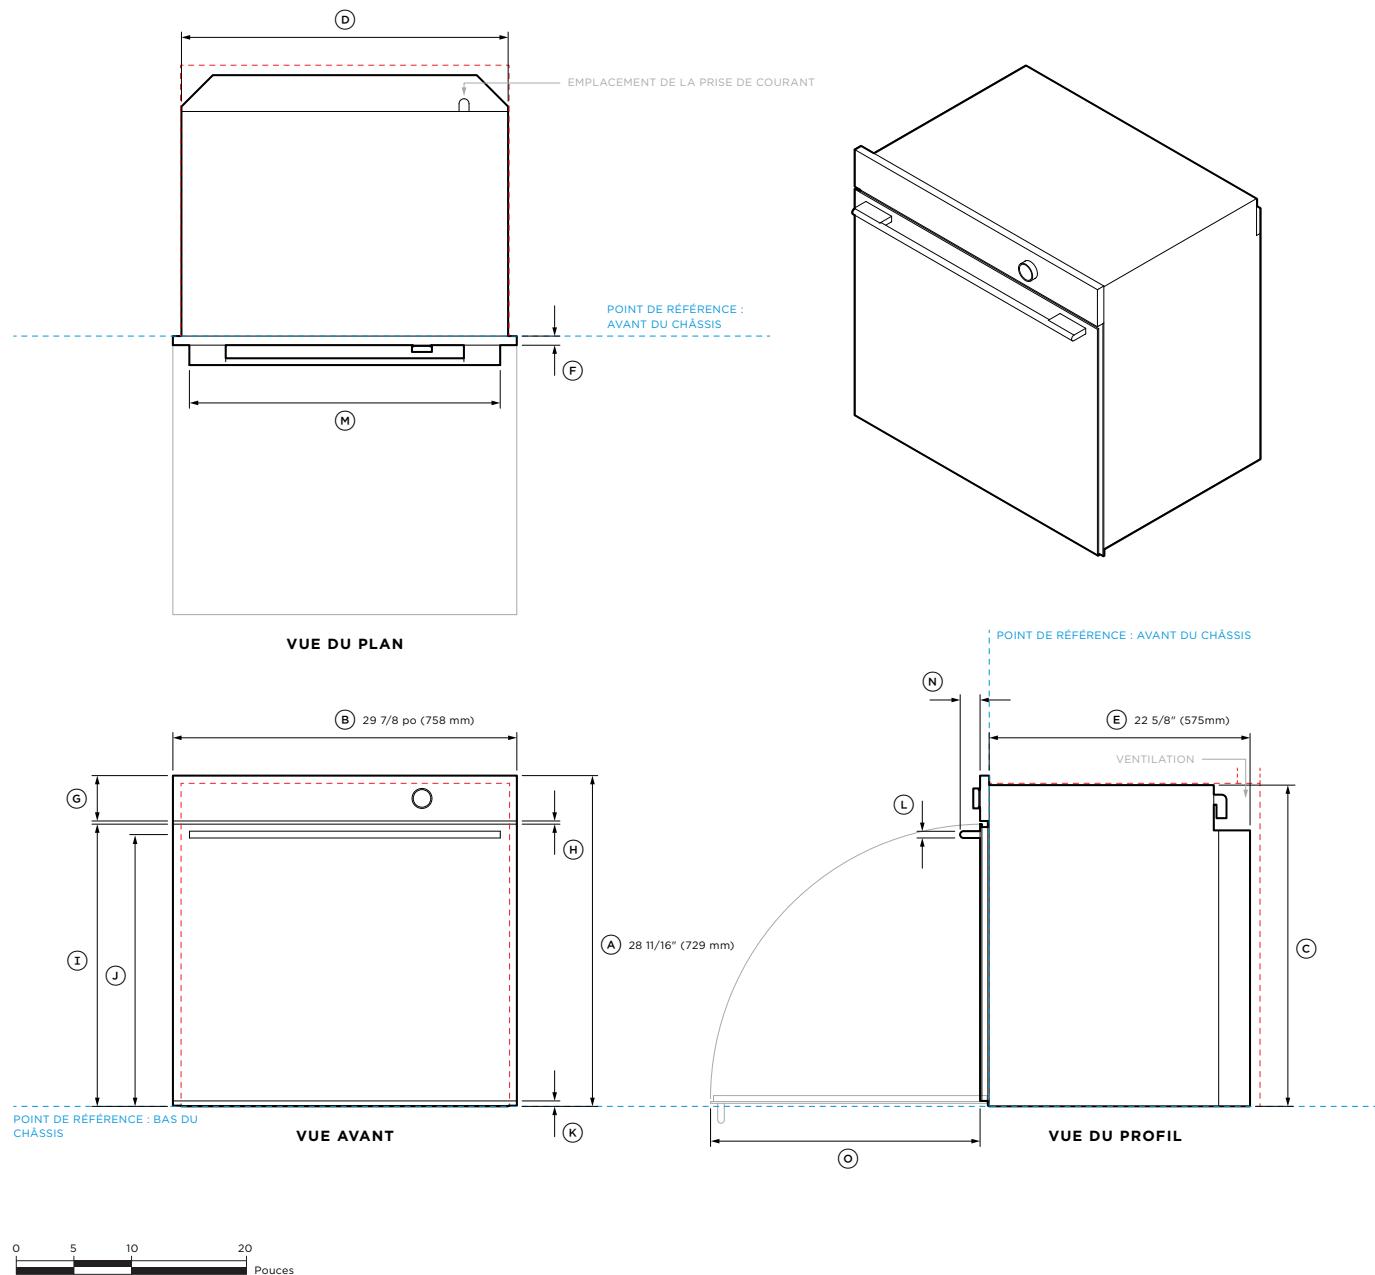**No. de modèle :**

OB30SCPUDX3 Four autonettoyant contemporain de 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	28 11/16	729
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	22 5/8	575
(F) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
(G) Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
(H) Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
(I) Hauteur, du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	24 1/2	622
(J) Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	23 19/32	599
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
(L) Épaisseur de la poignée	19/32	15
(M) Largeur de la poignée	26 31/32	685
(N) Profondeur de la poignée	1 3/4	44
(O) Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacents	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po et 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

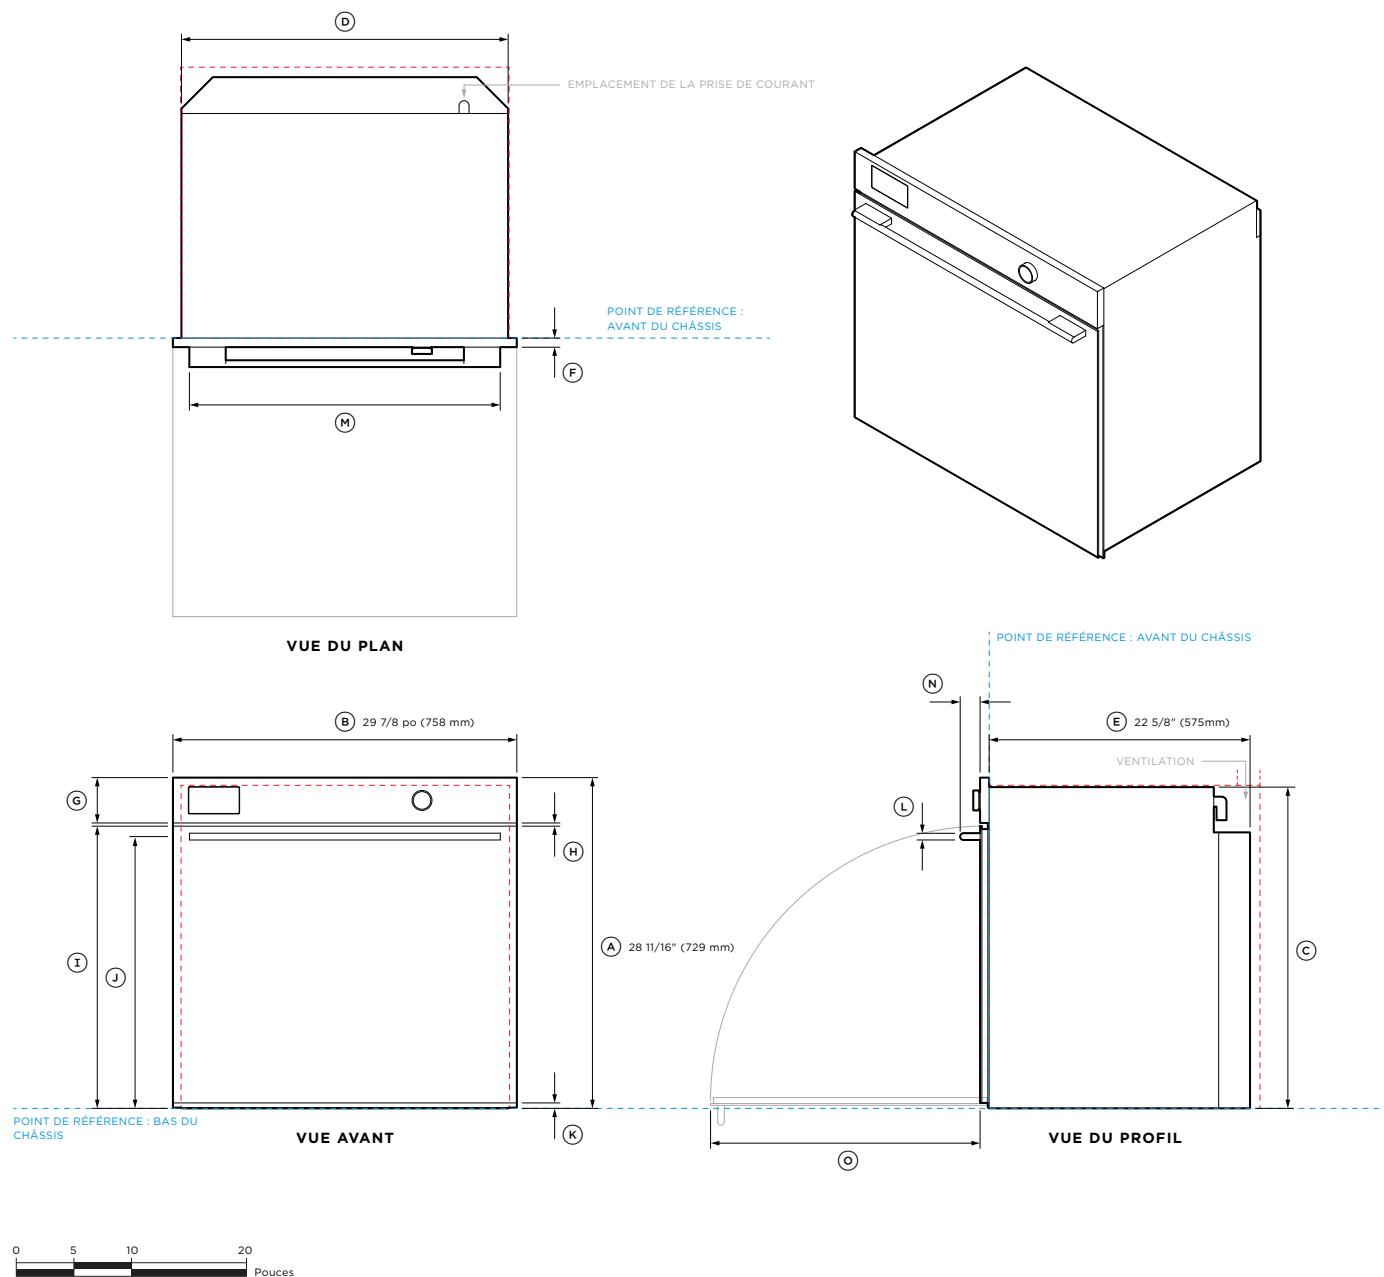**No. de modèle :**

OB30SCPSUDX3 Four à vapeur assistée autonettoyant contemporain de 30 po, série 11

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur, du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	24 1/2	622
Ⓛ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	23 19/32	599
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Épaisseur de la poignée	19/32	15
Ⓜ Largeur de la poignée	26 31/32	685
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 3/4	44
Ⓞ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762





*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po et 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

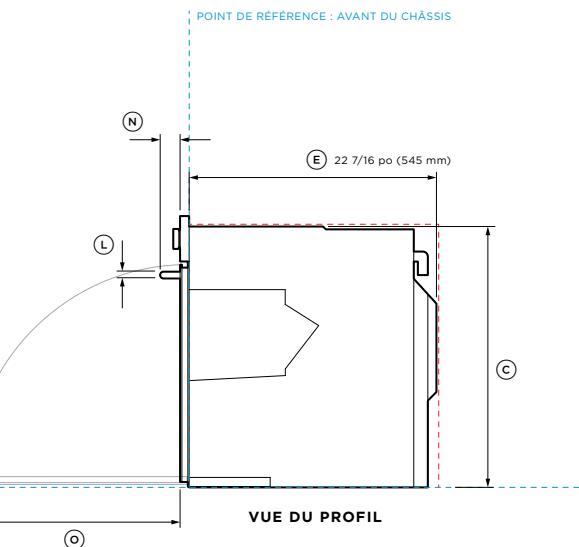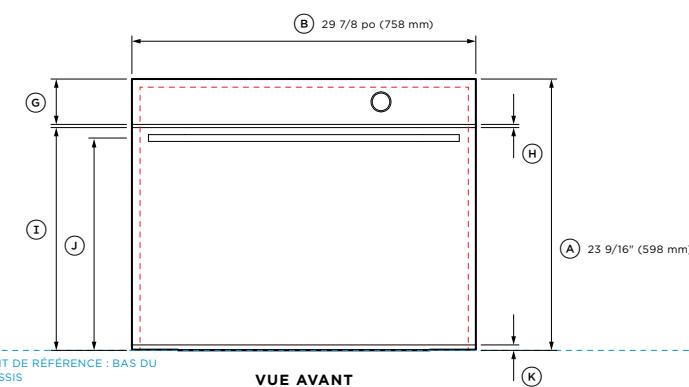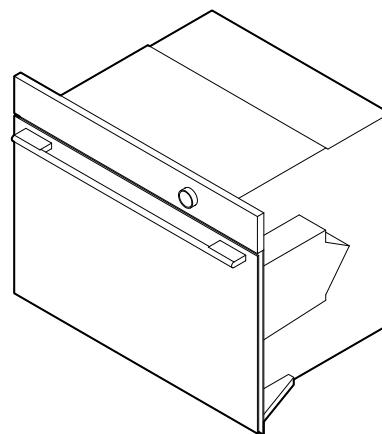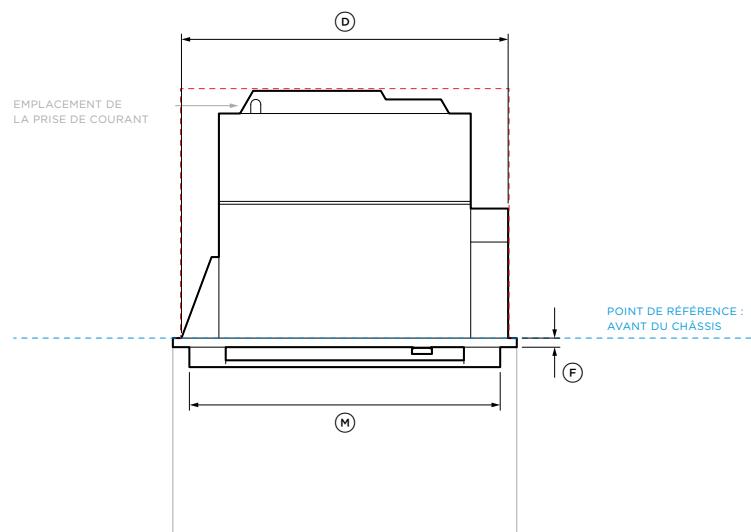

0 5 10 20 Pouces

No. de modèle :

OS30SCUDX3 Four combi-vapeur contemporain de 30 po, série 11

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	23 9/16	598
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	22 5/8	575
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	22 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	18 1/8	20
(G) Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
(H) Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
(I) Hauteur, du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	19 5/16	491
(J) Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	18 7/16	468
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
(L) Épaisseur de la poignée	19/32	15
(M) Largeur de la poignée	26 31/32	685
(N) Profondeur de la poignée	1 3/4	44
(O) Profondeur avec la porte complètement ouverte*	18 1/8	460

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux




	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	24	600
Largeur des armoires recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

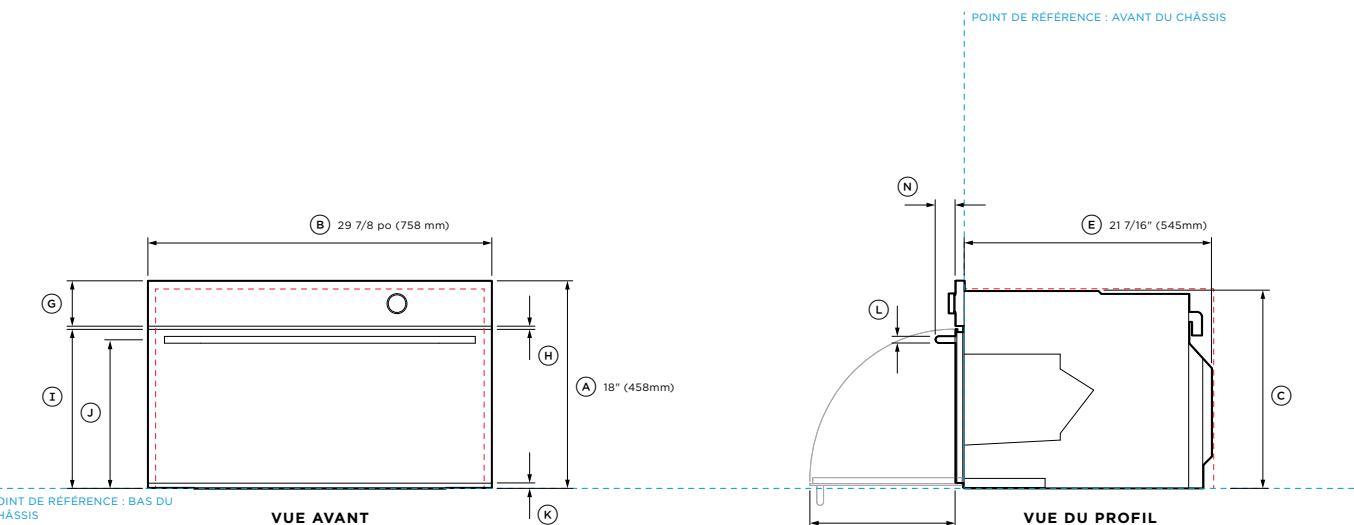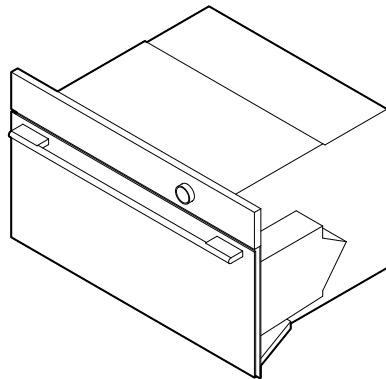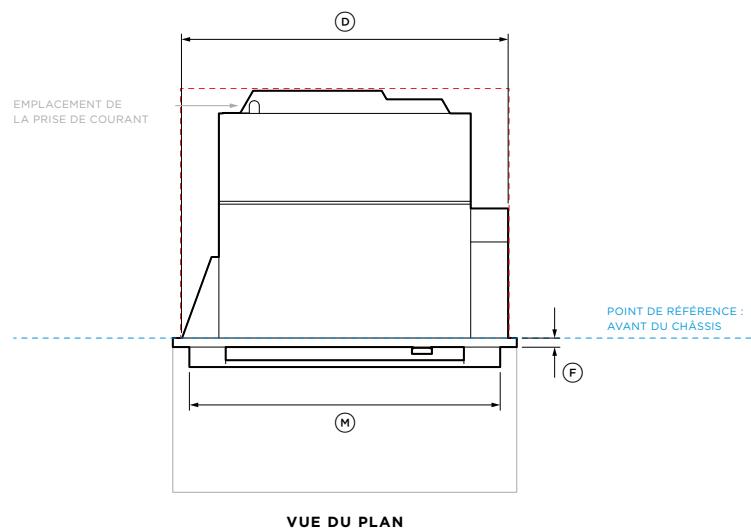**No. de modèle :**

OS30NCUDX3 Four combi-vapeur compact contemporain de 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	18	458
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	17 1/8	435
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	21 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
(G) Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
(H) Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
(I) Hauteur, du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	13 13/16	351
(J) Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 29/32	328
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
(L) Épaisseur de la poignée	19/32	15
(M) Largeur de la poignée	26 31/32	685
(N) Profondeur de la poignée	1 3/4	44
(O) Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux


	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	18 1/8	460
Largeur des armoires recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

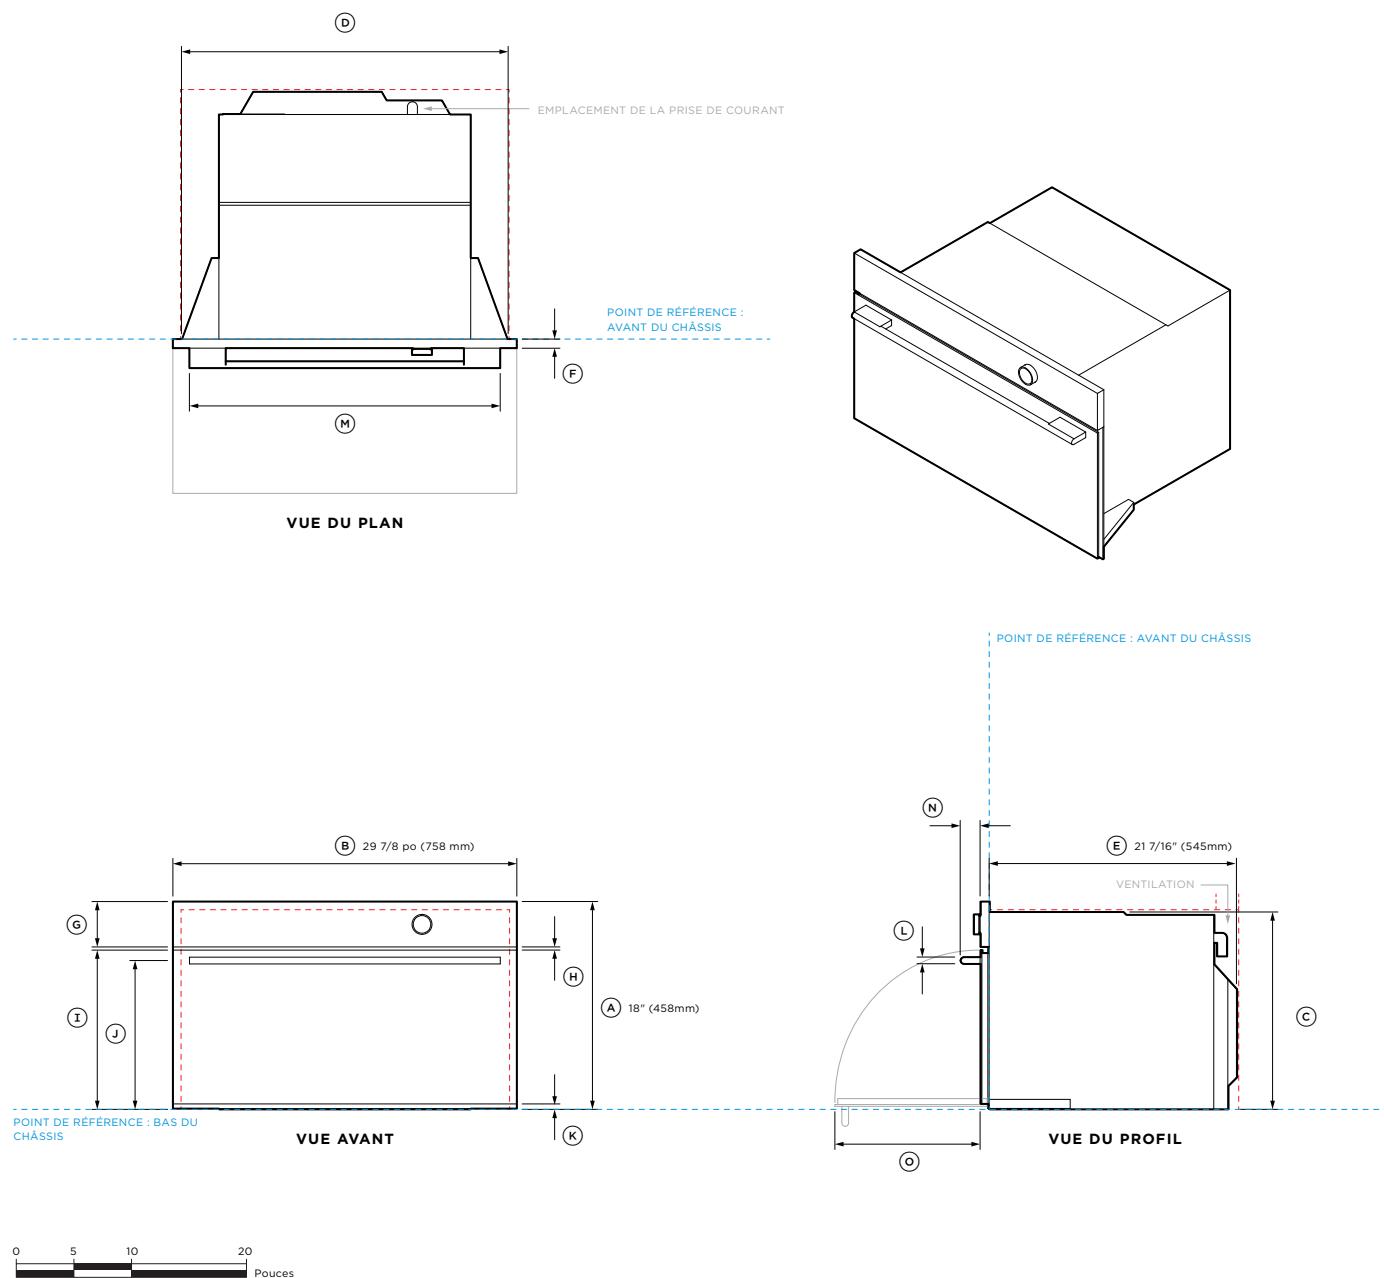**No. de modèle :**

OM30NCUDX3 Four à convection rapide compact contemporain 30 po série 9

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur, du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	13 13/16	351
Ⓛ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 29/32	328
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Épaisseur de la poignée	19/32	15
Ⓜ Largeur de la poignée	26 31/32	685
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 3/4	44
Ⓞ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur de la ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	18 1/8	460
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimale de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- - INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

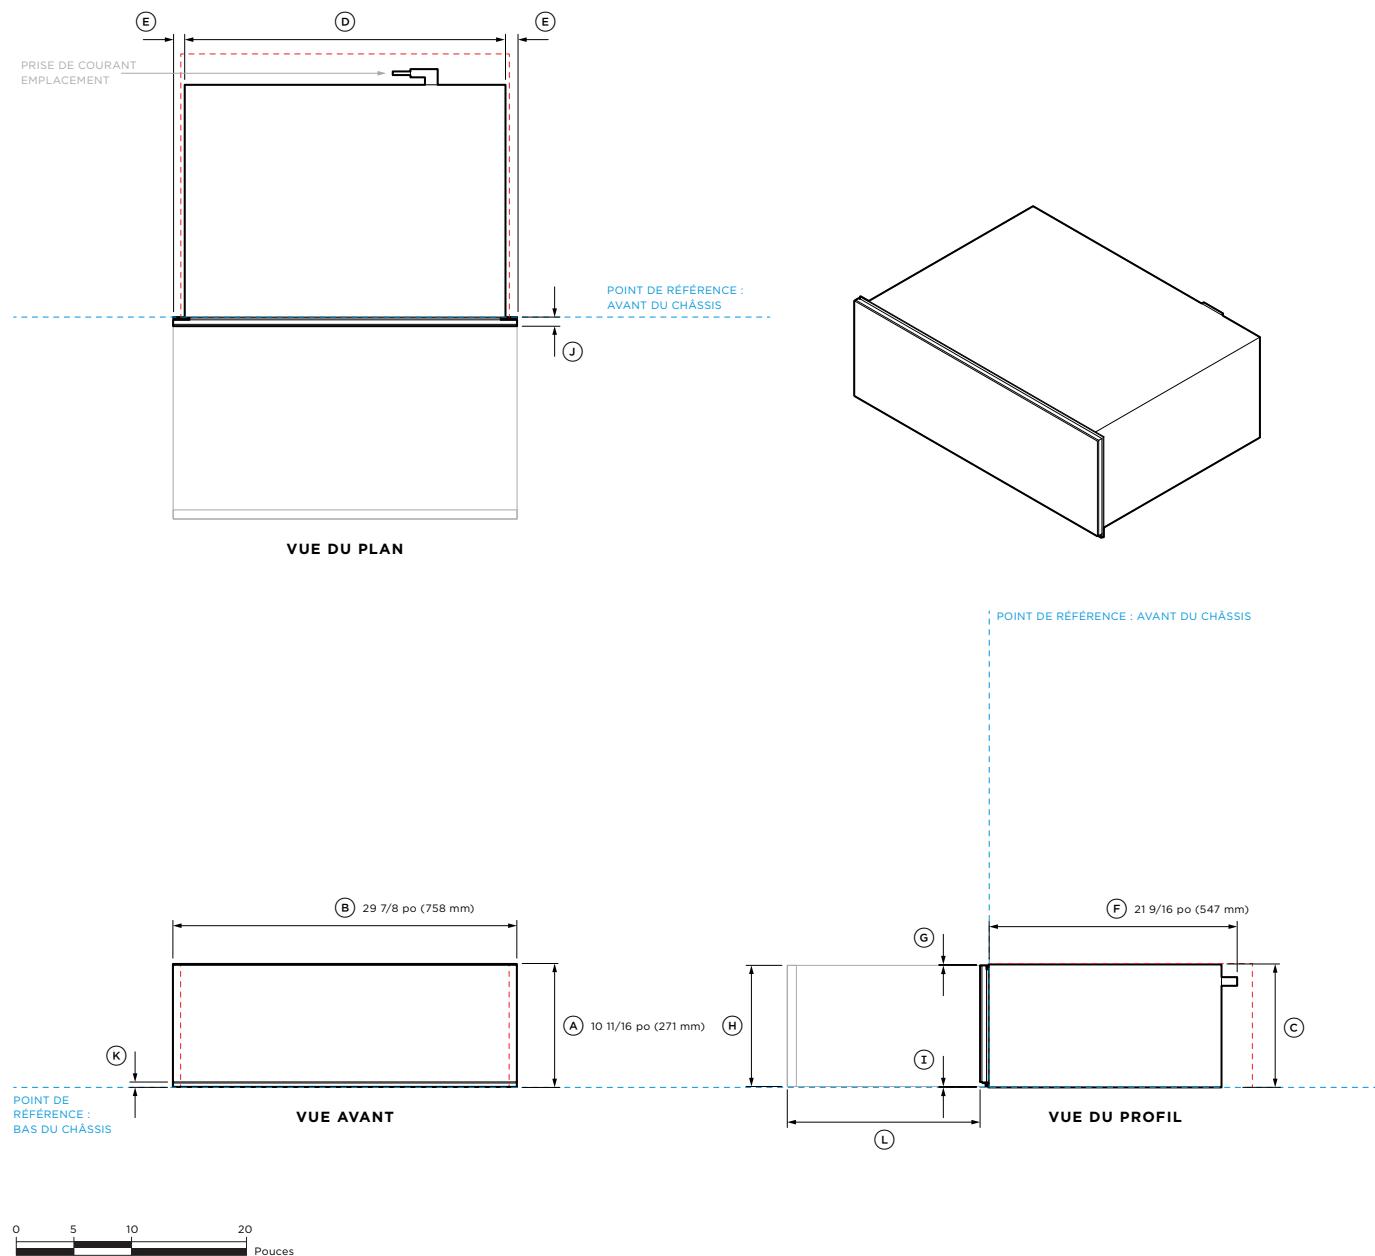**No. de modèle :**

WB30SCX3 Tiroir-réchaud contemporain, 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(D) Largeur du châssis	27 3/4	704
(E) Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	1	25,5
(F) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 9/16	547
(G) Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
(H) Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
(I) Hauteur entre le point de référence en bas et le bas du panneau avant	1/16	2
(J) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
(L) Profondeur du tiroir ouvert*	16 3/4	425

*Mesuré depuis l'avant du panneau avant.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant du produit jusqu'au panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus**	5/32	4
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762

**Mesuré depuis l'avant du châssis.


**Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

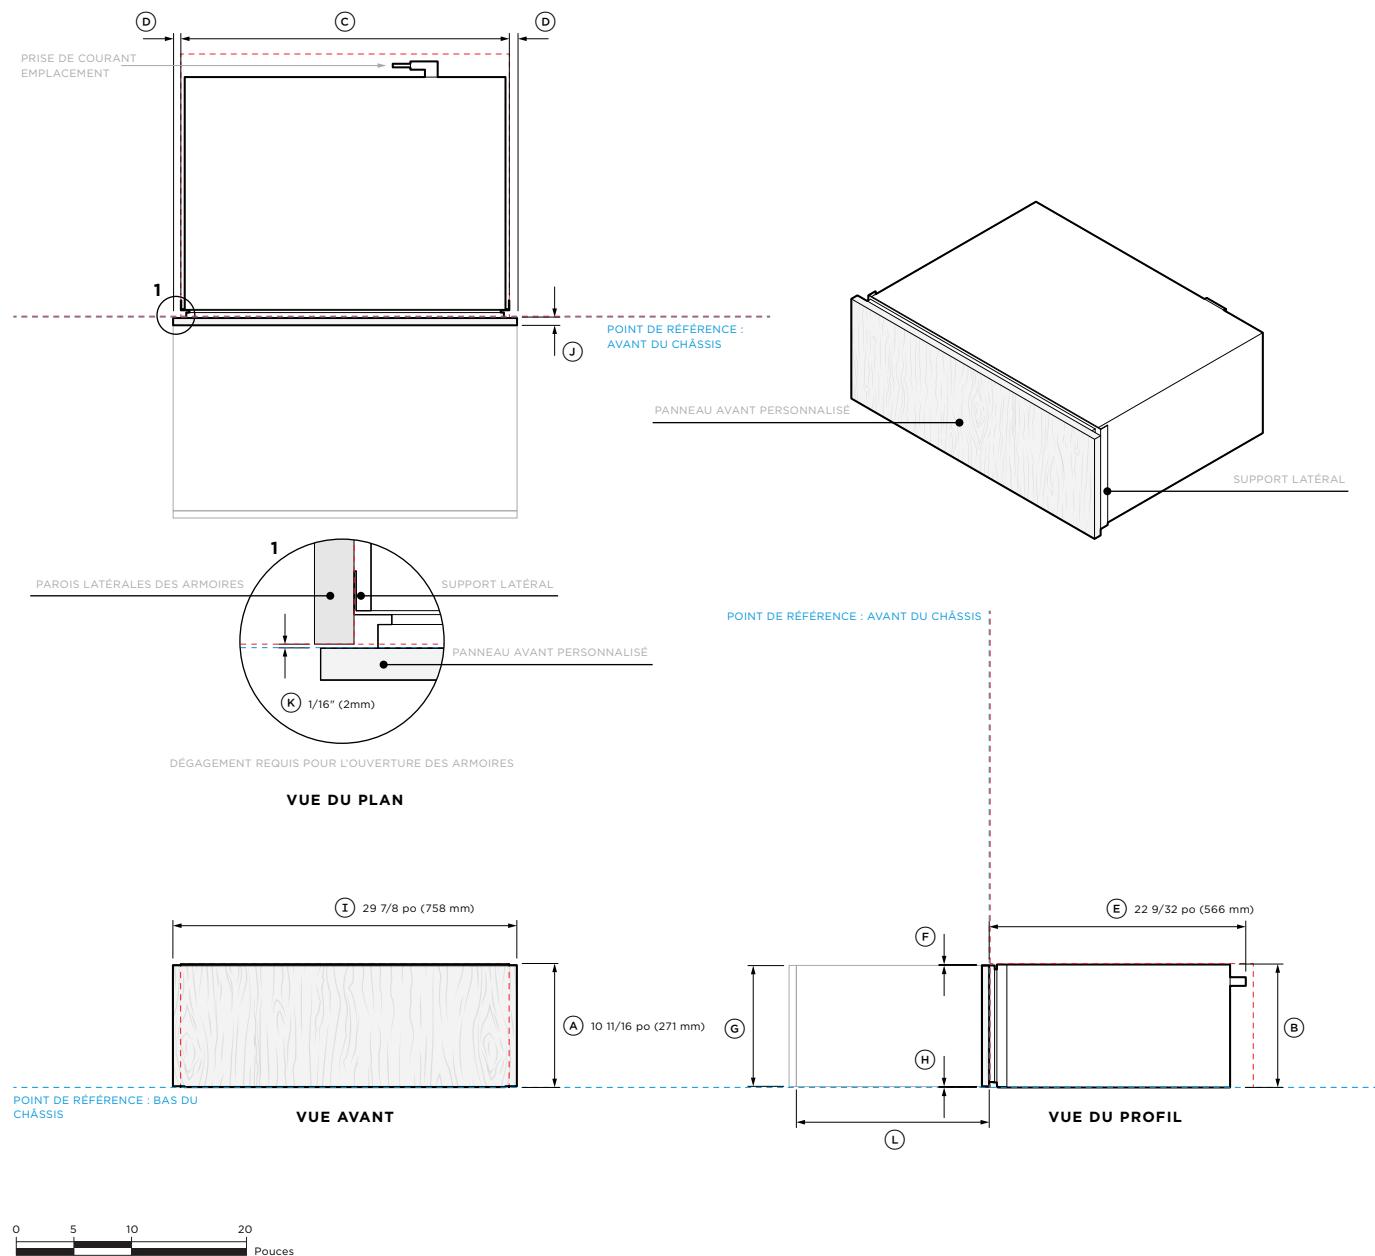**No. de modèle :**

WB30SDEI3 Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(C) Largeur du châssis (incluant le support latéral)	28 15/32	723
(D) Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
(E) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 9/32	566
(F) Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
(G) Hauteur du panneau avant personnalisé	10 1/2 min.	min 267
(H) Hauteur entre la référence inférieure et le bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
(I) Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
(J) Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	16 min.
(K) Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
(L) Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

* Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).

Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

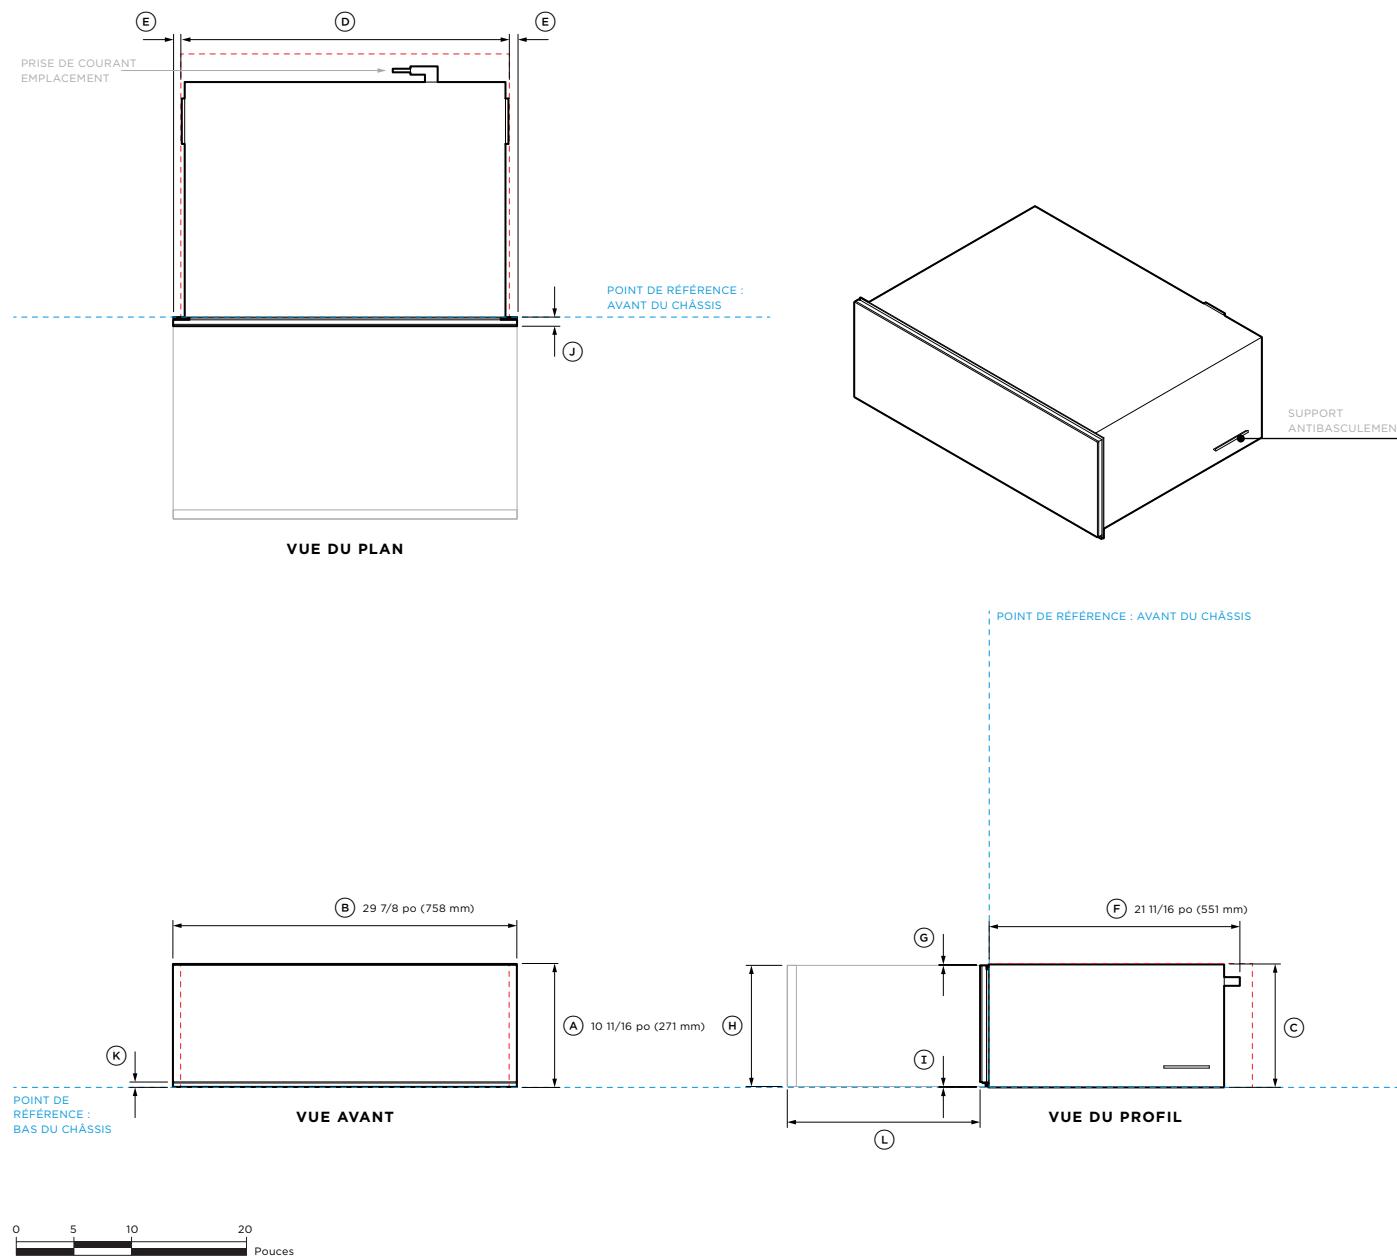**No. de modèle :**

VB30SCX3 Tiroir sous vide, style contemporain, série 9, 30 po

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(D) Largeur du châssis*	27 3/4	704
(E) Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	11/16	17
(F) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 11/16	551
(G) Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
(H) Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
(I) Hauteur entre le point de référence en bas et le bas du panneau avant	1/16	2
(J) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15 3/32	12
(L) Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

* Inclut les supports anti-basculement.

** Mesuré à partir de l'avant du panneau avant.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant du produit jusqu'au panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus**	5/32	4
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762

* Inclut les supports anti-basculement.


** Mesuré depuis l'avant du châssis.*

*** Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

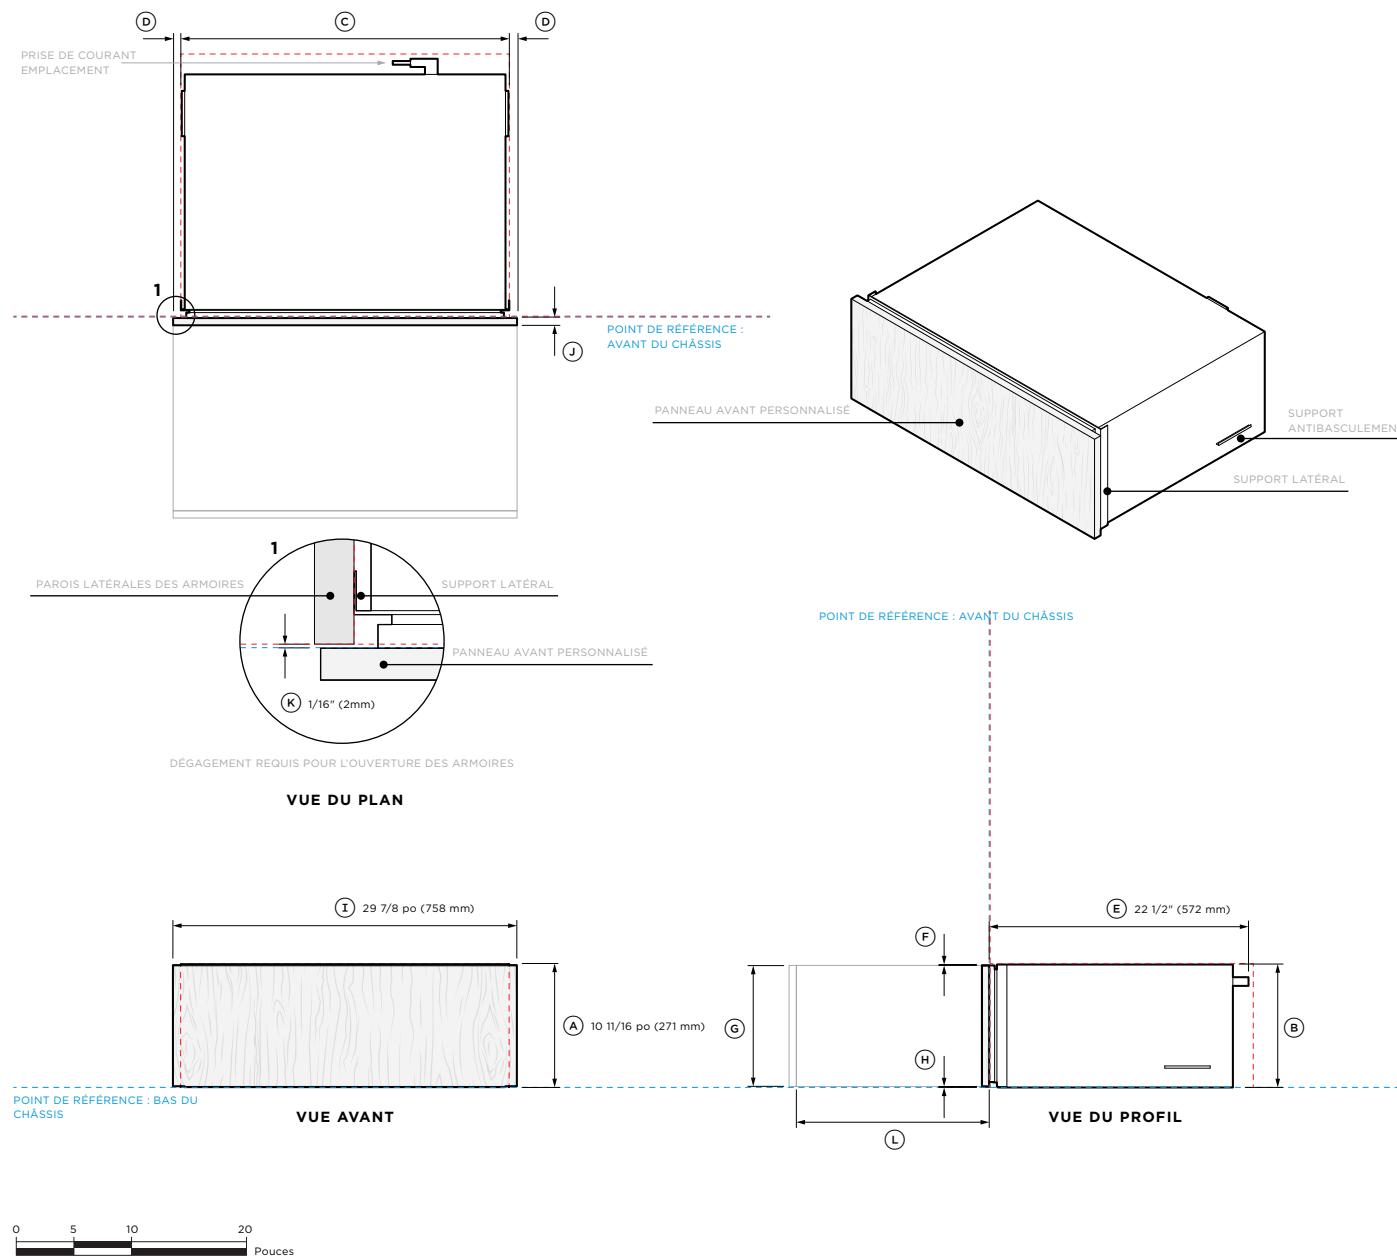**No. de modèle :**

VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(C) Largeur du châssis (incluant le support latéral)*	28 15/32	723
(D) Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
(E) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 1/2	572
(F) Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
(G) Hauteur du panneau avant personnalisé	10 1/2 min.	min 267
(H) Hauteur entre la référence inférieure et le bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
(I) Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
(J) Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	16 min.
(K) Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression**	1/16	2
(L) Profondeur du tiroir ouvert***	16 3/4	425

* Inclut les supports anti-basculement.

**Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).

***Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacents	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762

* Inclut les supports anti-basculement.

**Mesuré depuis l'avant du châssis.*

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT


----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

ÉTAGÈRE DE SÉPARATION


Si la façade de l'appareil est plus épaisse que celle du meuble, réglez la profondeur de l'étagère de séparation pour que le four soit au même niveau que la façade du meuble.

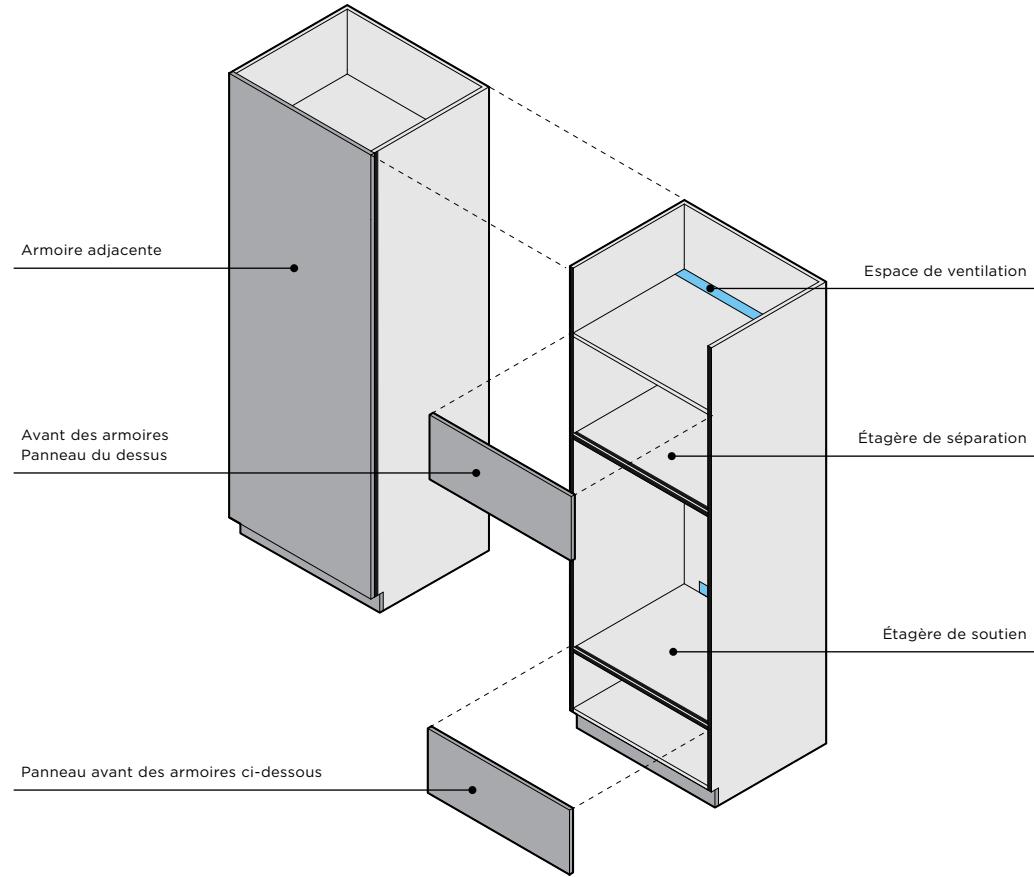**REVÊTEMENT NOIR**


Il est recommandé d'appliquer un revêtement noir sur les bords et les ouvertures de la face avant où sont installés les produits, ainsi que sur les armoires latérales si celles-ci sont en feuillure.

HABILLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR

Si vous utilisez des armoires de couleur claire, nous vous recommandons d'utiliser des garnitures noires pour cacher l'armoire sous le panneau de la porte avant de l'appareil. Veillez à ce que la hauteur de la garniture n'interfère pas avec les appareils ou les meubles situés en dessous. Les garnitures d'armoires noires sont incluses avec les fours.

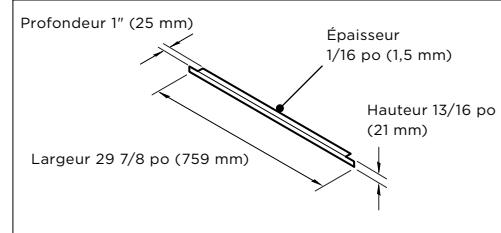**ARMOIRES DE NIVEAU**

Vérifiez que les étagères sont de niveau et que les panneaux latéraux sont droits.

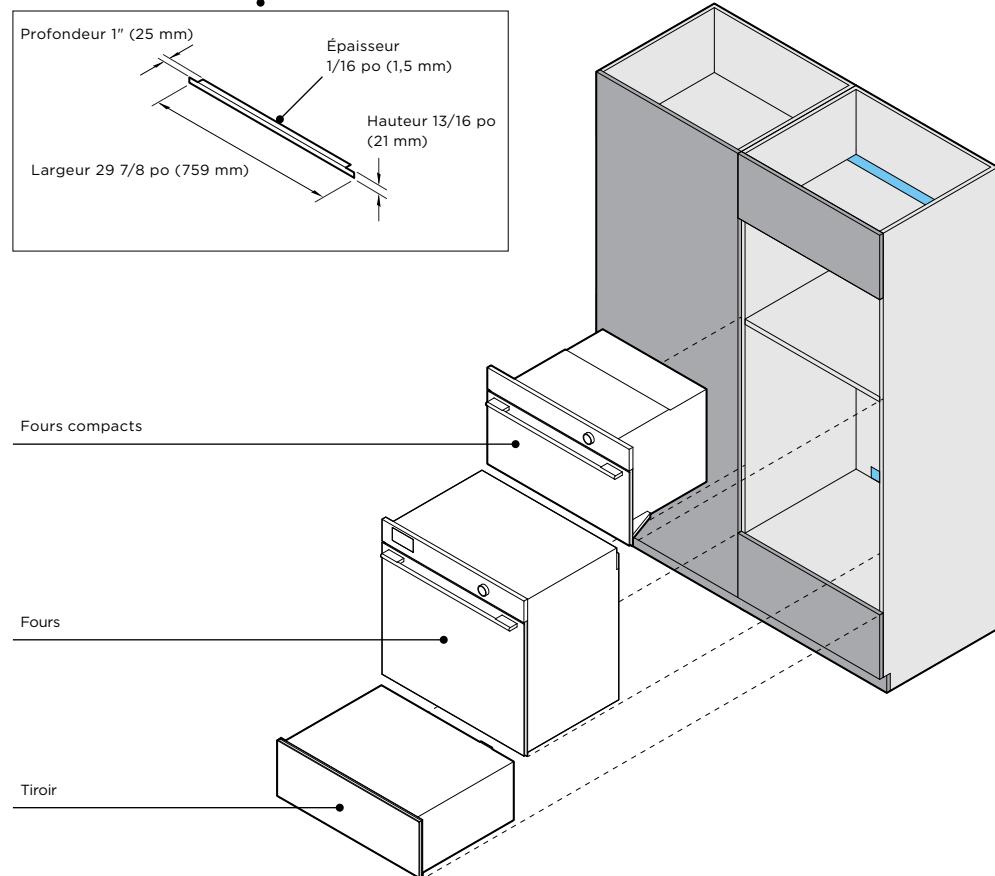

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SOUIS-BANC


Si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

INSTALLATION SIMPLE


Rendez-vous à la section « Armoires » de ce Guide de planification pour plus de détails.

INSTALLATION EMPILÉE OU CÔTE À CÔTE


Pour plus de détails, consultez la section « Hauteur d'empilage » de ce Guide de planification.

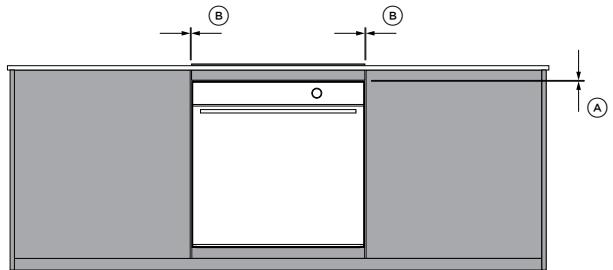


VUE DE FACE

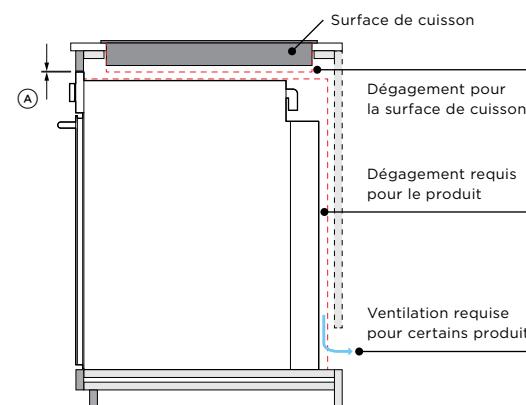

VUE DU PROFIL

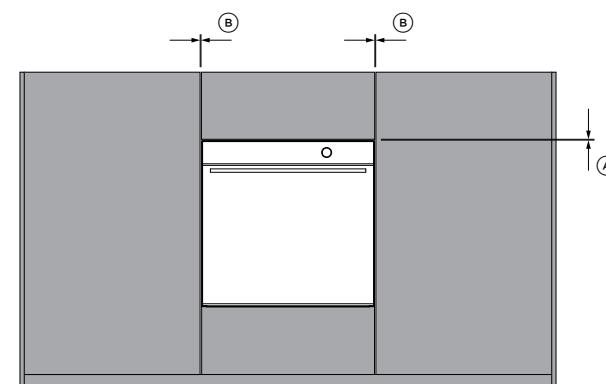

VUE DE FACE

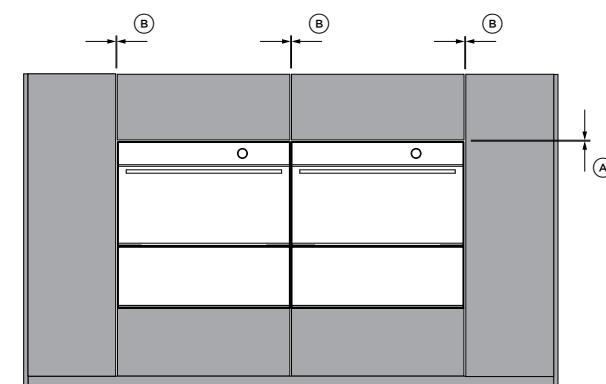


VUE DE FACE

Dégagements

- (A) Dégagement minimal entre le dessus du tableau de commande/panneau avant et le panneau avant de l'armoire ou de l'appareil ménager au-dessus.
- (B) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent

	po	mm
1(A)	1/16	2
1(B)	1/16	2

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

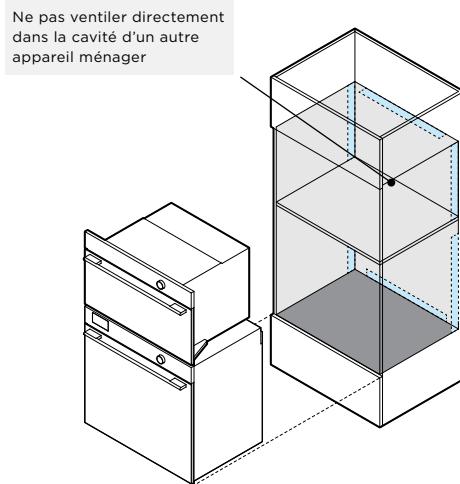

Options pour la surface de ventilation totale minimale

VENTILATION

La ventilation est nécessaire pour assurer la bonne performance de certains produits.

Emplacements possibles de l'évent :

- Espace derrière l'armoire
- Cavité supérieure (pas une cavité de produit)
- Niche pour le coup-de-pied
- Armoires adjacentes (pas une cavité de produit)



Armoire avec panneau arrière ou installée contre un mur :

Selectionnez l'un des emplacements énumérés ci-dessus pour l'évent, en fournissant la zone de ventilation minimale requise.

Armoire sans panneau arrière :

Si l'armoire est fabriquée sans panneau arrière et n'est pas placée directement contre un mur, l'arrière ouvert fournira une ventilation suffisante.

Ne pas ventiler directement dans la cavité d'un autre appareil ménager

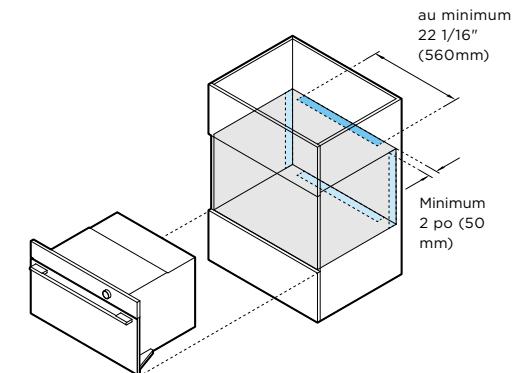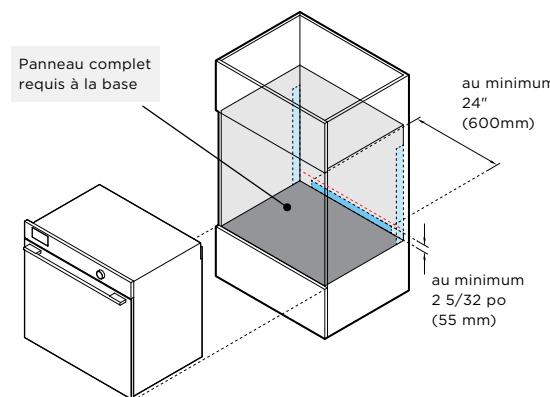

FOUR AUTONETTOYANT ET FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT

OB30SCPUDX3, OB30SCPSUDX

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

51 po² (330 cm²)
ou

Surface totale minimale de ventilation 2 5/32 po x 24 po
(55 mm x 600 mm)

Options de ventilation de la cavité* sur les côtés ou à
l'arrière

*Si l'évent est disposé à l'arrière, il ne devrait pas être situé à plus de 3 5/32 po (80 mm) au-dessus de la partie inférieure du point de référence du châssis.

Remarque : un panneau complet est requis à la base pour que le produit fonctionne correctement. L'évent ne peut pas se faire par le panneau de la base.

FOUR RAPIDE À CONVECTION, COMPACT

OM30NCUDX3

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

43,4 po² (280 cm²)
ou

Surface totale minimale de ventilation 2" x 22 1/16"
(50 mm x 560 mm)

Options de ventilation de la cavité base, côtés ou dessus

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

HAUTEUR DE LA PILE

La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du tableau de commande de l'appareil ou du panneau avant.


(A) Hauteur totale du produit

+


(B) Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande ou du panneau avant de l'appareil jusqu'à l'appareil supérieur

=

(C) Hauteur d'empilage

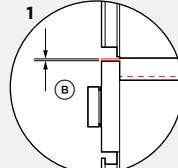

VUE DU PROFIL

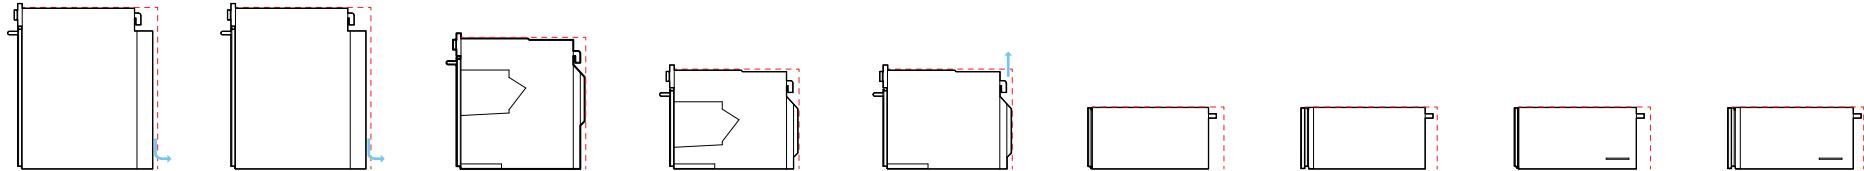HAUTEUR INTÉRIEURE MINIMALE DE LA CAVITÉ

	FOUR AUTONETTOYANT OB30SCPUDX3	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SCPSUDX3	FOUR COMBI-VAPEUR OS30SCUDX3	FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NCUDX3	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NCUDX3	TIROIR CHAUFFANT WB30SCX3	TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ WB30SDEI3	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SCX3	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDÉ INTÉGRÉ VB30SDEI3
DIMENSIONS	po mm	po mm	po mm	po mm	po mm	po mm	po mm	po mm	po mm
(A) Hauteur totale du produit	28 11/16 729	28 11/16 729	23 9/16 598	18 458	18 458	10 16/11 271	10 16/11 271	10 16/11 271	10 16/11 271
(B) Dégagement minimal au-dessus	1/16 2	1/16 2	1/16 2	1/16 2	1/16 2	- -	- -	- -	- -
(C) Hauteur de la pile	28 3/4 po 731	28 3/4 po 731	24 600	18 1/8 460	18 1/8 460	10 11/16* 271*	10 11/16* 271*	10 11/16* 271*	10 11/16* 271*
(D) Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32 712	28 1/32 712	22 13/16 580	17 5/16 440	17 5/16 440	- -	- -	- -	- -

*Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux. Remarque : l'installation unique de tiroirs nécessite un dégagement minimal sur le dessus. Rendez-vous à la section « Armoires » de chaque produit décrit dans ce Guide de planification pour plus de détails.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OB30SCPUDX3	Four autonettoyant contemporain de 30 po, série 9	
Dimensions du produit		
(A) Hauteur totale du produit	po	mm
28 11/16		729
(B) Largeur totale du produit	po	mm
29 7/8		758
(C) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
Dimensions des armoires		
(D) Hauteur recommandée de l'armoire/hauteur d'empilage	po	mm
28 3/4 po		731
(E) Largeur des armoires recommandée	po	mm
30		762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	po	mm
28 1/32		712
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	po	mm
28 1/2		724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	po	mm
23 1/2		597
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	po	mm
2 5/32		55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	po	mm
24		600


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po et 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

Remarque : les armoires nécessitent un panneau complet à la base.


Dégagements pour les armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil ménager au-dessus	1/16	2

Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

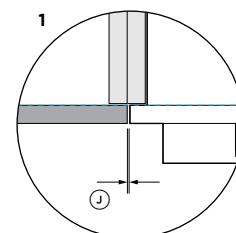


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

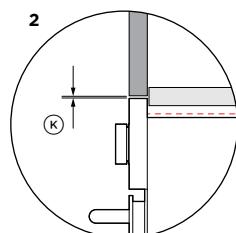



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

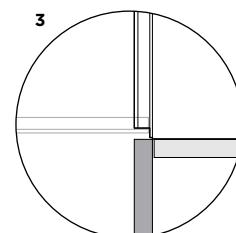

DÉGAGEMENT EN BAS


Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

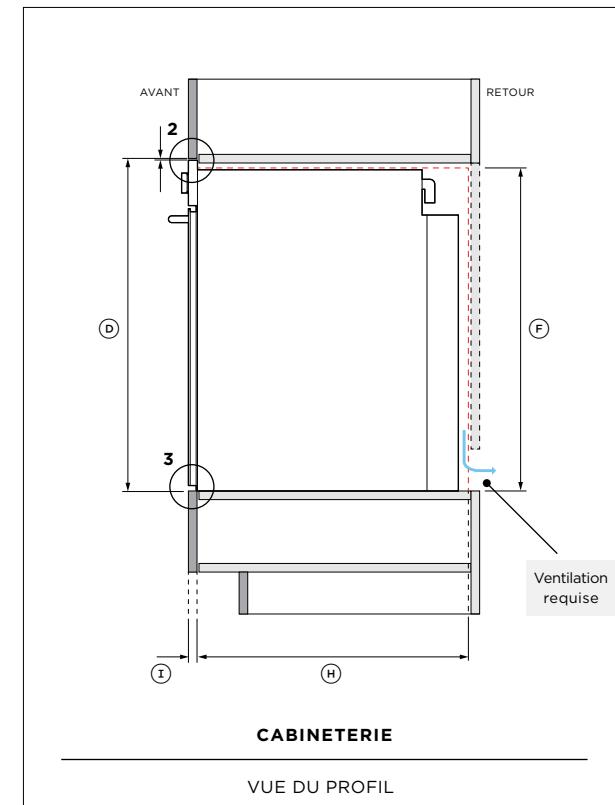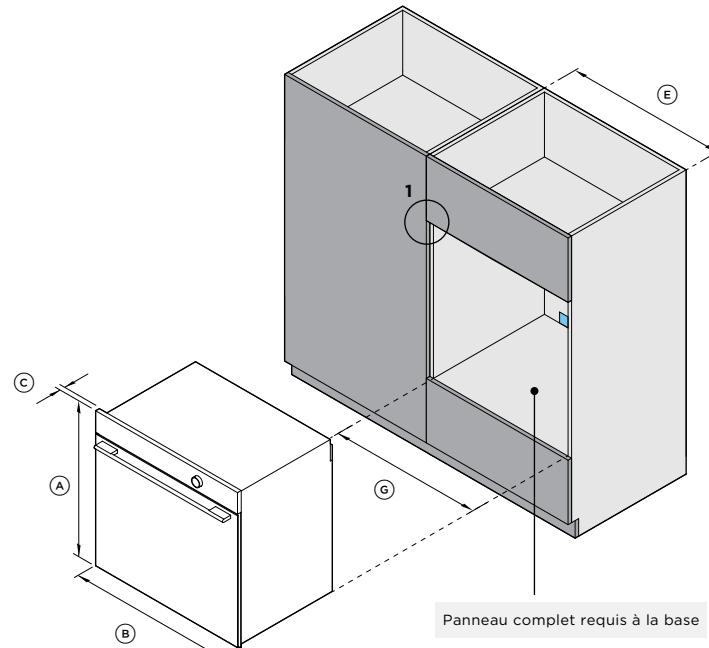

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION | ARMOIRES - FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT, 30 PO

No. de modèle :		
OB30SCPSUDX3 Four à vapeur assistée autonettoyant contemporain de 30 po, série 11		
Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
Dimensions des armoires	po	mm
Ⓓ Hauteur recommandée de l'armoire/hauteur d'empilage	28 3/4 po	731
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
**Une surface de ventilation minimum de 51 po ² (330 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po et 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.		
Remarque : les armoires nécessitent un panneau complet à la base.		
Dégagements pour les armoires	po	mm
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil ménager au-dessus	1/16	2
Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.		

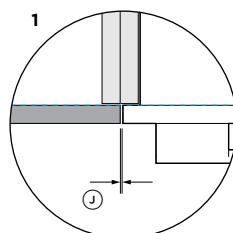


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

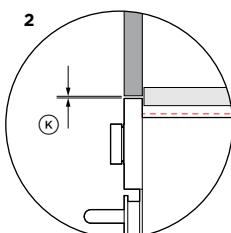



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

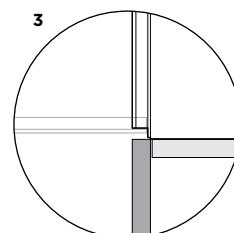


DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

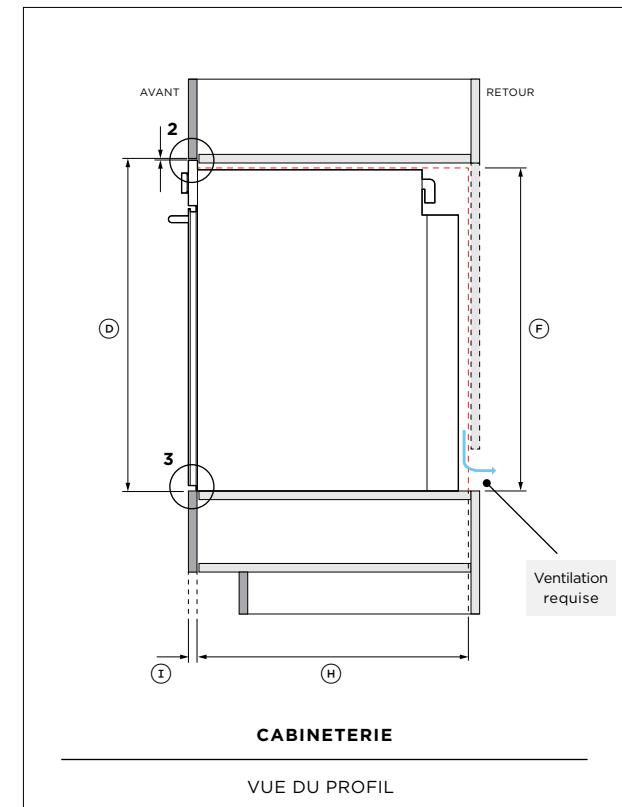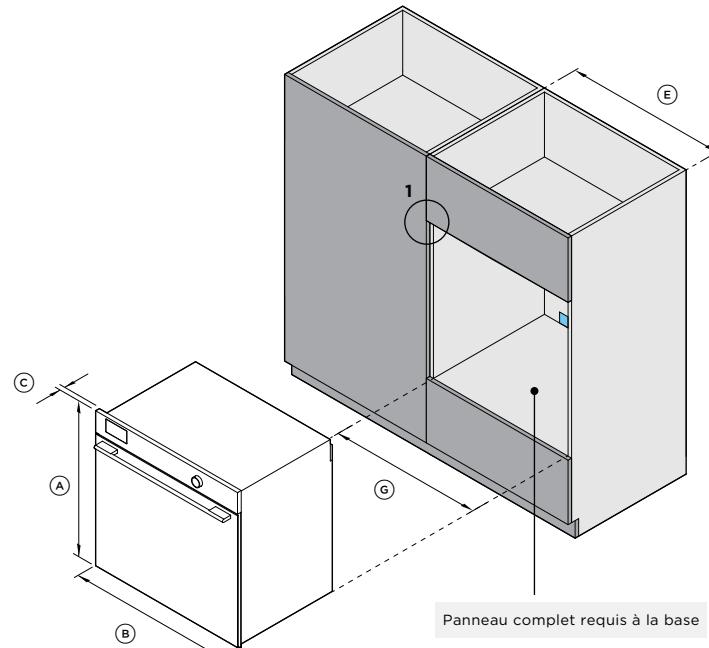


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OS30SCUDX3	Four combi-vapeur contemporain de 30 po, série 11	
Dimensions du produit		
(A) Hauteur totale du produit	po	mm
23 9/16		598
(B) Largeur totale du produit	po	mm
29 7/8		758
(C) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
Dimensions des armoires		
(D) Hauteur recommandée de l'armoire/hauteur d'empilage	po	mm
24		600
(E) Largeur des armoires recommandée	po	mm
30		762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
Dégagements pour les armoires		
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po	mm
1/16		2
(K) Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil ménager au-dessus	po	mm
1/16		2
Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.		

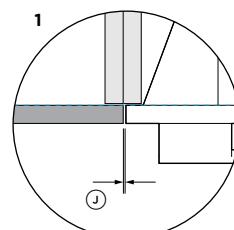


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

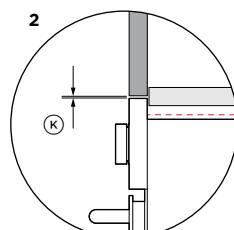



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

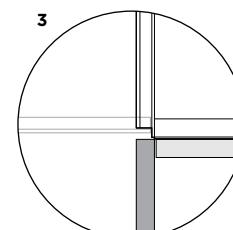

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

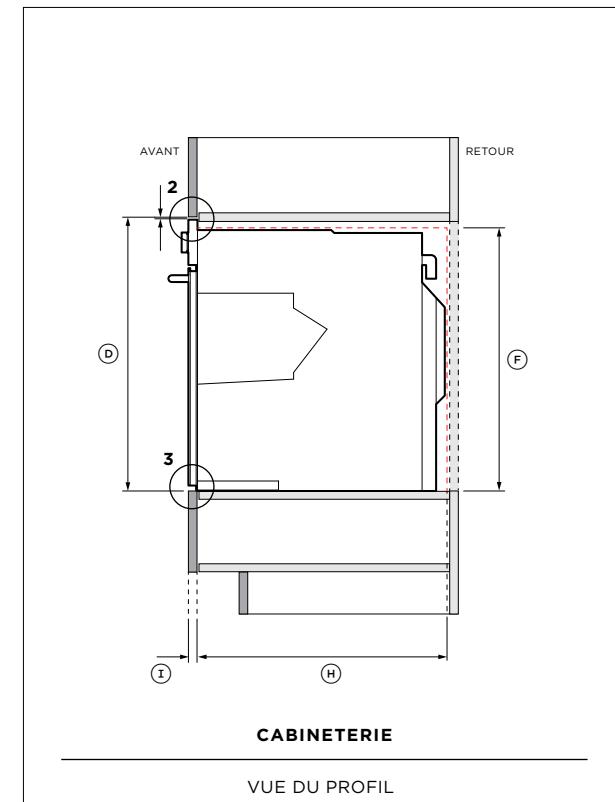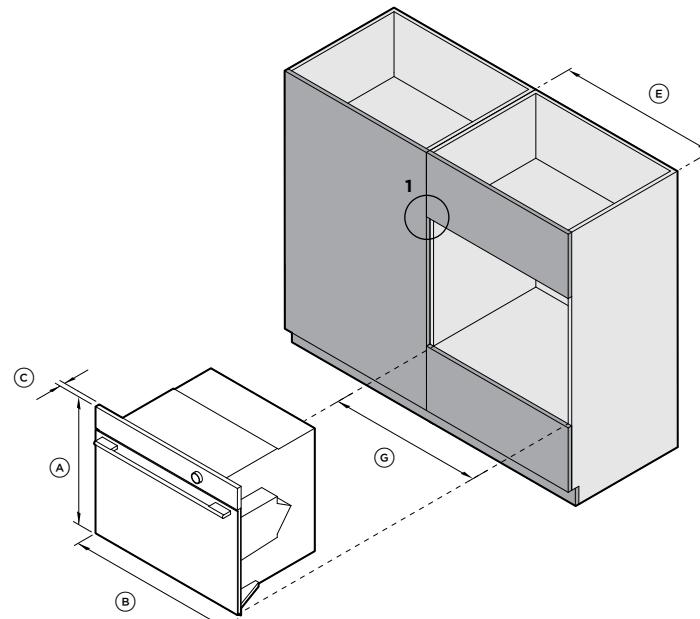

CABINETRERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION | ARMOIRES - FOUR COMBINÉ À VAPEUR, MODÈLE COMPACT DE 30 PO

No. de modèle :		
OS30NCUDX3	Four combi-vapeur compact contemporain de 30 po, série 9	
Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	18	458
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée et du cadran)	13/16	20
Dimensions des armoires	po	mm
(D) Hauteur recommandée de l'armoire/hauteur d'empilage	18 1/8	460
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


Dégagements pour les armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil ménager au-dessus	1/16	2

Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

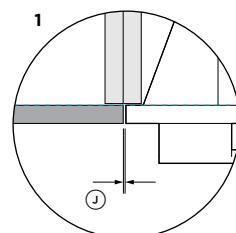


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

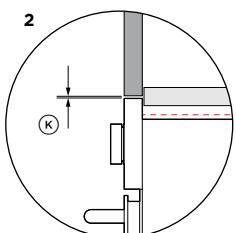



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

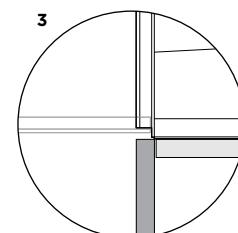

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

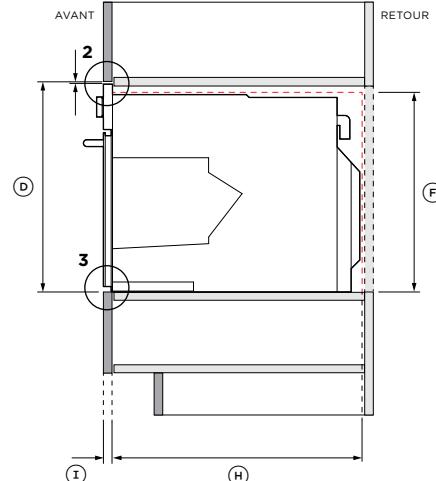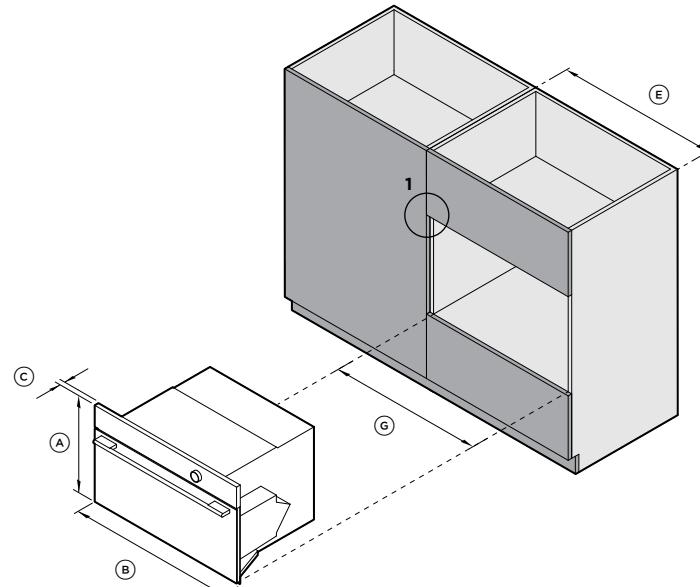

CABINETRERIE


VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION | ARMOIRES - FOUR RAPIDE À CONVECTION, MODÈLE COMPACT DE 30 PO


No. de modèle :		
OM30NCUDX3	Four à convection rapide compact contemporain 30 po série 9	
Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	18	458
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande (excluant la poignée et le cadran)	13/16	20
Dimensions des armoires	po	mm
(D) Hauteur recommandée de l'armoire/hauteur d'empilage	18 1/8	460
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
**Une surface de ventilation minimale de 43,4 po ² (280 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour de plus amples informations, consultez la section « Ventilation » de ce Guide de planification.		
Dégagements pour les armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal entre le haut du tableau de commande du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil ménager au-dessus	1/16	2

Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

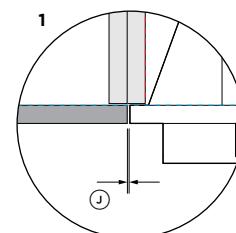


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

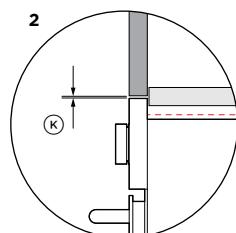



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

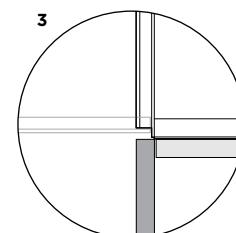


DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

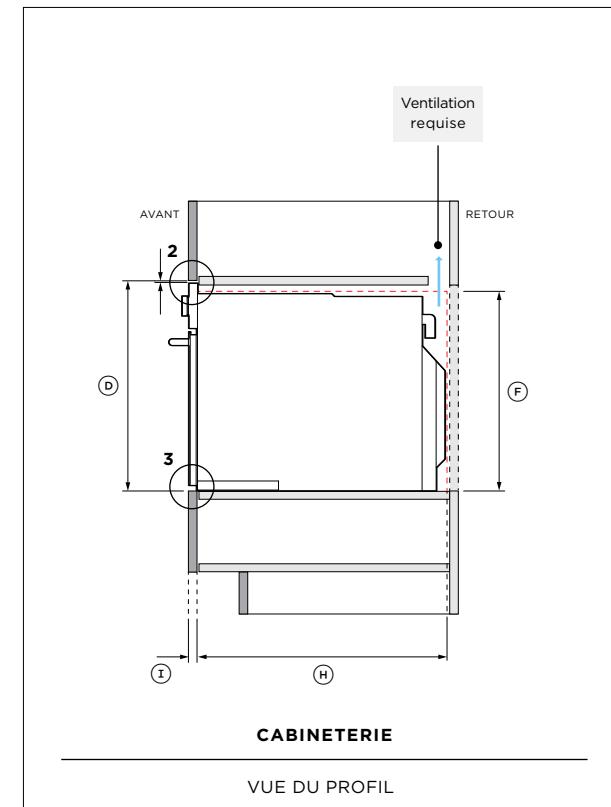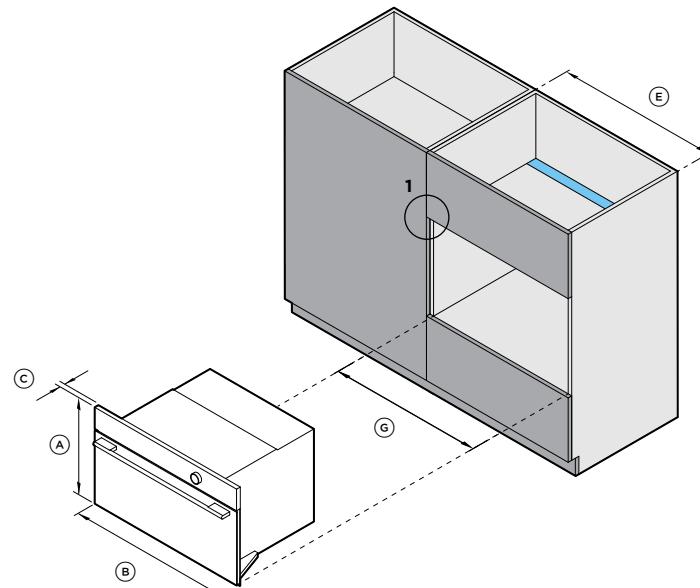


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :	WB30SCX3 Tiroir-réchaud contemporain, 30 po, série 9	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
10 16/11		271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur des armoires recommandée - installation unique	10 3/4	273
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
Dégagements pour les armoires		
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus*	5/32	4
*Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.		
Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.		

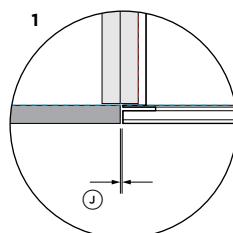


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

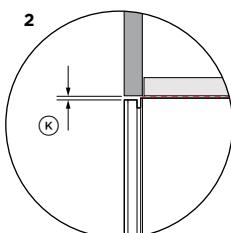



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

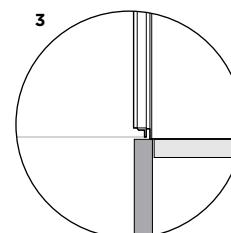

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement

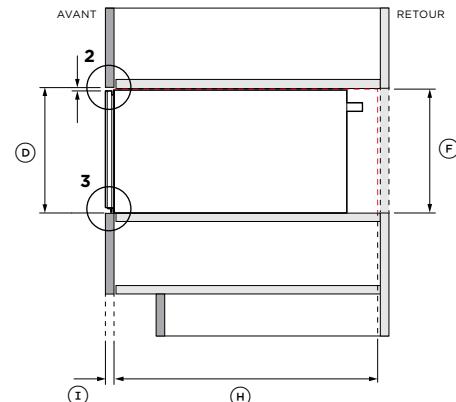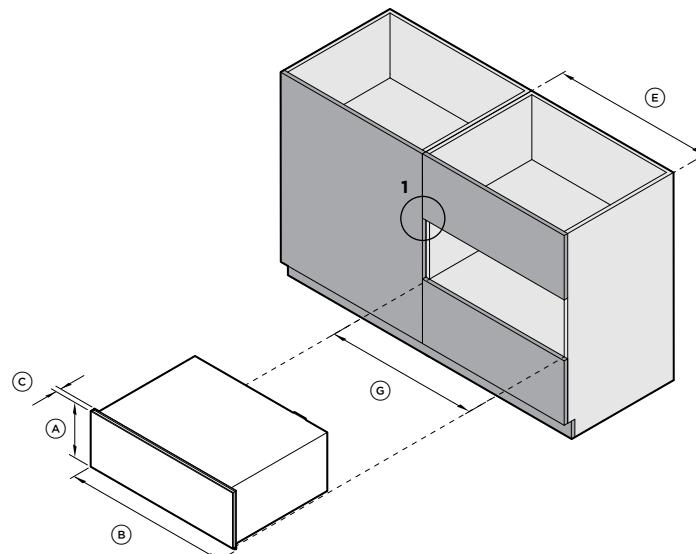


CABINETRIE

VUE DU PROFIL


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
WB30SDEI3	Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9	
Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	16 min.
Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).		
Dimensions des armoires	po	mm
(D) Hauteur des armoires recommandée - installation unique	10 3/4	273
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
Dégagements pour les armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
(L) Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	1/16	2
* Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		

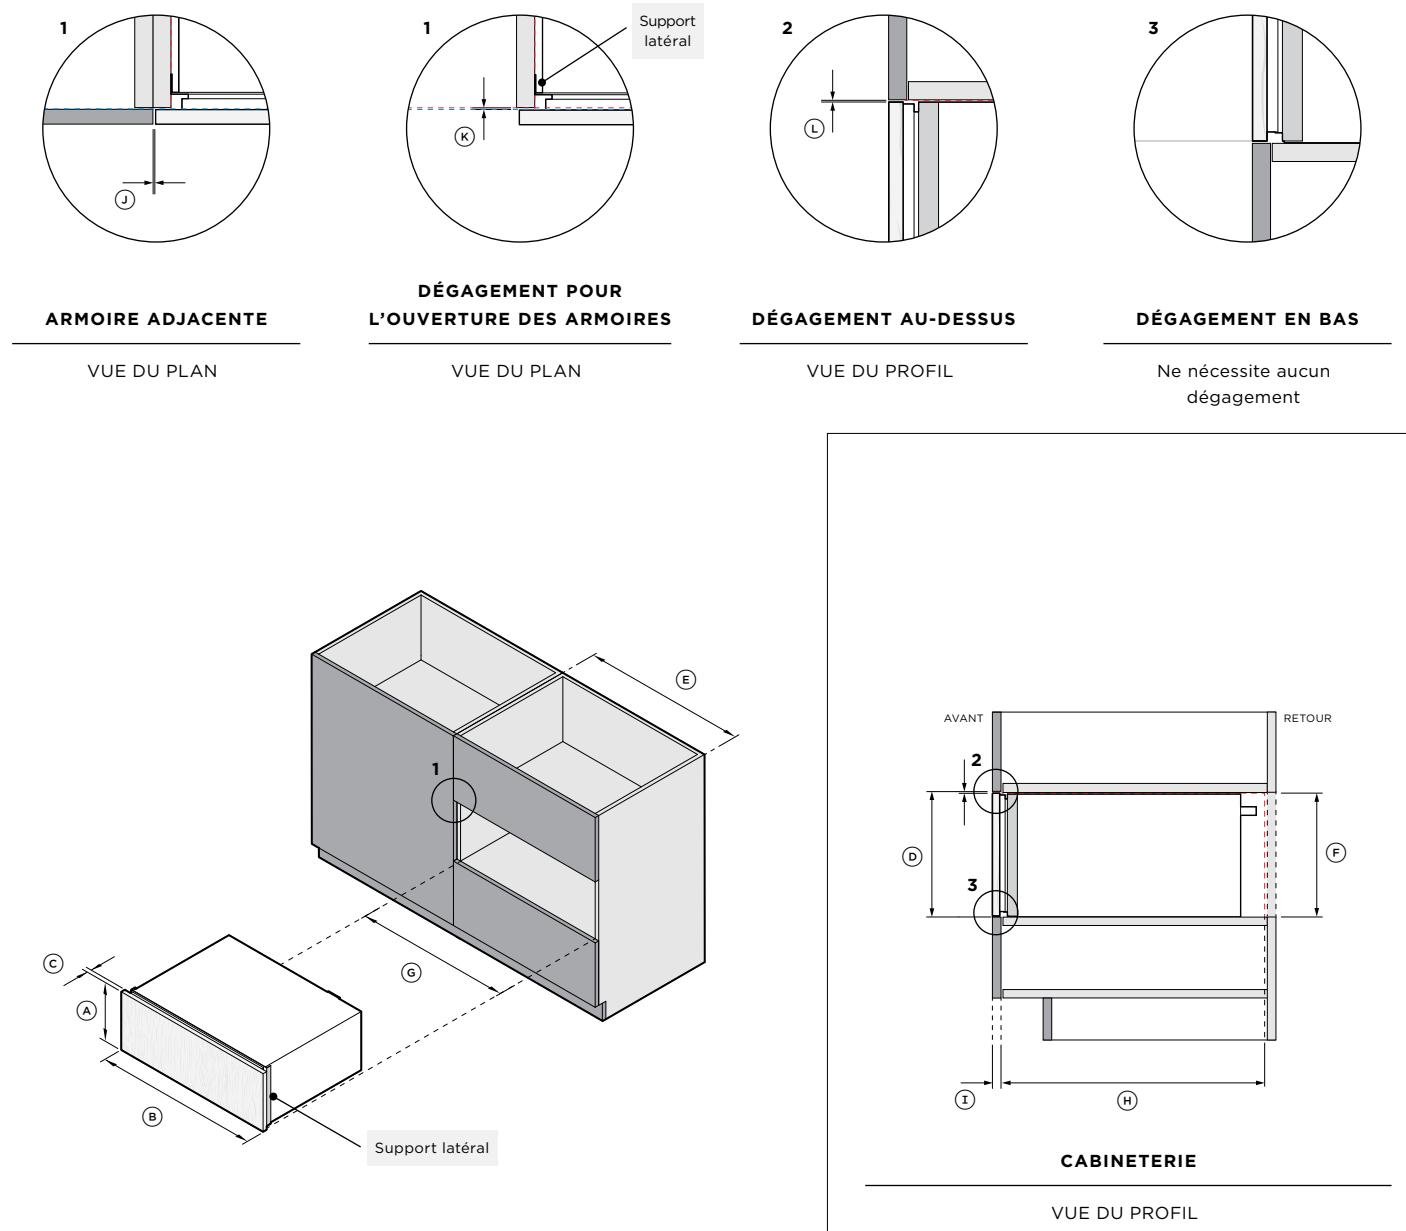


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
VB30SCX3	Tiroir sous vide, style contemporain, série 9, 30 po	
Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		
Dimensions des armoires	po	mm
(D) Hauteur des armoires recommandée - installation unique	10 3/4	273
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
* Inclut les supports anti-basculement. ** Mesuré depuis l'avant du châssis.*		
Dégagements pour les armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus*	5/32	4
* Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.		
Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.		

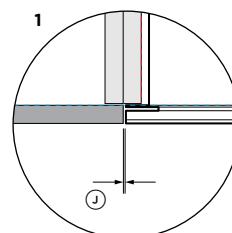


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

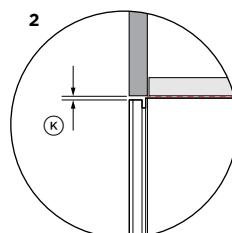



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

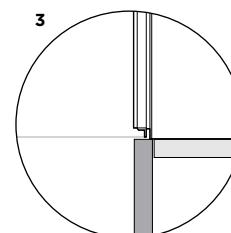

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement

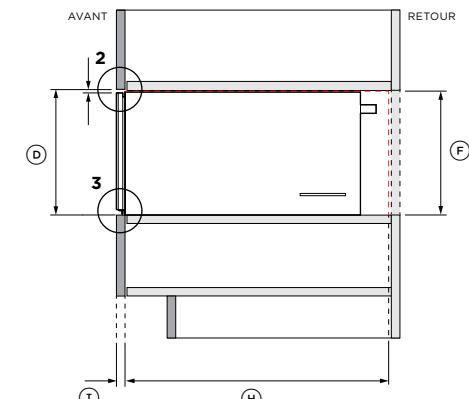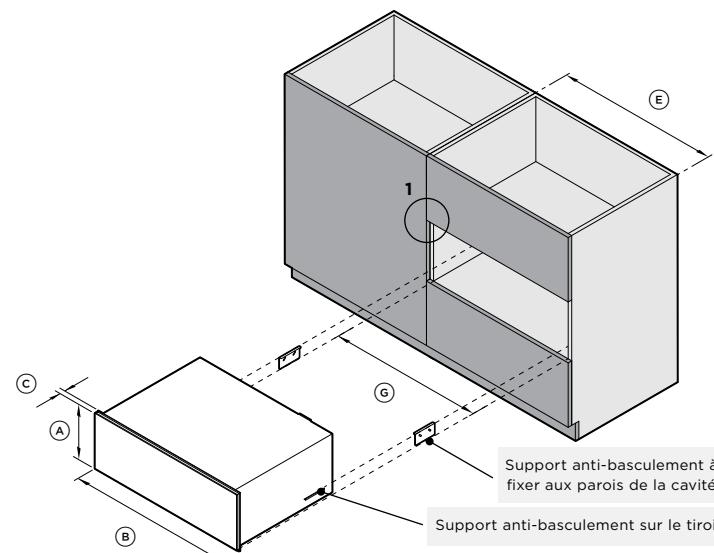


CABINETRERIE

VUE DU PROFIL


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :	VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po 10 16/11	mm 271
Ⓑ Largeur totale du produit	po 29 7/8	mm 758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	16 min.
Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur des armoires recommandée - installation unique	po 10 3/4	mm 273
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	po 30	mm 762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	po 10 3/4	mm 273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité*	po 28 1/2	mm 724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité**	po 22 13/16	mm 580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
* Inclut les supports anti-basculement. ** Mesuré depuis l'avant du châssis.*		
Dégagements des armoires		
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po 1/16	mm 2
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	po 1/16	mm 2
Ⓛ Dégagement minimal entre le haut du panneau avant du produit et le panneau avant de l'armoire ou l'appareil électroménager se trouvant au-dessus	po 1/16	mm 2
* Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		

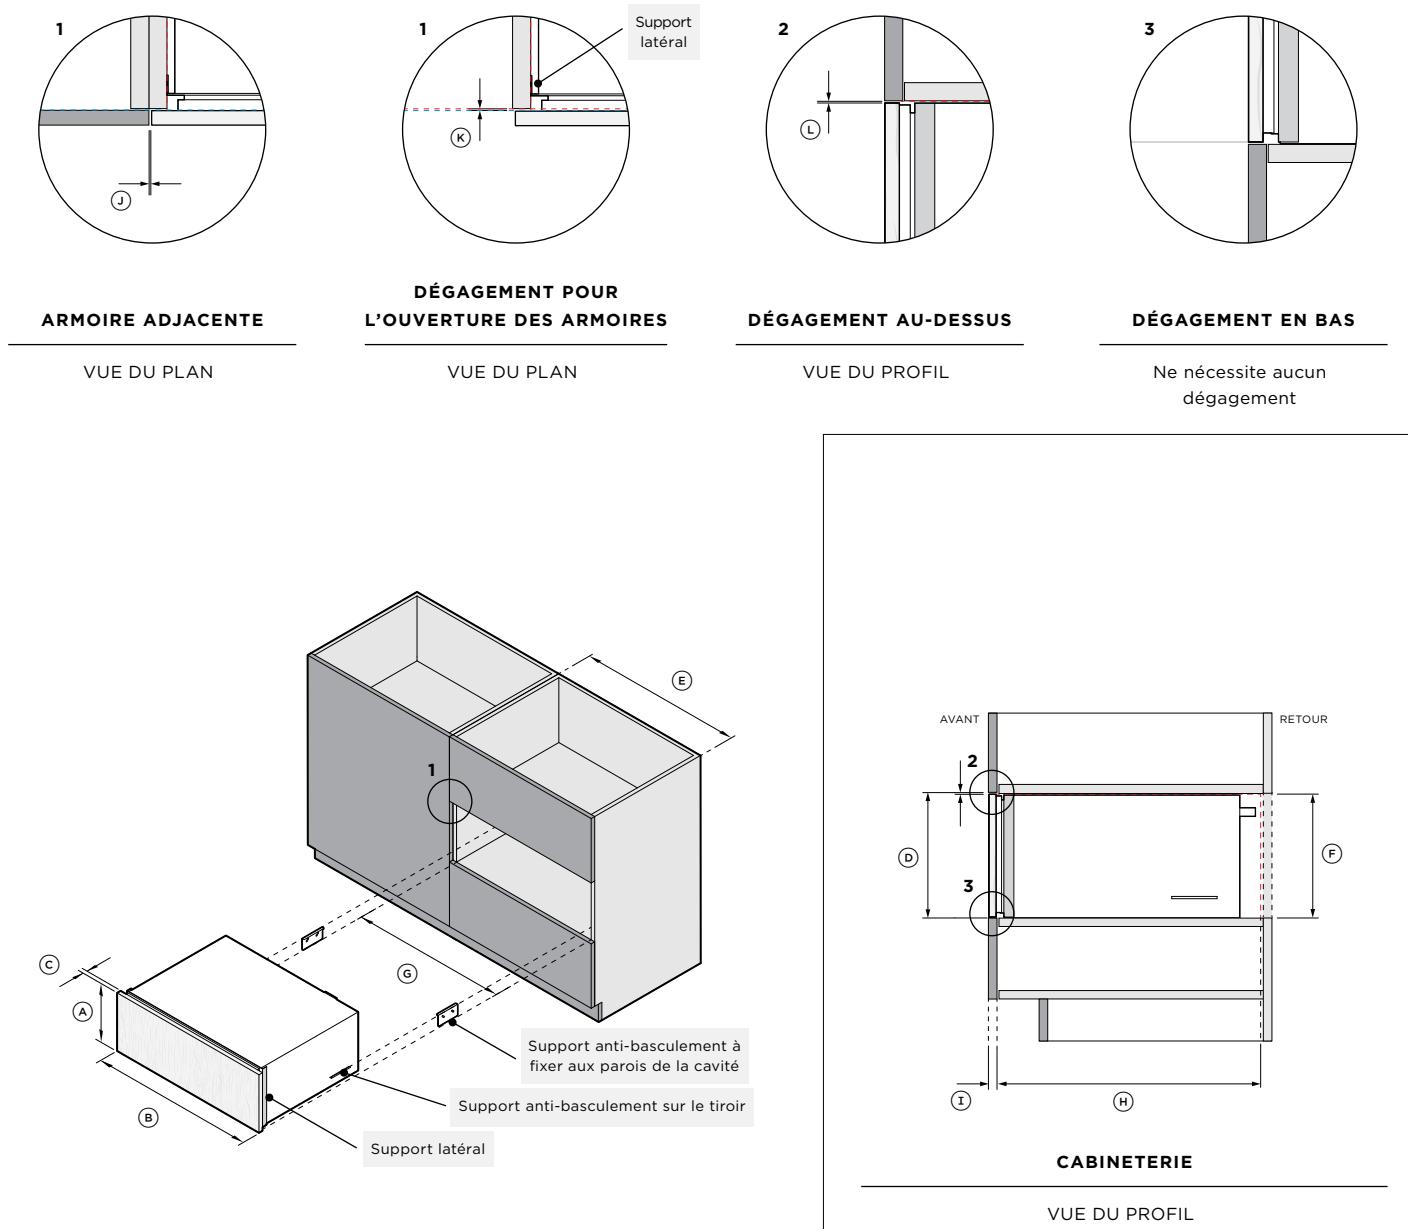

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SERVICES

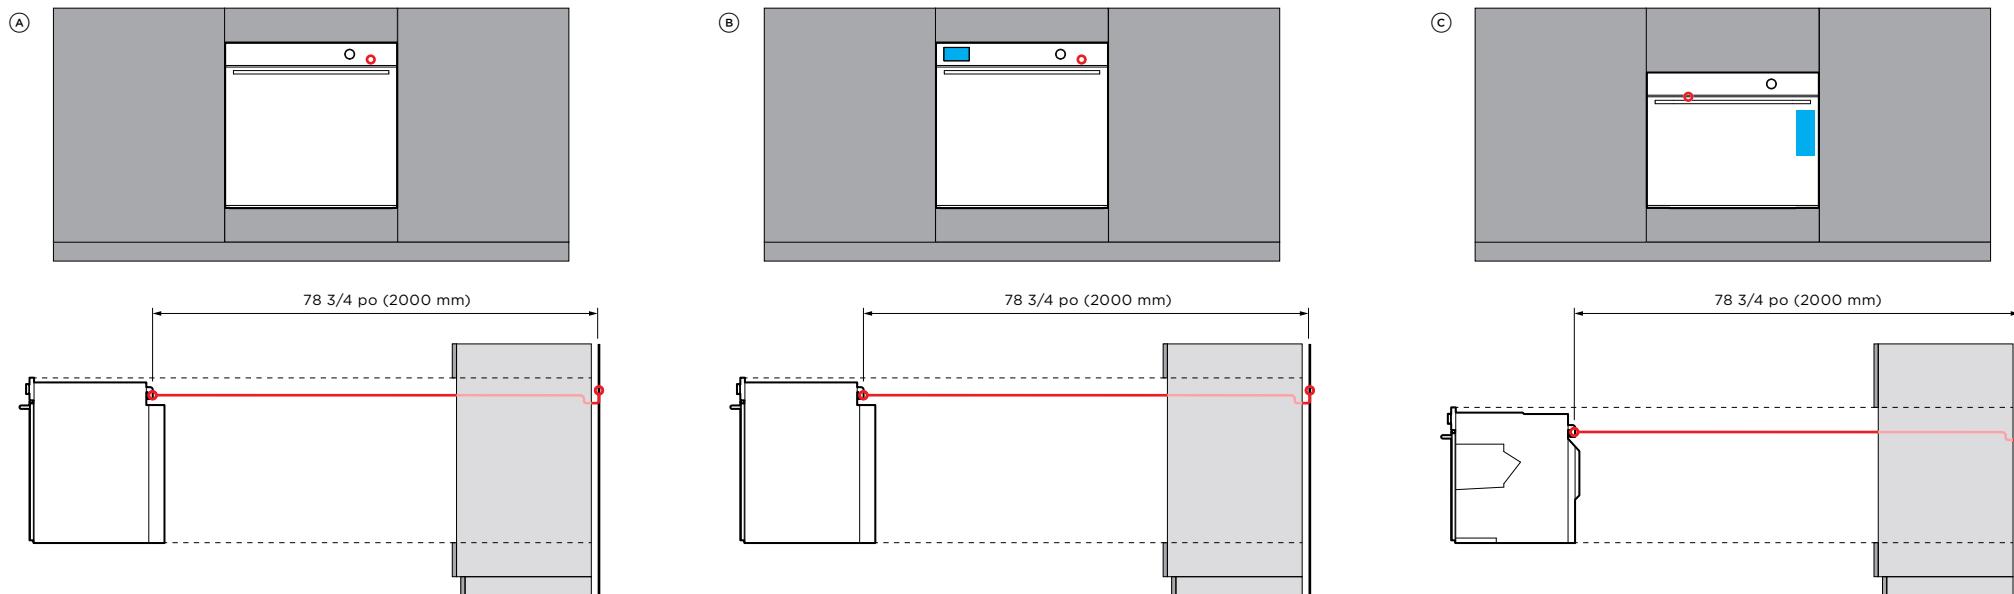

**CÂBLE
D'ALIMENTATION**

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*

(A) FOUR AUTONETTOYANT
OB30SCPUDX3

78 3/4 po (2000 mm)

Lieu

En haut à droite

(B) FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT
OB30SCPSUDX3

78 3/4 po (2000 mm)

Connexion**

Câblé

En haut à droite

(C) FOUR COMBINÉ À VAPEUR
OS30SCUDX3

78 3/4 po (2000 mm)

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation

208 ou 240 V, 60 Hz

208 ou 240 V, 60 Hz

Service

20 A

20 A

20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

CAPACITÉ

Capacité totale du four

4,9 pi³ (137 L)

4,9 pi³ (137 L)

3cu ft (85L)


Capacité totale du réservoir d'eau

-

22,65 fl oz (0,67 L)

47,3 oz liq. (1,4 L)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

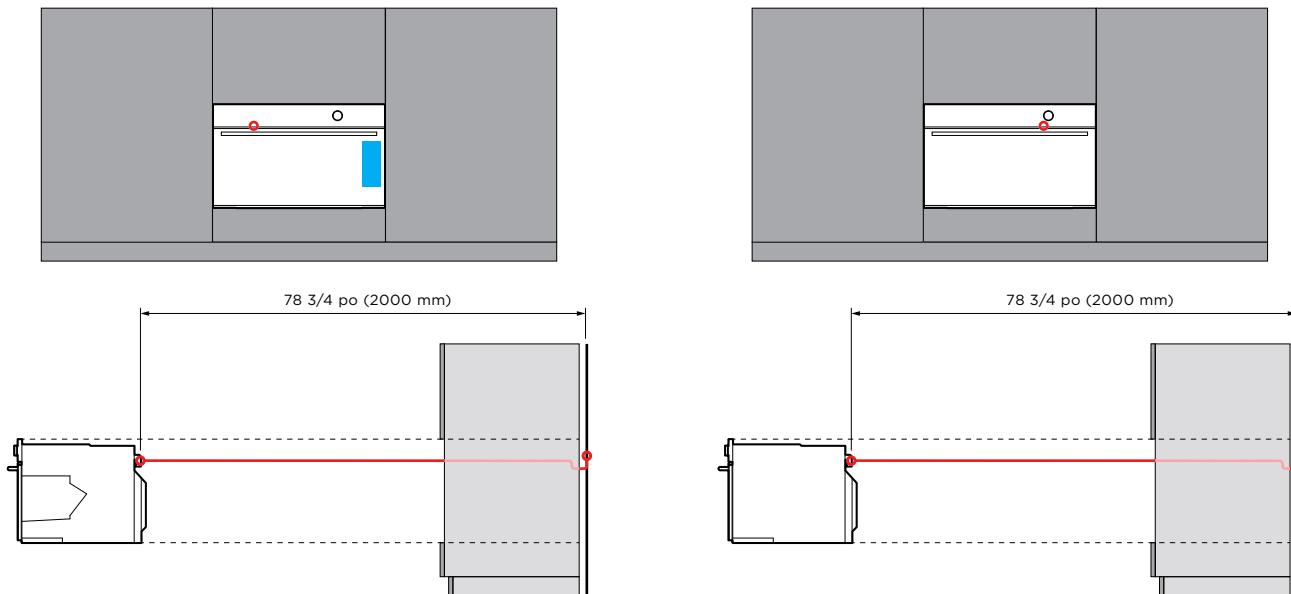**CONNEXION**

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*

Lieu

Connexion**

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation

Service

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

CAPACITÉ

Capacité totale du four

Capacité totale du réservoir d'eau

FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR

OS30NCUDX3

78 3/4 po (2000 mm)

En haut à gauche

Câblé

208 ou 240 V, 60 Hz

20 A

78 3/4 po (2000 mm)

En haut à droite

Câblé


208 ou 240 V, 60 Hz

20 A

1,7 pi (49 L)

-

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

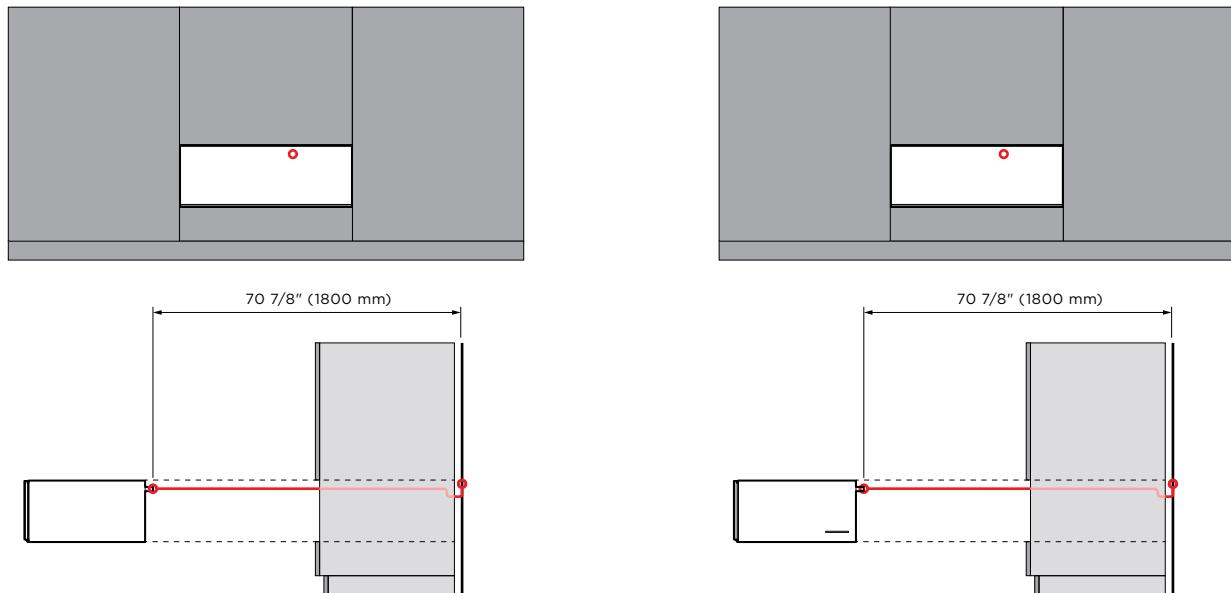

CÂBLE
D'ALIMENTATION
RÉSERVOIR D'EAU

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*

Lieu

Connexion**

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation

Service

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

TIROIR RÉCHAUD ET TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ

WB30SCX3, WB30SDEI3

70 7/8" (1800 mm)

En haut à droite

Prise avec câble flexible

TIROIR SOUS VIDE ET TIROIR SOUS VIDÉ INTÉGRÉ

WB30SCX3, VB30SDEI3

70 7/8" (1800 mm)

En haut à droite

Prise avec câble flexible

120 V, 60 Hz

15 A

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

