

**HORNOS MINIMAL DE 30" Y PRODUCTOS
ASOCIADOS**

**GUÍA DE
PLANIFICACIÓN**

SERIE 9 y 11

HORNO AUTOLIMPIANTE | OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR |

OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3

HORNO DE VAPOR COMBINADO | OS30SMUB3, OS30SMUG3

COMPACTO HORNO DE VAPOR COMBINADO | OS30NMUB3, OS30NMUG3

COMPACTO HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN | OM30NMUB3,

OM30NMUG3

CAFETERA INTEGRADA | EB30MSB3

CAJÓN CALENTADOR | WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3

CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO | VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

ÍNDICE | 30" OVENS AND COMPANIONS

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre la planificación de diseño y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.

Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA
ELECCIÓN DE DISEÑO	
Estilos	4
Familia Minimal	5
Opciones de instalación	6
Descripción general	7
GUÍA DE ESPECIFICACIONES	
Horno autolimpiante	9
Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor	10
Horno de vapor combinado	11
Horno de vapor combinado compacto	12
Horno compacto de convección rápida	13
Cafetera integrada	14
Cajón calentador	15
Cajón calentador integrado	16
Cajón de cierre al vacío	17
Cajón de sellado al vacío integrado	18
Dimensiones - Hornos	19
Dimensiones - Hornos compactos y cafeteras integradas	20
Dimensiones - Cajones	21
Servicio	22

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
HOJAS DE DATOS	
Horno autolimpiante	24
Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor	25
Horno de vapor combinado	26
Horno de vapor combinado compacto	27
Horno compacto de convección rápida	28
Cafetera integrada	29
Cajón calentador	30
Cajón calentador integrado	31
Cajón de cierre al vacío	32
Cajón de sellado al vacío integrado	33

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN	
Preparación de los gabinetes	35
Distancias mínimas	36
Ventilación	37
Altura de la pila	38
Horno autolimpiante	39
Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor	40
Horno de vapor combinado	41
Horno de vapor combinado compacto	42
Horno compacto de convección rápida	43
Cafetera integrada	44
Cajón calentador	45
Cajón calentador integrado	46
Cajón de cierre al vacío	47
Cajón de sellado al vacío integrado	48
SERVICIOS	
Longitud y ubicación del cable de alimentación: hornos	50
Longitud y ubicación del cable de alimentación: compacto	51
Longitud y ubicación del cable de alimentación - cajones	52

ELECCIÓN DE DISEÑO



ESTILO MINIMAL - SIN MANIJAS



ESTILO MINIMAL



ESTILO CONTEMPORÁNEO



ESTILO PROFESIONAL

Celebrando una estética singular que se integra sin esfuerzo en la cocina, los hornos de estilo Minimal presentan sutiles contrastes de textura y tono para una sensación de refinamiento y pureza.

Los hornos de estilo Contemporary, definidos por líneas limpias y detalles de diseño atemporales, aportan una sensación de equilibrio y refinamiento. Una estética versátil que complementa una gama de estilos de cocina.

Distintivos y atrevidos, los hornos de estilo Professional son la interpretación perfecta de la cocina comercial para el chef en casa. Disfrute de un rendimiento refinado con una construcción de acero inoxidable diseñada para perdurar.


Esta guía de planificación es para el estilo Minimal con hornos de 30" y productos asociados. Para obtener información sobre otros estilos, visite el sitio web de Fisher and Paykel. Para ver qué modelos están disponibles, vaya a la sección "Descripción general" de esta Guía de planificación.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

TERMINAR

HORNOS

AUTOLIMPIANTE	ASISTENCIA	VAPOR	VELOCIDAD
AUTOLIMPIANTE	DE VAPOR	VAPOR	

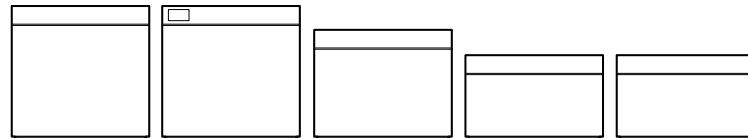

Familia sin manijas Minimal
Series 9 y 11




Negro




Gris

Familia con manijas Minimal
Series 9 y 11

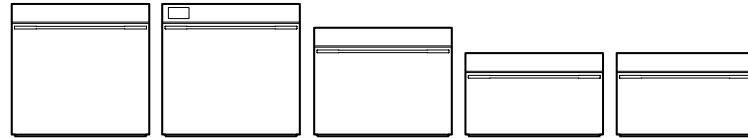


PRODUCTOS ASOCIADOS

CAFETERA	CAJONES CALENTADORES	CAJONES DE CIERRE AL VACÍO
----------	----------------------	----------------------------

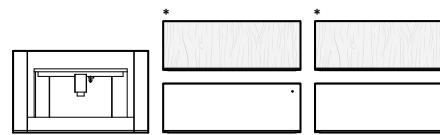

Instalación en pared

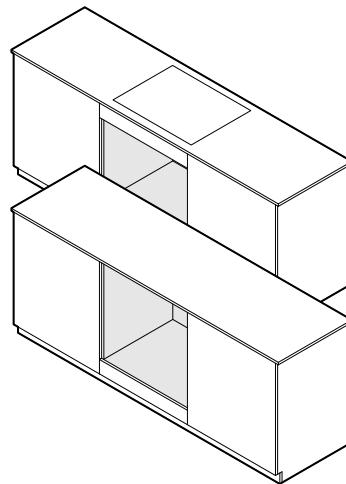

Instalación bajo encimera

* Modelo integrado, listo para colocarse un panel frontal personalizado.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

INSTALACIÓN APIADA

INSTALACIÓN EN CUADRÍCULA

INSTALACIÓN EN FILA


CONSIDERACIONES

Son posibles diferentes configuraciones, tenga en cuenta las alturas para instalaciones en cuadrícula y en fila.


ALTURA DE LA PILA

La altura de la pila es la altura total del producto con el espacio libre mínimo sobre el panel frontal del electrodoméstico hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico.


Altura de la pila
52 3/8" (1331 mm)

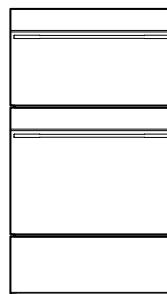


Altura de la pila
46 7/8" (1191 mm)

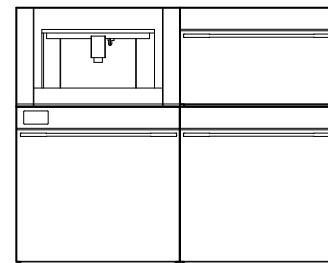


Altura de la pila
28 3/4" (731 mm)

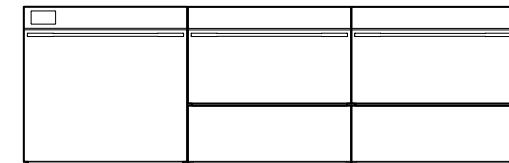


Altura de la pila
57 9/16" (1462 mm)

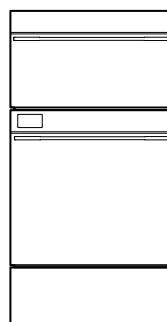

Altura de la pila
28 3/4" (731 mm)

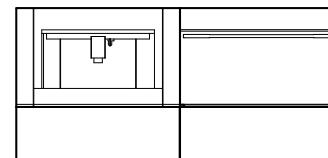


Altura de la pila
28 3/4" (731 mm)






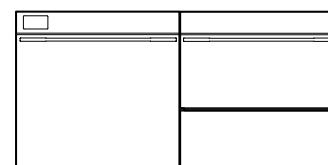


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

ELEVACIÓN FRONTAL

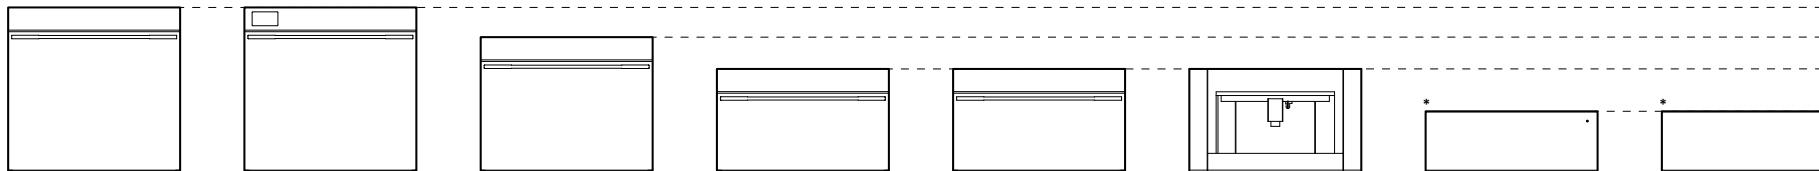

ELEVACIÓN LATERAL

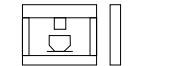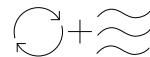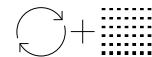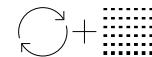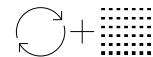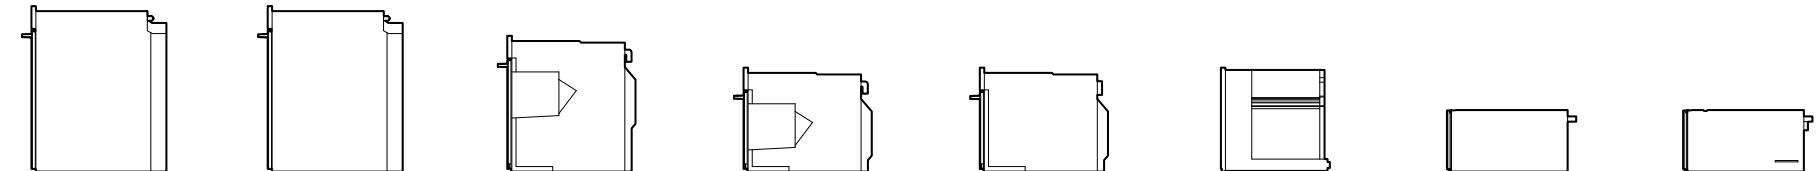

	HORNO AUTOLIMPIANTE	HORNO DE VAPOR CON FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA	HORNO DE VAPOR COMBINADO	HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO	HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA	CAFETERA INTEGRADA	CAJÓN DE CALENTAMIENTO	CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO
Serie	Serie 9	Serie 11	Serie 11	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9
Modelos de color negro	OB30SMPUB3	OB30SMPSUB3	OS30SMUB3	OS30NMUB3	OM30NMUB3	EB30MSB3	WB30SMB3	VB30SMB3
Modelos de color gris	OB30SMPUG3	OB30SMPUG3	OS30SMUG3	OS30NMUG3	OM30NMUG3	-	WB30SMG3	VB30SMG3
Modelos integrados	-	-	-	-	-	-	WB30SDE13	VB30SDE13
Interfaz	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 4.3"	-	-
Altura total	28 11/16" (729 mm)	28 11/16" (729 mm)	23 9/16" (598 mm)	18" (458 mm)	18" (458 mm)	18" (458 mm)	10 11/16" (271 mm)	10 11/16" (271 mm)
Espesor del panel frontal	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)	13/16" (20 mm)

* Modelos integrados disponibles.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

GUÍA DE ESPECIFICACIONES
SERIES 11 Y 9



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este horno con manija ofrece un acabado elegante y al ras que se integra perfectamente en la cocina. La autolimpieza pirolítica simplifica el mantenimiento, mientras que los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de alimentos son fácilmente de acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OB30SMPUB3 - Negro

Horno autolimpiable minimalista Serie 9 de 30"

OB30SMPUG3 - Gris

Horno autolimpiante Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9

Minimal

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② La función de autolimpieza pirolítica descompone los restos de comida para facilitar la limpieza
- ③ Puerta de cierre suave premium con rendimiento térmico avanzado
- ④ Generosa capacidad útil de 4.6 pies cúbicos
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ Ventiladores verticales dobles, ideales para cocinar en varios estantes
- ⑧ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑨ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ① Rejillas laterales autolimpiantes
- ② Estante deslizante de extensión completa (x3)
- ③ Bandeja multifuncional de fritura por convección
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Sensor de temperatura con cable

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



OB30SMPSUB3

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo Minimal, este horno ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Steam Assist mejora la cocción por convección, mientras que la limpieza pirolítica simplifica el mantenimiento. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OB30SMPSUB3 - Negro

Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

OB30SMPSUG3 - Gris

Horno autolimpiante con cocción asistida por vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 11

Minimal

ACCESORIOS

- ① Rejillas laterales autolimpiantes
- ② Estante deslizante de extensión completa (x3)
- ③ Bandeja multifuncional de fritura por convección
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Sensor de temperatura con cable
- ⑥ Solución de descalcificación - 2 sobres (pieza 580925)



OB30SMPSUG3

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Steam Assist combina el calor de convección con vapor para optimizar el proceso de cocción
- ③ La función de autolimpieza pirolítica descompone los restos de comida para facilitar la limpieza
- ④ Puerta de cierre suave premium con rendimiento térmico avanzado
- ⑤ Generosa capacidad útil de 4.6 pies cúbicos
- ⑥ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑦ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑧ Ventiladores verticales dobles, ideales para cocinar en varios estantes
- ⑨ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑩ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este horno de vapor mixto ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Con una cavidad más grande, ideal para cocinar platos más grandes y múltiples bandejas simultáneamente. Con opciones de cocción versátiles que incluyen vapor o convección, además de una función de limpieza a vapor para un fácil mantenimiento. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OS30SMUB3 - Negro

Horno combinado de vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

OS30SMUG3 - Gris

Horno combinado de vapor Minimal de la Serie 11 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 11

Minimal

ACCESORIOS

- ① Escaleras laterales cromadas
- ② Estante deslizante de extensión completa (x2)
- ③ Estante reductor de alambre
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Rejilla para asar
- ⑥ Bandeja para asar sin humo

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Opciones de cocción versátiles con vapor o calor por convección para resultados óptimos
- ③ Puerta premium con apertura y cierre suave
- ④ Capacidad útil generosa de 2.5 pies cúbicos con seis posiciones para los estantes
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ Control de la humedad y distribución uniforme del calor gracias a la tecnología ActiveVent™ y AeroTech™
- ⑧ La función Limpieza a vapor garantiza un horno impecable con el mínimo esfuerzo
- ⑨ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑩ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ⑦ Charola grande perforada para vapor
- ⑧ Charola pequeña perforada para vapor
- ⑨ Charola grande para vapor
- ⑩ Sensor de temperatura con cable
- ⑪ Solución de descalcificación - 2 sobres (pieza 580925)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este horno de vapor mixto ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Con opciones de cocción versátiles que incluyen vapor o convección, además de una función de limpieza a vapor para un fácil mantenimiento. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OS30NMUB3 - Negro

Horno combinado de vapor compacto Minimal de la Serie 9 de 30"

OS30NMUG3 - Gris

Horno combinado de vapor compacto Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9

Minimal

ACCESORIOS

- ① Escaleras laterales cromadas
- ② Estante deslizante de extensión completa*
- ③ Estante de alambre plano
- ④ Bandeja para asar
- ⑤ Rejilla para asar

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Opciones de cocción versátiles con vapor o calor por convección para resultados óptimos
- ③ Puerta premium con apertura y cierre suave
- ④ Capacidad útil de 1.6 pies cúbicos, con cuatro posiciones para los estantes
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ Control de la humedad y distribución uniforme del calor gracias a la tecnología ActiveVent™ y AeroTech™
- ⑧ La función Limpieza a vapor garantiza un horno impecable con el mínimo esfuerzo
- ⑨ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑩ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ⑥ Charola grande perforada para vapor
- ⑦ Charola pequeña perforada para vapor
- ⑧ Charola grande para vapor
- ⑩ Sensor de temperatura con cable
- ⑪ Solución de descalcificación - 2 sobres (pieza 580925)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo Minimal, este horno de convección rápida ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Opciones de cocción versátiles, incluyendo microondas o convección, ofrecen un calentamiento eficiente en una variedad de platos. Los métodos de cocción precisos con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para una amplia gama de tipos de alimentos son de fácil acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™.

PRODUCTOS

OM30NMUB3 - Negro

Horno compacto de velocidad de convección Minimal de la Serie 9 de 30"

OM30NMUG3 - Gris

Horno compacto de velocidad de convección Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9

Minimal



FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Combina la cocción rápida en microondas con un calor de convección uniforme para un calentamiento versátil y eficiente en una variedad de platos.
- ③ Con apertura y cierre suave, la puerta CoolTouch es segura al tacto desde el exterior, protegiendo las manos y los gabinetes circundantes
- ④ Generosa capacidad útil de 1.3 pies cúbicos, con cuatro posiciones para los estantes
- ⑤ La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑥ Cree resultados perfectos con métodos de cocción precisos, con recomendaciones de temperatura y tipo de calor para su tipo de alimento
- ⑦ 22 funciones, que incluyen solo microondas de cuatro velocidades, 14 funciones de horneado tradicional y cuatro configuraciones de combinación
- ⑧ Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑨ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

ACCESORIOS

- ① Escaleras laterales cromadas
- ② Estante de alambre plano
- ③ Estante reductor de alambre
- ④ Rejilla para asar
- ⑤ Bandeja de vidrio
- ⑥ Sensor de temperatura con cable

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñada para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, esta cafetera ofrece un acabado continuo y al ras, ideal para diseños de cocinas modernas. Recuerda tus estilos de café favoritos con el tiempo, ofreciendo café personalizado con solo presionar un botón. Con un molido preciso, una espumación de leche cremosa y una limpieza automática sin esfuerzo, lleva el café con calidad de barista a tu hogar.

PRODUCTOS

EB30MSB3 - Negro

Cafetera integrada Minimal de la Serie 9 de 30"

SERIE Y ESTILOS

Serie 9

Minimal




FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② La pantalla táctil intuitiva prepara una taza de café perfecta con solo presionar un botón
- ③ El temporizador programable enciende la cafetera a la hora ideal cada día
- ④ Preferencias personalizadas de café y menú con autoaprendizaje inteligente y 13 funciones para adaptarse a cualquier gusto
- ⑤ Permite preparar leche caliente o espuma cremosa en segundos.
- ⑥ Molinillo cónico de acero inoxidable con 13 posiciones de granularidad
- ⑦ Presión de la bomba: 15 bares
- ⑧ Función de autolimpieza; contenedor de granos de café y charola de goteo fáciles de vaciar
- ⑨ Capacidad del depósito de agua: 81 onzas líquidas (2.4 l)

ACCESORIOS

- ① Recipiente de leche (automático)
- ② Varilla de vapor
- ③ Cuchara de café
- ④ Cepillo de limpieza
- ⑤ Solución descalcificadora: 1 botella
- ⑥ Papel indicador de dureza del agua
- ⑦ Filtro de agua

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

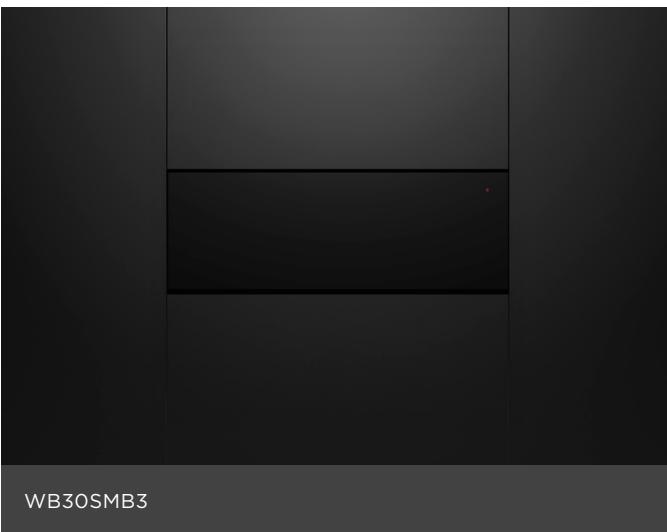

WB30SMB3

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo minimalista, este cajón calentador ofrece un acabado impecable y enrasado, ideal para diseños de cocinas modernas. Con un mecanismo de empuje para abrir, controles táctiles intuitivos y una base de vidrio suave para una fácil limpieza. Con seis programas personalizados y espacio para 16 servicios, mantiene las comidas listas para servir.

PRODUCTOS

WB30SMB3 - Negro

Cajón calentador Minimal de la Serie 9 de 30"

WB30SMG3 - Gris

Cajón calentador Minimal de la Serie 9 de 30"


SERIE Y ESTILOS

Serie 9

Minimal

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Base de vidrio fácil de limpiar
- ⑤ Función de apagado automático y de inicio diferido para ayudar a mantener los platos calientes hasta que sea el momento de servir
- ⑥ Espacio para 16 juegos de cubiertos de tamaño estándar
- ⑦ Seis programas personalizados que incluyen calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad

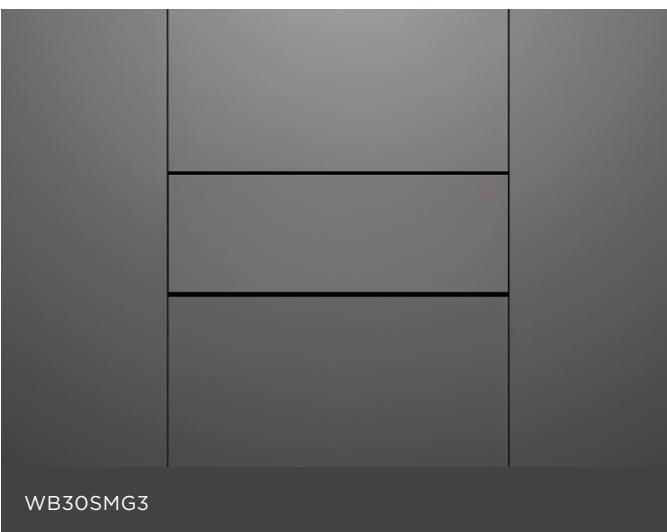

WB30SMG3


ACCESORIOS

- ① Estante para accesorios para optimizar el espacio

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



Cajón calentador integrado WB30SDEI3 con horno compacto combinado de vapor OS30NMUB3

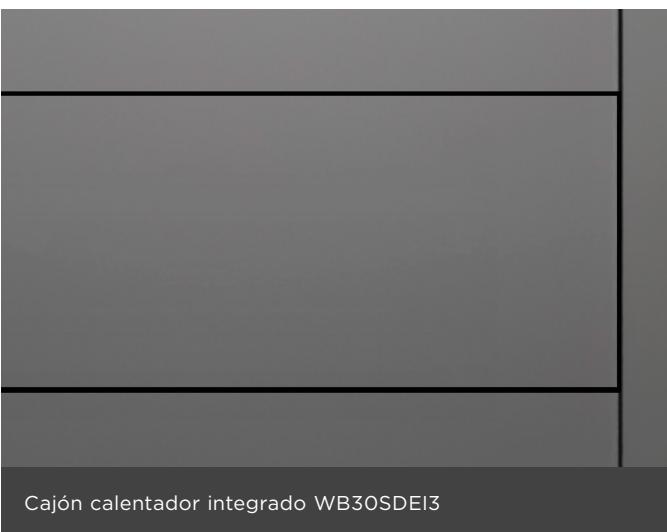

Cajón calentador integrado WB30SDEI3

DESCRIPCIÓN GENERAL

El diseño integrable permite una integración y personalización sin interrupciones de este cajón calentador con los gabinetes de cocina para un aspecto cohesivo en la cocina. Con un mecanismo de empuje para abrir, controles táctiles intuitivos y una base de vidrio suave para una fácil limpieza. Con seis programas personalizados y espacio para 16 servicios, mantiene las comidas listas para servir.

FUNCIONES

- ① El diseño integrable permite una integración y personalización fluida con los gabinetes de cocina para un aspecto uniforme en la cocina
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Función de apagado automático y de inicio retardado, para ayudar a mantener los platos calientes hasta el momento de servir
- ⑤ Espacio para 16 juegos de cubiertos de tamaño estándar
- ⑥ Seis programas personalizados que incluyen calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad

PRODUCTOS

WB30SDEI3*

Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"

* Integrable.


SERIE Y ESTILOS

Serie 9

Integrado

ACCESORIOS

- ① Estante para accesorios para optimizar el espacio

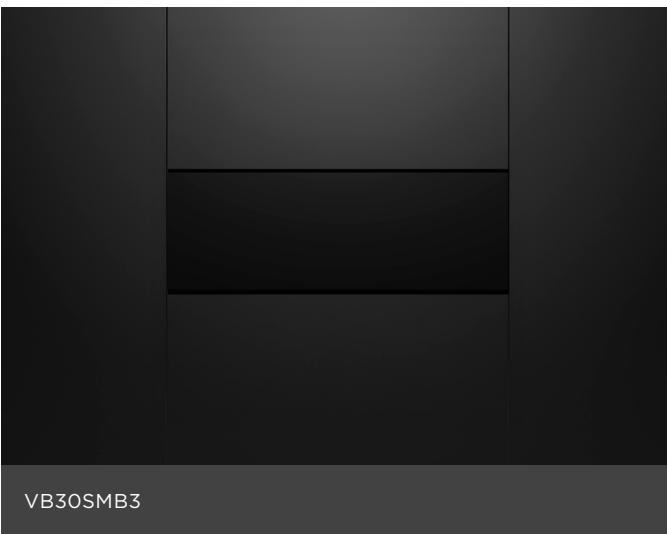

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para complementar los electrodomésticos de estilo Minimal, este cajón de cierre al vacío ofrece un acabado impecable y a ras, ideal para diseños de cocina modernos. Un mecanismo de apertura por presión y controles táctiles intuitivos ofrecen un uso sin esfuerzo, mientras que tres niveles de vacío y sellado térmico admiten la preparación al vacío, el marinado y el almacenamiento de alimentos, utilizando bolsas reutilizables de calidad alimentaria y sin BPA.

FUNCIONES

- ① El estilo Minimal está diseñado para que quede al ras con el gabinete. Combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Minimal.
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Base de vidrio fácil de limpiar
- ⑤ Tres niveles de vacío y termosellado: para facilitar el resellado, las porciones de alimentos, el marinado, el almacenamiento y la prolongación de la vida útil
- ⑥ Permite una preparación sin esfuerzo para la cocción al vacío
- ⑦ Nuestras bolsas de calidad alimentaria, libres de BPA, son una excelente opción de almacenamiento; pueden reutilizarse si se sellan y cortan adecuadamente.



PRODUCTOS

VB30SMB3 - Negro

Cajón de cierre al vacío Minimal de la Serie 9 de 30".

VB30SMG3 - Gris

Cajón de cierre al vacío Minimal de la Serie 9 de 30".


ACCESORIOS

- ① Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793034)
- ② Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793033)
- ③ Kit de accesorios para envasado al vacío externo

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



Cajón de sellado al vacío integrado VB30SDEI3 con horno compacto combinado de vapor OS30NMUB3

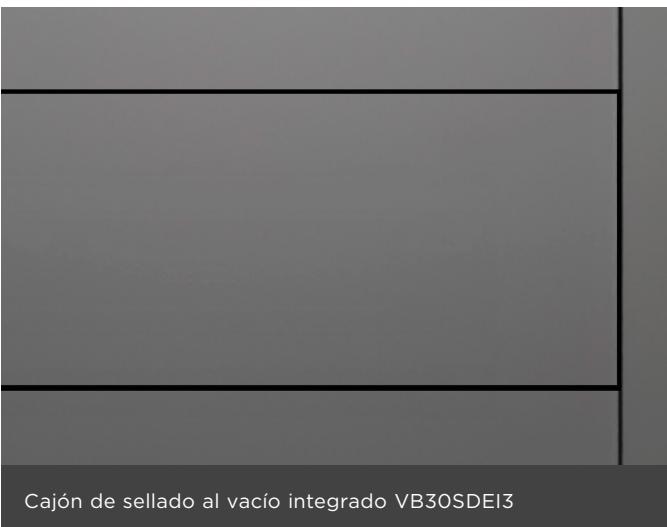

Cajón de sellado al vacío integrado VB30SDEI3

DESCRIPCIÓN GENERAL

El diseño integrable permite una integración y personalización sin interrupciones de este cajón de cierre al vacío con los gabinetes de cocina, para un aspecto cohesivo en la cocina. Un mecanismo de apertura por presión y controles táctiles intuitivos ofrecen un uso sin esfuerzo, mientras que tres niveles de vacío y sellado térmico admiten la preparación al vacío, el marinado y el almacenamiento de alimentos, utilizando bolsas reutilizables de calidad alimentaria y sin BPA.

FUNCIONES

- ① El diseño integrable permite una integración y personalización fluida con los gabinetes de cocina para un aspecto uniforme en la cocina
- ② Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- ③ Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Tres niveles de vacío y termosellado: para facilitar el resellado, las porciones de alimentos, el marinado, el almacenamiento y la prolongación de la vida útil
- ⑤ Permite una preparación sin esfuerzo para la cocción al vacío
- ⑥ Nuestras bolsas de calidad alimentaria, libres de BPA, son una excelente opción de almacenamiento; pueden reutilizarse si se sellan y cortan adecuadamente.

PRODUCTOS

VB30SDEI3*

Cajón de cierre al vacío integrado de la Serie 9 de 30"

* Integrable.

SERIE Y ESTILOS



Serie 9

Integrado





ACCESORIOS

- ① Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793034)
- ② Bolsas de vacío grandes sin BPA: 50 bolsas (pieza 793033)
- ③ Kit de accesorios para envasado al vacío externo

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

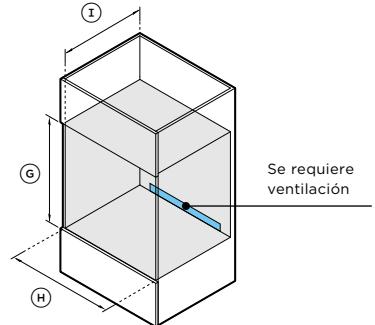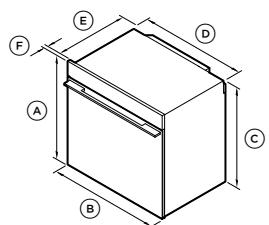

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

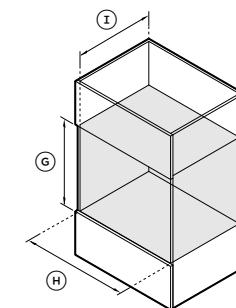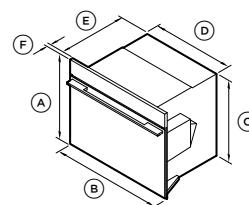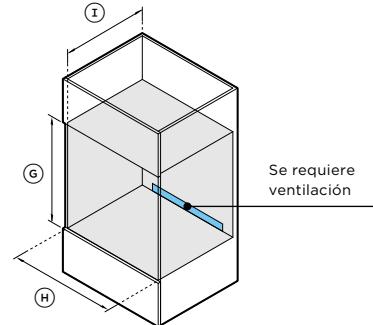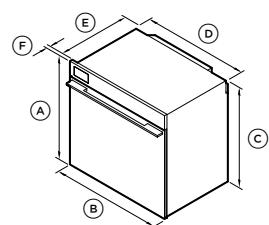

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total	28 11/16	729
Ⓑ Ancho total	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	27 7/8	708
Ⓓ Ancho de la carcasa	28 3/8	720
Ⓔ Profundidad de la carcasa	22 5/8	575
Ⓕ Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	23 3/8	594

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

	pulgadas	mm
Ⓖ Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
Ⓗ Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Ⓘ Profundidad interior mínima de la cavidad**	23 1/2**	597**
Altura recomendada del gabinete	28 3/4	731
Ancho recomendado del gabinete	30	762

** Medido desde el frente de la carcasa.** Requiere ventilación en la parte trasera de la cavidad. Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

HORNO AUTOLIMPIANTE
OB30SMPUB3, OB30SMPUG3HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR
VAPOR
OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3

	pulgadas	mm
28 11/16	729	
29 7/8	758	
27 7/8	708	
28 3/8	720	
22 5/8	575	
13/16	20	
23 3/8	594	

HORNO DE VAPOR COMBINADO
OS30SMUB3, OS30SMUG3


	pulgadas	mm
23 9/16	598	
29 7/8	758	
22 5/8	575	
28 3/8	720	
22 7/16	545	
13/16	20	
18 1/8	460	

	pulgadas	mm
28 1/32	712	
28 1/2	724	
23 1/2**	597**	
28 3/4	731	
30	762	






	pulgadas	mm
22 13/16	580	
28 1/2	724	
21 5/8	550	
24	600	
30	762	

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

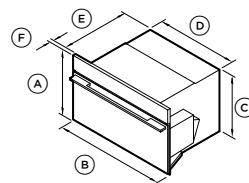

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

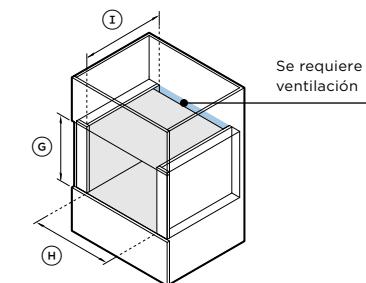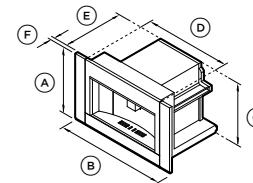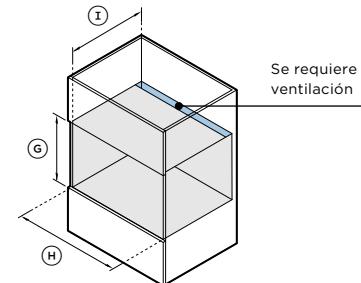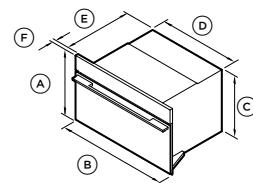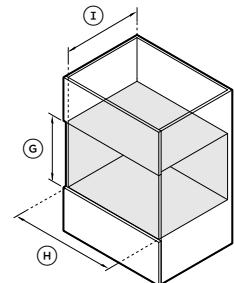

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total	18	458
Ⓑ Ancho total	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	17 1/8	435
Ⓓ Ancho de la carcasa	28 3/8	720
Ⓔ Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
Ⓕ Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta**	12 5/8	320

* Medidas con kit de moldura. ** Medido desde la parte frontal del panel de control.

HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO
OS30NMUB3, OS30NMUG3HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA
OM30NMUB3, OM30NMUG3CAFETERA INTEGRADA
EB30MSB3

	pulgadas	mm
	18	458
	29 7/8	758
	17 1/8	435
	28 3/8	720
	21 7/16	545
	13/16	20
	12 5/8	320





	pulgadas	mm
	17 5/16	440
	28 1/2	724
	21 5/8**	550**
	18 1/8	460
	30	762

	pulgadas	mm
	17 3/4	450
	22 1/16***	560***
	22 1/16**	560**
	18 1/8	460
	30	762





*Medido desde el frente de la carcasa. **Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad. Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación. ***Los gabinetes requieren paredes laterales verticales adicionales para fijar el producto.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

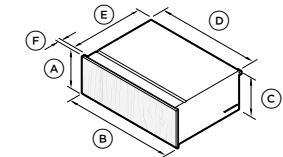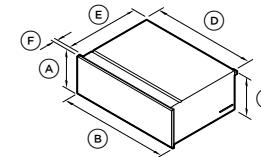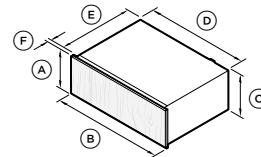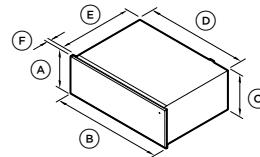

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

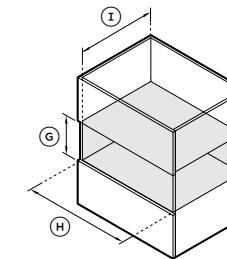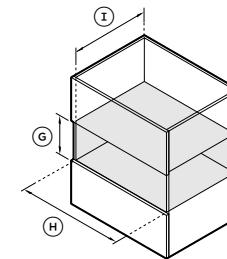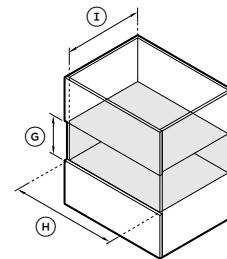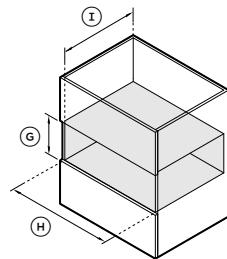CAJÓN DE CALENTAMIENTO
WB30SMB3, WB30SMG3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total	10 11/16	271
Ⓑ Ancho total	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	10 11/16	271
Ⓓ Ancho de la carcasa	27 3/4	704
Ⓔ Profundidad del chasis*	21 9/16	547
Ⓕ Espesor del panel frontal	13/16	20
Altura del panel frontal	10 1/2	267
Ancho del panel frontal	29 7/8	758

CAJÓN CALENTADOR INTEGRADO
WB30SDEI3

	pulgadas	mm
	10 11/16	271
	29 7/8	758
	10 11/16	271
	28 15/32	723
	22 9/32	566
	mín. 5/8***	mín. 16***
	mín. 10 1/2	min 267
	min 29 7/8	mín. 758

CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO
WB30SMB3, VB30SMG3

	pulgadas	mm
	10 11/16	271
	29 7/8	758
	10 11/16	271
	28 1/2**	724**
	21 11/16	551
	13/16	20
	10 1/2	267
	29 7/8	758

CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO INTEGRADO
WB30SDEI3

	pulgadas	mm
	10 11/16	271
	29 7/8	758
	10 11/16	271
	28 15/32**	723**
	22 1/2	572
	mín. 5/8***	mín. 16***
	mín. 10 1/2	min 267
	min 29 7/8	mín. 758

* Incluye enchufe de alimentación. ** Incluye soportes laterales. *** Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador). El peso máximo del panel personalizado es de 11 lb (5 kg).

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ⓑ Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
ⓘ Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

	pulgadas	mm
	10 3/4	273
	28 1/2	724
	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762


	pulgadas	mm
	10 3/4	273
	28 1/2	724
	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762

	pulgadas	mm
	10 3/4	273
	28 1/2	724
	22 13/16	580
	10 3/4	273
	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa. Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

VISTA ISOMÉTRICA

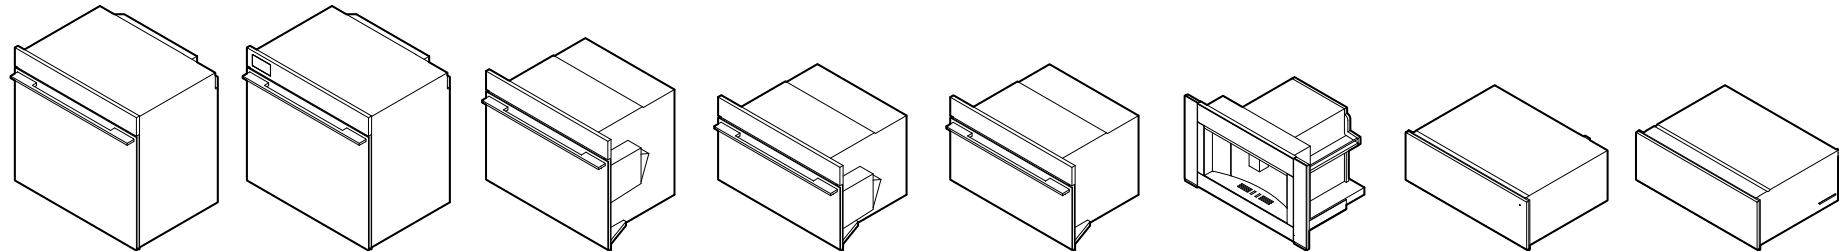


	HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SMPUB3, OB30SMPUG3	HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR OB30SMPUB3, OB30SMPUG3	HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SMUB3, OS30SMUG3	HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO OS30NMUB3, OS30NMUG3	HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM30NMUB3, OM30NMUG3	CAFETERA INTEGRADA EB30MSB3	CAJÓN DE CALENTAMIENTO WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDE13	CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDE13
REQUISITOS DEL PRODUCTO								
Alimentación	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Servicio	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	15 A	15 A	15 A
Conección	Conección fija 78 3/4" (2000 mm)	Conección fija 78 3/4" (2000 mm)	Conección fija 78 3/4" (2000 mm)	Conección fija 78 3/4" (2000 mm)	Conección fija 78 3/4" (2000 mm)	Enchufe con cable flexible 66 15/16" (1700 mm)	Enchufe con cable flexible 70 7/8" (1800 mm)	Enchufe con cable flexible 70 7/8" (1800 mm)
PESO								
Con embalaje	209 lb (95 kg)	214 lb (97 kg)	152 lb (69 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	72 lb (33 kg)	66 lb (30 kg) Integrado 60 lb (27 kg)	148 lb (67 kg) Integrado 106 lb (48 kg)
Sin embalaje	176 lb (80 kg)	181 lb (82 kg)	119 lb (54 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	52 lb (24 kg)	55 lb (25 kg) Integrado 51 lb (23 kg)	121 lb (55 kg) Integrado 99 lb (45 kg)
CAPACIDAD								
Capacidad total del horno	4.9 pies cúbicos (137 l)	4.9 pies cúbicos (137 l)	3 pies cúbicos (85 litros)	1.9 pies cúbicos (55 litros)	1.7 pies cúbicos (49 litros)	-	-	-
Capacidad total del depósito de agua	-	22.65 onzas líquidas (0.67 l)	47.3 onzas líquidas (1.4 l)	47.3 onzas líquidas (1.4 l)	-	81 onzas líquidas (2.4 l)	-	-

Nota: Todas las cafeteras y los hornos de vapor tienen depósitos de agua internos que deben llenarse manualmente. No se requiere un suministro externo de agua.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

HOJAS DE DATOS

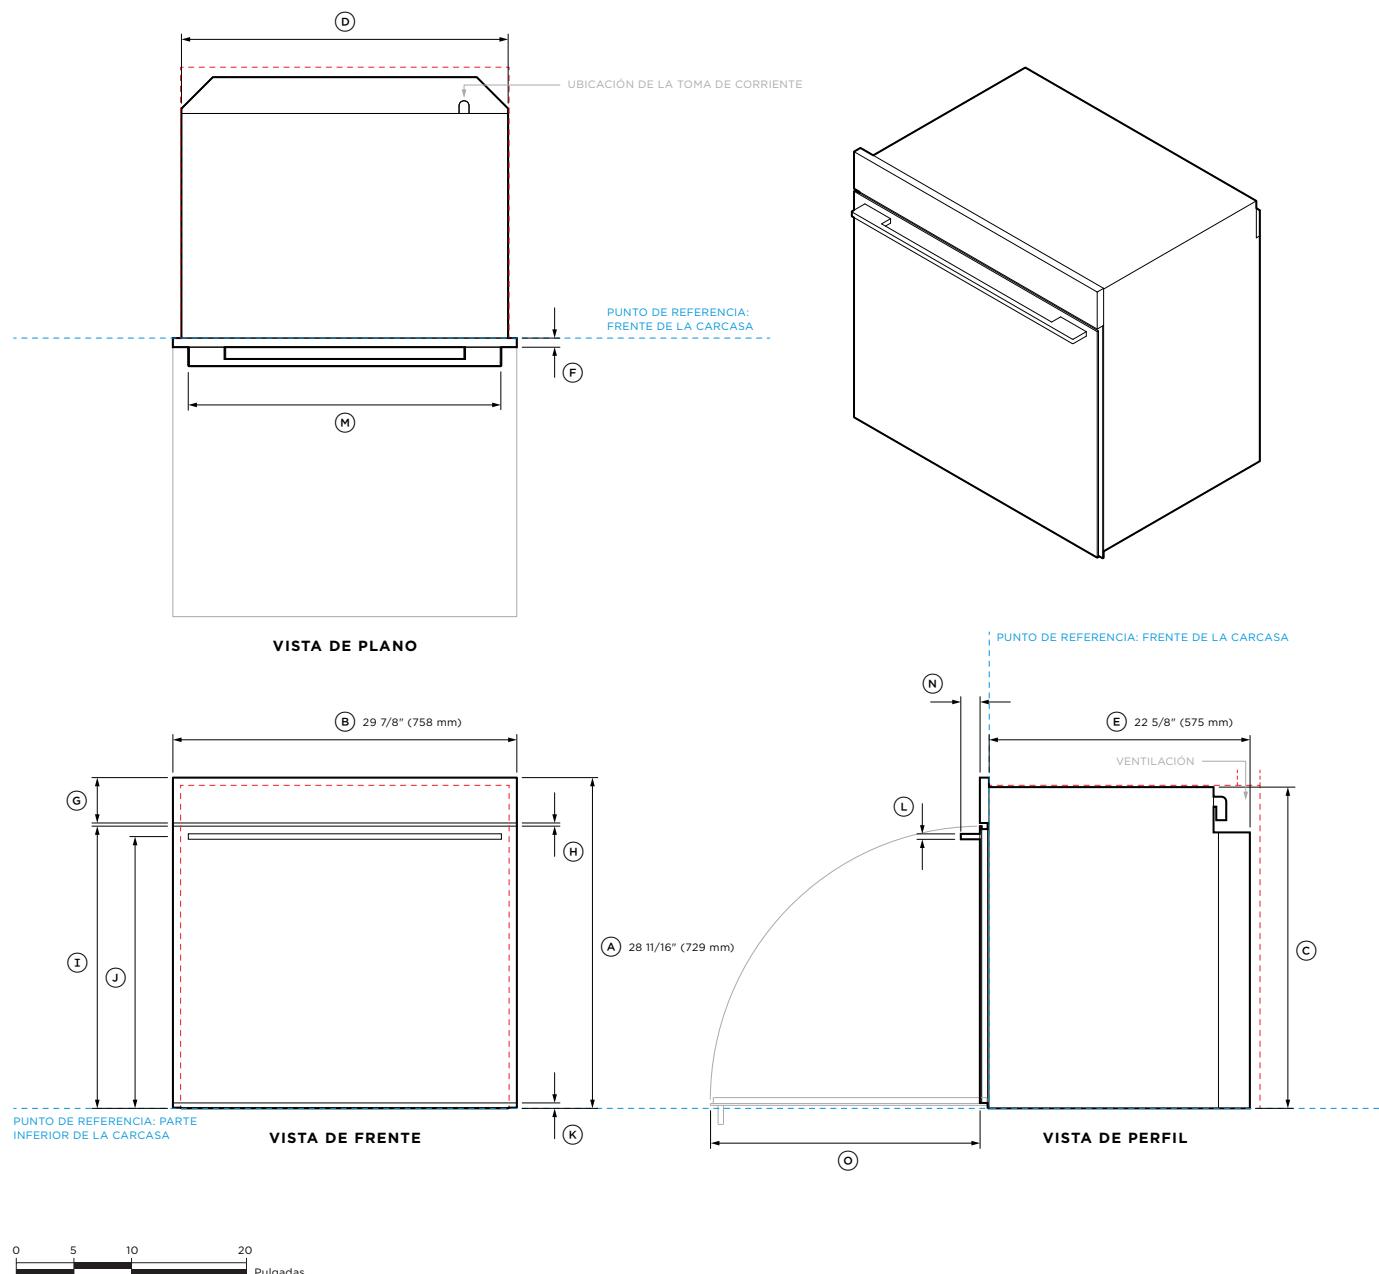**N.º de modelo:**

OB30SMPUB3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": negro
OB30SMPUG3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	28 11/16	729
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	27 7/8	708
(D) Ancho de la carcasa	28 3/8	720
(E) Profundidad de la carcasa	22 5/8	575
(F) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
(G) Altura del panel de control	3 15/16	100
(H) Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
(I) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	24 1/2	622
(J) Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	23 19/32	599
(K) Altura del espacio visual	15/32	12
(L) Espesor de la manija	15/32	12
(M) Ancho de la manija	27 5/32	690
(N) Profundidad de la manija	1 21/32	42
(O) Profundidad con la puerta completamente abierta*	23 3/8	594

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	28 3/4	731
Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Medido desde el frente de la carcasa.

**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

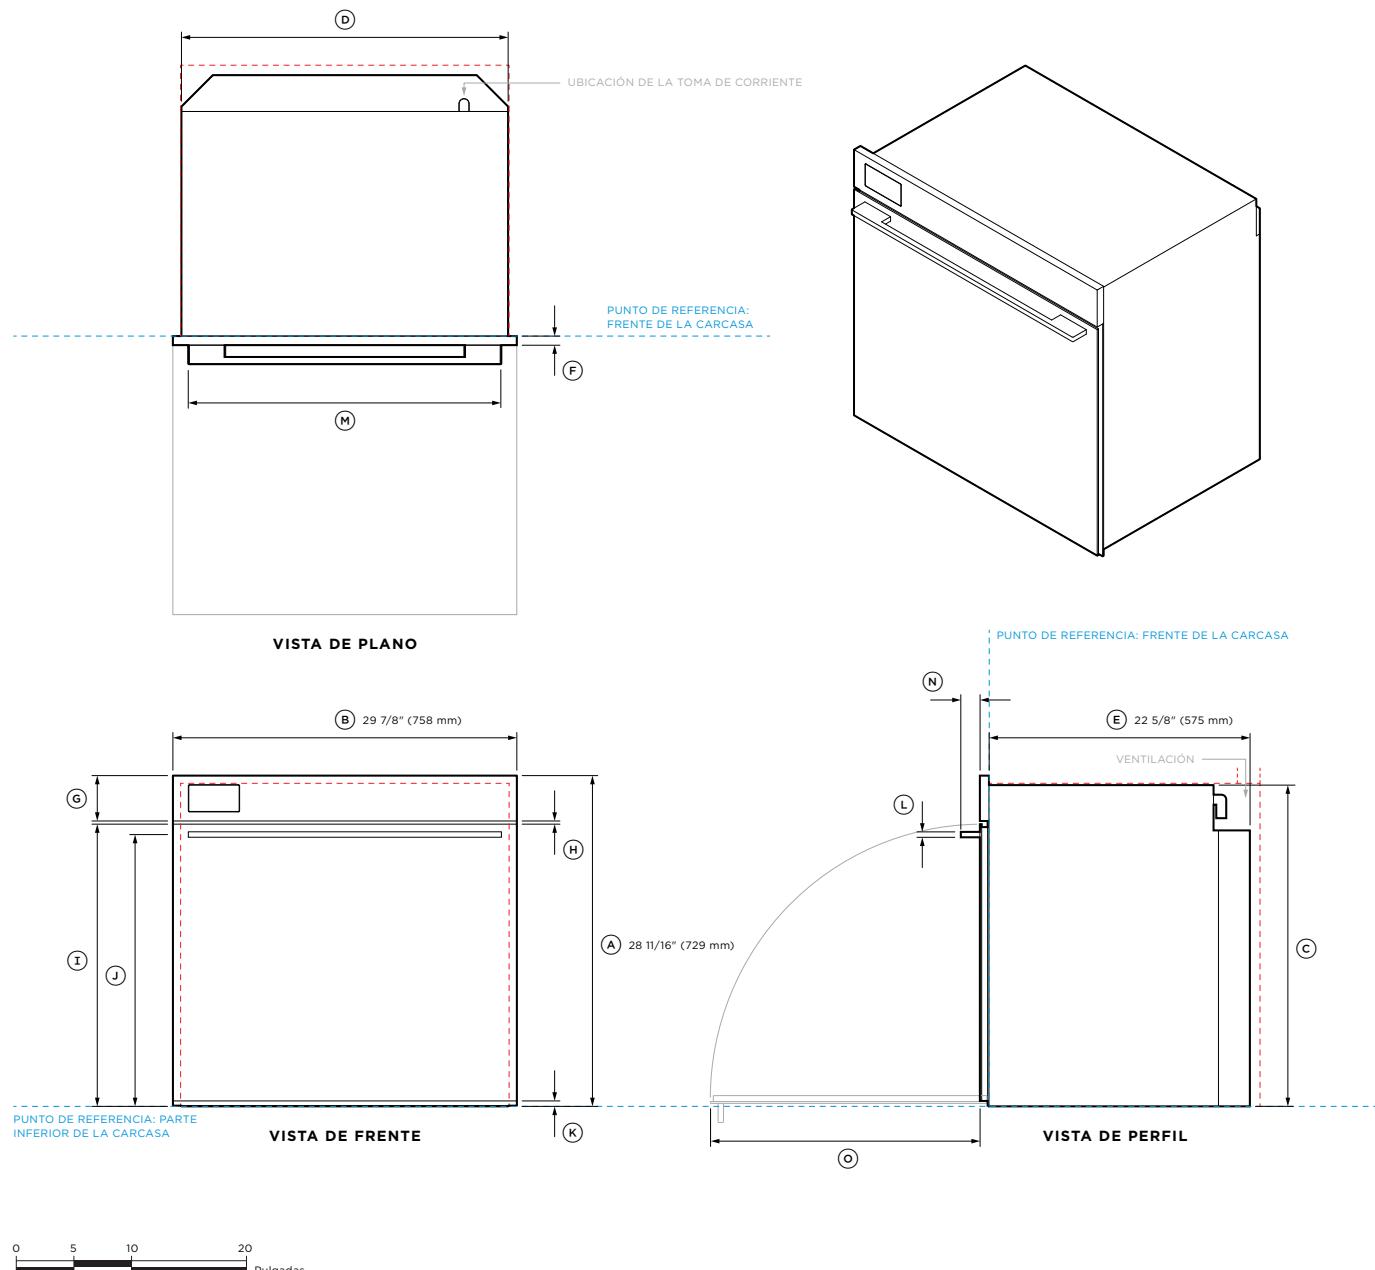

N.º de modelo:

OB30SMPSUB3	Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": negro
OB30SMPSUG3	Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	28 11/16	729
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	27 7/8	708
Ⓓ Ancho de la carcasa	28 3/8	720
Ⓔ Profundidad de la carcasa	22 5/8	575
Ⓕ Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
Ⓖ Altura del panel de control	3 15/16	100
Ⓗ Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
Ⓘ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	24 1/2	622
Ⓛ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	23 19/32	599
Ⓜ Altura del espacio visual	15/32	12
Ⓛ Espesor de la manija	15/32	12
Ⓜ Ancho de la manija	27 5/32	690
Ⓝ Profundidad de la manija	1 21/32	42
Ⓞ Profundidad con la puerta completamente abierta*	23 3/8	594

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	28 3/4	731
Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Medido desde el frente de la carcasa.

**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.



----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

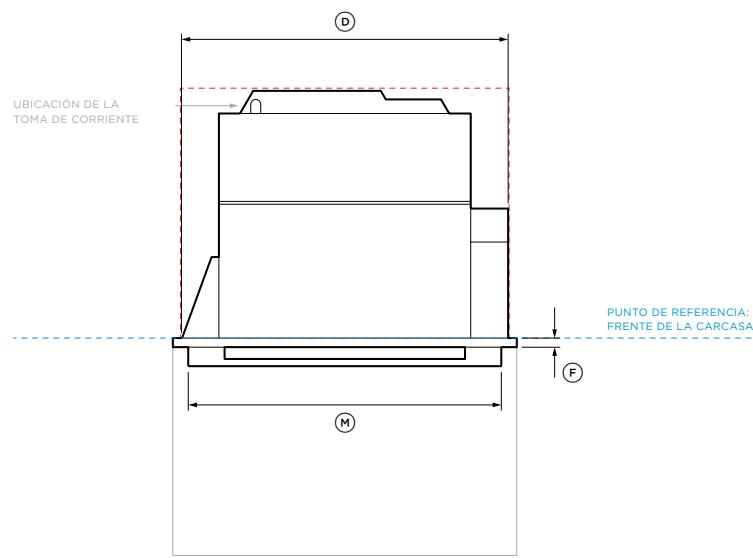

VISTA DE PLANO

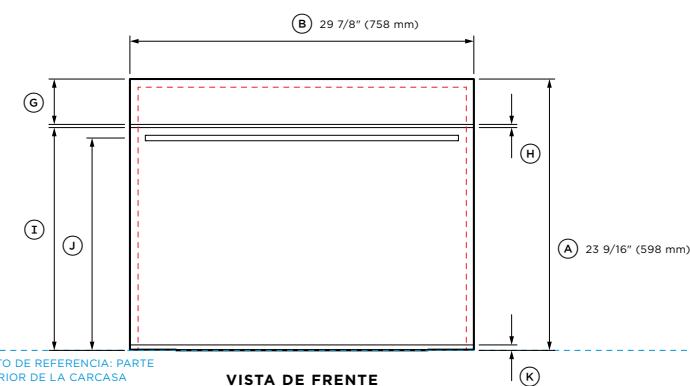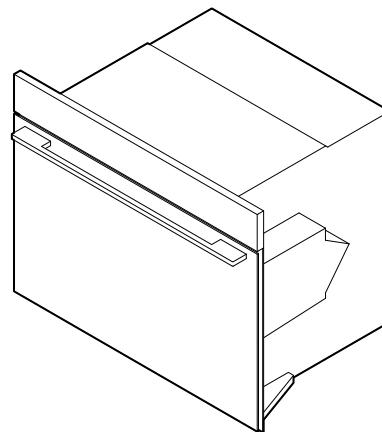

VISTA DE FRENTE

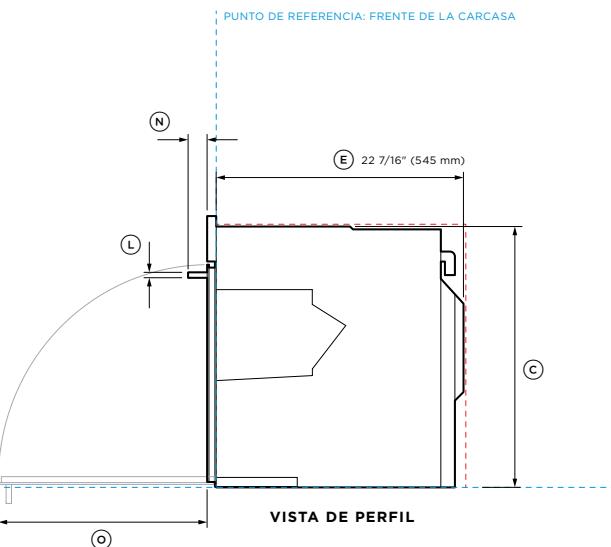

VISTA DE PERFIL



Pulgadas

N.º de modelo:

OS30SMUB3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": negro
OS30SMUG3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	23 9/16	598
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	22 5/8	575
Ⓓ Ancho de la carcasa	28 3/8	720
Ⓔ Profundidad de la carcasa	22 7/16	545
Ⓕ Espesor del panel de control (excluye la manija)	18 1/8	20
Ⓖ Altura del panel de control	3 15/16	100
Ⓗ Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
Ⓘ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	19 5/16	491
Ⓛ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	18 7/16	468
Ⓜ Altura del espacio visual	15/32	12
Ⓛ Espesor de la manija	15/32	12
Ⓜ Ancho de la manija	27 5/32	690
Ⓝ Profundidad de la manija	1 21/32	42
Ⓞ Profundidad con la puerta completamente abierta*	18 1/8	460

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo


	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	22 13/16	580
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	24	600
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.



----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

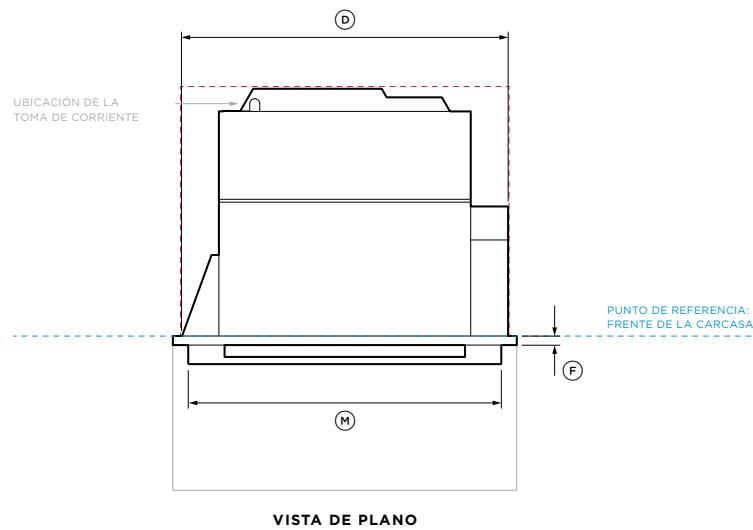

VISTA DE PLANO

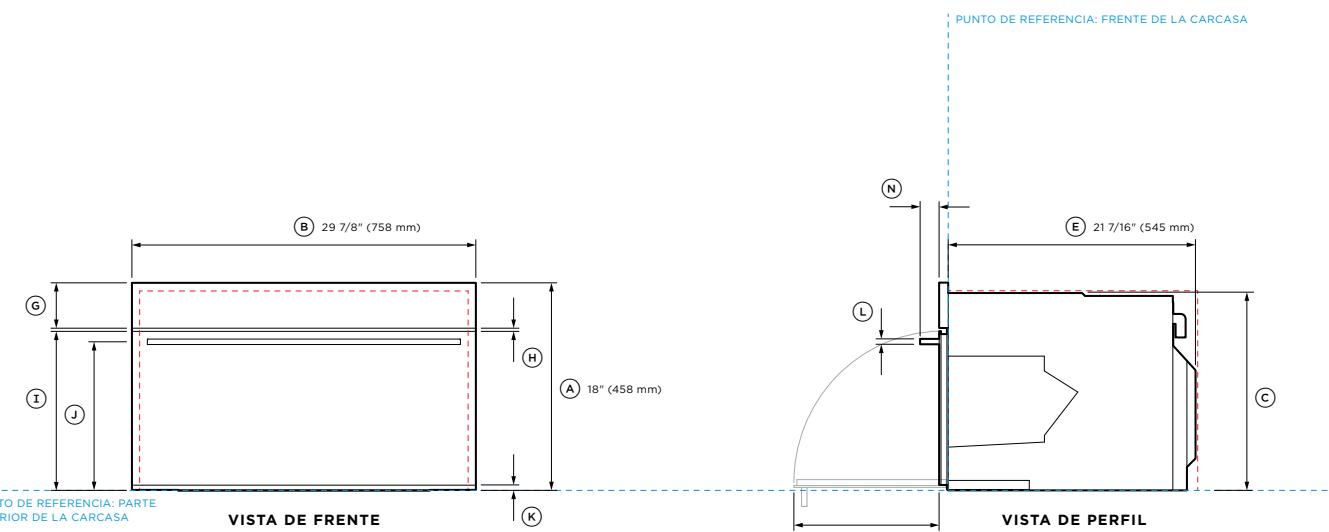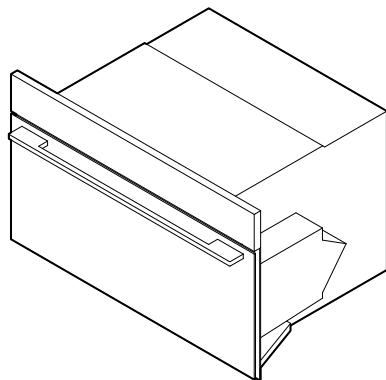

VISTA DE FRENTE

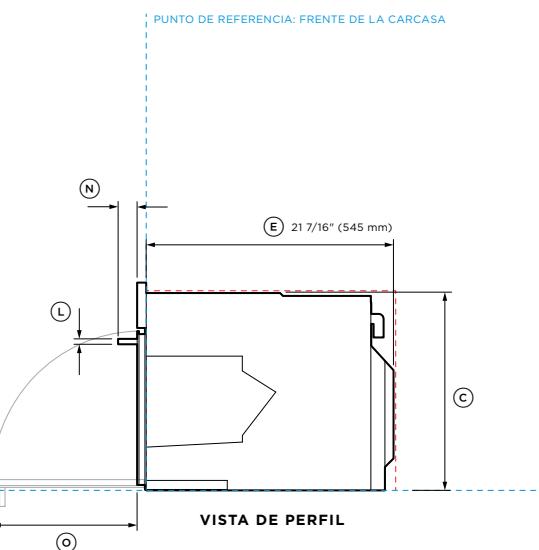

VISTA DE PERFIL



Pulgadas

N.º de modelo:

OS30NMUB3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": negro
OS30NMUG3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	18	458
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	17 1/8	435
Ⓓ Ancho de la carcasa	28 3/8	720
Ⓔ Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
Ⓕ Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
Ⓖ Altura del panel de control	3 15/16	100
Ⓗ Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
Ⓘ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	13 13/16	351
Ⓛ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	12 29/32	328
Ⓜ Altura del espacio visual	15/32	12
Ⓛ Espesor de la manija	15/32	12
Ⓜ Ancho de la manija	27 5/32	690
Ⓝ Profundidad de la manija	121/32	42
Ⓞ Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo


	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

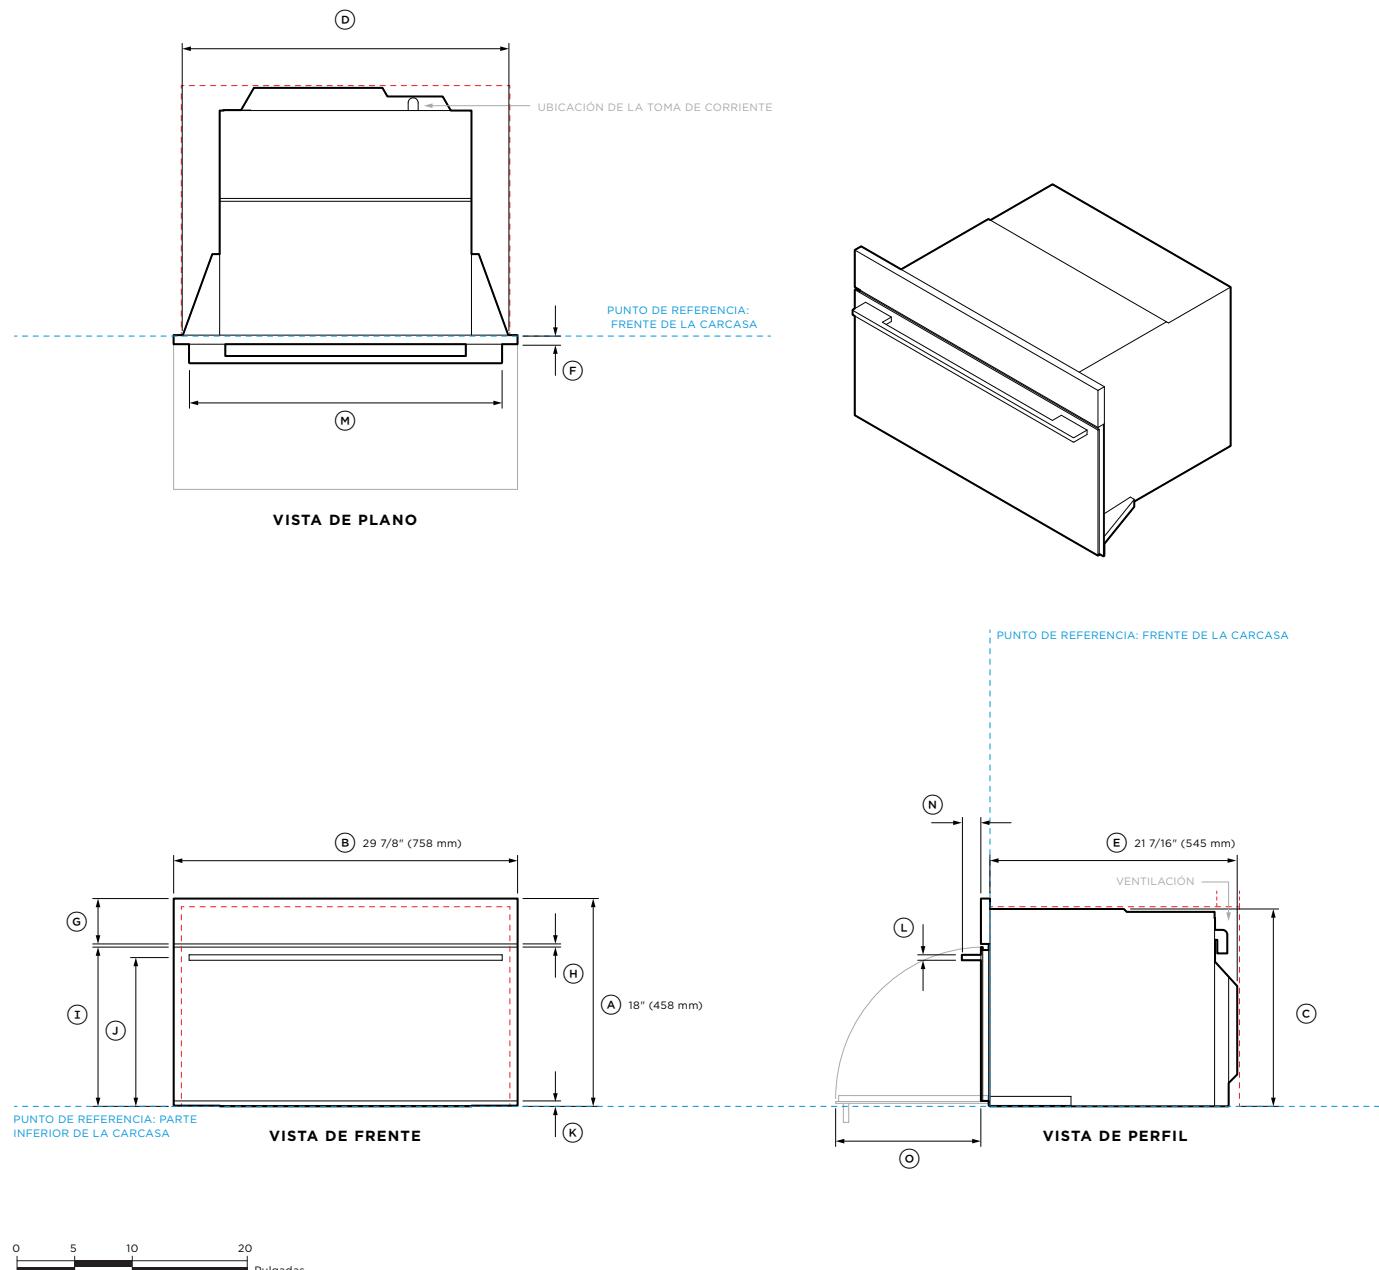

N.º de modelo:

OM30NMUB3	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": negro
OM30NMUG3	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	18	458
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	17 1/8	435
Ⓓ Ancho de la carcasa	28 3/8	720
Ⓔ Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
Ⓕ Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
Ⓖ Altura del panel de control	3 15/16	100
Ⓗ Espacio entre la puerta y el panel de control	9/32	7
Ⓘ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la parte superior de la puerta	13 13/16	351
Ⓛ Altura desde el punto de referencia inferior hasta la línea central de la manija	12 29/32	328
Ⓜ Altura del espacio visual	15/32	12
Ⓛ Espesor de la manija	15/32	12
Ⓜ Ancho de la manija	27 5/32	690
Ⓝ Profundidad de la manija	1 21/32	42
Ⓞ Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Altura de ventilación trasera**	2	50
Ancho de ventilación trasera**	22 1/16	560
Espacio libre mínimo sobre el panel de control de los productos hasta el panel frontal de los gabinetes superiores o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Medido desde el frente de la carcasa.

**Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 in² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

— INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

— INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

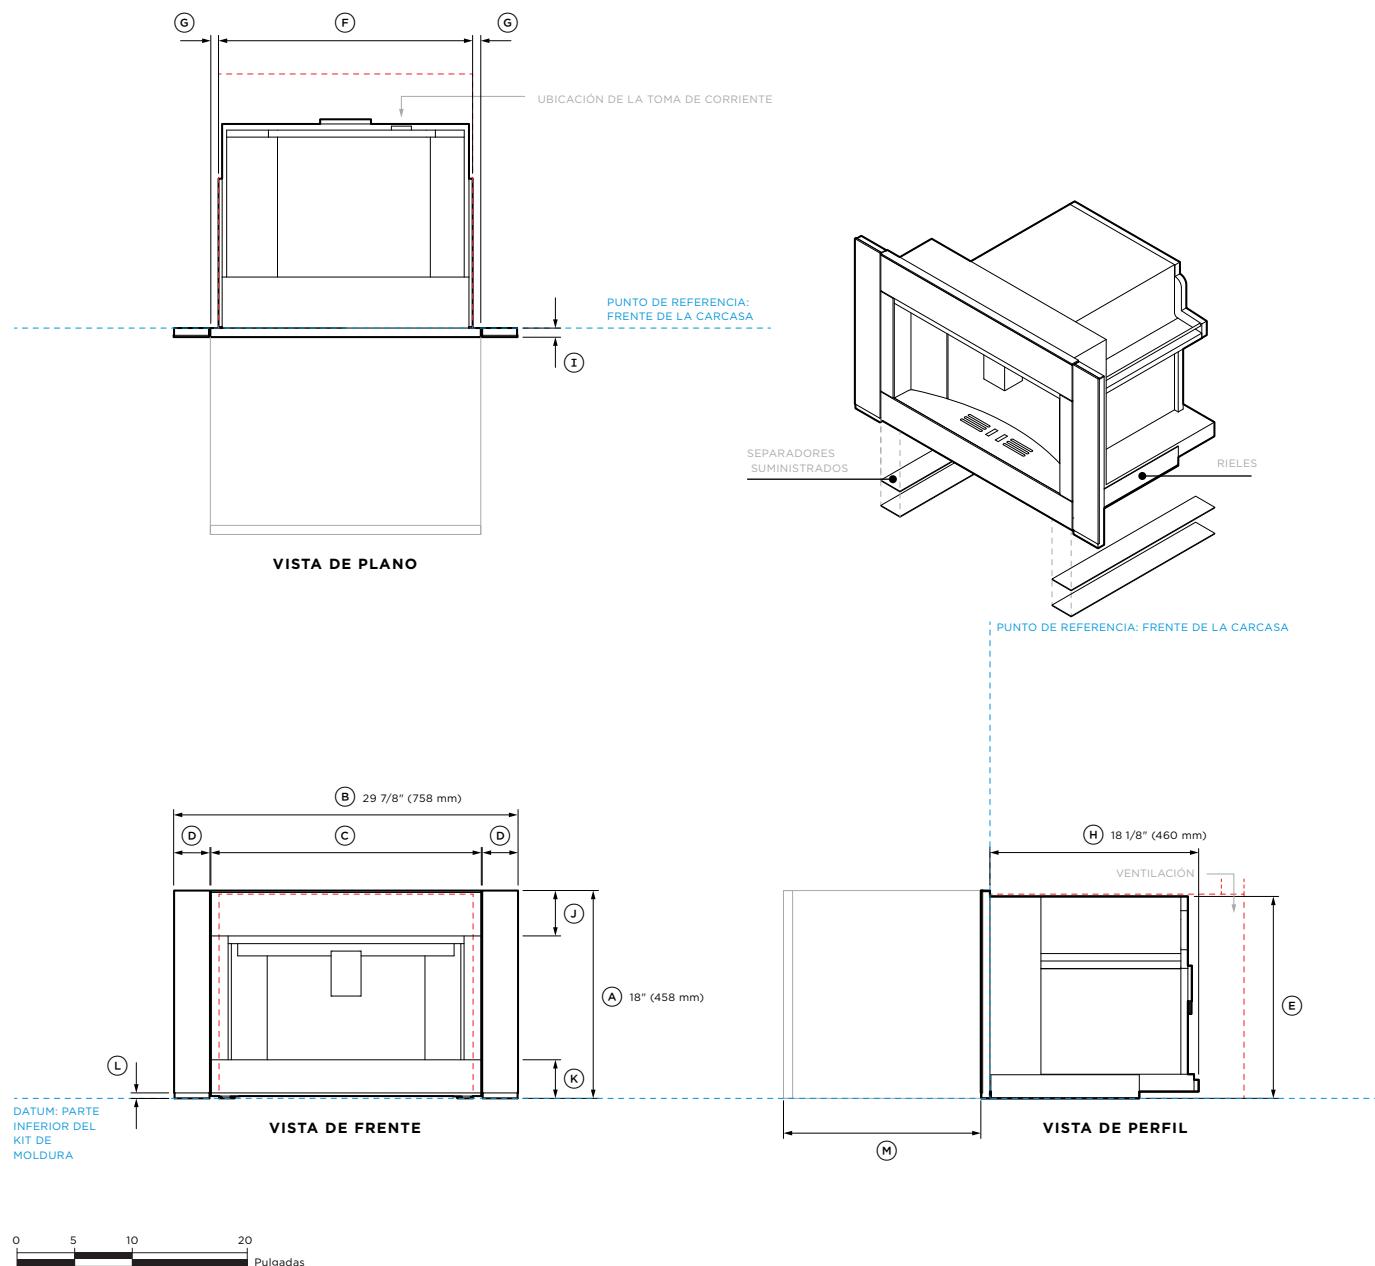**N.º de modelo:**

EB30MSB3 Cafetera integrada minimalista Serie 9 de 30": negra

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	18	458
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Ancho de la cafetera integrada	23 15/32	596
(D) Ancho del kit de moldura	3 1/8	79
(E) Altura de la carcasa	17 1/2	445
(F) Ancho de la carcasa	22 1/16	560
(G) Distancia desde el lateral de la carcasa hasta el panel frontal	23/32	18
(H) Profundidad de la carcasa	18 1/8	460
(I) Espesos del panel de control	13/16	20
(J) Altura del panel de control	3 15/16	100
(K) Altura de la sección horizontal inferior desde el punto de referencia inferior	3 11/32	85
(L) Altura del espacio visual	15/32	12
(M) Profundidad de la cafetera integrada completamente extendida*	17 1/8	435

*Medida desde la parte frontal del panel de control.

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	17 3/4	450
Ancho interior mínimo de la cavidad*	22 1/16	560
Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 1/16	560
Altura de ventilación trasera***	2	50
Ancho de la ventilación trasera**	22 1/16	560

Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico

1/16 2

Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico

1/16 2

Altura recomendada del gabinete

18 1/8 460

Ancho recomendado del gabinete

30 762

*Los gabinetes requieren paredes laterales verticales adicionales para fijar el producto.




**Medido desde el frente de la carcasa.

***Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 in² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

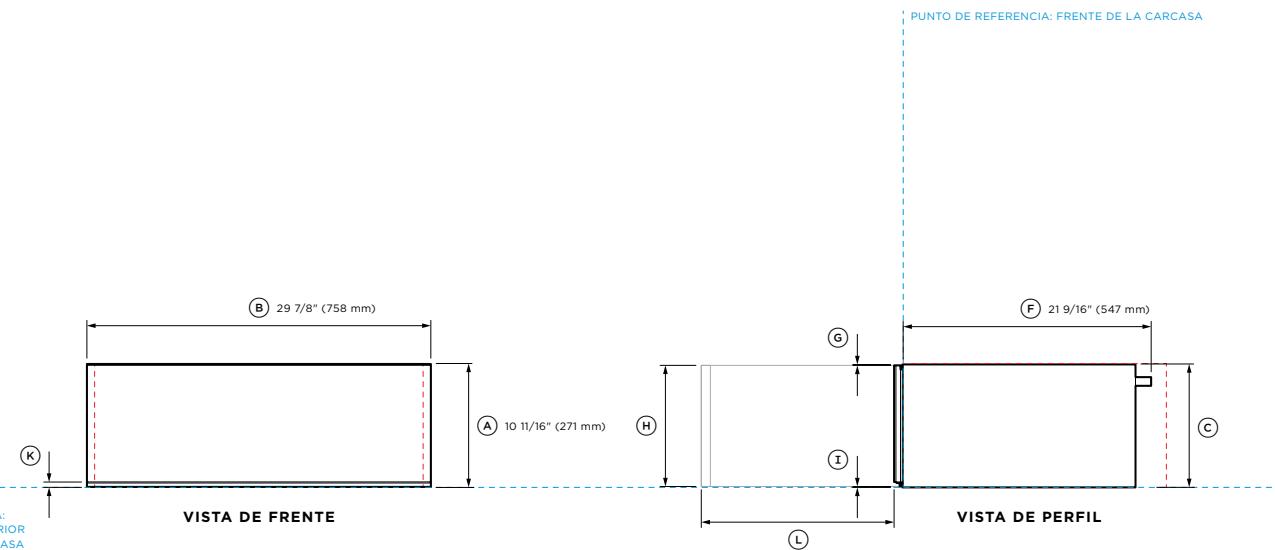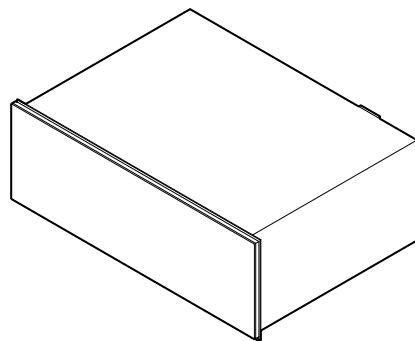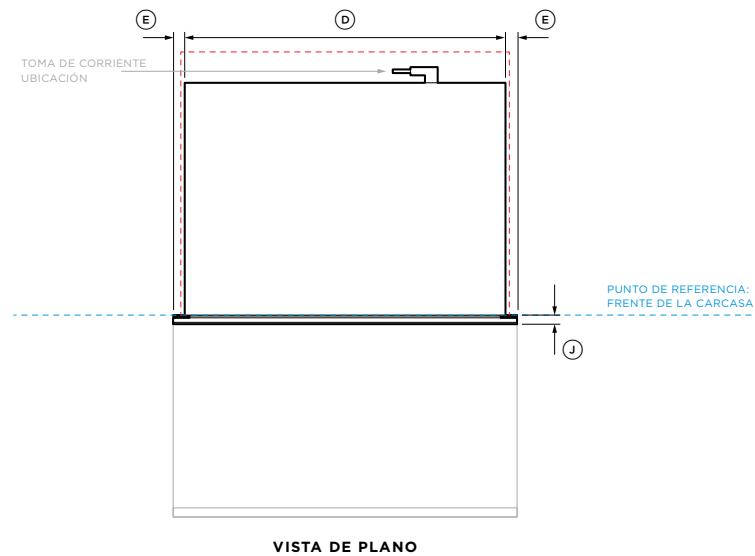**N.º de modelo:**

WB30SMB3	Cajón calentador minimalista Serie 9 de 30": negro
WB30SMG3	Cajón calentador minimalista de la Serie 9 de 30" - Gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	10 11/16	271
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Altura de la carcasa	10 11/16	271
(D) Ancho de la carcasa	27 3/4	704
(E) Distancia desde el lateral de la carcasa hasta el panel frontal	1	25.5
(F) Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	21 9/16	547
(G) Altura desde la parte superior del panel frontal hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
(H) Altura del panel frontal	10 1/2	267
(I) Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal	1/16	2
(J) Grosor del panel frontal	13/16	20
(K) Altura del espacio visual	15/32	12
(L) Profundidad de apertura del cajón*	16 3/4	425

*Medido desde el frente del panel frontal.

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal del producto hasta la parte superior	5/32	4
Panel frontal del gabinete o del electrodoméstico**		
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Medido desde el frente de la carcasa.


**Logre un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior bajando el panel frontal del gabinete.

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

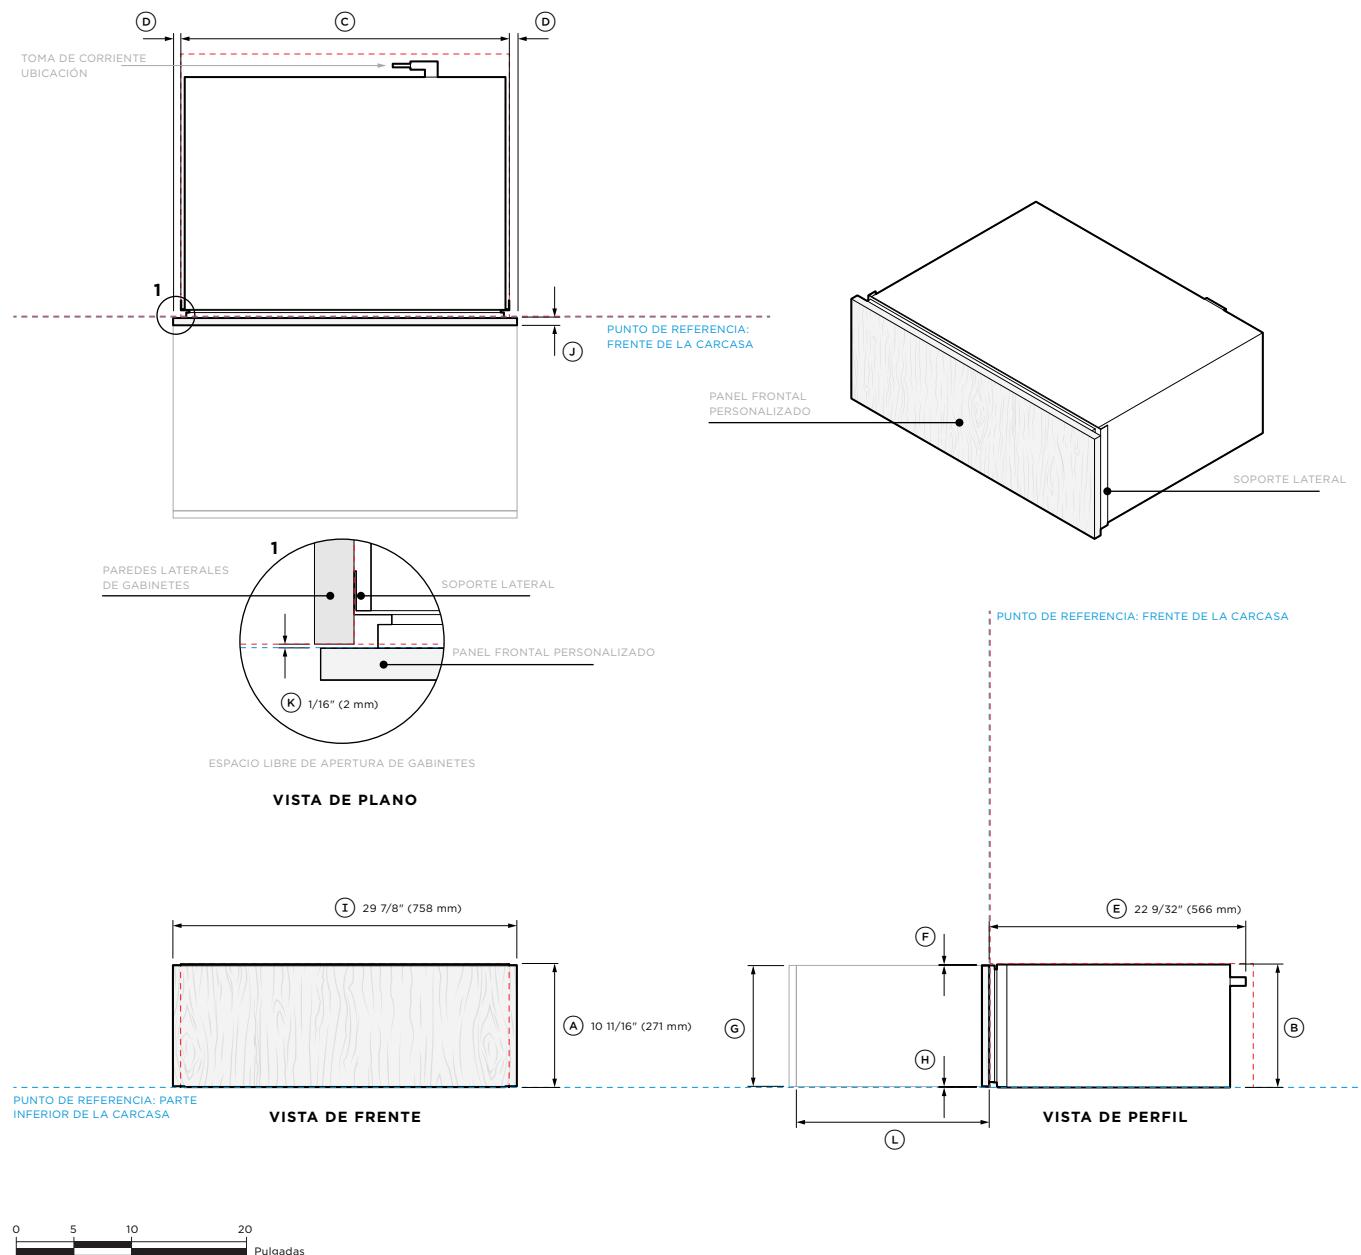

N.º de modelo:

WB30SDEI3 Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	10 11/16	271
Ⓑ Altura de la carcasa	10 11/16	271
Ⓒ Ancho de la carcasa (incluido el soporte lateral)	28 15/32	723
Ⓓ Distancia desde el soporte lateral hasta el panel frontal personalizado	11/16	17
Ⓔ Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	22 9/32	566
Ⓕ Altura desde la parte superior del panel frontal personalizado hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
Ⓖ Altura del panel frontal personalizado	min. 10 1/2	mín. 267
Ⓗ Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal personalizado	1/16	2
Ⓘ Ancho del panel frontal personalizado	min 29 7/8	mín. 758
Ⓛ Espesos del panel frontal personalizado	mín. 5/8	mín. 16
Ⓜ Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir*	1/16	2
Ⓛ Profundidad del cajón abierto**	16 3/4	425

*Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador).

*Medido desde el frente de la carcasa.

Nota: Peso máximo del panel frontal personalizado 11 lb (5 kg).

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Medido desde el frente de la carcasa.

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

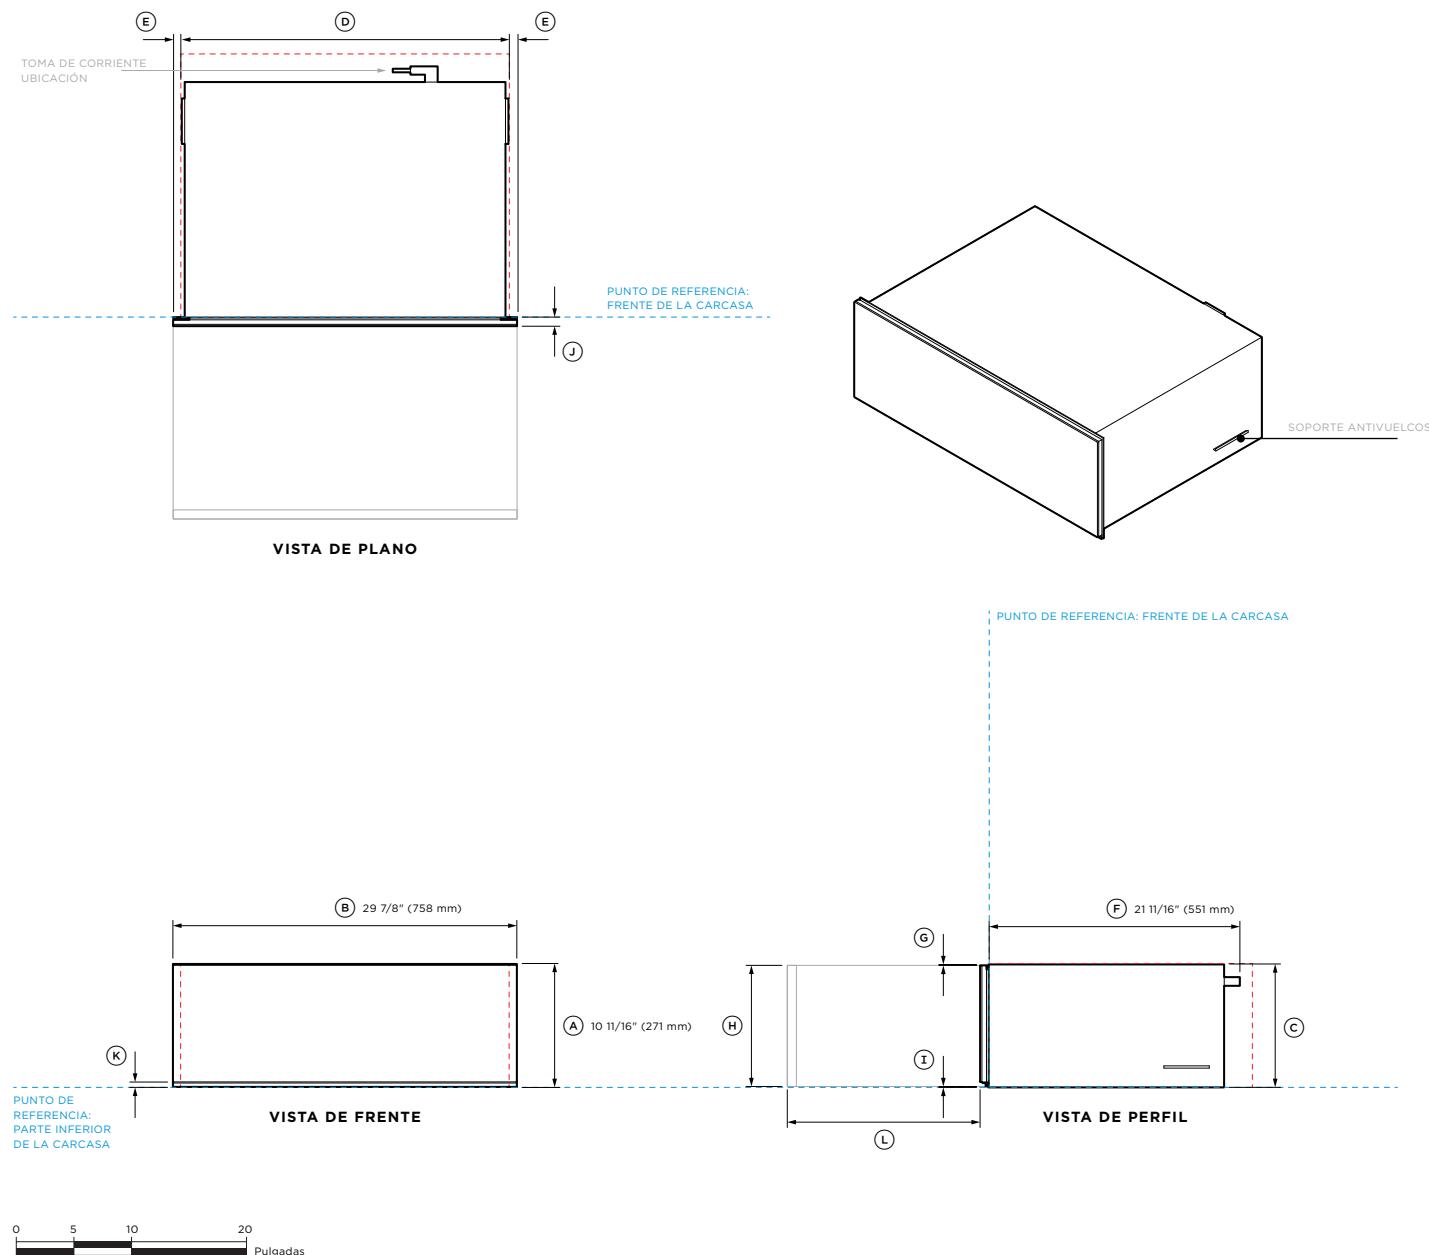**N.º de modelo:**

VB30SMB3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": negro
VB30SMG3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	10 11/16	271
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Altura de la carcasa	10 11/16	271
Ⓓ Ancho de la carcasa*	27 3/4	704
Ⓔ Distancia desde el lateral de la carcasa hasta el panel frontal	11/16	17
Ⓕ Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	21 11/16	551
Ⓖ Altura desde la parte superior del panel frontal hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
Ⓗ Altura del panel frontal	10 1/2	267
Ⓘ Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal	1/16	2
Ⓛ Grosor del panel frontal	13/16	20
Ⓜ Altura del espacio visual	15/32	12
Ⓛ Profundidad del cajón abierto**	16 3/4	425

*Incluye soportes antivuelcos.

**Medido desde la parte frontal del panel frontal.

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal del producto hasta la parte superior panel frontal del gabinete o del electrodoméstico***	5/32	4
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Incluye soportes antivuelcos.

**Medido desde el frente de la carcasa.


***Logre un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior bajando el panel frontal del gabinete.

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS Gabinetes

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

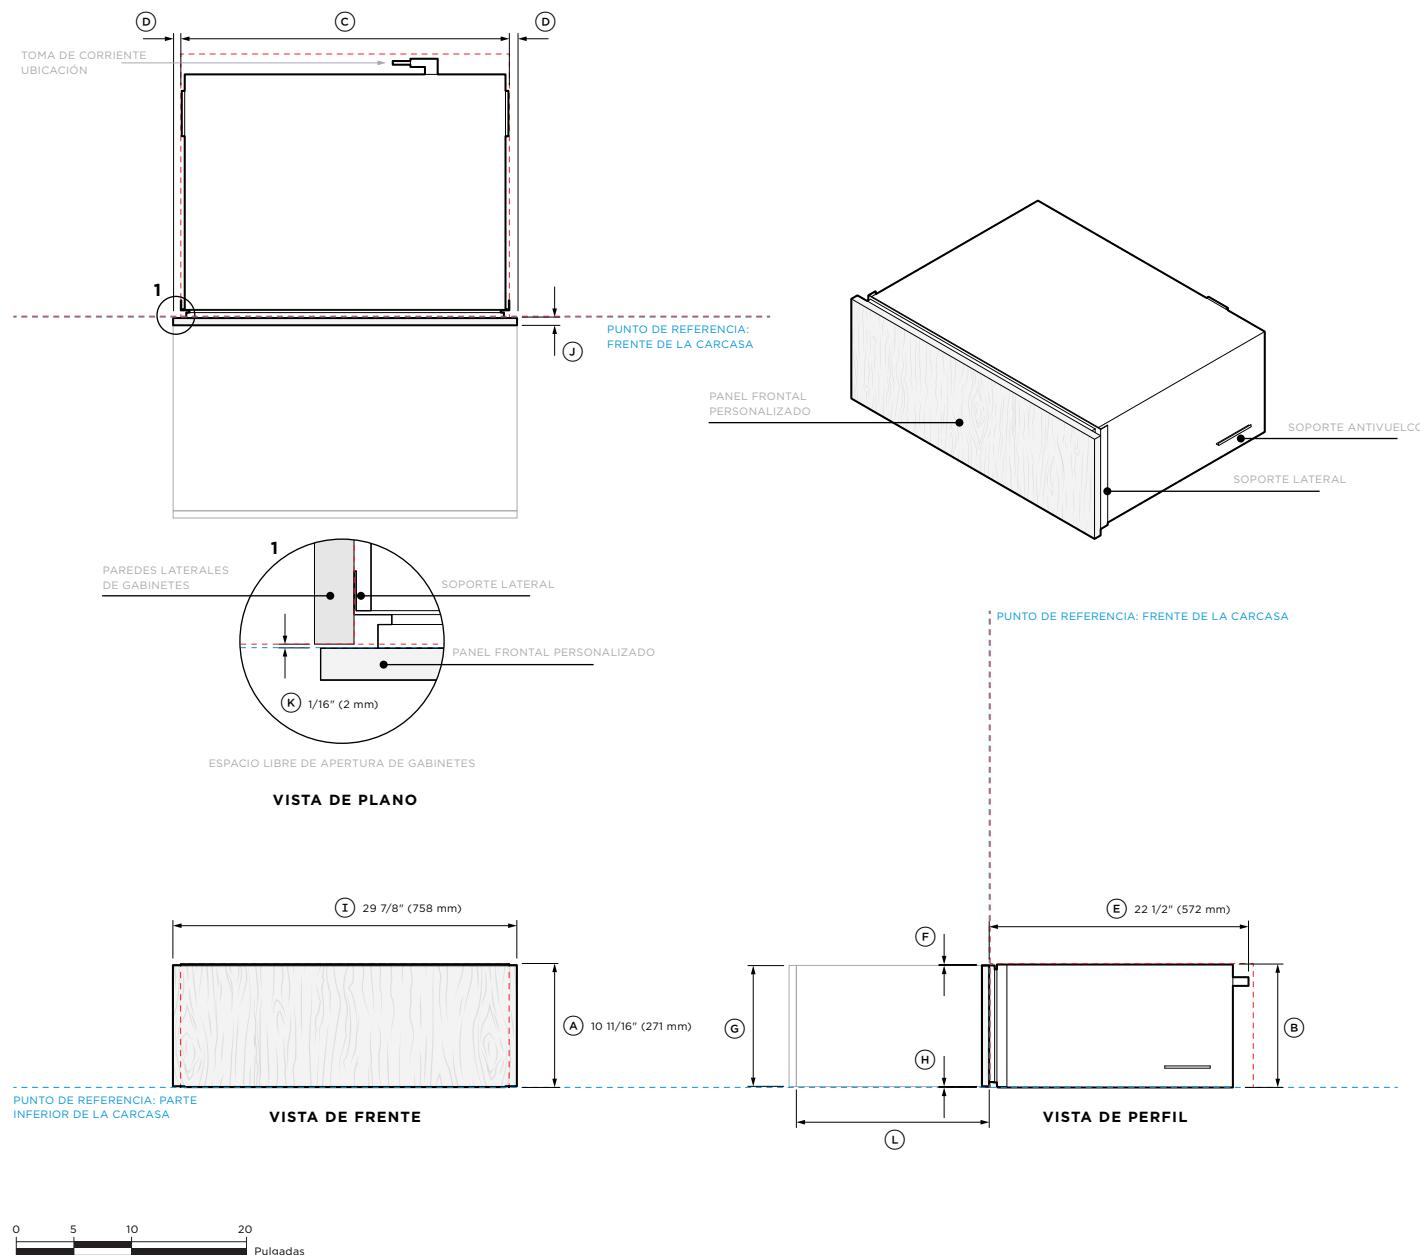

N.º de modelo:

VB30SDE13 Cajón de cierre al vacío integrado de la Serie 9 de 30"

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	10 11/16	271
Ⓑ Altura de la carcasa	10 11/16	271
Ⓒ Ancho de la carcasa (incluye soporte lateral)*	28 15/32	723
Ⓓ Distancia desde el soporte lateral hasta el panel frontal personalizado	11/16	17
Ⓔ Profundidad de la carcasa (incluye el enchufe de alimentación)	22 1/2	572
Ⓕ Altura desde la parte superior del panel frontal personalizado hasta la parte superior de la carcasa	1/16	2
Ⓖ Altura del panel frontal personalizado	min. 10 1/2	min 267
Ⓗ Altura desde el datum inferior hasta la parte inferior del panel frontal personalizado	1/16	2
Ⓘ Ancho del panel frontal personalizado	min 29 7/8	min. 758
Ⓛ Espesor del panel frontal personalizado	mín. 5/8	mín. 16
Ⓜ Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir**	1/16	2
Ⓛ Profundidad del cajón abierto***	16 3/4	425

*Incluye soportes antivuelcos.

**Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluye separador).

**Medido desde el frente de la carcasa.

Nota: El peso máximo del panel frontal personalizado es de 11 lb (5 kg).

Espacio libre mínimo

	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Incluye soportes antivuelcos.

**Medido desde el frente de la carcasa.

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO


----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en $\pm 1/16"$ (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN

ESTANTE DIVISORIO


Si el panel frontal del electrodoméstico es más grueso que el panel frontal del gabinete, ajuste la profundidad del estante divisor para garantizar que el horno quede al ras con el frente del gabinete.

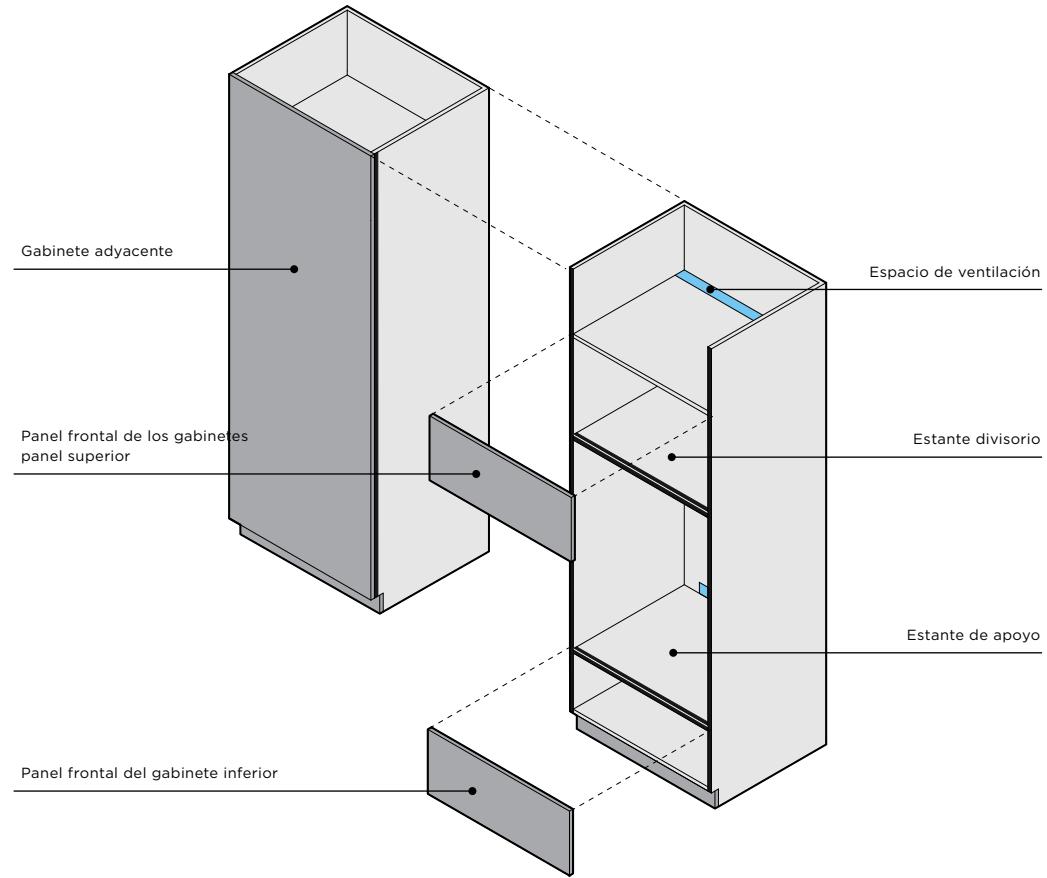**DESTAQUE EN NEGRO**


Se recomienda usar el color negro que se destaque en los bordes y las aberturas que dan hacia el frente donde se encuentran los productos y en los gabinetes laterales si estos tienen rebaje.

MOLDURA PARA EL GABINETE DEL HORNO

Si usa gabinetes de color claro, le recomendamos usar molduras de gabinete negras para ayudar a ocultar los gabinetes debajo del panel frontal de la puerta del electrodoméstico. Asegúrese de que la altura de la moldura no interfiera con ningún electrodoméstico o mueble situado debajo. Las molduras negras de los gabinetes se incluyen con los hornos.

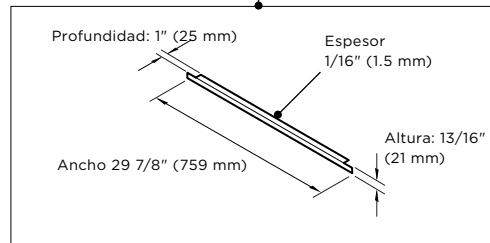**GABINETES NIVELADOS**


Verifique que los estantes estén nivelados y que los paneles laterales estén rectos.

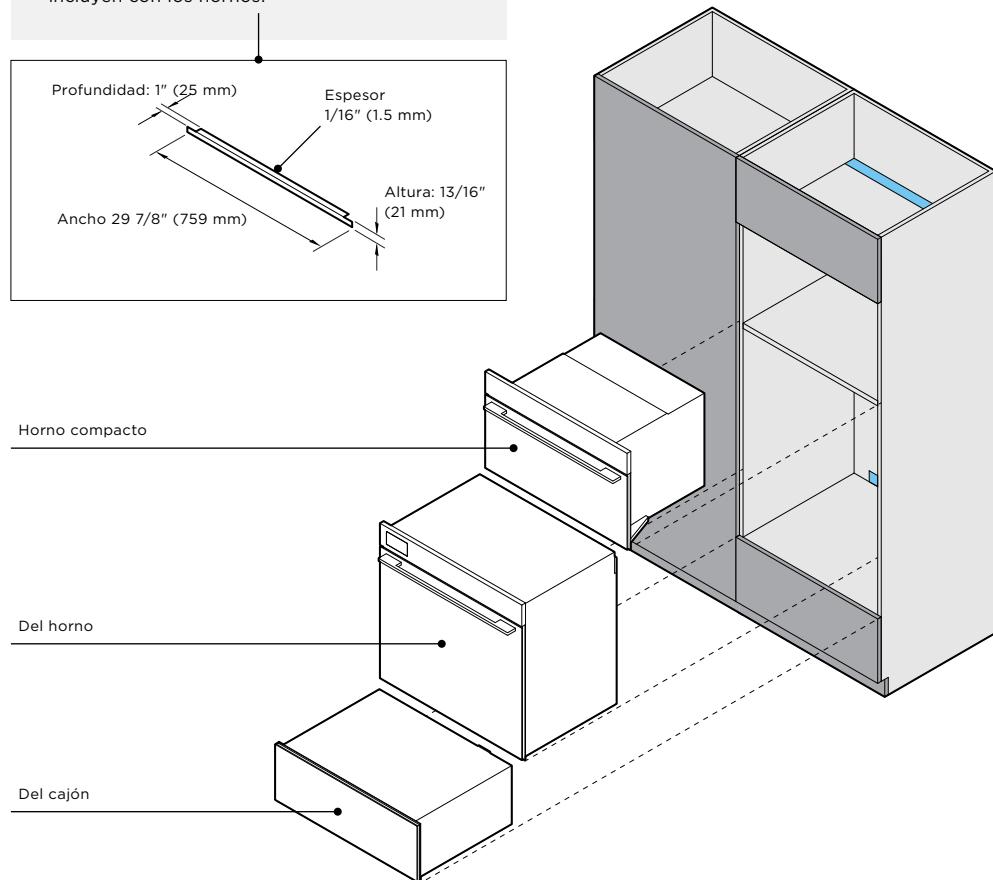

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


BAJO MOSTRADOR

Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

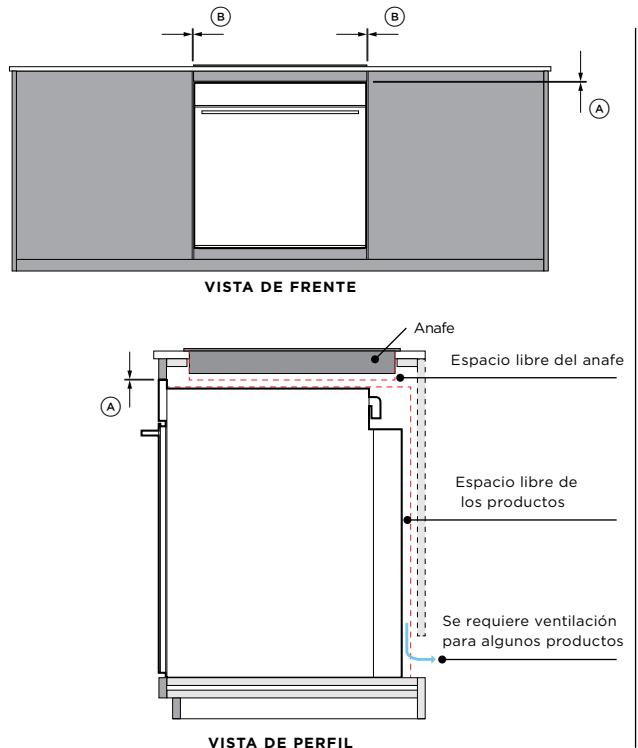


INSTALACIÓN INDIVIDUAL

Consulte la sección "Gabinetes" de productos individuales en esta Guía de planificación para obtener más detalles.

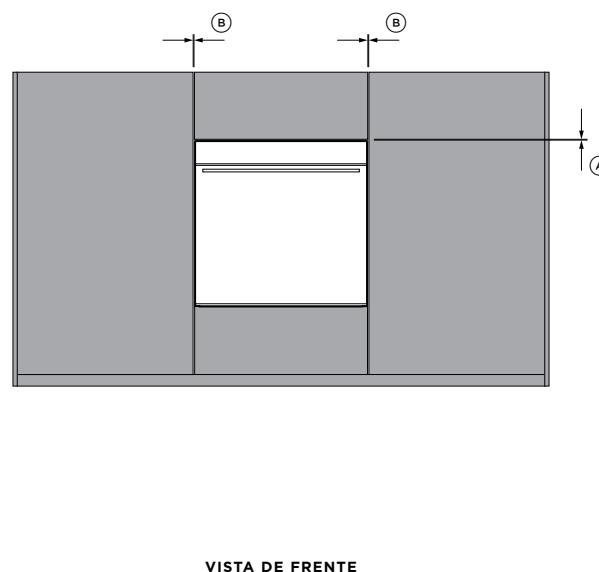

APILADO O REJILLA

Consulte la sección "Altura de la pila" en esta Guía de planificación para obtener más detalles.

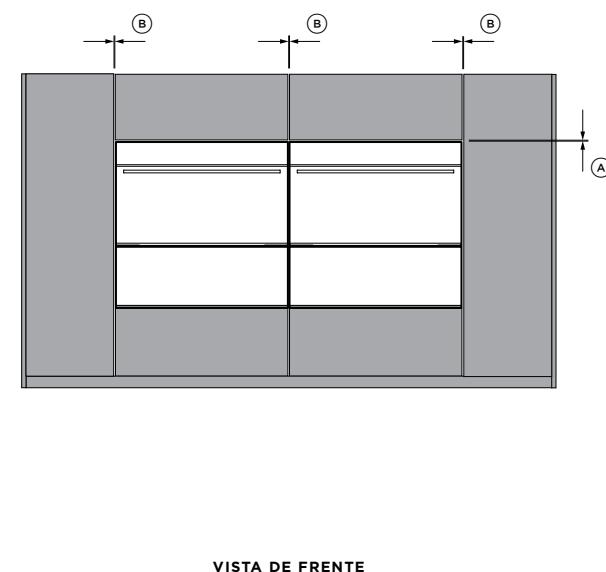





Distancias mínimas

- (A) Espacio libre mínimo sobre el panel de control/panel frontal del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico
- (B) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico

	pulgadas	mm
(A)	1/16	2
(B)	1/16	2

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

No ventile directamente en la cavidad de ventilación de otro electrodoméstico

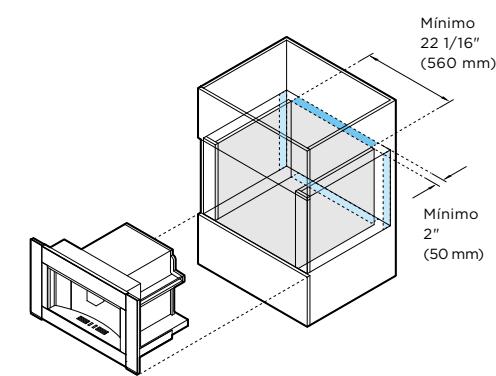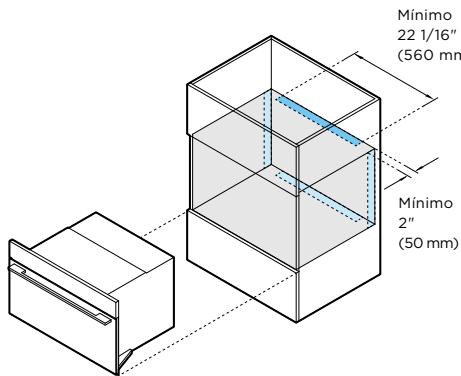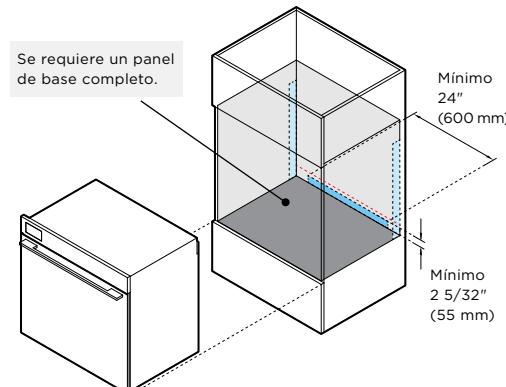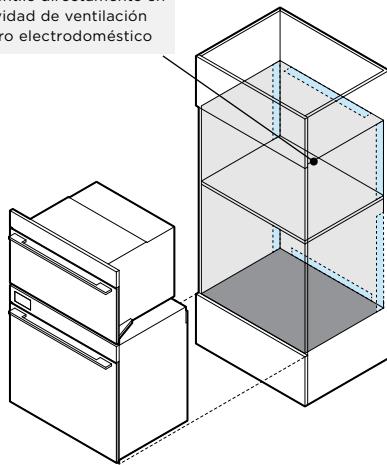

Opciones para el área total de ventilación mínima

VENTILACIÓN

Se requiere ventilación para asegurar el correcto funcionamiento de ciertos productos.

Possibles ubicaciones de ventilación:

- Espacio detrás del gabinete
- Cavidad superior (no es una cavidad de producto)
- Cavidad del zócalo
- Gabinetes adyacentes (no una cavidad para el producto)

Gabinete con panel trasero o instalado contra una pared:

Seleccione una de las ubicaciones de ventilación mencionadas anteriormente, especificando el área mínima de ventilación requerida.

Gabinete sin panel posterior:

Si el gabinete se fabrica sin un panel trasero y no está colocado directamente contra una pared, la parte trasera abierta proporcionará suficiente ventilación.

No ventile directamente en la cavidad de otro electrodoméstico.

HORNO AUTOLIMPIANTE Y HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30MPSUB3,
OB30MPSUG3

COLOCACIÓN DE VENTILACIÓN

51 in² (330 cm²)
o
Área total de ventilación mínima 2 5/32" x 24"
(55 mm x 600 mm)

Opciones de ventilación de cavidad* laterales o parte trasera

*Si se coloca en la parte trasera, debe estar situado a no más de 3 5/32" (80 mm) por encima de la parte inferior del punto de referencia de la carcasa.

Nota: Se requiere un panel base completo para que el producto funcione correctamente. La ventilación no puede realizarse a través del panel de base.

HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA

OM30NMUB3, OM30NMUG3

COLOCACIÓN DE VENTILACIÓN

280 cm² (43.4 pulg²)
o
Área total de ventilación mínima 2" x 22 1/16"
(50 mm x 560 mm)

Opciones de ventilación de la cavidad base, lados o parte superior

CAFETERA INTEGRADA

EB30MSB3

COLOCACIÓN DE VENTILACIÓN

43.4 in² (280 cm²)
o
Área total mínima de ventilación 2" x 22 1/16"
(50 mm x 560 mm)

Opciones de ventilación de la cavidad base, lados o parte superior

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

ALTURA DE LA PILA

La altura de apilamiento es la altura total del producto con un espacio libre mínimo sobre el panel de control del electrodoméstico o el panel frontal.


(A) Altura total del producto

+


(B) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del electrodoméstico o del panel frontal hasta el electrodoméstico superior

=

(C) Altura de apilamiento

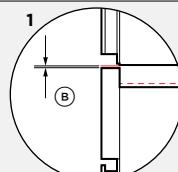

VISTA DE PERFIL

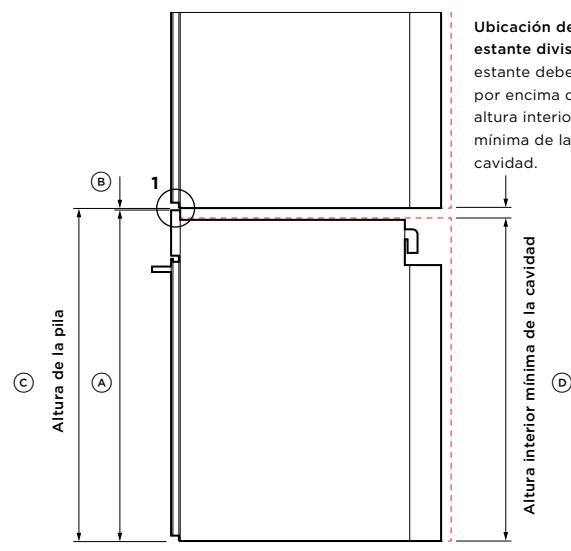

Ubicación del estante divisorio; el estante debe estar por encima de la altura interior mínima de la cavidad.


Se requiere un respiradero de aire en la parte trasera de los gabinetes para algunos productos.

Se requieren estantes divisorios para soportar electrodomésticos apilados y lograr un espacio libre correcto.

Los estantes divisorios deben estar construidos con un material que soporte el peso de los electrodomésticos.


Asegúrese de que el horno no soporte el peso de los gabinetes o de los productos instalados arriba.

Los cajones pueden soportar completamente un horno de 30 pulgadas de Fisher & Paykel, sin agregar un estante en medio.

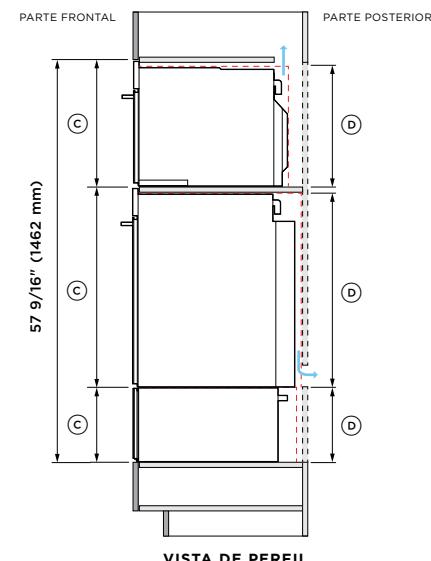

VISTA DE PERFIL

ALTURA INTERIOR MÍNIMA DE LA CAVIDAD

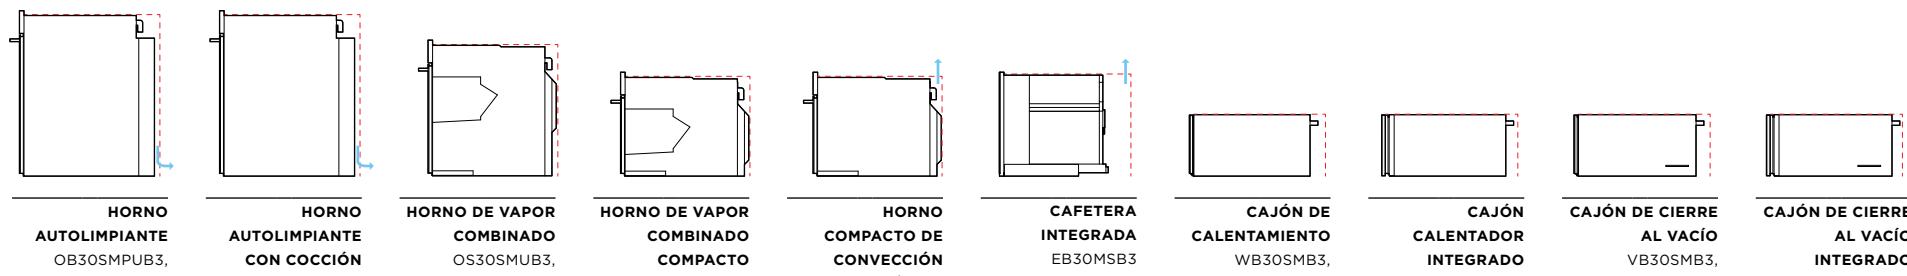


DIMENSIONES	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm										
(A) Altura total del producto	28 11/16	729	28 11/16	729	23 9/16	598	18	458	18	458	18	458	10 11/16	271	10 11/16	271
(B) Espacio libre mínimo arriba	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	-	-	-	-
(C) Altura de la pila	28 3/4	731	28 3/4	731	24	600	18 1/8	460	18 1/8	460	18 1/8	460	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*
(D) Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712	28 1/32	712	22 13/16	580	17 5/16	440	17 5/16	440	17 3/4	450	-	-	-	-

Los cajones pueden soportar un horno de pared de 30" de Fisher & Paykel, sin agregar un estante divisorio. Nota: La instalación individual de cajones requiere un espacio libre mínimo en la parte superior. Consulte la sección "Gabinetes" de cada producto en esta Guía de planificación para obtener más detalles.


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:		
OB30SMPUB3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": negro	
OB30SMPUG3	Horno autolimpiante minimalista Serie 9 de 30": gris	
Dimensiones del producto		
(A) Altura total del producto	pulgadas	mm
28 11/16	729	
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
Dimensiones de los gabinetes		
(D) Altura de gabinete/altura de pila recomendada	28 3/4	731
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600
*Medido desde el frente de la carcasa.		
**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in ² (330 cm ²), equivalente a 2" x 22 1/16" x 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.		
Nota: Los gabinetes requieren un panel base completo.		
Espacio libre de los gabinetes		
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2
Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.		

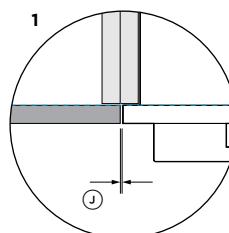



GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

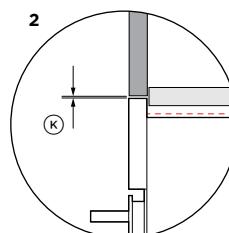


ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

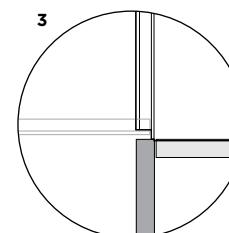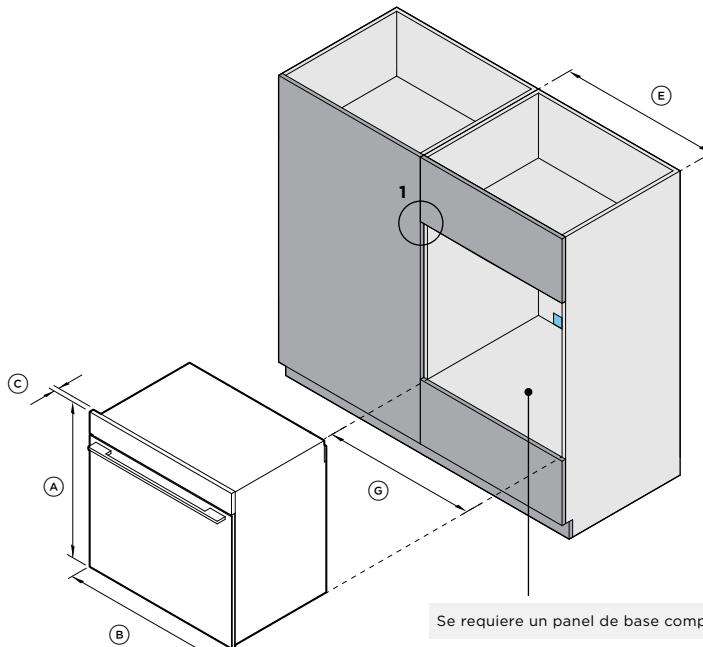

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto

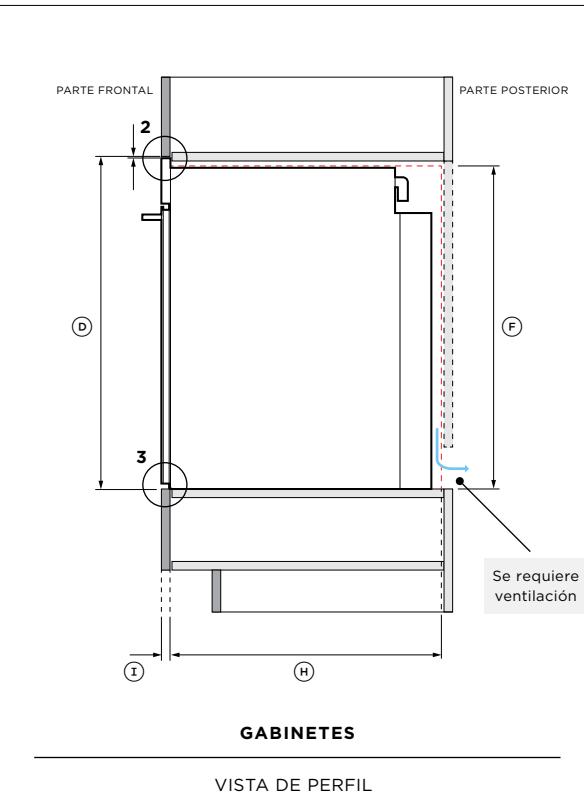

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN | GABINETES - HORNO AUTOLIMPIANTE CON COCCIÓN ASISTIDA POR VAPOR, 30"

N.º de modelo:

OB30SMPSUB3 Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": negro

OB30SMPSUG3 Horno autolimpiante minimalista con cocción asistida por vapor Serie 11 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	28 11/16	729
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20

Dimensiones de los gabinetes

	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	28 3/4	731
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2	597
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2 5/32	55
Ancho de ventilación trasera**	24	600

*Medido desde el frente de la carcasa.


**Se requiere un área de ventilación mínima de 51 in² (330 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" x 2 5/32" x 24" (55 mm x 600 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

Nota: Los gabinetes requieren un panel de base completo.


Espacio libre de los gabinetes

	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2


Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

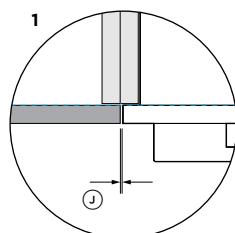



GABINETE ADYACENTE

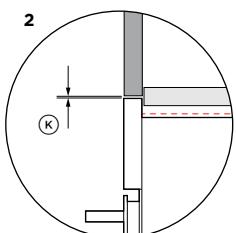

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

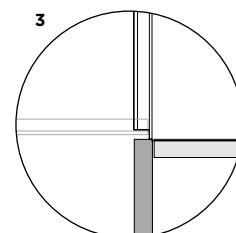

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

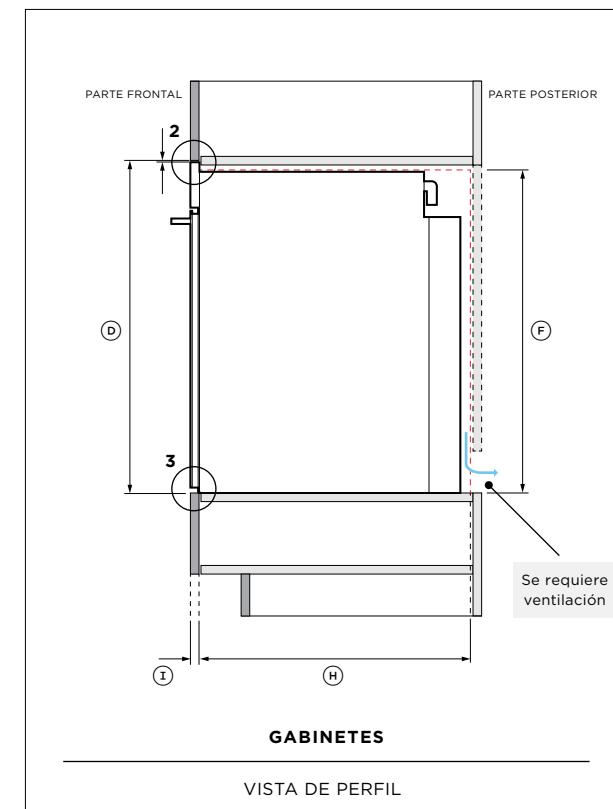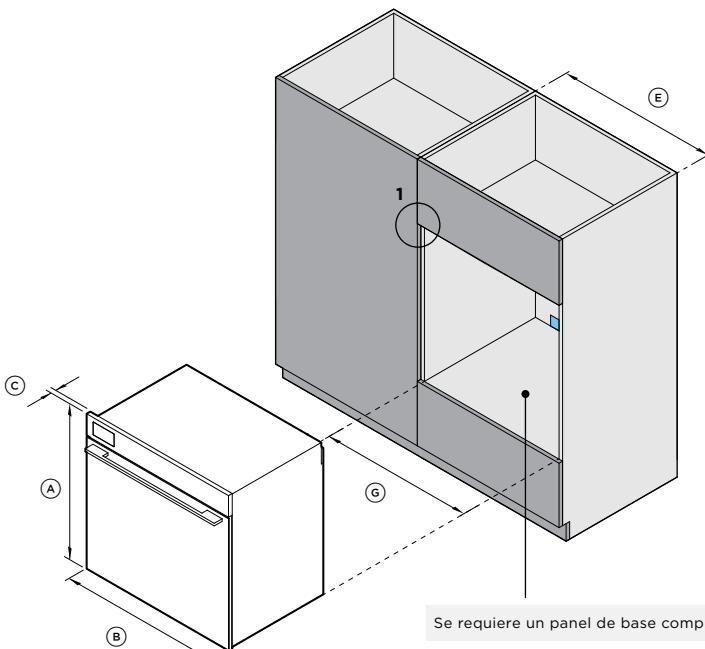


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:		
OS30SMUB3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": negro	
OS30SMUG3	Horno de vapor mixto minimalista Serie 11 de 30": gris	
Dimensiones del producto		
(A) Altura total del producto	pulgadas	mm
23 9/16	598	
(B) Ancho total del producto	pulgadas	mm
29 7/8	758	
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	pulgadas	mm
13/16	20	
Dimensiones de los gabinetes		
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	pulgadas	mm
24	600	
(E) Ancho recomendado del gabinete	pulgadas	mm
30	762	
(F) Altura interior mínima de la cavidad	pulgadas	mm
22 13/16	580	
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	pulgadas	mm
28 1/2	724	
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	pulgadas	mm
21 5/8	550	
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	pulgadas	mm
5/8-13/16	16-20	

*Medido desde el frente de la carcasa.


Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

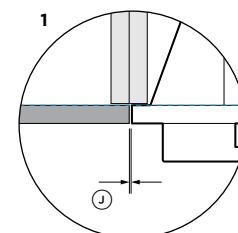


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

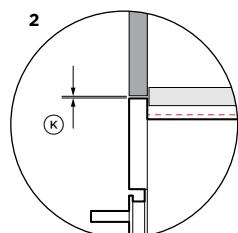



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

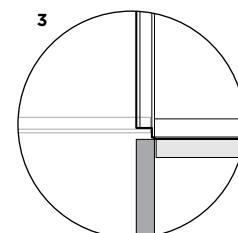

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto

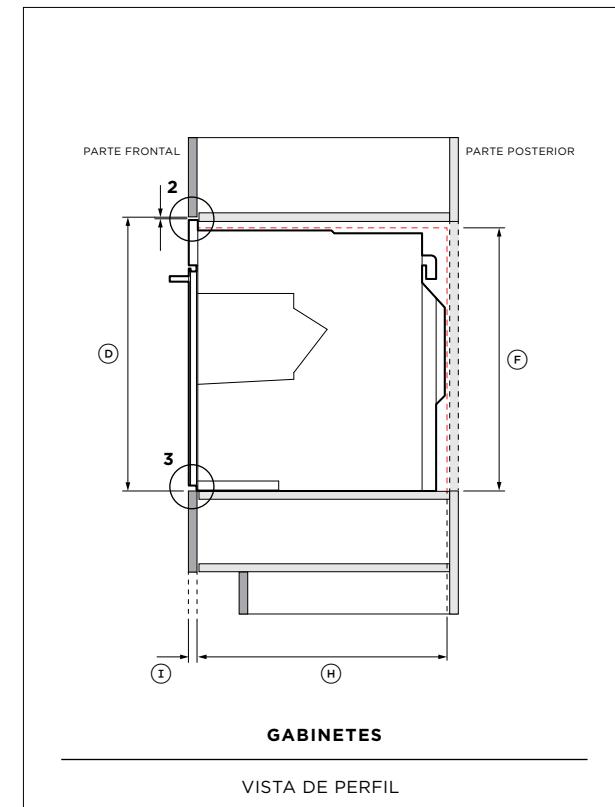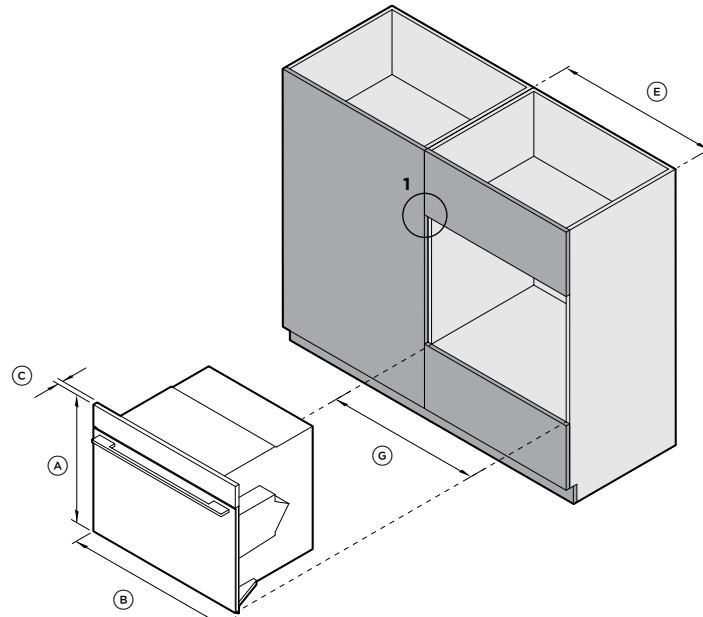


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:		
OS30NMUB3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": negro	
OS30NMUG3	Horno de vapor compacto mixto minimalista Serie 9 de 30": gris	
Dimensiones del producto		
(A) Altura total del producto	pulgadas	mm
18	458	
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20
Dimensiones de los gabinetes		
(D) Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	pulgadas	mm
18 1/8	460	
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20

*Medido desde el frente de la carcasa.


Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

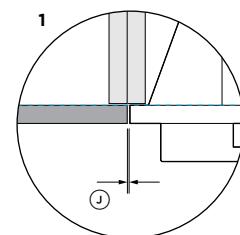


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

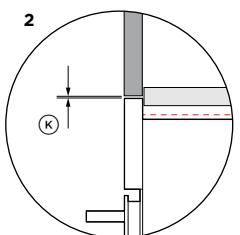



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

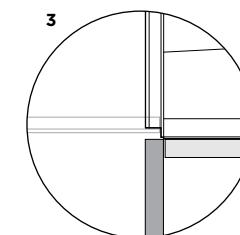

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio libre ya que la puerta se abre hacia la altura del producto.

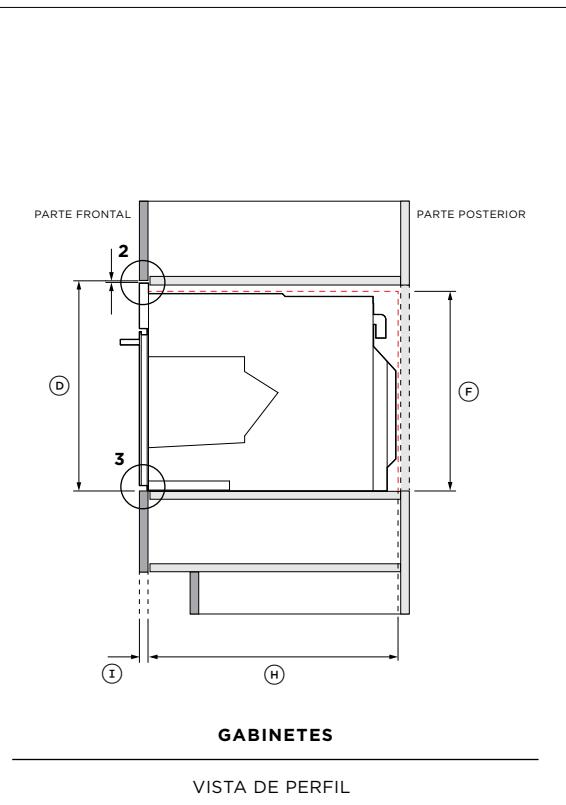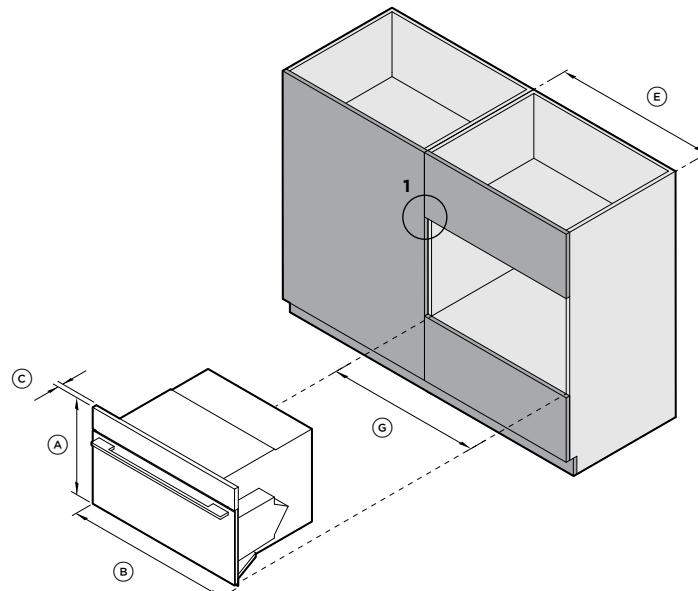

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": negro
	OM30NMUB3
	Horno compacto de convección rápida minimalista Serie 9 de 30": gris
OM30NMUG3	

Dimensiones del producto	pulgadas	mm
Ⓐ Altura total del producto	18	458
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Espesor del panel de control (excluye la manija)	13/16	20


Dimensiones de los gabinetes	pulgadas	mm
Ⓓ Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	18 1/8	460
Ⓔ Ancho recomendado del gabinete	30	762
Ⓕ Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
Ⓖ Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
Ⓗ Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550
Ⓘ Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2	50
Ancho de ventilación trasera**	22 1/16	560

*Medido desde el frente de la carcasa.


**Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 pulgadas² (280 cm²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.

Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
① Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
② Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2


Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

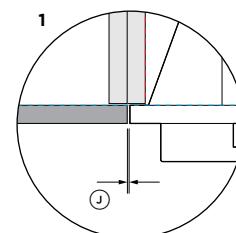



GABINETE ADYACENTE

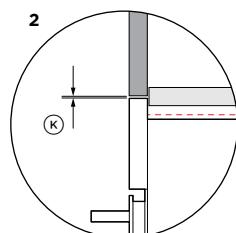

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

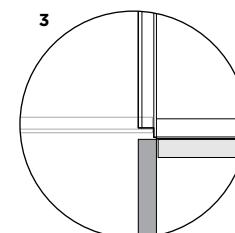


ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

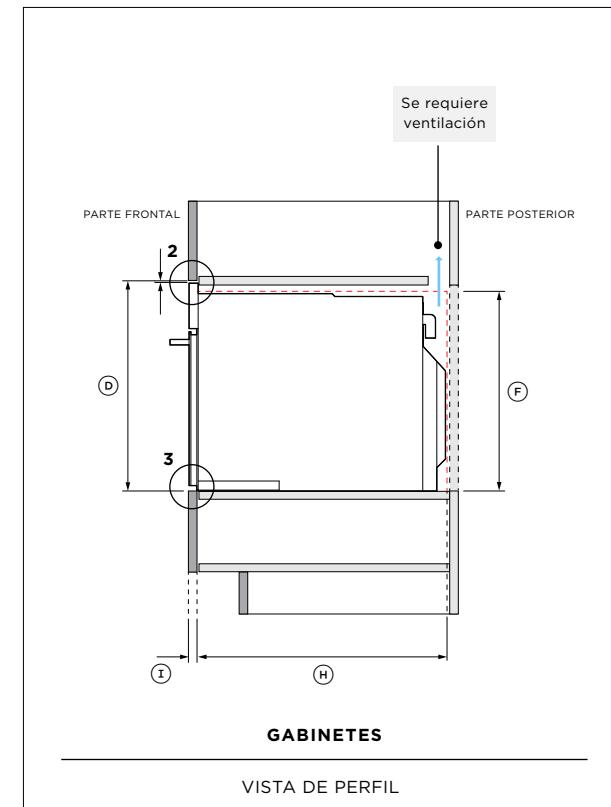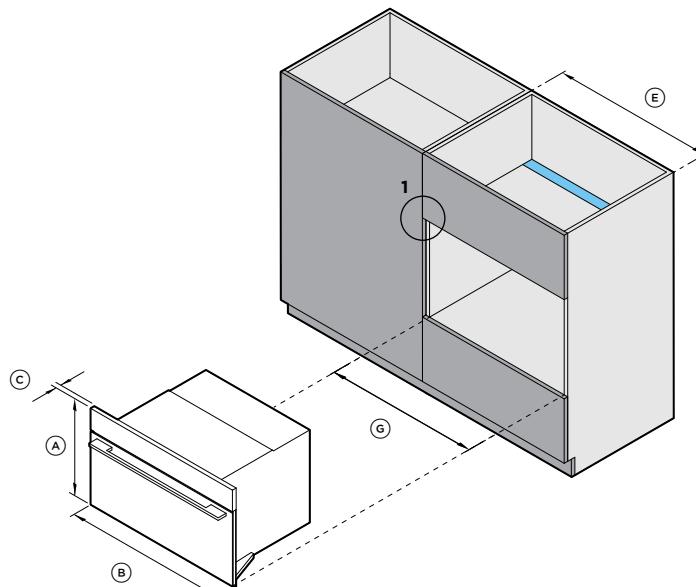


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


N.º de modelo:	EB30MSB3 Cafetera integrada minimalista Serie 9 de 30": negra	
Dimensiones del producto		
Ⓐ Altura total del producto	pulgadas	mm
18	458	
Ⓑ Ancho total del producto	29 7/8	758
Ⓒ Espesor del panel de control	13/16	20
Dimensiones de los gabinetes		
Ⓓ Altura recomendada del gabinete/altura de apilamiento	18 1/8	460
Ⓔ Ancho recomendado del gabinete	30	762
Ⓕ Altura interior mínima de la cavidad	17 3/4	450
Ⓖ Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
Ⓗ Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	545
Ⓘ Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
Altura de ventilación trasera**	2	50
Ancho de ventilación trasera**	22 1/16	560
*Medido desde el frente de la carcasa.		
**Se requiere un área de ventilación mínima de 43.4 in ² (280 cm ²), equivalente a 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm). Para más información, consulte la sección "Ventilación" de esta Guía de planificación.		
Espacio libre de los gabinetes		
Ⓛ Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	pulgadas	mm
1/16	2	
Ⓜ Espacio libre mínimo sobre el panel de control del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	pulgadas	mm
1/16	2	
Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.		

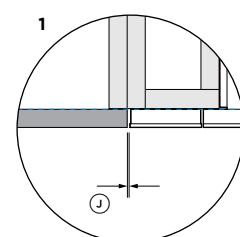

GABINETE ADYACENTE
VISTA DE PLANO


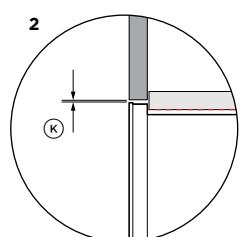


ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR
VISTA DE PERFIL

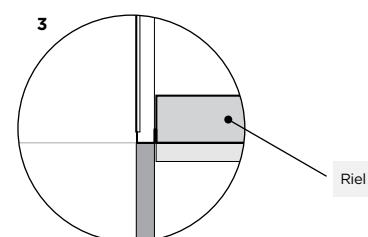

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio de separación

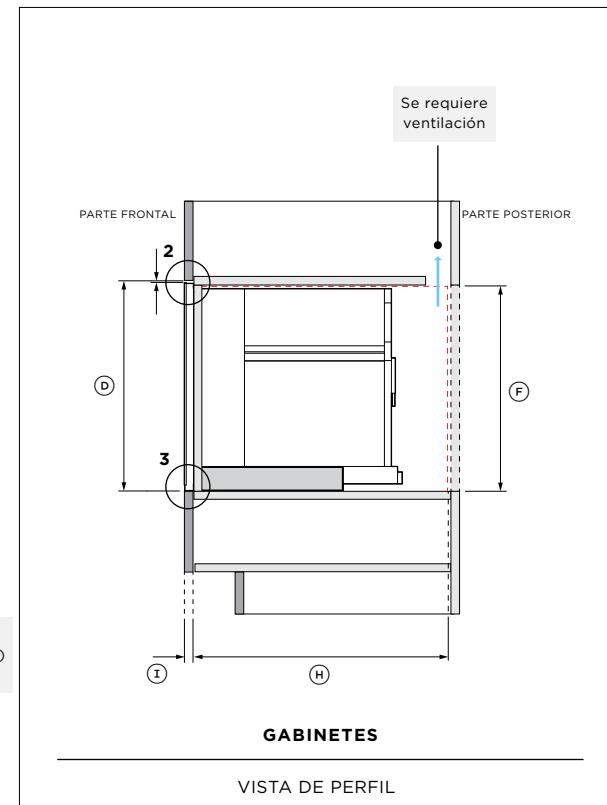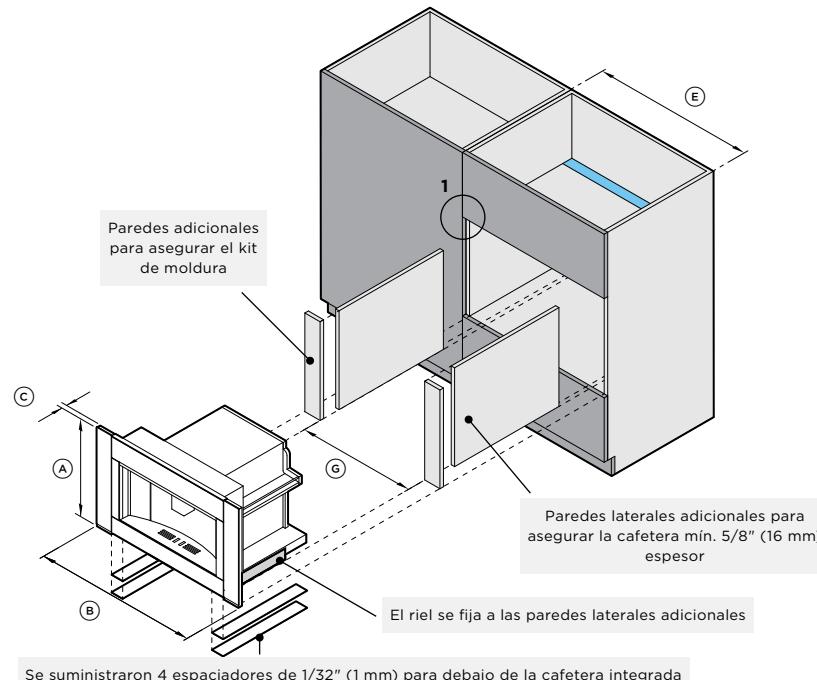

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:

WB30SMB3	Cajón calentador minimalista Serie 9 de 30": negro
WB30SMG3	Cajón calentador minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	10 11/16	271
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Grosor del panel frontal	13/16	20

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

Dimensiones de los gabinetes

	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete: instalación única	10 3/4	273
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20


*Medido desde el frente de la carcasa.

Espacio libre de los gabinetes


	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel frontal de los productos hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico*	5/32	4

*Logre un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior bajando el panel frontal del gabinete.


Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

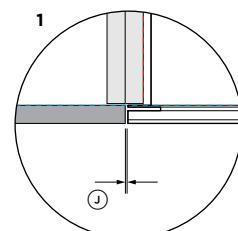

GABINETE ADYACENTE
VISTA DE PLANO


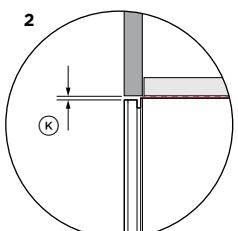


ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR
VISTA DE PERFIL

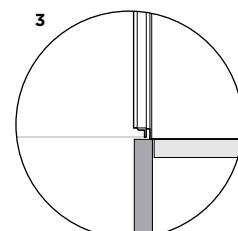

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio de separación.

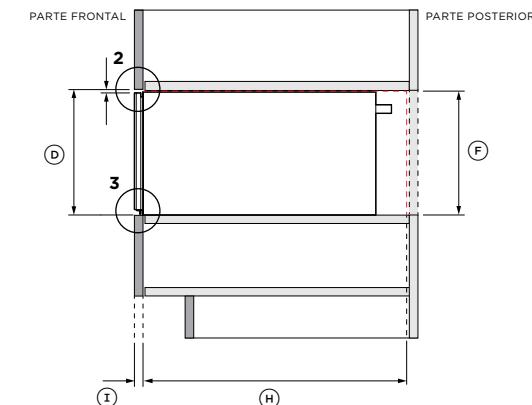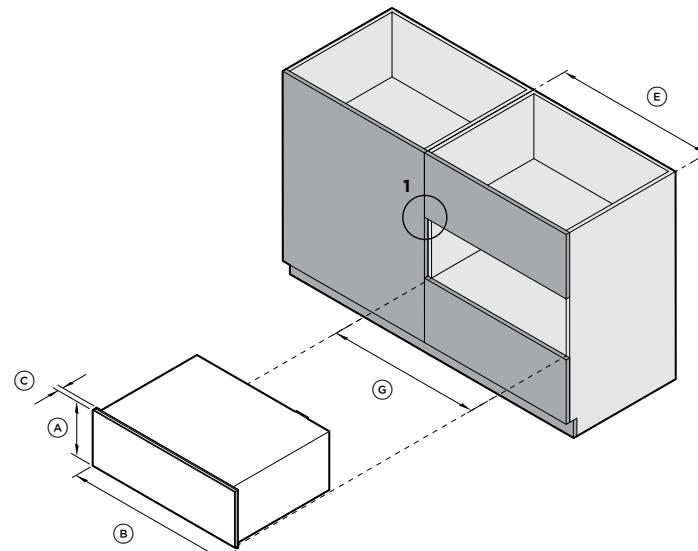

GABINETES

VISTA DE PERFIL

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


N.º de modelo:	WB30SDE13 Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"	
Dimensiones del producto		
(A) Altura total del producto	pulgadas	mm
	10 11/16	271
(B) Ancho total del producto		
	29 7/8	758
(C) Grosor del panel frontal personalizado	min. 5/8	min. 16
Nota: El peso máximo del panel frontal personalizado es de 11 lb (5 kg).		
Dimensiones de los gabinetes		
(D) Altura recomendada del gabinete: instalación única	pulgadas	mm
	10 3/4	273
(E) Ancho recomendado del gabinete		
	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	pulgadas	mm
	10 3/4	273
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad		
	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad*	pulgadas	mm
	22 13/16	580
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20

*Medido desde el frente de la carcasa.


Espacio libre de los gabinetes	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir*	1/16	2
(L) Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico	1/16	2

*Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador).


Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

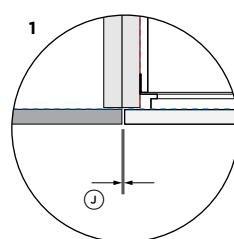


GABINETE ADYACENTE
VISTA DE PLANO

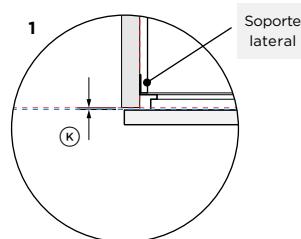



ESPACIO LIBRE PARA APERTURA DE GABINETES
VISTA DE PLANO

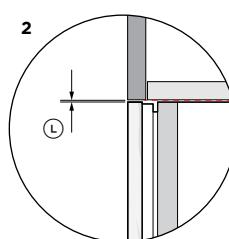

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR
VISTA DE PERFIL

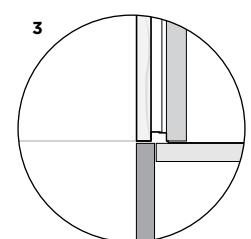

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR
No requiere espacio de separación

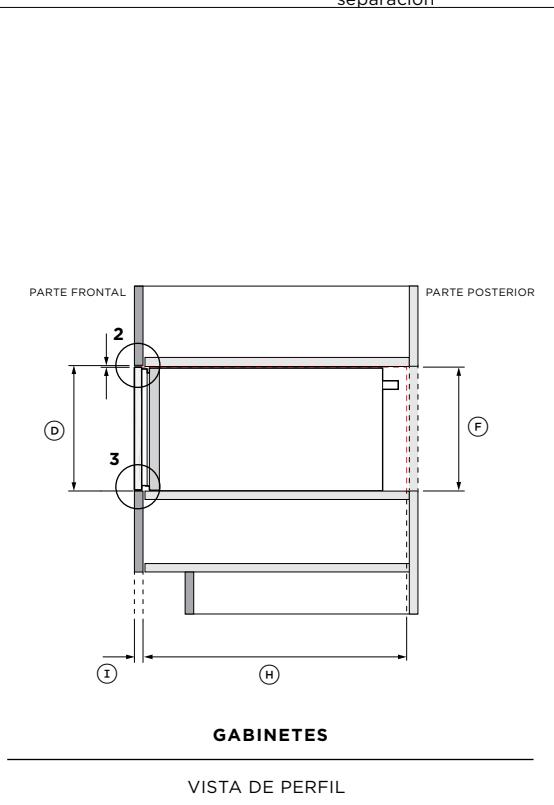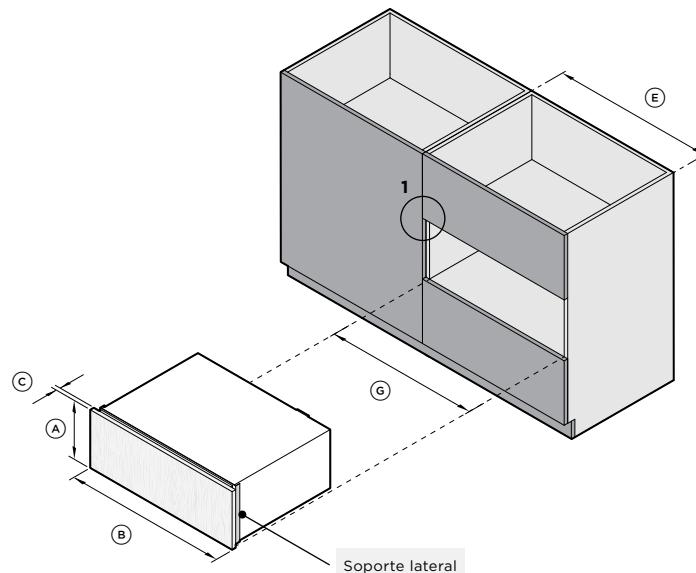

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:

VB30SMB3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": negro
VB30SMG3	Cajón de cierre al vacío minimalista Serie 9 de 30": gris

Dimensiones del producto

	pulgadas	mm
(A) Altura total del producto	10 11/16	271
(B) Ancho total del producto	29 7/8	758
(C) Grosor del panel frontal	13/16	20

Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.

Dimensiones de los gabinetes

	pulgadas	mm
(D) Altura recomendada del gabinete: instalación única	10 3/4	273
(E) Ancho recomendado del gabinete	30	762
(F) Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
(G) Ancho interior mínimo de la cavidad*	28 1/2	724
(H) Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
(I) Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20

*Incluye soportes antivuelcos.


**Medido desde el frente de la carcasa.

Espacio libre de los gabinetes

	pulgadas	mm
(J) Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	1/16	2
(K) Espacio libre mínimo sobre el panel frontal de los productos hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico*	5/32	4


*Baje el panel frontal del gabinete para lograr un espacio más pequeño entre el panel frontal del producto y el panel frontal del gabinete superior.

Nota: Si va a instalar un anafe sobre el horno, asegúrese de dejar un espacio libre adecuado para el anafe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

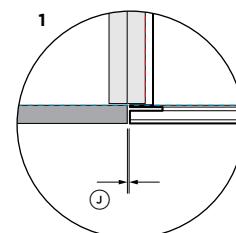


GABINETE ADYACENTE

VISTA DE PLANO

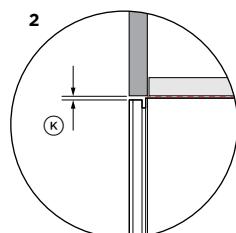



ESPACIO LIBRE DE LA PARTE SUPERIOR

VISTA DE PERFIL

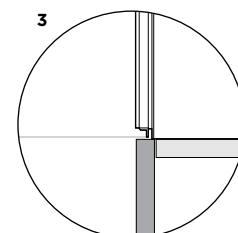

ESPACIO LIBRE DE LA PARTE INFERIOR

No requiere espacio de separación

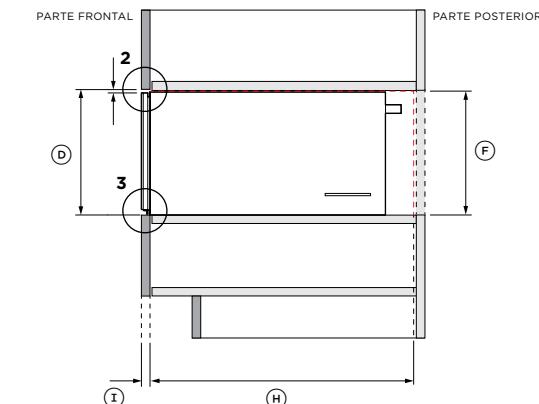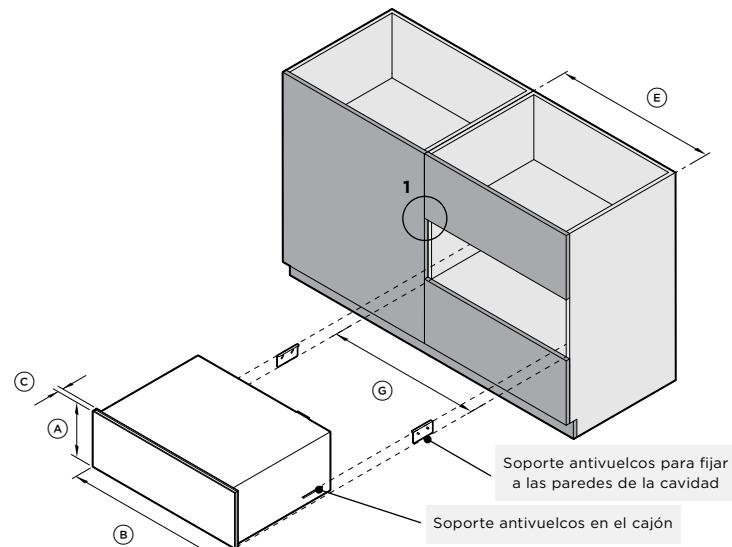


GABINETES

VISTA DE PERFIL


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

N.º de modelo:	VB30SDE13 Cajón de cierre al vacío integrado de la Serie 9 de 30"	
Dimensiones del producto		
Ⓐ Altura total del producto	pulgadas	271
Ⓑ Ancho total del producto		758
Ⓒ Grosor del panel frontal personalizado	mín. 5/8"	mín. 16
Nota: Peso máximo del panel frontal personalizado 11 lb (5 kg).		
Dimensiones de los gabinetes		
Ⓓ Altura recomendada del gabinete: instalación única	pulgadas	273
Ⓔ Ancho recomendado del gabinete		762
Ⓕ Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273
Ⓖ Ancho interior mínimo de la cavidad*		724
Ⓗ Profundidad interior mínima de la cavidad**	22 13/16	580
Ⓘ Espesor del panel frontal del gabinete	5/8-13/16	16-20
*Incluye soportes antivuelcos. **Medido desde el frente de la carcasa.		
Espacio libre de los gabinetes		
Ⓛ Espacio libre mínimo entre el panel frontal adyacente o el electrodoméstico	pulgadas	2
Ⓜ Espacio libre detrás del panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir*		2
Ⓛ Espacio libre mínimo sobre el panel frontal personalizado del producto hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico		2
*Se requiere un espacio libre de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel frontal personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluido el espaciador).		
Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.		

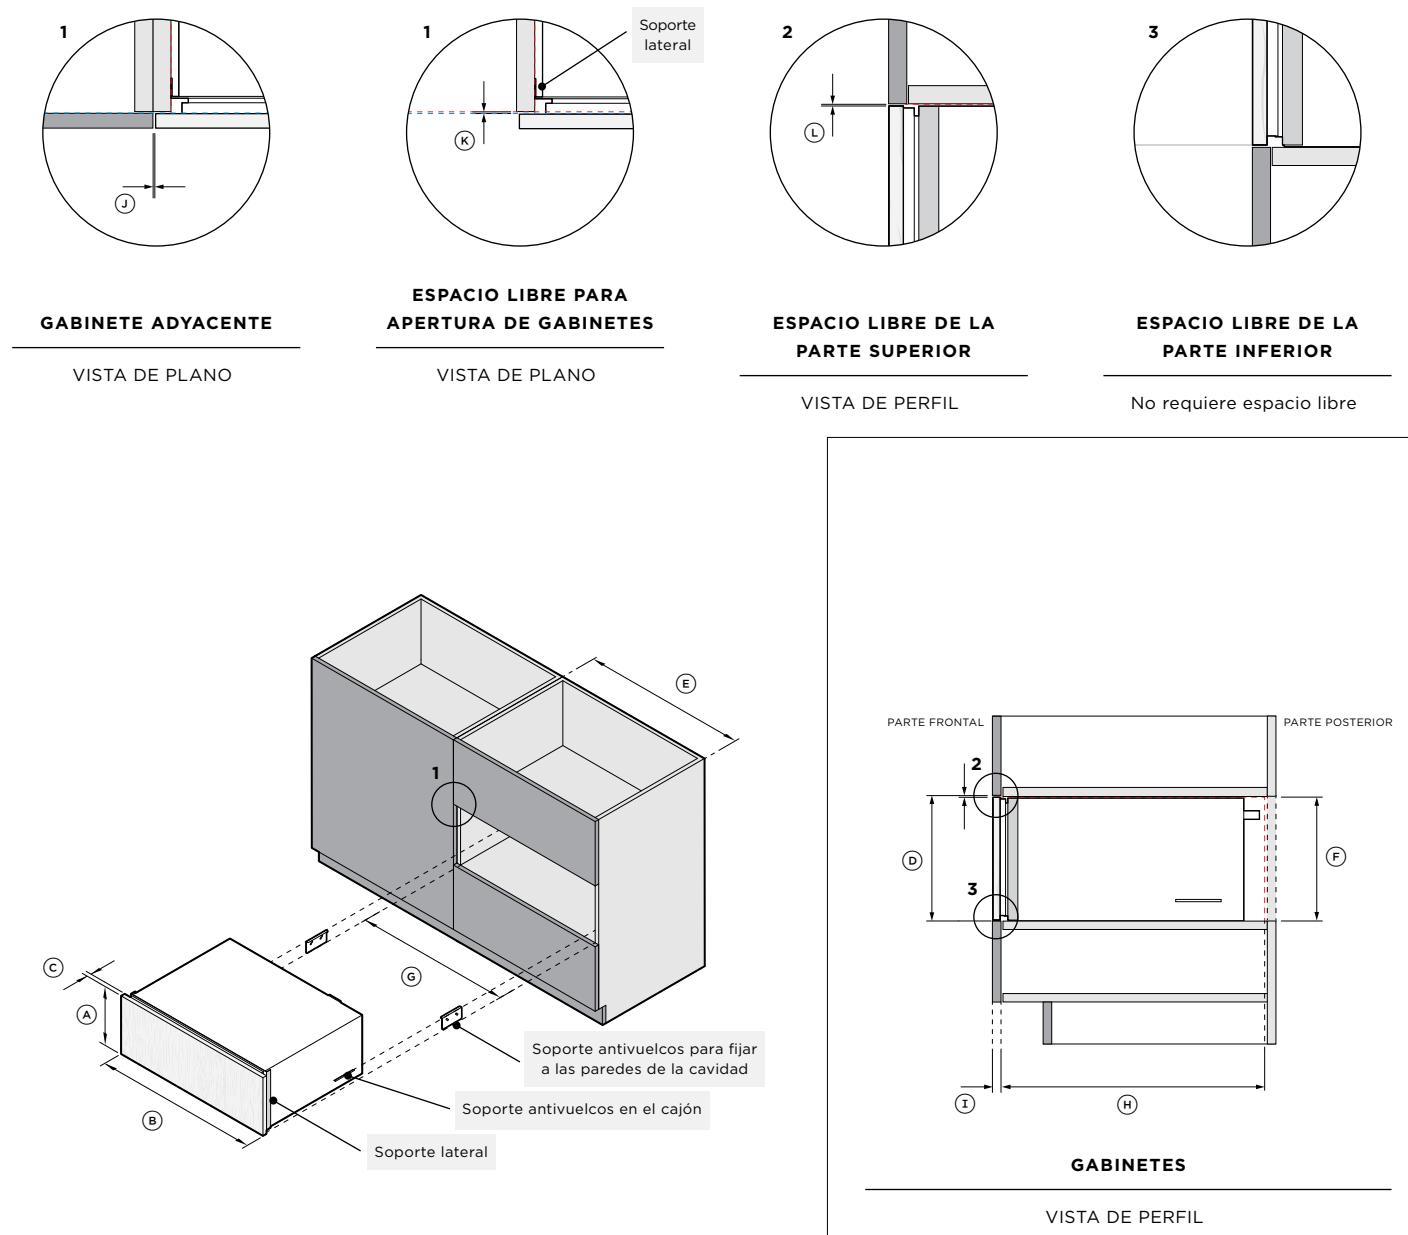

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

SERVICIOS

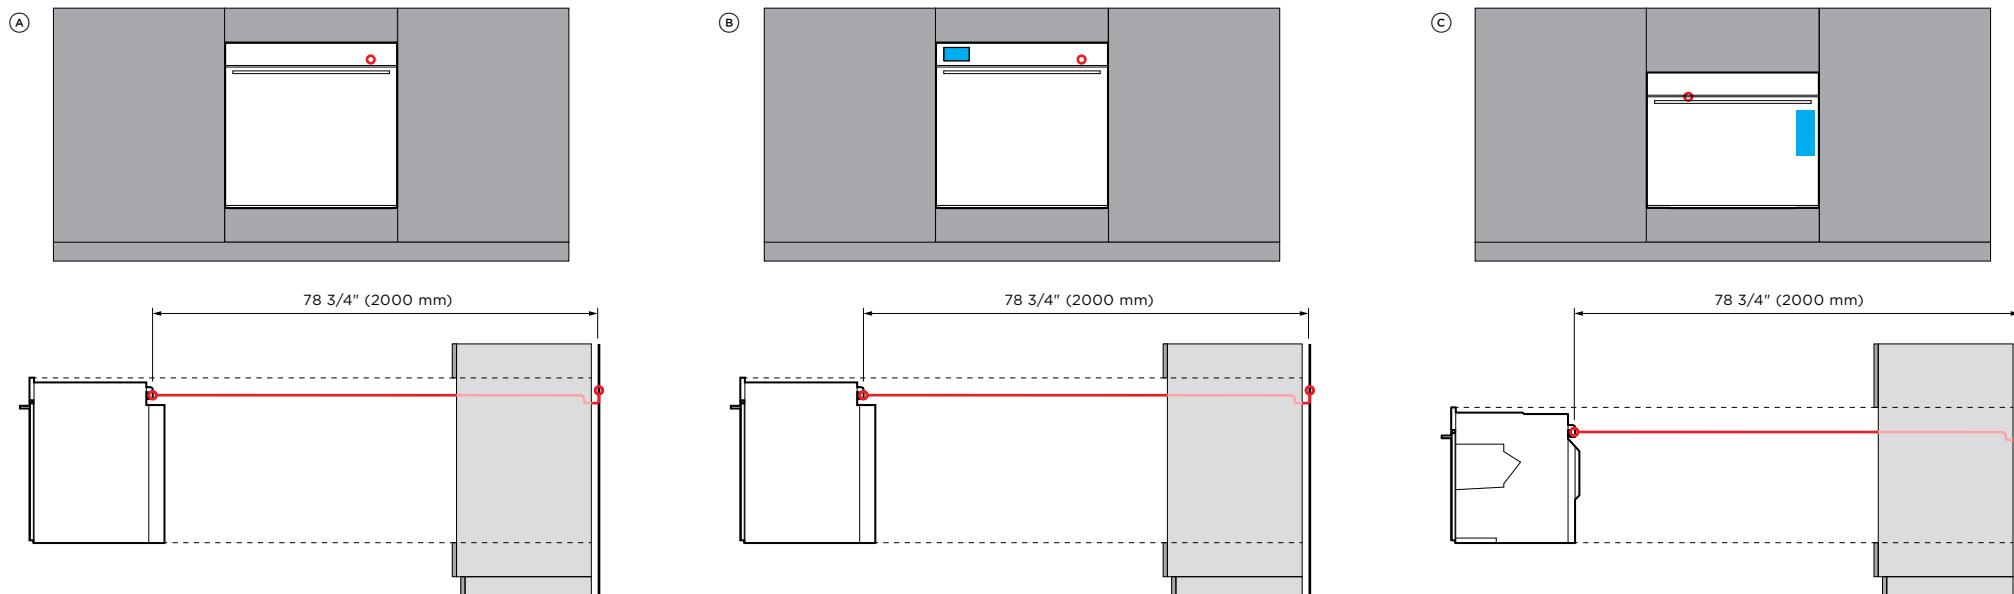

CABLE DE
ALIMENTACIÓN 
TANQUE DE AGUA 

CONEXIÓN

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del electrodoméstico. Asegúrese de que pueda accederse a la fuente de alimentación después de la instalación para permitir el acceso para cualquier mantenimiento futuro del producto.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Longitud máxima del cable de alimentación*

78 3/4" (2000 mm)

Ubicación

Parte superior derecha

Conección**

Conexión fija

* Medido desde la toma de corriente suministrada con el producto. **Para obtener más información, consulte la Guía de instalación.

ELÉCTRICO

Alimentación

208 o 240 V, 60 Hz

Servicio

20 A

Nota: La instalación de varios productos requiere el diseño de tomas de corriente de acuerdo con la normativa local.

CAPACIDAD

Capacidad total del horno

4.9 pies cúbicos (137 l)

Capacidad total del depósito de agua

-

(A) HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

78 3/4" (2000 mm)

Parte superior derecha

Conexión fija

208 o 240 V, 60 Hz

20 A

4.9 pies cúbicos (137 l)

22.65 onzas líquidas (0.67 l)

(C) HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SMUB3, OS30SMUG3

78 3/4" (2000 mm)

Parte superior izquierda

Conexión fija


208 o 240 V, 60 Hz

20 A

3 pies cúbicos (85 litros)

47.3 fl oz (1.4L)

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

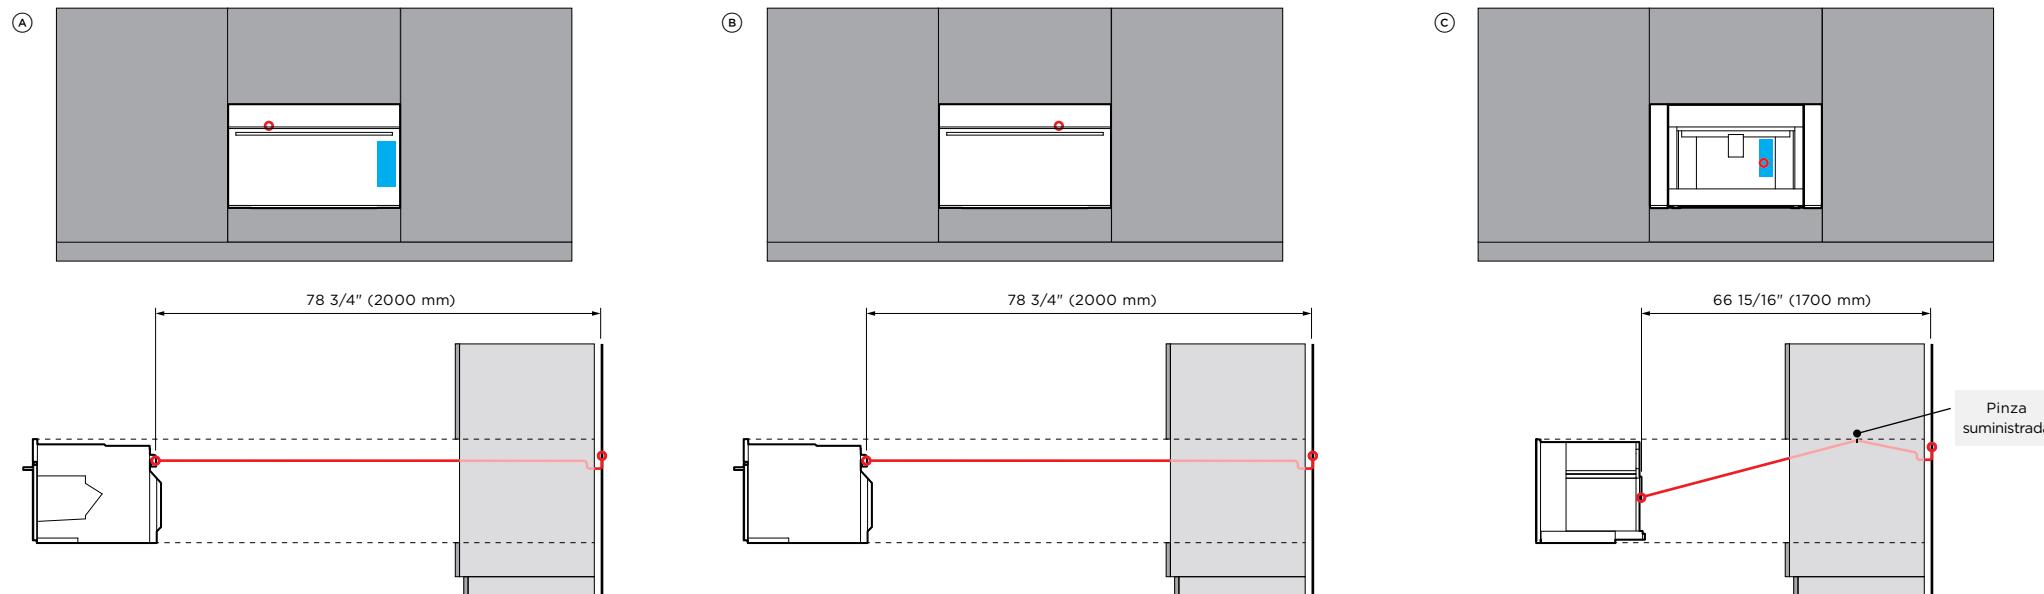

CABLE DE
ALIMENTACIÓN
TANQUE DE AGUA

CONEXIÓN

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del electrodoméstico. Asegúrese de que pueda accederse a la fuente de alimentación después de la instalación para permitir el acceso para cualquier mantenimiento futuro del producto.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Longitud máxima del cable de alimentación*

78 3/4" (2000 mm)

Ubicación

Parte superior izquierda

Conección**

Conexión fija

* Medido desde la toma de corriente suministrada con el producto. **Para obtener más información, consulte la Guía de instalación.

ELÉCTRICO

Alimentación

208 o 240 V, 60 Hz

Servicio

20 A

Nota: La instalación de varios productos requiere el diseño de tomas de corriente de acuerdo con la normativa local.

CAPACIDAD

Capacidad total del horno

1.9 pies cúbicos (55 litros)

Capacidad total del depósito de agua


47.3 fl oz (1.4L)

(A) HORNO DE VAPOR COMPACTO MIXTO OS30NMUB3, OS30NMUG3

(B) HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM30NMUB3, OM30NMUG3

(C) CAFETERA INTEGRADA EB30MSB3

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

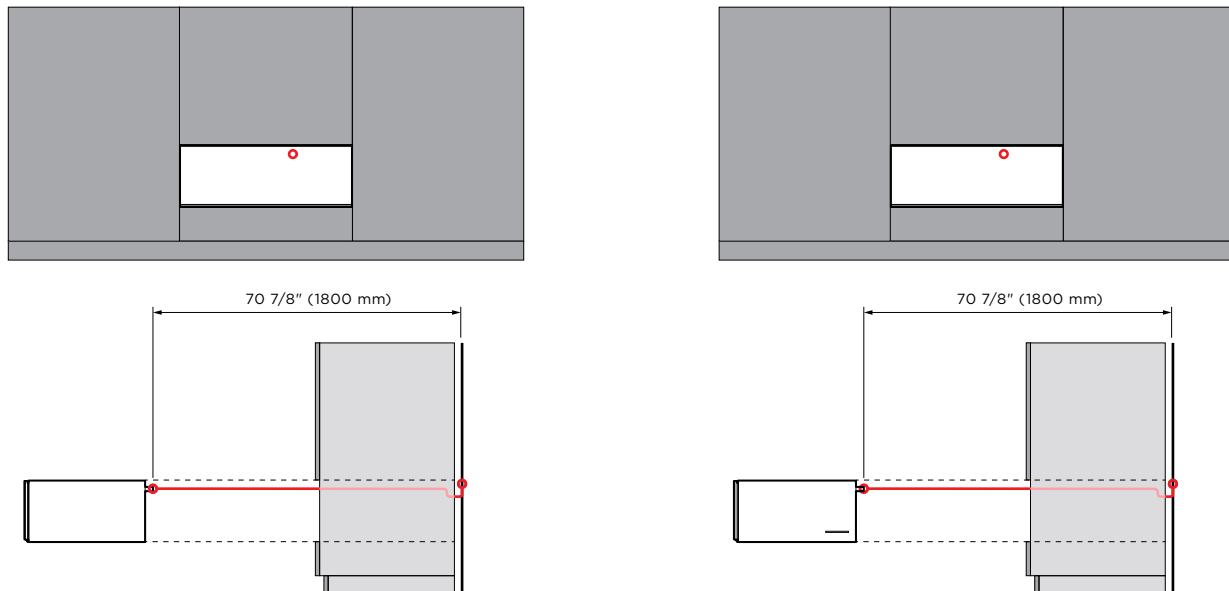**CONEXIÓN**

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del electrodoméstico. Asegúrese de que pueda accederse a la fuente de alimentación después de la instalación para permitir el acceso para cualquier mantenimiento futuro del producto.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Longitud máxima del cable de alimentación*

Ubicación

Conección**

* Medido desde la toma de corriente suministrada con el producto. **Para obtener más información, consulte la Guía de instalación.

ELÉCTRICO

Alimentación

Servicio

Nota: La instalación de varios productos requiere el diseño de tomas de corriente de acuerdo con la normativa local.

CAJÓN CALENTADOR Y CAJÓN CALENTADOR INTEGRADO

WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDE13

70 7/8" (1800 mm)

Parte superior derecha

Enchufe con cable flexible

CAJÓN DE SELLADO AL VACÍO Y CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO INTEGRADO

VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDE13

70 7/8" (1800 mm)

Parte superior derecha

Enchufe con cable flexible

120 V, 60 Hz

15 A

