

---

# HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN

## GUÍA DE INSTALACIÓN

---

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Componentes necesarios                        | 3  |
| Acceder a las especificaciones de su producto | 4  |
| Desembalar el producto                        | 6  |
| Retirar los estantes                          | 7  |
| Conectar la alimentación                      | 8  |
| Colocar en la cavidad                         | 10 |
| Alinear con el entorno                        | 11 |
| asegurar a la cavidad                         | 12 |
| Volver a colocar los estantes                 | 13 |
| Lista de verificación                         | 14 |

**MINIMAL**

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

**CONTEMPORARY**

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

**PROFESSIONAL**

OM30NPUX3, OM30NPTX3

## COMPONENTES NECESARIOS

### HERRAMIENTAS

#### No incluidas

- ☐ Destornillador eléctrico
- ☐ Destornillador Philips



### PIEZAS

#### Incluidas

- ☐ Tornillo SD #7X13 PAN PH ZP



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

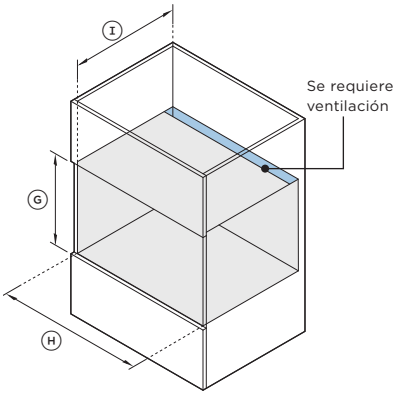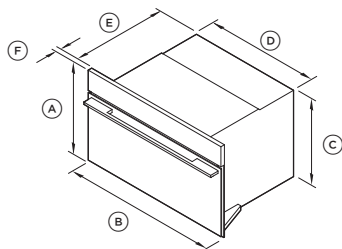

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO              | pulgadas | mm  |
|---------------------------------------|----------|-----|
| A Altura total                        | 18       | 458 |
| B Ancho total                         | 29 7/8   | 758 |
| C Altura de la carcasa                | 17 1/8   | 435 |
| D Ancho de la carcasa                 | 28 3/8   | 720 |
| E Profundidad de la carcasa           | 21 7/16  | 545 |
| F Espesor del panel de control        | 13/16    | 20  |
| Modelos minimalistas y contemporáneos | 13/16    | 20  |
| Modelos profesionales                 | 15/16    | 24  |

\* Medido desde la parte frontal del panel de control.

| DIMENSIONES DE LA CAVIDAD                    | pulgadas | mm    |
|----------------------------------------------|----------|-------|
| A Altura interior mínima de la cavidad       | 17 5/16  | 440   |
| B Ancho interior mínimo de la cavidad        | 28 1/2   | 724   |
| C Profundidad interior mínima de la cavidad* | 21 5/8** | 550** |
| Altura recomendada del gabinete              | 18 1/8   | 460   |
| Ancho recomendado del gabinete               | 30       | 762   |

\*Sin incluir el grosor del panel de control.


\*\*Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

## ANTES DE LA INSTALACIÓN




[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de gabinetes, cavidades, paneles y servicios.  
En el caso de gabinetes oscuros, considere instalar una moldura que resalte el acabado.

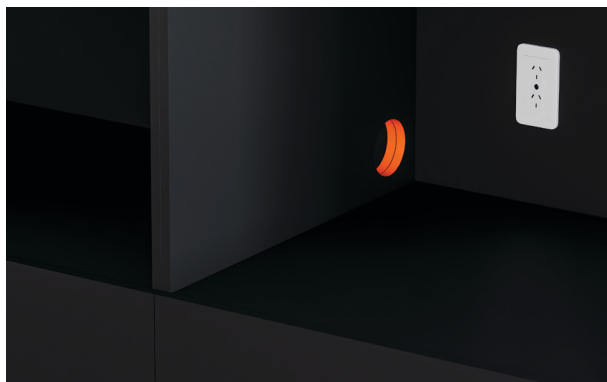

2. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las especificaciones mínimas de cavidad requeridas.

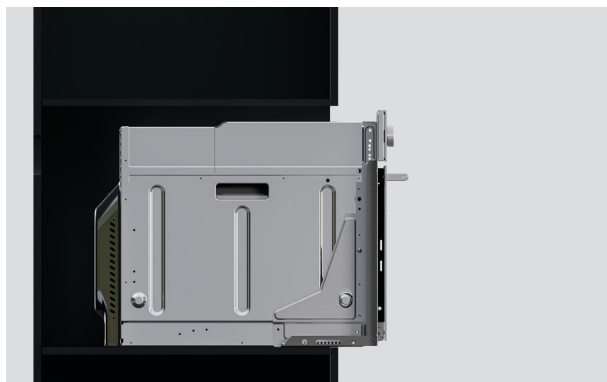

3. Asegúrese de que la ventilación se haya configurado correctamente.

## DESEMBALE EL PRODUCTO

- No levante ni mueva el producto con la manija de la puerta.
  - Guarde todos los materiales de embalaje hasta que se haya inspeccionado la unidad.
  - Inspeccione el producto para asegurarse de que no se haya dañado durante el envío. Si se detecta algún daño, comuníquese con el distribuidor o la tienda minorista desde donde retiró el producto para informar el daño.
  - Fisher & Paykel no se hace responsable de los daños que se hayan producido durante el envío.
- 



1. Corte todas las correas y retire la tapa de la caja.



2. Levante la funda de la caja y retire el embalaje de transporte. Aparte los accesorios.

Deseche el embalaje de manera responsable.

## RETIRE LOS ESTANTES




**1.** Abra la puerta y retire todos los sujetacables y embalajes que sostienen los estantes del horno.



**2.** Sujete los estantes en la parte delantera. Levántelos hacia arriba y retírelos del microondas.

# CONECTE LA ALIMENTACIÓN


## CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

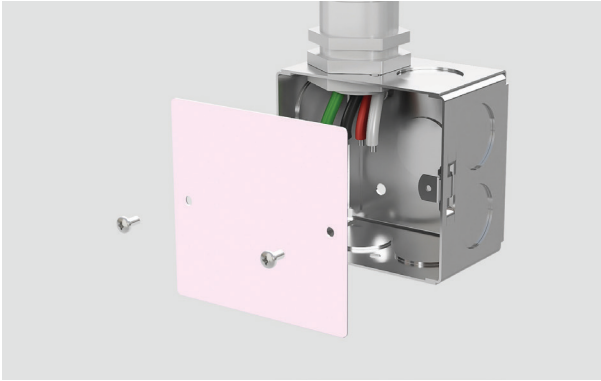

1. Desconecte la fuente de alimentación y retire la cubierta de la caja de conexiones.



2. Conecte el cable del horno a la caja de conexiones a través del conector del conducto con certificación UL.

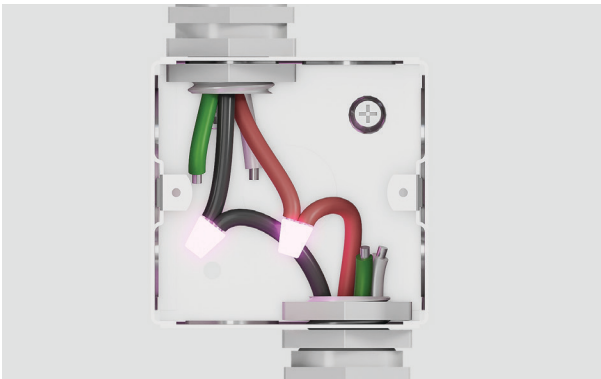


3. Conecte los dos cables negros juntos con los conectores de rosca y los dos cables rojos juntos con conectores de rosca.


Realice la conexión eléctrica de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales.

## CONECTE LA ALIMENTACIÓN


### CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

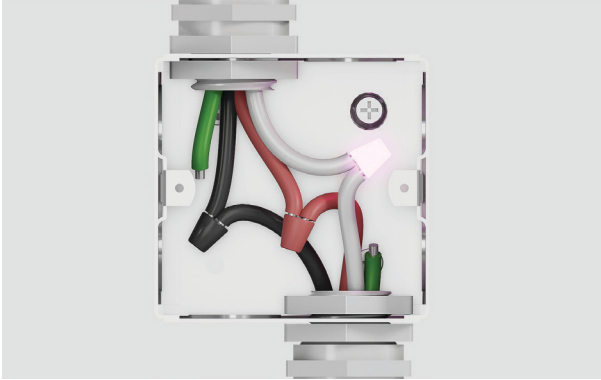

4. Separe los cables verde y blanco del horno. Conecte el cable blanco del horno al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

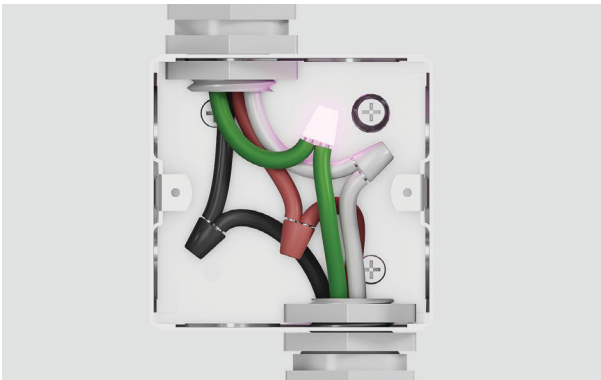


5. Conecte el cable de conexión a tierra verde del horno al cable de conexión a tierra (verde) de la caja de conexiones. No conecte el cable de conexión a tierra verde al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

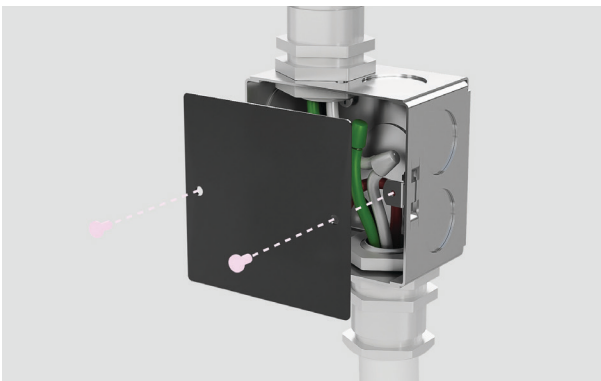

6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.

## POSICIÓN EN LA CAVIDAD

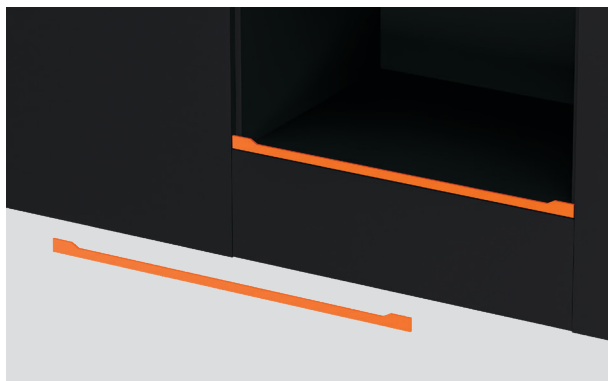

1. Para gabinetes oscuros, se puede utilizar la moldura suministrada para mejorar el acabado contrastante. Para instalarla, retire el adhesivo de la moldura y presione para fijarla a la cavidad\*.



2. Levante el producto e insértelo en la cavidad.

\* Para comprar una moldura para gabinete como accesorio opcional, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## ALINEE CON EL ENTORNO




**1.** Alinee el microondas con los gabinetes y electrodomésticos que lo rodean.



**2.** Asegúrese de que los espacios verticales sean uniformes antes de realizar cualquier ajuste horizontal.

## ASEGURE A LA CAVIDAD

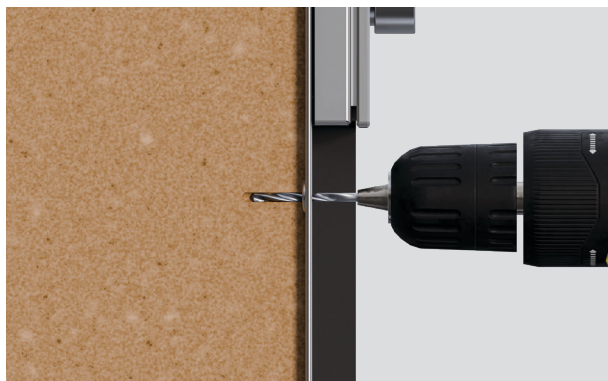

1. Use el producto para guiarse y perfore 2 orificios guía de 1/8" (3 mm).



2. Asegure el horno a la cavidad con los 2 tornillos incluidos.

## VUELVA A COLOCAR LOS ESTANTES



1. Vuelve a colocar los estantes en el horno al nivel deseado.

Asegúrese de que los estantes estén nivelados y colocados correctamente con la barandilla de protección en la parte posterior.

# LISTA DE VERIFICACIÓN

## Comprobaciones de instalación

- ☐ Todos los espacios libres son correctos.
- ☐ El producto está nivelado y bien fijado a los gabinetes.
- ☐ Asegúrese de que toda la ventilación esté configurada correctamente.
- ☐ Se ha retirado todo el embalaje interno.
- ☐ Se puede acceder al interruptor de aislamiento fácilmente.

## Prueba de funcionamiento

- ☐ Encienda el producto en la fuente de alimentación.
- ☐ Siga las instrucciones en pantalla para conectar el producto al wifi y ajustar el reloj.

## Complete y conserve esta lista como referencia segura:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Modelo                     | _____ |
| N.º de serie               | _____ |
| Fecha de compra            | _____ |
| Comprador                  | _____ |
| Dirección del distribuidor | _____ |
| Nombre del instalador      | _____ |
| Firma del instalador       | _____ |
| Empresa de instalación     | _____ |
| Fecha de instalación       | _____ |

