

**FOURS MINIMALISTES 30 PO ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES**

**GUIDE DE
PLANIFICATION**

SÉRIES 9 ET 11

FOUR AUTONETTOYANT | OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

FOUR AUTONETTOYANT À VAPEUR ASSISTÉE | OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3

COMBI-VAPEUR | OS30SMUB3, OS30SMUG3

COMPACT COMBI-VAPEUR | OS30NMUB3, OS30NMUG3

COMPACT CONVECTION RAPIDE | OM30NMUB3, OM30NMUG3

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE | EB30MSB3

TIROIR-RÉCHAUD | WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3

TIROIR SOUS VIDE | VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

TABLE DES MATIÈRES | 30" OVENS AND COMPANIONS

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la plus récente version du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION CONCEPTUELLE

PAGE

CHOIX DE DESIGN

Styles	4
Famille minimaliste	5
Options d'installation	6
Aperçu	7

GUIDE DE SPÉCIFICATION

Four autonettoyant	9
Four à vapeur assistée autonettoyant	10
Four combi-vapeur	11
Four combi-vapeur compact	12
Four à convection rapide compact	13
Machine à café intégrée	14
Tiroir chauffant	15
Tiroir-réchaud intégré	16
Tiroir de scellage sous vide	17
Tiroir de scellage sous vide intégré	18
Dimensions - Fours	19
Dimensions - Fours compacts et machine à café intégrée	20
Dimensions - Tiroirs	21
Entretien	22

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE

PAGE

FICHES TECHNIQUES

Four autonettoyant	24
Four à vapeur assistée	25
Four combi-vapeur	26
Four compact combi-vapeur	27
Four compact à convection rapide	28
Machine à café intégrée	29
Tiroir-réchaud	30
Tiroir-réchaud intégré	31
Tiroir de scellage sous vide	32
Tiroir sous vide intégré	33

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE

PAGE

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

Préparation des armoires	35
Dégagements	36
Ventilation	37
Hauteur d'empilage	38
Four autonettoyant	39
Four autonettoyant à vapeur assistée	40
Four combi-vapeur	41
Four compact combi-vapeur	42
Four compact à convection rapide	43
Machine à café intégrée	44
Tiroir-réchaud	45
Tiroir-réchaud intégré	46
Tiroir de scellage sous vide	47
Tiroir de scellage sous vide intégré	48

SERVICES

Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Fours	50
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Compact	51
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Tiroirs	52

CHOIX DE DESIGN



STYLE MINIMAL - SANS POIGNÉES



STYLE MINIMALISTE



STYLE CONTEMPORAIN



STYLE PROFESSIONNEL

Célébrant une esthétique singulière pour se fondre harmonieusement dans la cuisine, les fours de style minimalistes se caractérisent par des contrastes subtils de textures et de tons pour un sentiment de raffinement et de pureté.

Définis par des lignes épurées et des éléments de design intemporels, les fours de style contemporain apportent un sens d'équilibre et de raffinement. Une esthétique polyvalente qui s'harmonise avec une variété de styles de cuisine.

Distinctifs et audacieux, les fours de style professionnel sont l'interprétation parfaite de la cuisine commerciale pour le chef à domicile. Découvrez des performances raffinées alliées à une construction en acier inoxydable conçue pour durer.

Ce Guide de planification est destiné au style minimalistes avec des fours et produits complémentaires de 30 po. Pour obtenir des informations sur d'autres styles, veuillez visiter le site Web de Fisher & Paykel. Pour voir quels modèles sont disponibles, consultez la section « Aperçu » de ce guide de planification.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FINI

FOURS

À VAPEUR
ASSISTÉ

AUTONETTOYANT AUTONETTOYANT VAPEUR

VITESSE




Noir



Gris

Famille minimalist sans poignée
Séries 9 et 11


Famille de poignées minimalistes
Séries 9 et 11

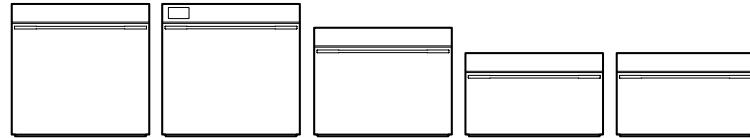


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

TIROIRS-RÉCHAUDS
TIROIRS DE SCELLAGE
Sous Vide


CAFETIÈRE

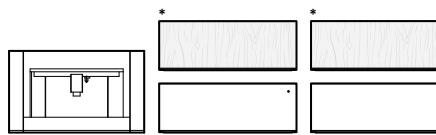

OPTIONS D'INSTALLATION

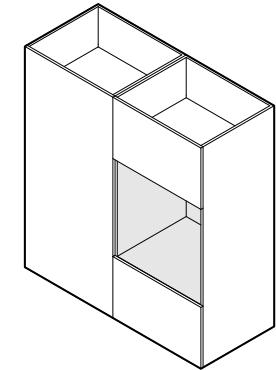

Installation dans le mur

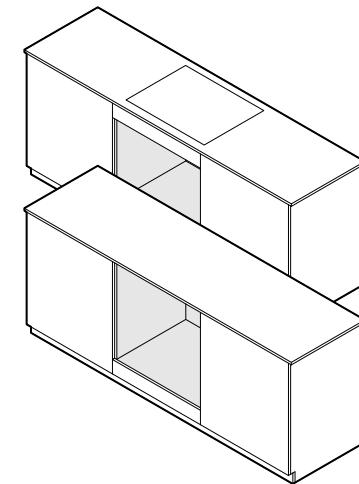

Installation sous le banc

*Modèle intégré, habillage personnalisable pour un panneau avant sur mesure.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS


Différentes configurations possibles, veuillez considérer les hauteurs pour les installations en grille et en rangée.

HAUTEUR D'EMPILAGE


La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant de l'appareil et le panneau avant de l'armoire supérieure ou de l'appareil.

INSTALLATION SUPERPOSÉE


Hauteur de la pile
52 3/8 po (1331 mm)

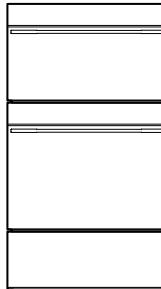**INSTALLATION DE GRILLE**


Hauteur de la pile
46 7/8 po (1191 mm)

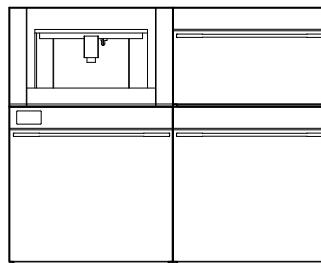**INSTALLATION EN RANGÉE**


Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

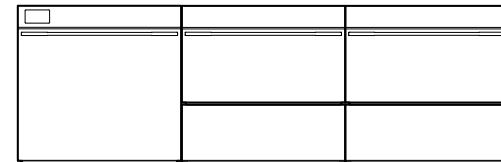


Hauteur de la pile
57 9/16 po (1462 mm)

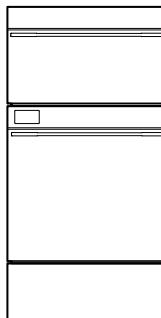

Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

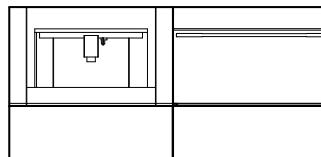

Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

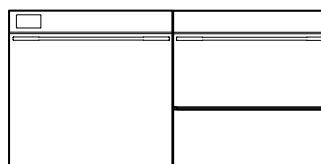

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

ÉLÉVATION AVANT									
ÉLÉVATION LATÉRALE									
FOUR AUTONETTOYANT	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT	FOUR COMBI-VAPEUR	FOUR À VAPEUR COMBINÉ COMPACT	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT	MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE		
Série	Série 9	Série 11	Série 11	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9
Modèles noirs	OB30SMPUB3	OB30SMPSUB3	OS30SMUB3	OS30NMUB3	OM30NMUB3	EB30MSB3	WB30SMB3	VB30SMB3	
Modèles Gris	OB30SMPUG3	OB30SMPUG3	OS30SMUG3	OS30NMUG3	OM30NMUG3	-	WB30SMG3	VB30SMG3	
Modèles intégrés	-	-	-	-	-	-	WB30SDEI3	VB30SDEI3	
Interface	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 4,3"	-	-	
Hauteur totale	28 11/16" (729 mm)	28 11/16" (729 mm)	23 9/16" (598 mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)	
Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)

*Modèles intégrés offerts.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATION
SÉRIES 11 ET 9



OB30SMPUB3



OB30SMPUG3

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four à poignée offre une finition élégante et à niveau qui s'intègre parfaitement dans la cuisine. Le nettoyage pyrolytique autonettoyant simplifie l'entretien, tandis que les recommandations intuitives de température et de type de chaleur, accessibles via le grand écran tactile et SmartHQ™, garantissent des résultats de cuisson optimaux pour une large gamme de fonctions et de types d'aliments.

PRODUITS

OB30SMPUB3 - noir

Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9

OB30SMPUG3 - Gris

Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ③ Porte à fermeture amortie de qualité supérieure avec des performances thermiques avancées
- ④ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- ② Étagère coulissante à extension totale (x3)
- ③ Plateau de friture à l'air chaud multifonctionnel
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ DéTECTEUR de température à fil

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



OB30SMPSUB3

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four offre une finition à niveau et homogène, idéale pour les cuisines modernes. Steam Assist améliore la cuisson par convection, tandis que le nettoyage pyrolytique simplifie l'entretien. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétrer des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS**OB30SMPSUB3 - noir**

Four à vapeur assistée autonettoyant minimalist, 30 po, série 11

OB30SMPSUG3 - gris

Four à vapeur assistée autonettoyant minimalist, 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style minimal

ACCESOIRS

① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage

② Étagère coulissante à extension totale (x3)

③ Plateau de friture à l'air chaud multifonctionnel

④ Plat à rôtir

⑤ DéTECTEUR de température à fil

⑥ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

FONCTIONNALITÉS

① Le style minimalist est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimalist

② Steam Assist combine la chaleur par convection avec la vapeur pour optimiser le processus de cuisson

③ La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile

④ Porte à fermeture amortie de qualité supérieure avec des performances thermiques avancées

⑤ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³

⑥ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser

⑦ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.

⑧ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples

⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson

⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment



OB30SMPSUG3

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four combi-vapeur offre une finition à niveau et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Doté d'une cavité plus grande, il est idéal pour la cuisson de plats plus grands et de plusieurs plateaux simultanément. Avec des options de cuisson polyvalentes, y compris la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction Nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS

OS30SMUB3 - noir

Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11

OS30SMUG3 - Gris

Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style minimal

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale (x2)
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade
- ⑥ Bac à gril sans fumée

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Porte à ouverture et fermeture amorties de qualité supérieure
- ④ Capacité utile généreuse de 2,5 pi³ avec six positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Petit plat à vapeur perforé
- ⑨ Grand plat à vapeur
- ⑩ DéTECTEUR de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four combi-vapeur offre une finition à niveau et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Avec des options de cuisson polyvalentes, y compris la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction Nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS

OS30NMUB3 - noir

Four combi-vapeur compact minimaliste, 30 po, série 9

OS30NMUG3 - Gris

Four combi-vapeur compact minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale*
- ③ Clayette plate
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Porte à ouverture et fermeture amorties de qualité supérieure
- ④ Capacité utile de 1,6 pi³ avec quatre positions d'étagères
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ⑥ Petit plat à vapeur perforé
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Grand plat à vapeur
- ⑯ DéTECTEUR de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four à convection vitesse offre une finition à niveau, idéale pour les cuisines modernes. Les options de cuisson polyvalentes, y compris le micro-ondes ou la convection, offrent un chauffage efficace pour une variété de plats. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS

OM30NMUB3 - noir

Four à convection rapide compact minimaliste, 30 po, série 9

OM30NMUG3 - Gris

Four à convection rapide compact minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Combine une cuisson au micro-ondes avec une chaleur par convection uniforme pour un chauffage polyvalent et efficace de divers plats
- ③ Avec une ouverture et une fermeture en douceur, la porte CoolTouch peut être touchée sans danger de l'extérieur, ce qui protège les mains et les armoires environnantes
- ④ Capacité utile généreuse de 1,3 pi³ avec quatre positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ 22 fonctions, dont quatre fours à micro-ondes uniquement, 14 fours traditionnels et quatre réglages combinés
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Clayette plate
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille de grillade
- ⑤ Plateau en verre
- ⑥ DéTECTEUR de température à fil

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçue pour s'harmoniser avec les appareils électroménagers de style minimaliste, cette machine à café offre une finition homogène et à niveau, idéale pour les cuisines modernes. Elle mémorise vos breuvages favoris au fil du temps, vous offrant un café personnalisé d'une simple pression sur un bouton. Avec un broyage précis, un moussage crémeux du lait et un autonettoyant, elle apporte du café de qualité barista à la maison.

PRODUITS

EB30MSB3 - noir

Machine à café minimalisté intégrée, 30 po, série 9



SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal


FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② L'affichage tactile intuitif prépare une tasse de café parfaite en appuyant sur un bouton
- ③ Une minuterie programmable déclenche la machine à café à l'heure idéale chaque jour
- ④ Café personnalisé et préférences de menu intelligent à auto-apprentissage avec 13 fonctions pour convenir à tous les goûts
- ⑤ Permet la préparation de lait chaud ou une mousse onctueuse en quelques secondes
- ⑥ Broyeur conique en acier inoxydable avec 13 positions de grosseur
- ⑦ Pression de la pompe de 15 bars
- ⑧ Fonction auto-nettoyage et bac à grains de café et bac d'égouttage faciles à vider
- ⑨ Capacité du réservoir d'eau de 81 oz liq. (2,4 L)

ACCESOIRES

- ① Récipient à lait (Auto-Froth)
- ② Buse à vapeur
- ③ Cuillère à café
- ④ Brosse de nettoyage
- ⑤ Solution détartrante - 1 bouteille
- ⑥ Papier indicateur de dureté de l'eau
- ⑦ Filtre à eau

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

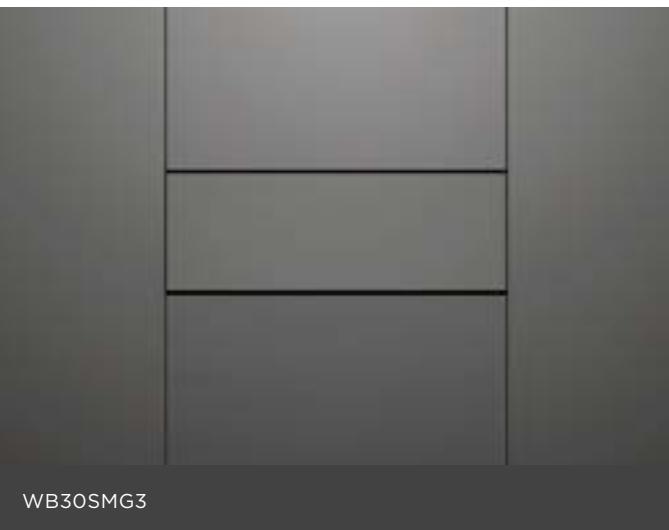

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce tiroir-réchaud offre une finition à niveau et harmonieuse, idéale pour les designs de cuisines modernes. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS

WB30SMB3 - noir

Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9

WB30SMG3 - Gris

Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Fonctionnalité d'arrêt automatique et de démarrage différé pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑥ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑦ Six programmes personnalisés, dont le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.

ACCESOIRES

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir-réchaud intégré WB30SDEI3 avec four compact combi-vapeur OS30NMUB3



Tiroir-réchaud intégré WB30SDEI3

APERÇU

La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir-réchaud avec les armoires pour un aspect de cuisine cohérent. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS

WB30SDEI3*

Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9


Intégré

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Fonction d'arrêt automatique et de démarrage différé, pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑤ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑥ Six programmes personnalisés, dont le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.

ACCESOIRES

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

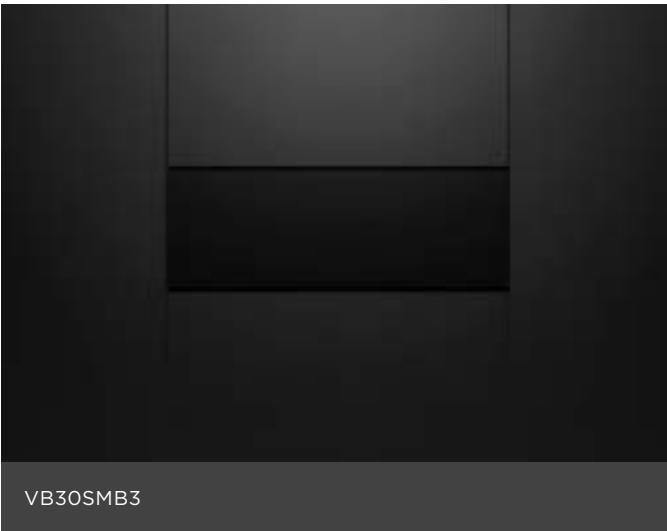

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce tiroir de mise sous vide offre une finition affleurante et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Un mécanisme d'ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

PRODUITS

VB30SMB3 - noir

Tiroir de scellage sous vide minimaliste, 30 po, série 9


VB30SMG3 - Gris

Tiroir de scellage sous vide minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

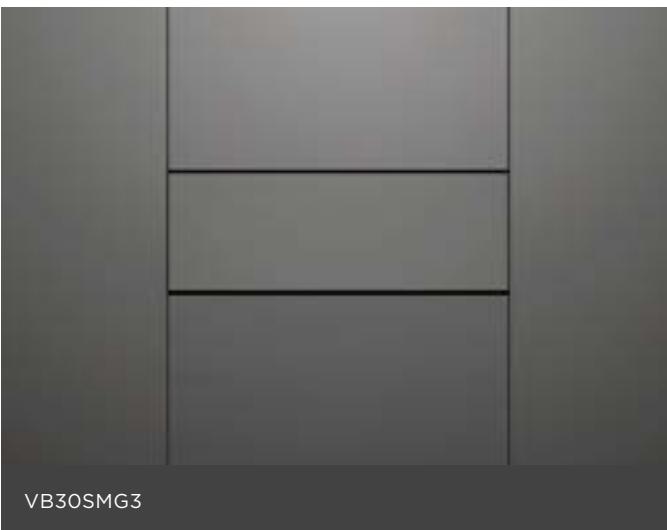

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑥ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑦ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de conservation : ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement.

ACCESOIRES

- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir de scellage sous vide intégré VB30SDEI3 avec four compact combi-vapeur OS30NMUB3



Tiroir de scellage sous vide intégré VB30SDEI3

APERÇU

La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir à joint sous vide avec des armoires de cuisine pour un look de cuisine cohérent. Un mécanisme d'ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

PRODUITS

VB30SDEI3*

Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Intégré

FONCTIONNALITÉS


- ① La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑤ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑥ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de conservation : ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement.

ACCESOIRES






- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

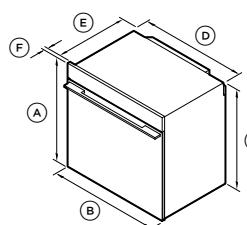

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

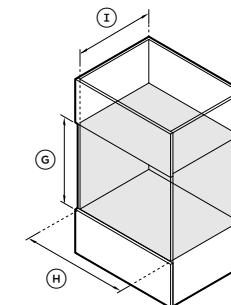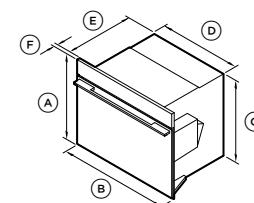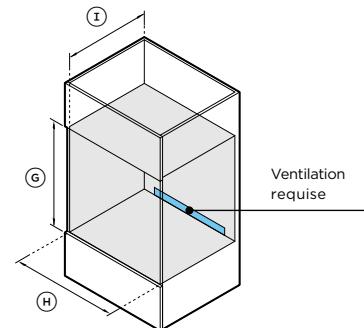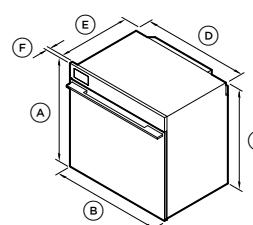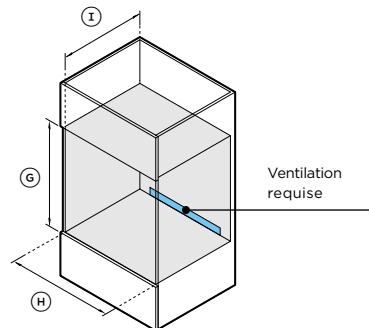

DIMENSIONS DU PRODUIT

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2**	597**
Hauteur d'armoire recommandée	28 3/4 po	731
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

FOUR AUTONETTOYANT
OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

	po	mm
28 11/16	729	
29 7/8	758	
27 7/8 po	708	
28 3/8	720	
22 5/8	575	
13/16	20	
23 3/8	594	

FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT
OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3


	po	mm
28 1/32	712	
28 1/2	724	
23 1/2**	597**	
28 3/4 po	731	
30	762	

FOUR COMBI-VAPEUR
OS30SMUB3, OS30SMUG3


	po	mm
23 9/16	598	
29 7/8	758	
22 5/8	575	
28 3/8	720	
22 7/16	545	
13/16	20	
18 1/8	460	

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

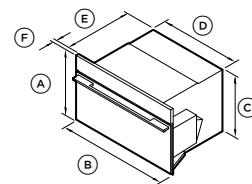

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

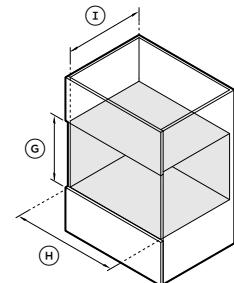

DIMENSIONS DU PRODUIT

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	18	458
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte**	12 5/8	320

*Mesures avec trousse de garniture. **Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.





DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762





*Mesuré depuis l'avant du châssis. **Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification. ***Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

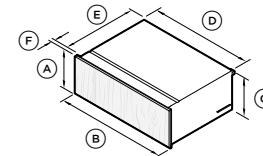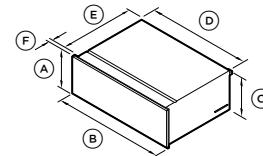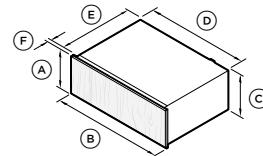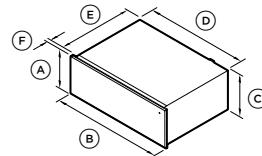

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

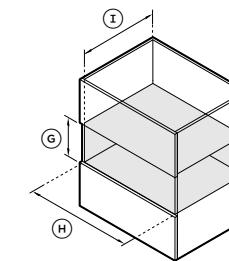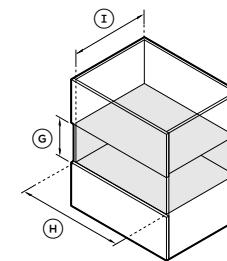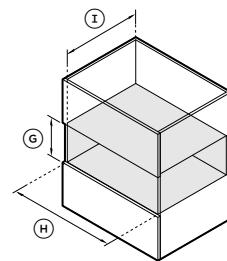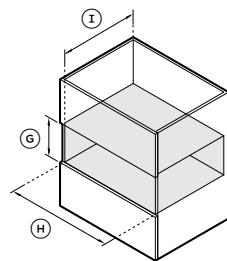

TIROIR CHAUFFANT		
	WB30SMB3, WB30SMG3	
po	mm	
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis	27 3/4	704
Ⓔ Profondeur du châssis*	21 9/16	547
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Largeur du panneau avant	29 7/8	758

TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ		
	WB30SDEI3	
po	mm	
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis	28 15/32	723
Ⓔ Profondeur du châssis*	22 9/32	566
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	min. 5/8***	min. 16***
Hauteur du panneau avant	min. 10 1/2	min. 267
Largeur du panneau avant	min. 29 7/8	min. 758

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE		
	WB30SMB3, VB30SMG3	
po	mm	
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis	28 1/2**	724**
Ⓔ Profondeur du châssis*	21 11/16	551
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Largeur du panneau avant	29 7/8	758

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ		
	WB30SDEI3	
po	mm	
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis	28 15/32**	723**
Ⓔ Profondeur du châssis*	22 1/2	572
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	min. 5/8***	min. 16***
Hauteur du panneau avant	min. 10 1/2	min. 267
Largeur du panneau avant	min. 29 7/8	min. 758

*Incluant la prise électrique. **Incluant les supports latéraux. ***Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse). Poids maximum du panneau personnalisé : 11 lb (5 kg).

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		
	WB30SMB3, WB30SMG3	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762

TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ		
	WB30SDEI3	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE		
	WB30SMB3, VB30SMG3	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762


TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ		
	WB30SDEI3	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

VUE ISOMÉTRIQUE

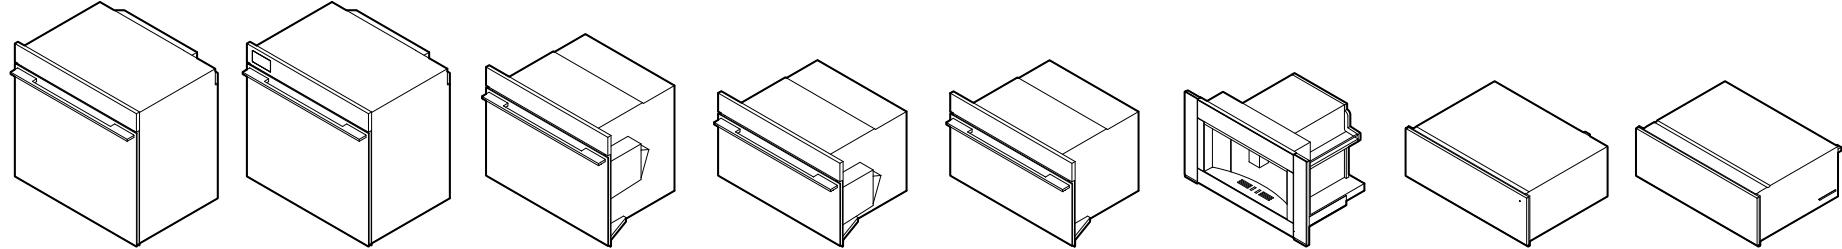


	FOUR AUTONETTOYANT OB30MPUB3, OB30MPUG3	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30MPSUB3, OB30MPSUG3	FOUR COMBI-VAPEUR OS30SMUB3, OS30SMUG3	FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUB3, OS30NMUG3	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUB3, OM30NMUG3	MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE EB30MSB3	TIROIR CHAUFFANT WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3
EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT								
Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	15 A	15 A	15 A
Connexion	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Prise avec câble flexible 66 15/16" (1700 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)
POIDS								
Emballé	209 lb (95 kg)	214 lb (97 kg)	152 lb (69 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	72 lb (33 kg)	66 lb (30 kg) Intégré 60 lb (27 kg)	148 lb (67 kg) Intégré 106 lb (48 kg)
Non emballé	176 lb (80 kg)	181 lb (82 kg)	119 lb (54 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	52 lb (24 kg)	55 lb (25 kg) Intégré 51 lb (23 kg)	121 lb (55 kg) Intégré 99 lb (45 kg)
CAPACITÉ								
Capacité totale du four	4,9 pi ³ (137 L)	4,9 pi ³ (137 L)	3cu ft (85L)	1,9 pi ³ (55 L)	1,7 pi (49 L)	-	-	-
Capacité totale du réservoir d'eau	-	22,65 fl oz (0,67 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	-	81 fl oz (2,4 L)	-	-

Remarque : toutes les machines à café et fours à vapeur ont des réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucun approvisionnement en eau externe n'est requis.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES

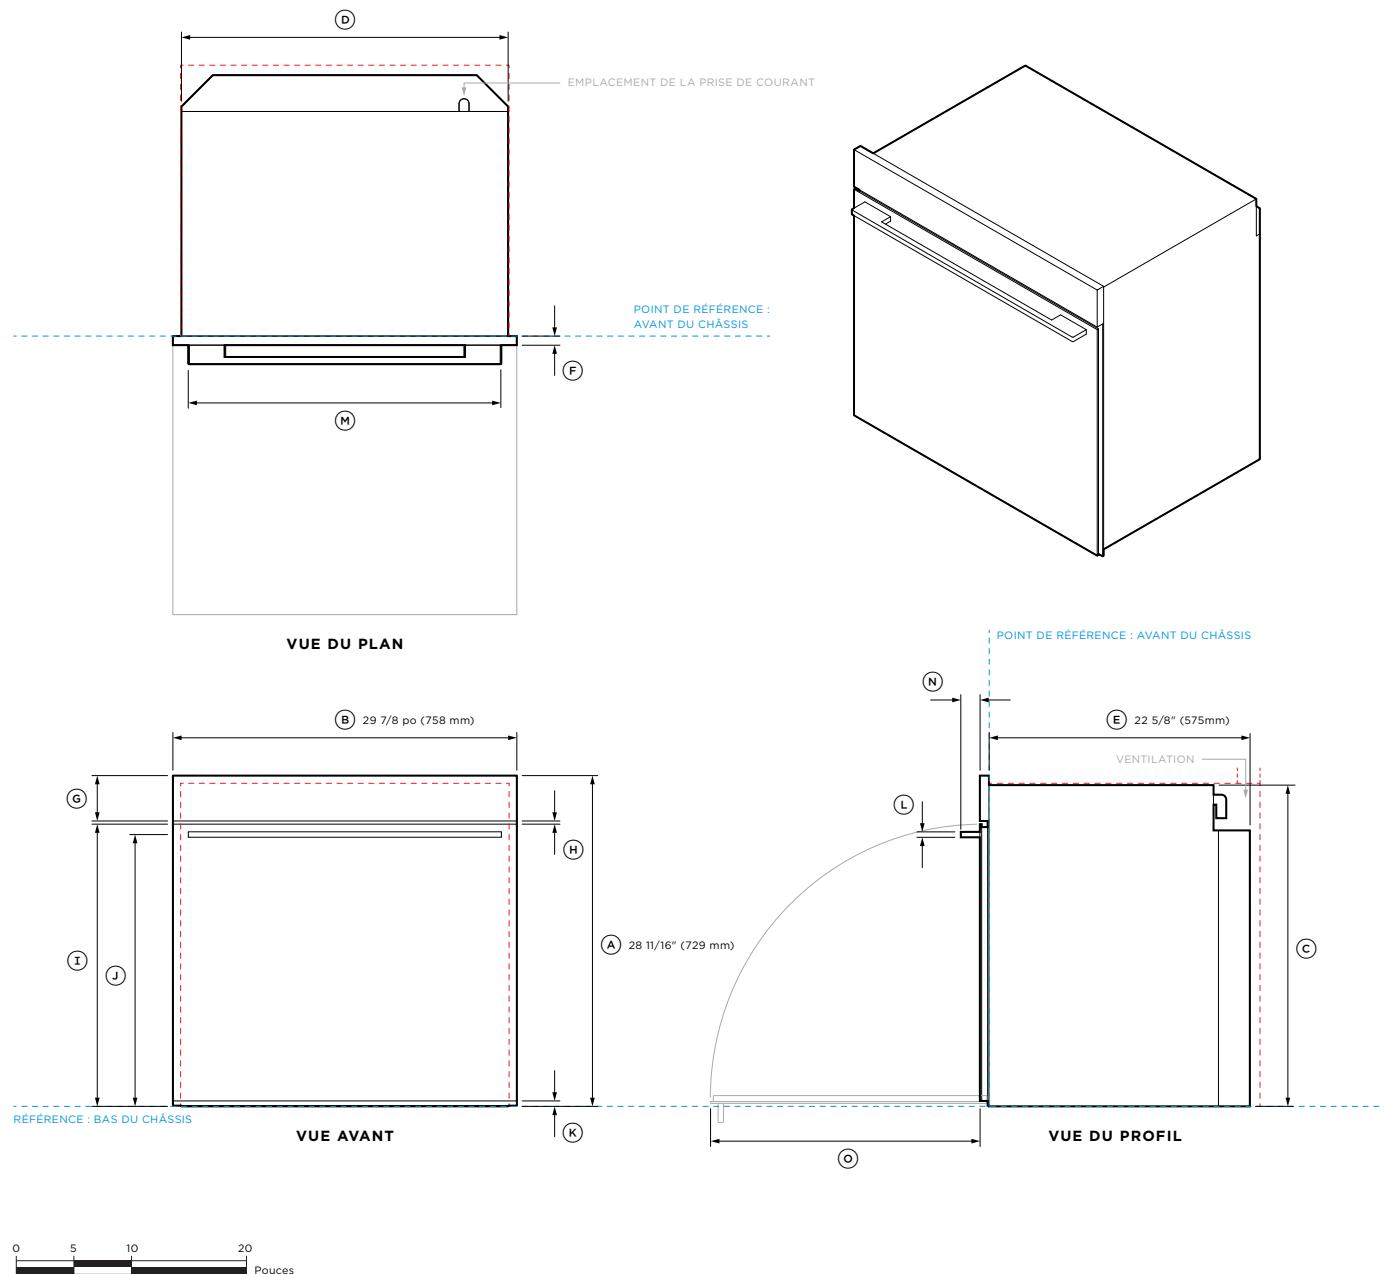**No. de modèle :**

OB30SMPUB3 Four autonettoyant minimalist, 30 po, série 9 - noir
 OB30SMPUG3 Four autonettoyant minimalist, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	24 1/2	622
Ⓛ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	23 19/32	599
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Épaisseur de la poignée	15/32	12
Ⓜ Largeur de la poignée	27 5/32	690
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 21/32	42
Ⓞ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Hauteur de ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacente	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	28 3/4 po	731
Largeur d'armoire recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po x 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

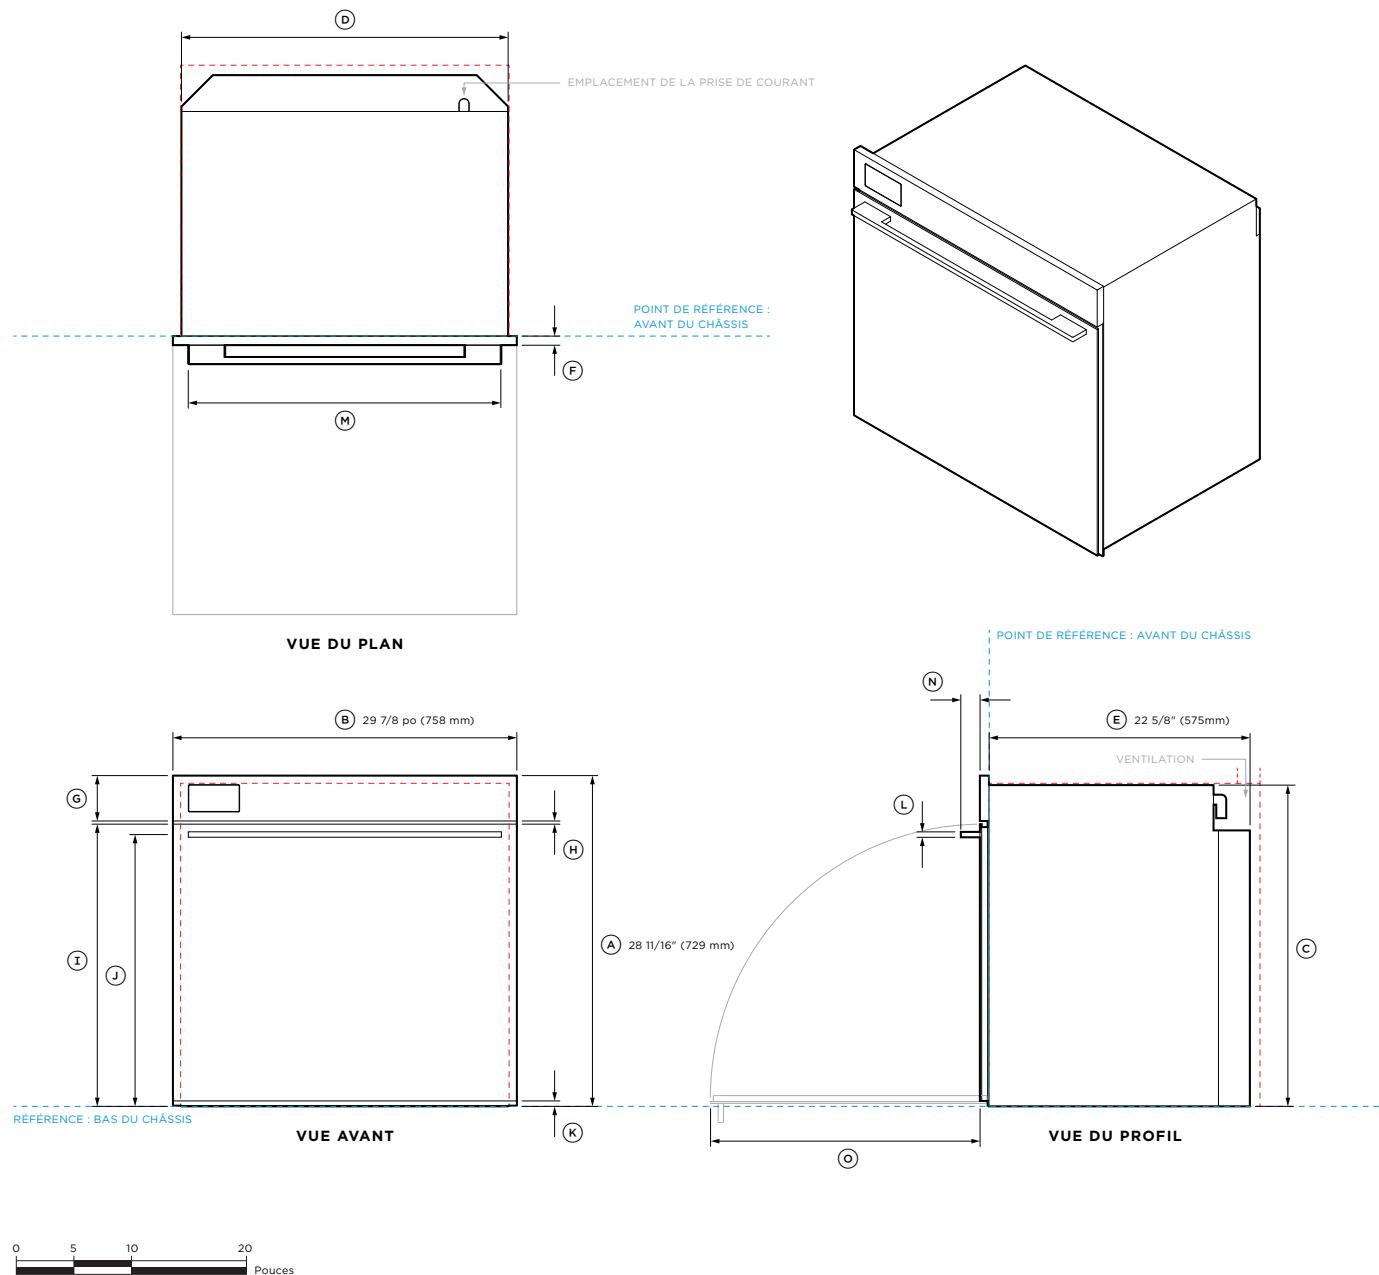

No. de modèle :

OB30SMPSUB3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimalist, 30 po, série 11 - noir
OB30SMPSUG3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimalist, 30 po, série 11 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	24 1/2	622
Ⓛ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	23 19/32	599
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Épaisseur de la poignée	15/32	12
Ⓜ Largeur de la poignée	27 5/32	690
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 21/32	42
Ⓞ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Hauteur de ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	28 3/4 po	731
Largeur d'armoire recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.



----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

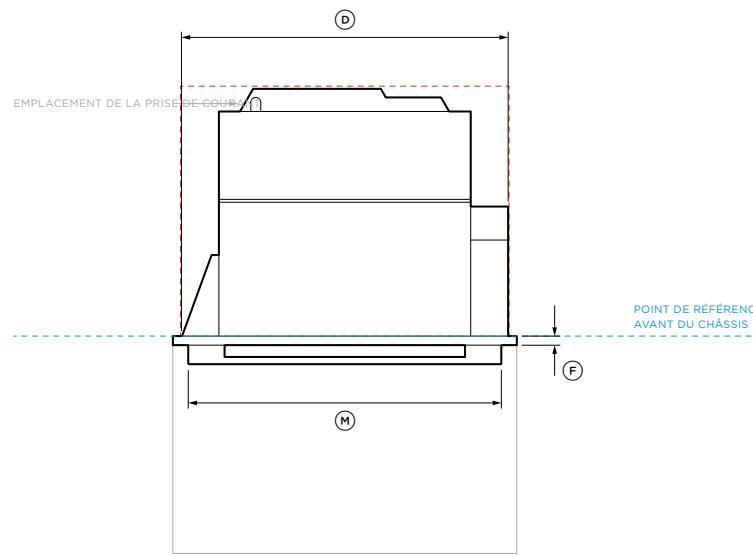

VUE DU PLAN

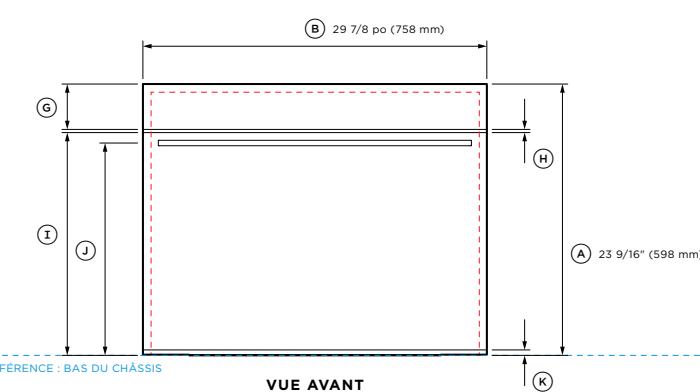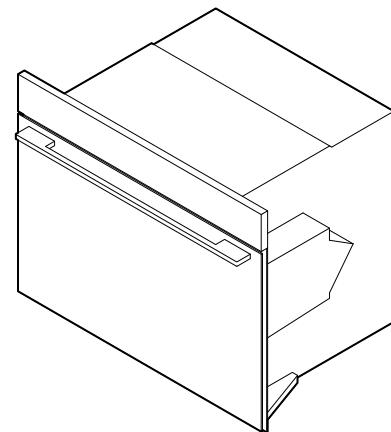

VUE AVANT

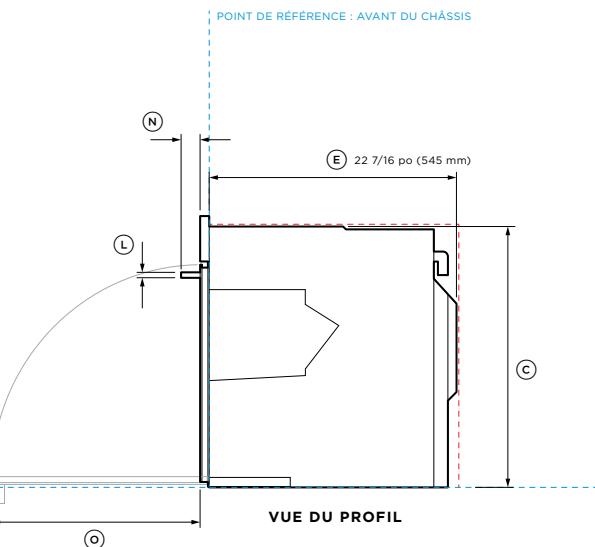

VUE DU PROFIL



Pouces

No. de modèle :

OS30SMUB3	Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11 - noir
OS30SMUG3	Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
A Hauteur totale du produit	23 9/16	598
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Hauteur du châssis	22 5/8	575
D Largeur du châssis	28 3/8	720
E Profondeur du châssis	22 7/16	545
F Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	18 1/8	20
G Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
H Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
I Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	19 5/16	491
J Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	18 7/16	468
K Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
L Épaisseur de la poignée	15/32	12
M Largeur de la poignée	27 5/32	690
N Profondeur de la poignée	1 21/32	42
O Profondeur avec la porte complètement ouverte*	18 1/8	460

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux


	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'à l'arrière au dessus des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	24	600
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

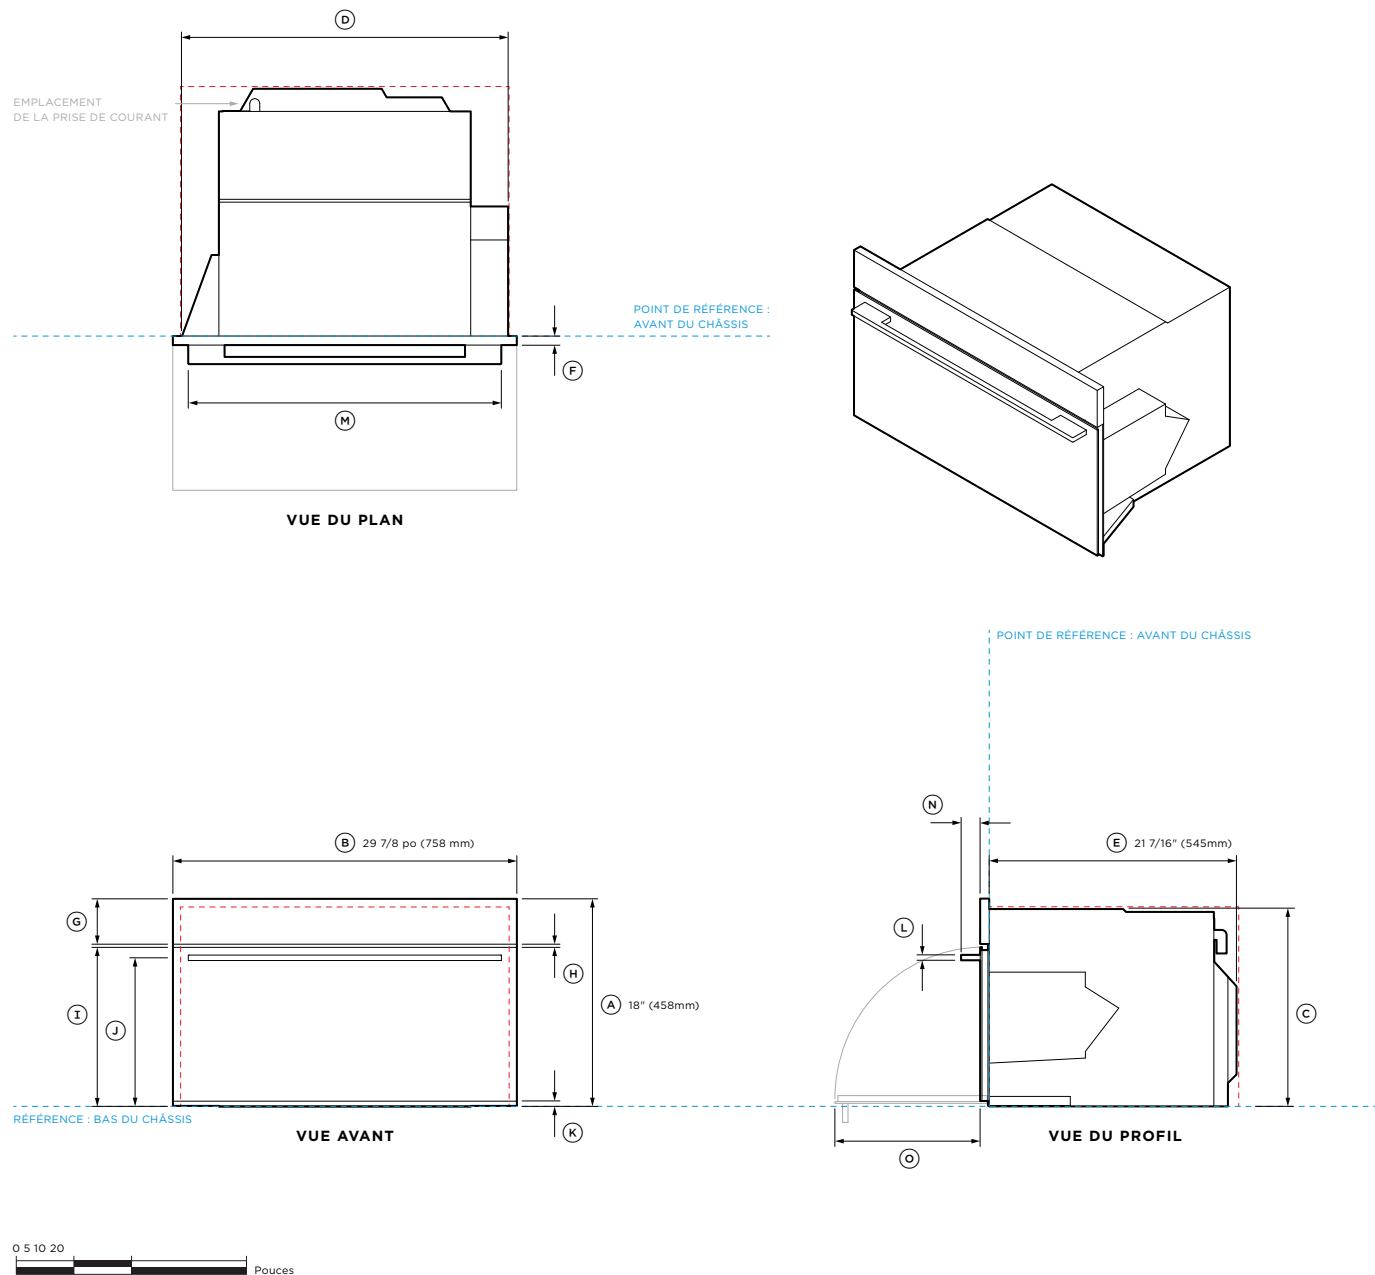

No. de modèle :

OS30NMUB3	Four compact combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 9 - noir
OS30NMUG3	Four compact combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	13 13/16	351
Ⓛ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 29/32	328
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Épaisseur de la poignée	15/32	12
Ⓜ Largeur de la poignée	27 5/32	690
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 21/32	42
Ⓞ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux


	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacents	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

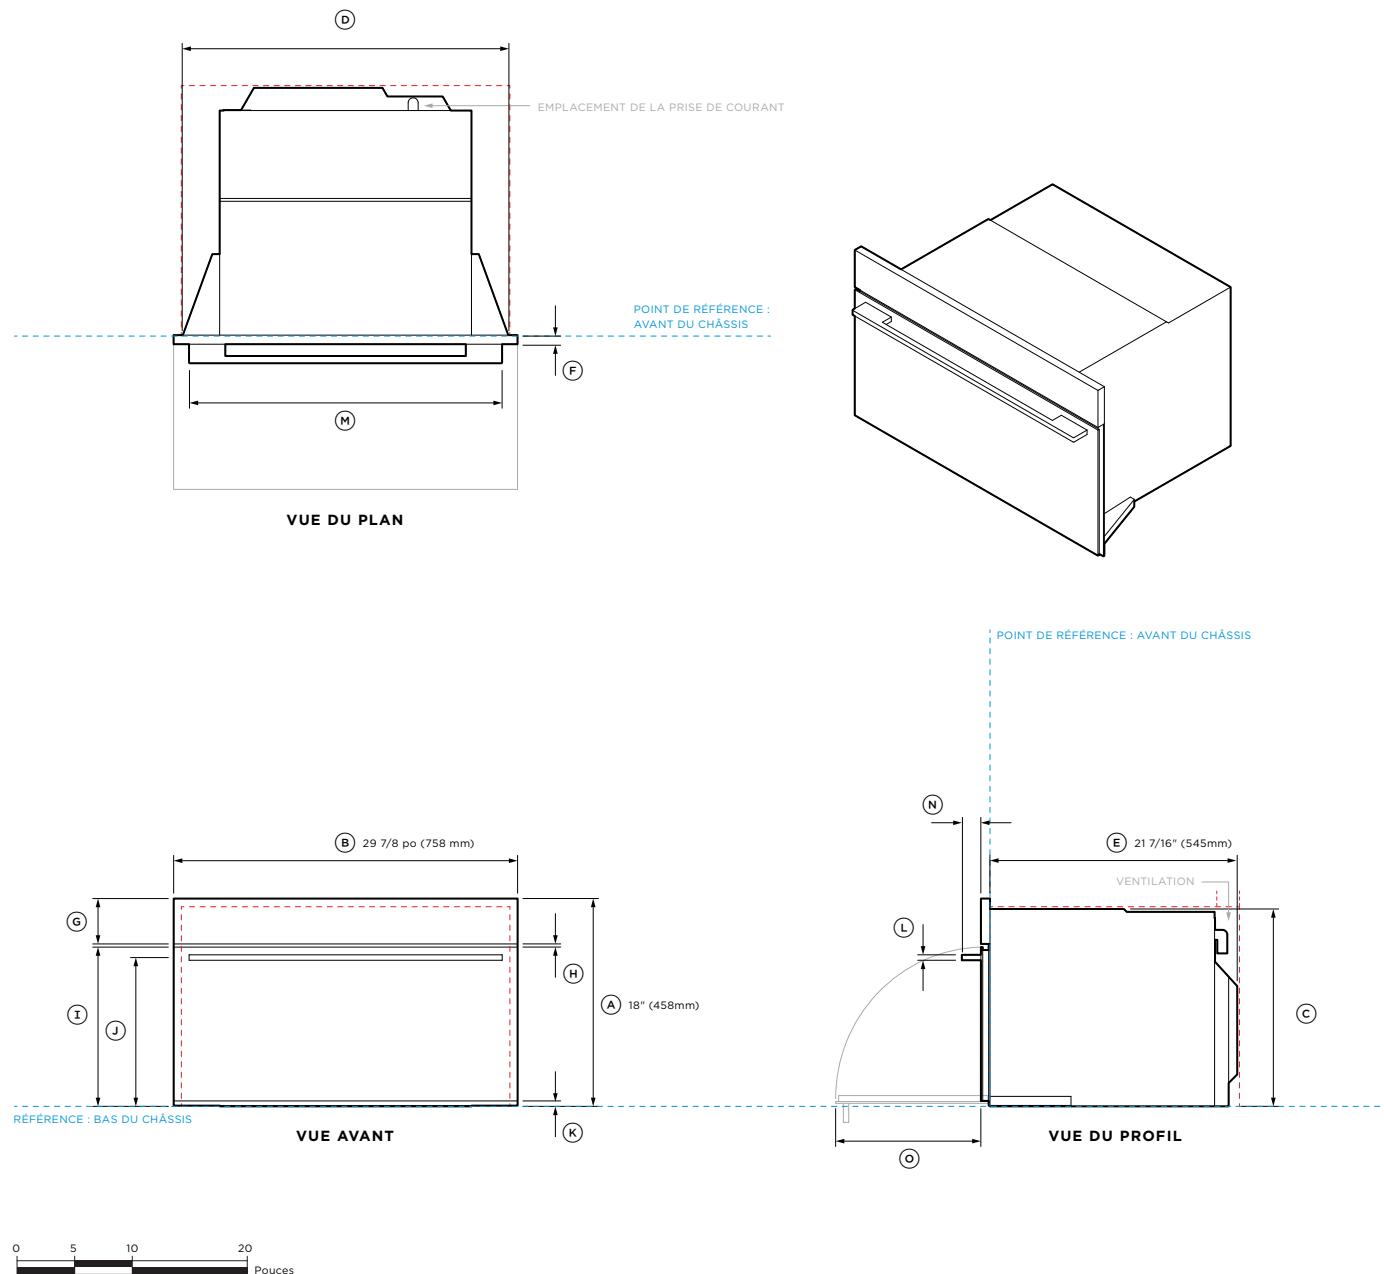

No. de modèle :

OM30NMUB3	Four compact à convection rapide minimalist, 30 po, série 9 - noir
OM30NMUG3	Four compact à convection rapide minimalist, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	13 13/16	351
Ⓛ Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 29/32	328
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Épaisseur de la poignée	15/32	12
Ⓜ Largeur de la poignée	27 5/32	690
Ⓝ Profondeur de la poignée	1 21/32	42
Ⓞ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

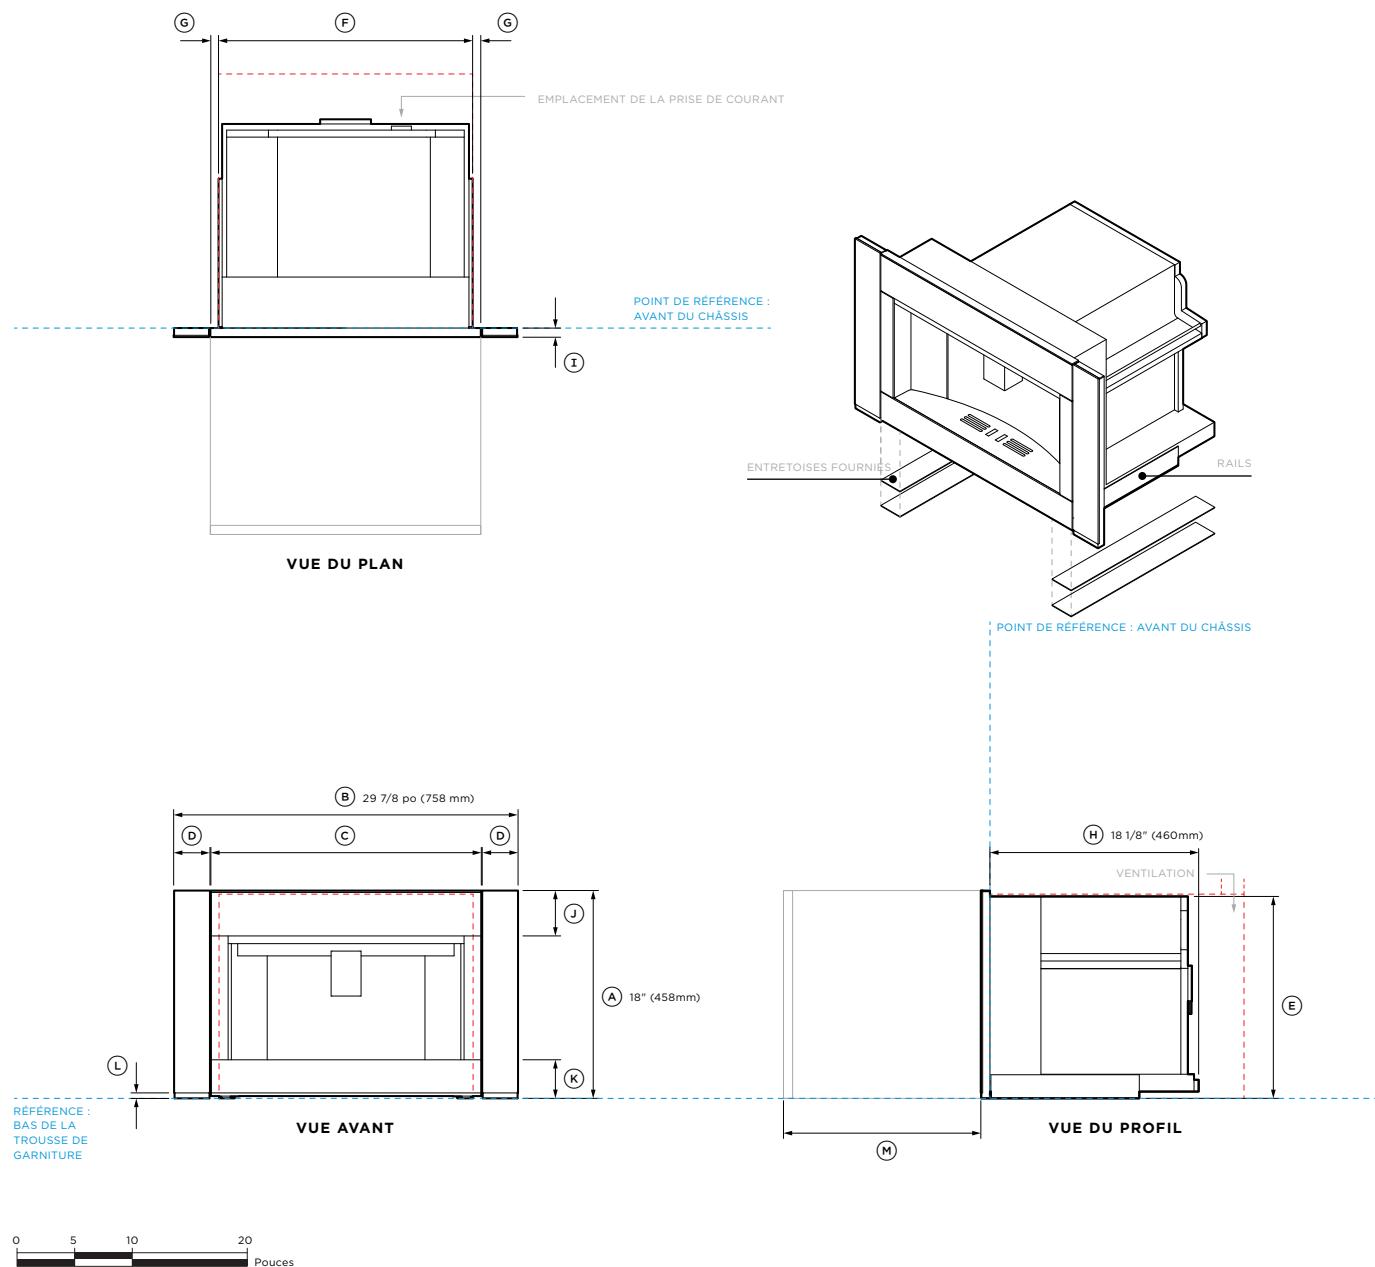**No. de modèle :**

EB30MSB3 Machine à café minimalisté intégrée, 30 po, série 9 - noir

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Largeur de la machine à café intégrée	23 15/32	596
Ⓓ Largeur de la trousse de garniture	3 1/8	79
Ⓔ Hauteur du châssis	17 1/2	445
Ⓕ Largeur du châssis	22 1/16	560
Ⓖ Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	23/32 po	18
Ⓗ Profondeur du châssis	18 1/8	460
Ⓘ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Ⓛ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓜ Hauteur de la section inférieure horizontale à partir du point de référence inférieur	3 11/32	85
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur de la machine à café intégrée complètement sortie*	17 1/8	435

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Largeur intérieure minimale de la cavité*	22 1/16	560
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 1/16	560
Hauteur de ventilation arrière***	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière***	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.


**Mesuré depuis l'avant du châssis.

Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

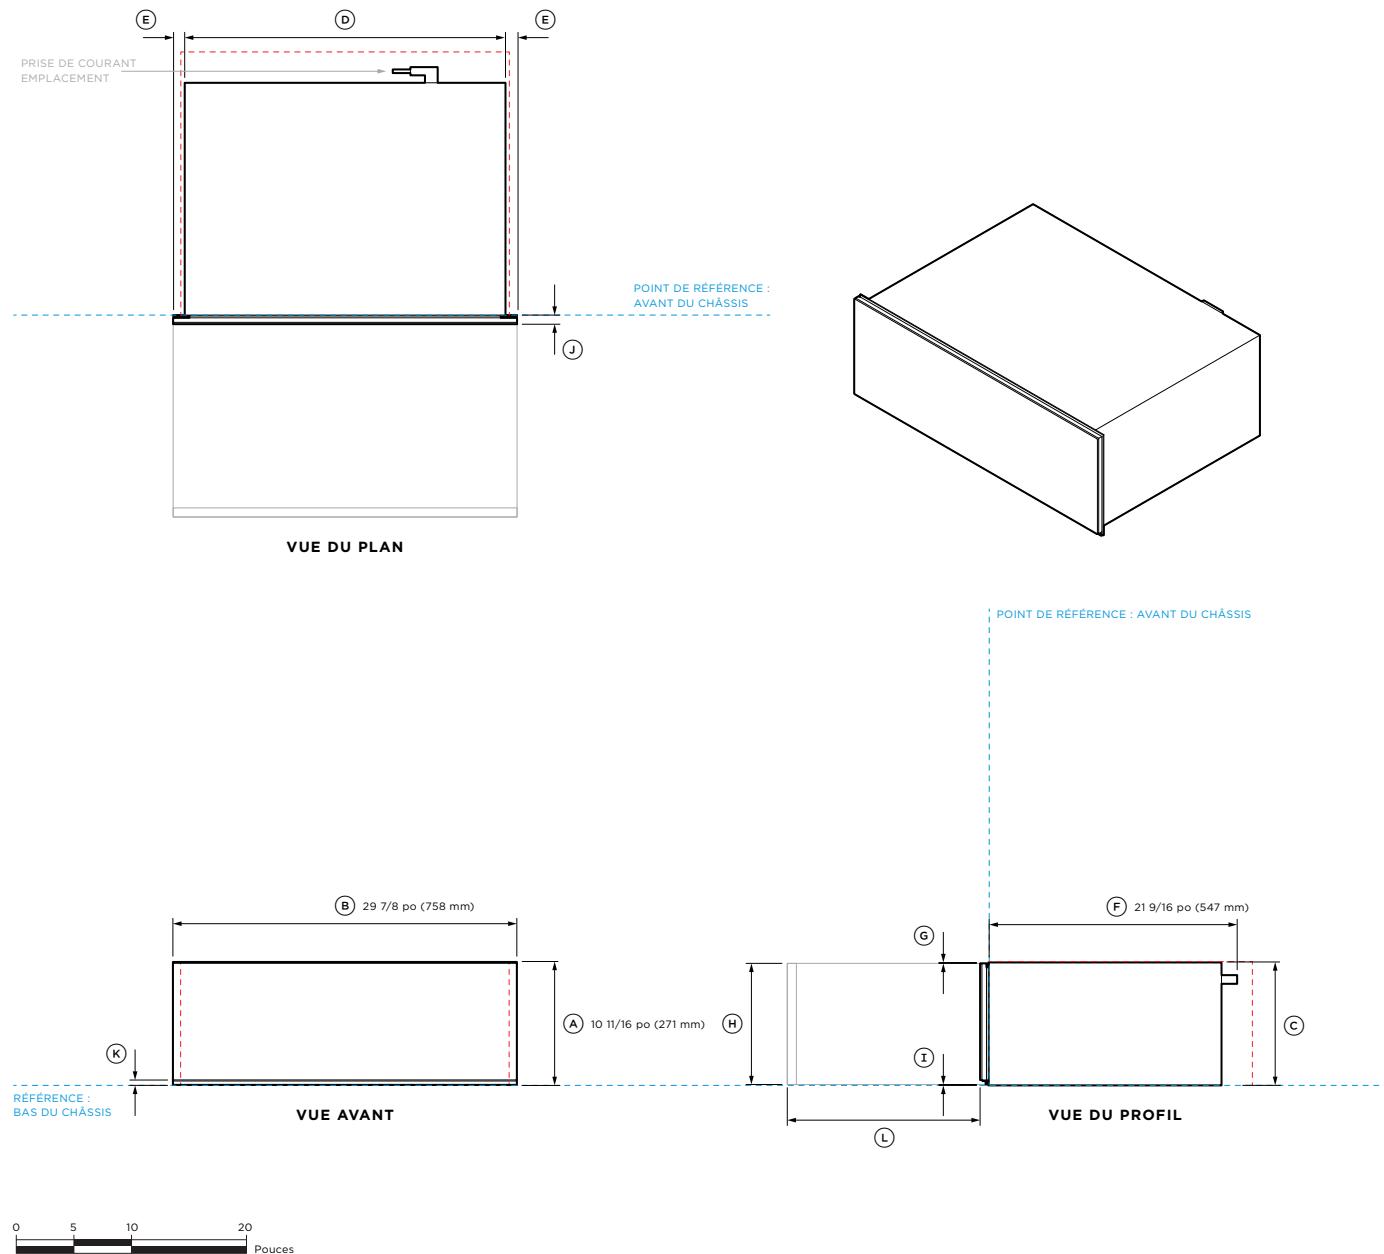**No. de modèle :**

WB30SMB3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - noir
WB30SMG3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(D) Largeur du châssis	27 3/4	704
(E) Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	1	25,5
(F) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 9/16	547
(G) Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
(H) Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
(I) Hauteur entre le point de référence inférieur au bas du panneau avant	1/16	2
(J) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
(L) Profondeur du tiroir ouvert*	16 3/4	425

*Mesuré à partir de l'avant du panneau avant.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'à la partie supérieure	5/32	4
Panneau avant de l'armoire ou électroménager**		
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


**Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

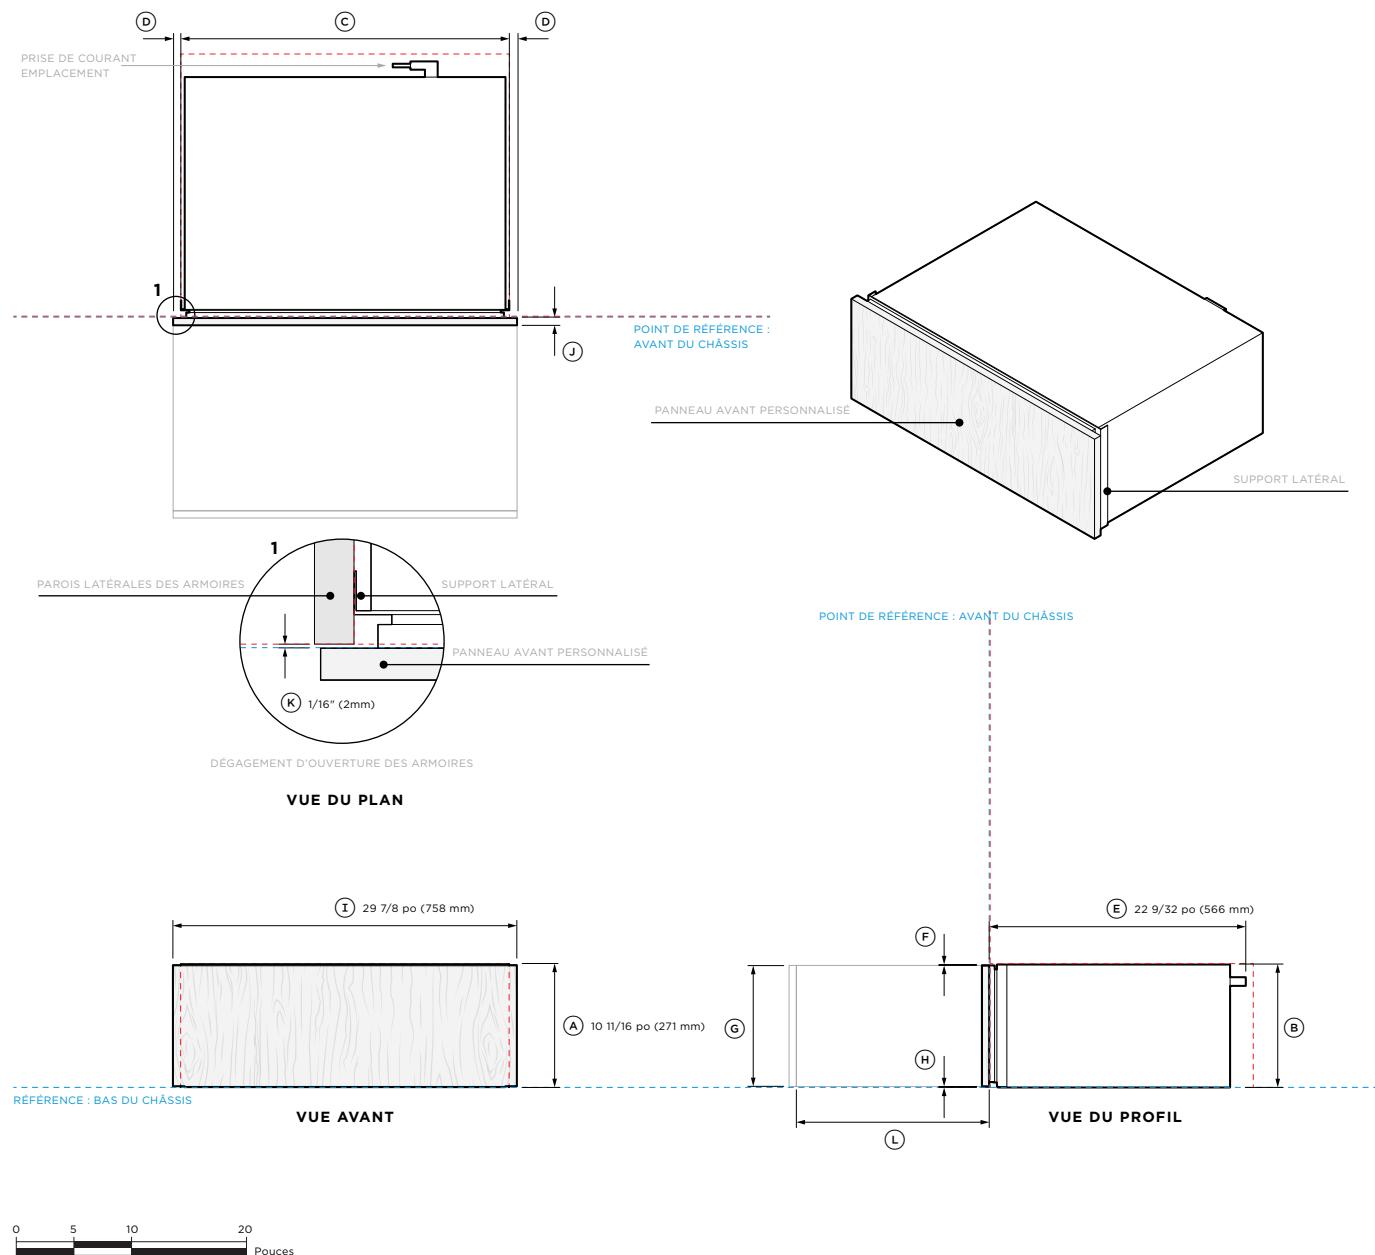

No. de modèle :

WB30SDEI3 Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓒ Largeur du châssis (incluant le support latéral)	28 15/32	723
Ⓓ Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
Ⓔ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 9/32	566
Ⓕ Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓖ Hauteur du panneau avant personnalisé	min. 10 1/2	min 267
Ⓗ Hauteur du point de référence inférieur au bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
Ⓘ Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
Ⓛ Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).

Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

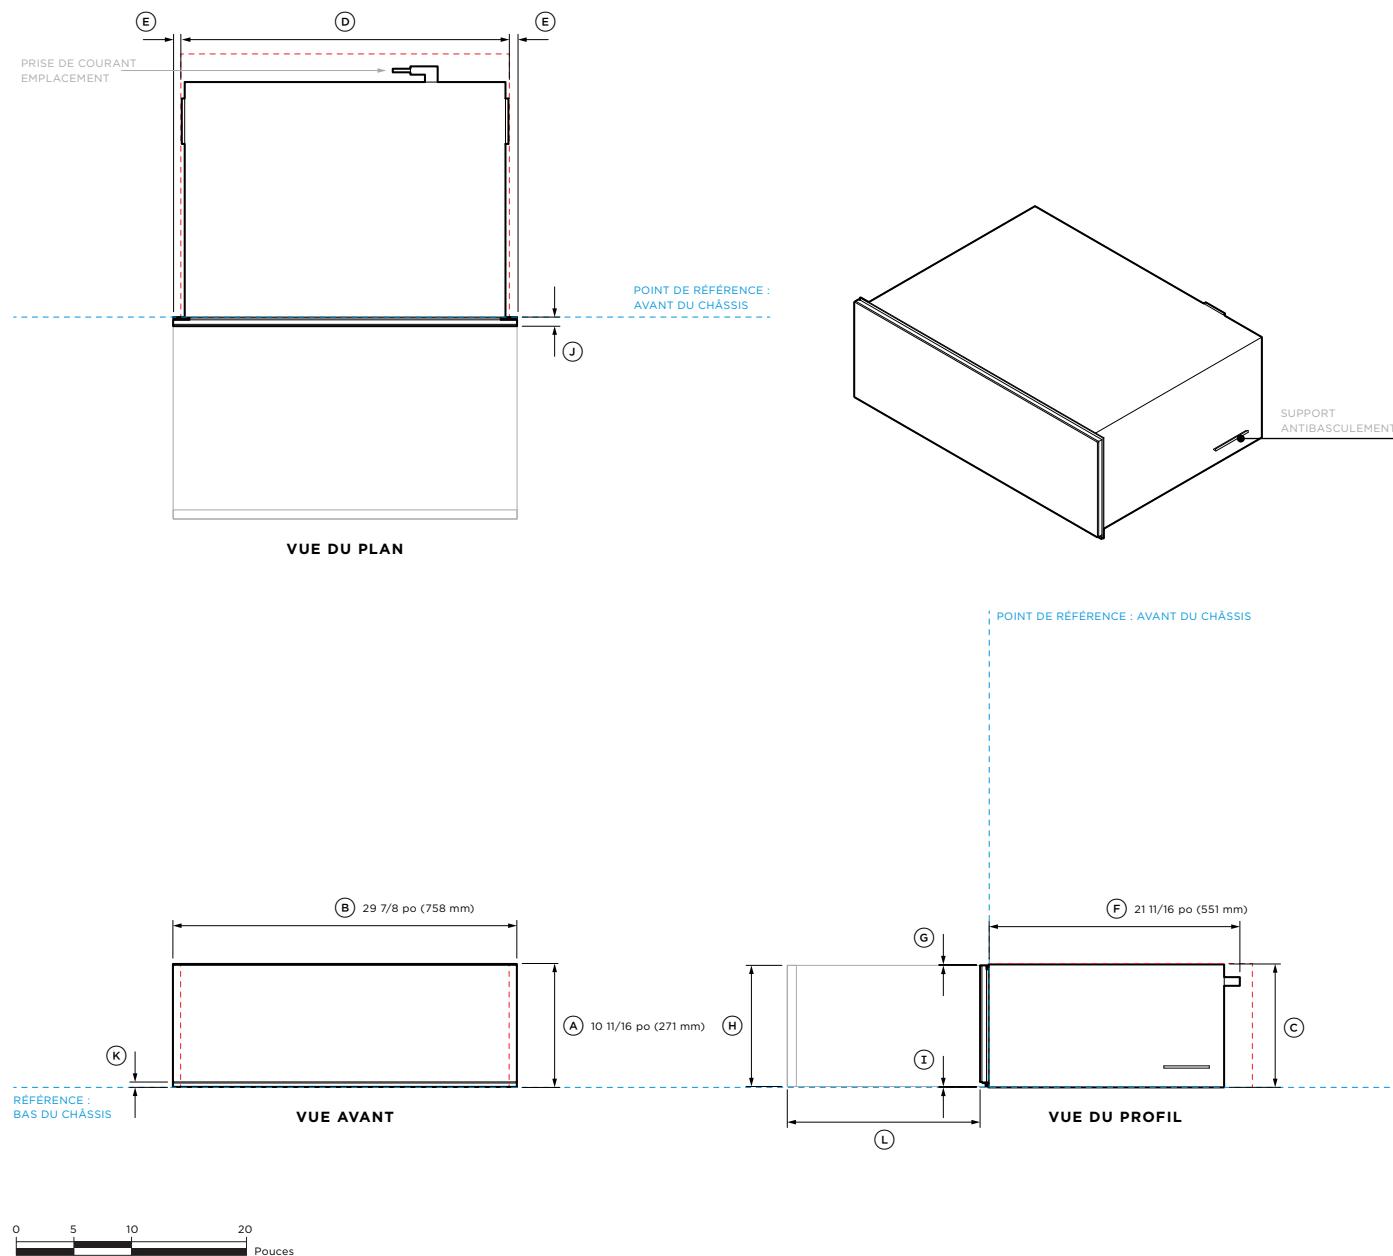**No. de modèle :**

VB30SMB3 Tiroir sous vide minimaliste, 30 po, série 9 - noir
 VB30SMG3 Tiroir sous vide minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis*	27 3/4	704
Ⓔ Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	11/16	17
Ⓕ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 11/16	551
Ⓖ Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓗ Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Ⓘ Hauteur entre le point de référence inférieur au bas du panneau avant	1/16	2
Ⓛ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

*Incluant les supports anti-basculement.

**Mesuré à partir de l'avant du panneau avant.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'à la partie supérieure	5/32	4
Panneau avant de l'armoire ou électroménager***		
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Incluant les supports anti-basculement.

**Mesuré depuis l'avant du châssis.


***Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

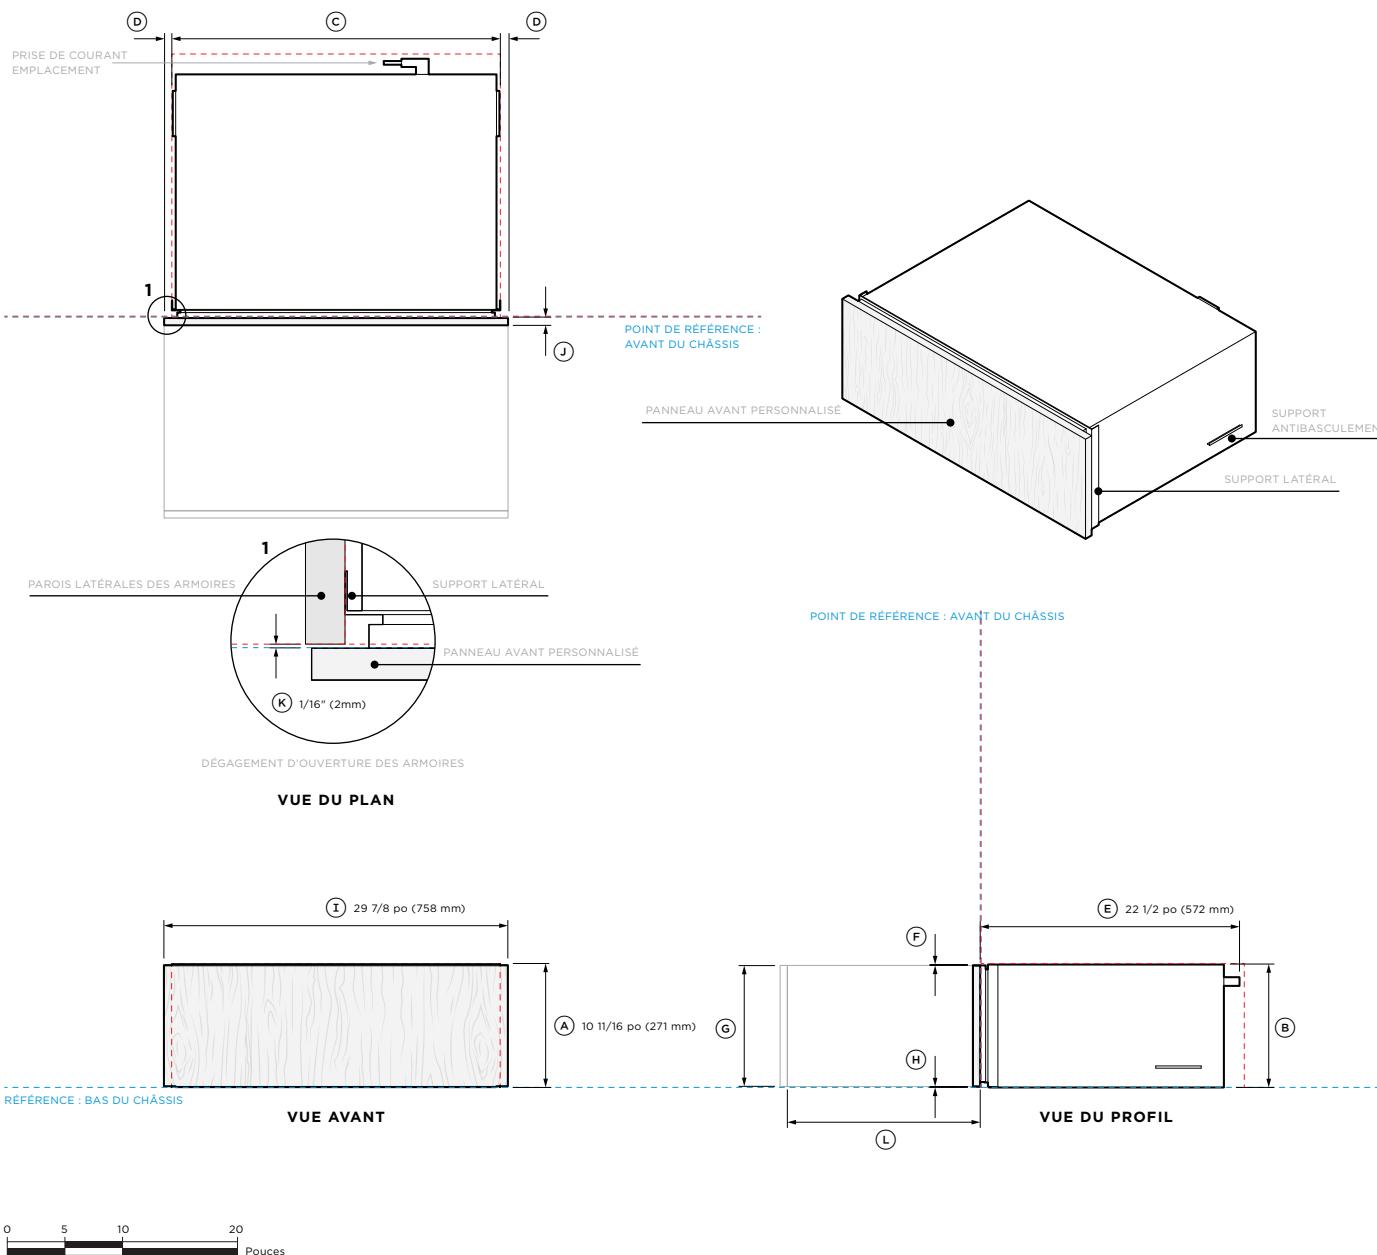

No. de modèle :

VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓒ Largeur du châssis (incluant le support latéral)*	28 15/32	723
Ⓓ Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
Ⓔ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 1/2	572
Ⓕ Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓖ Hauteur du panneau avant personnalisé	min. 10 1/2	min 267
Ⓗ Hauteur du point de référence inférieur au bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
Ⓘ Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
Ⓛ Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression**	1/16	2
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert***	16 3/4	425

*Incluant les supports anti-basculement.

**Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).

***Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Incluant les supports anti-basculement.

**Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT


----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

ÉTAGÈRE DE SÉPARATION


Si la façade de l'appareil est plus épaisse que celle du meuble, réglez la profondeur de l'étagère de séparation pour que le four soit au même niveau que la façade du meuble.

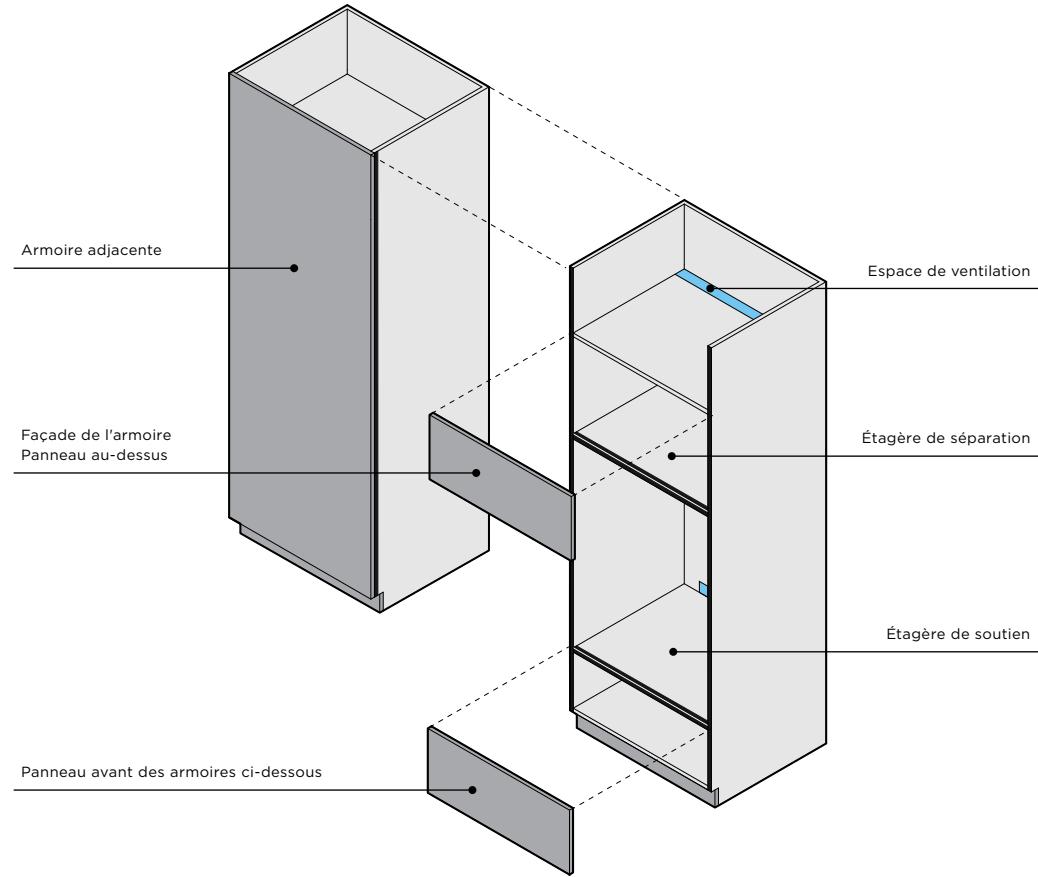**REVÊTEMENT NOIR**


Il est recommandé d'utiliser un revêtement noir sur les bords et les ouvertures de la face avant où se trouvent les produits et sur les armoires latérales si l'armoire est en feuillure.

HABILLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR

Si vous utilisez des armoires de couleur claire, nous vous recommandons d'utiliser des garnitures noires pour cacher l'armoire sous le panneau de la porte avant de l'appareil. Veillez à ce que la hauteur de la garniture n'interfère pas avec les appareils ou les meubles situés en dessous. Les garnitures d'armoires noires sont incluses avec les fours.

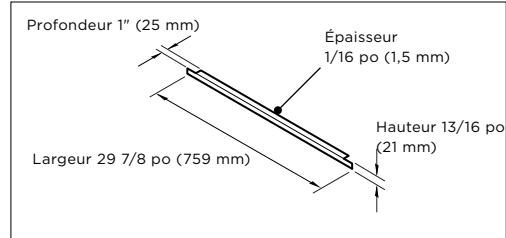**ARMOIRES DE NIVEAU**


Vérifiez que les étagères sont de niveau et que les panneaux latéraux sont droits.

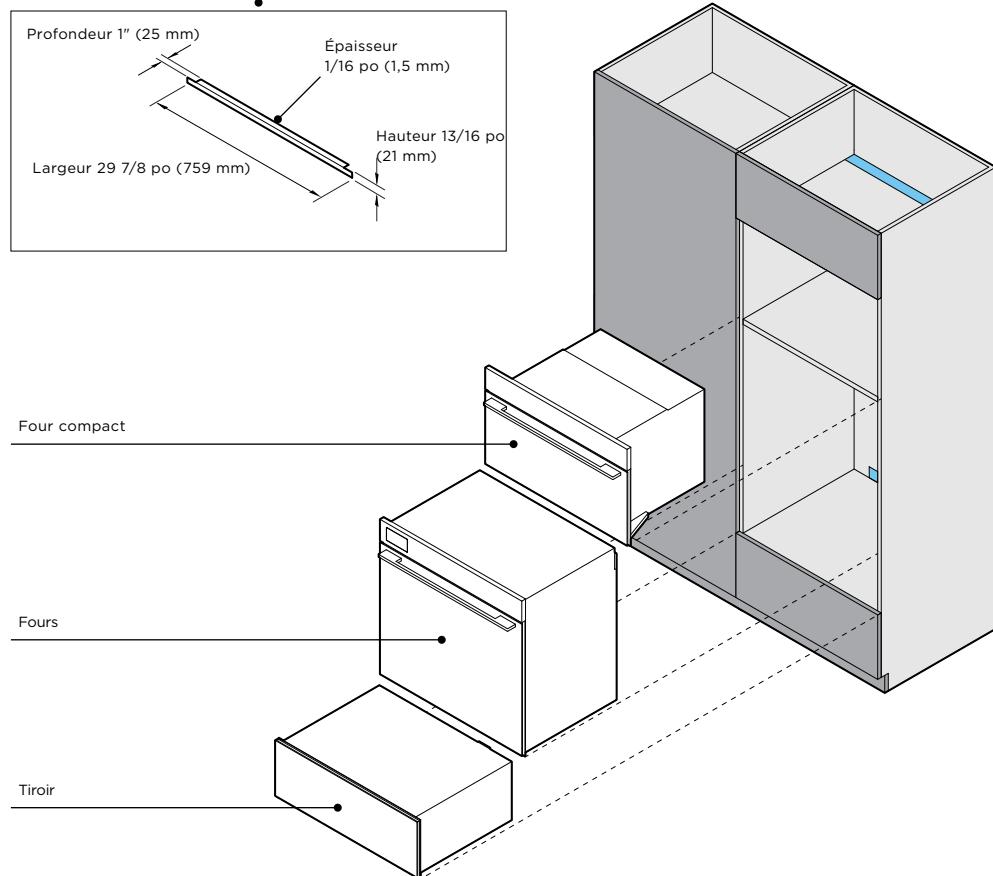


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SOUS-BANC


Si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

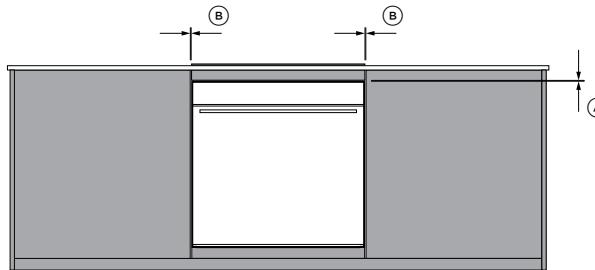**INSTALLATION SIMPLE**

Rendez-vous à la section « Armoires » de chaque produit dans ce Guide de planification pour plus de détails.

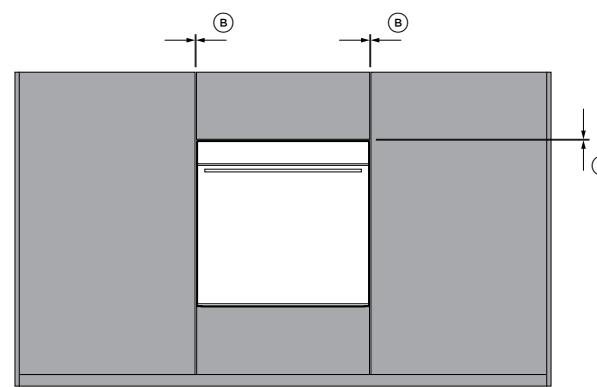**EMPILÉS OU GRILLE**

Rendez-vous à la section « Hauteur d'empilage » dans ce guide de planification pour plus de détails.

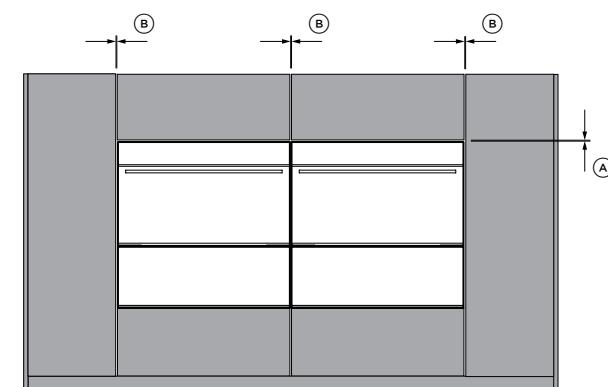
**Dégagements**

- Ⓐ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande/panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager
- Ⓑ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent

po	mm
1/16	2
1/16	2

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

N'évitez pas directement dans la cavité d'un autre appareil ménager

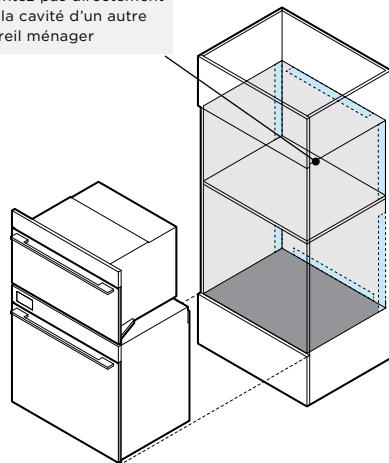

Options pour la surface totale minimum de ventilation

VENTILATION

La ventilation est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de certains produits.

Emplacements possibles des événets :

- Espace derrière l'armoire
- Cavité supérieure (pas une cavité de produit)
- Cavité de coup-de-pied
- Armoires adjacentes (pas une cavité de produit)



Armoire avec panneau arrière ou installée contre un mur :

Selectionnez l'un des emplacements de ventilation mentionnés ci-dessus, en fournissant la surface minimale de ventilation requise.

Armoire sans panneau arrière :

Si l'armoire est fabriquée sans panneau arrière et n'est pas positionnée directement contre un mur, l'arrière ouvert fournira une ventilation suffisante.

N'évitez pas directement dans la cavité d'un autre appareil ménager.

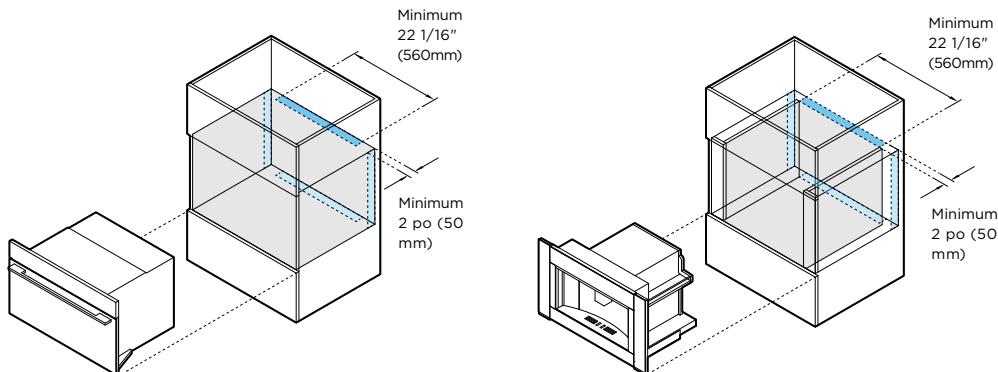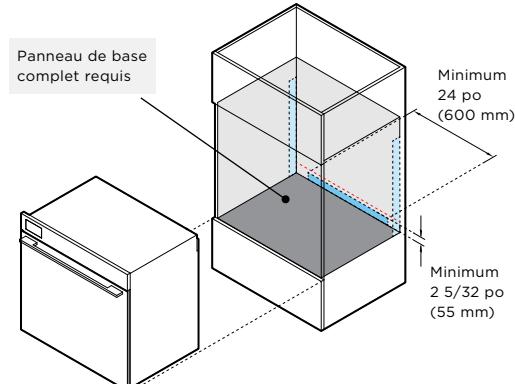

FOUR AUTONETTOYANT ET FOUR AUTONETTOYANT À VAPEUR ASSISTÉE

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPSUB3,
OB30SMPSUG3

POSITIONNEMENT DE LA VENTILATION

51 po² (330 cm²)
ou
Surface totale minimale de ventilation 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm)

Options de ventilation de la cavité* côtés ou arrière

*Si l'évent est disposé à l'arrière, il ne devrait pas être situé à plus de 3 5/32 po (80 mm) au-dessus de la partie inférieure du point de référence du châssis.

Remarque : Un panneau de base complet est requis pour le bon fonctionnement du produit. L'évent ne peut pas passer à travers le panneau de base.

FOUR COMPACT À CONVECTION RAPIDE

OM30NMUB3, OM30NMUG3

POSITIONNEMENT DE LA VENTILATION

43,4 po² (280 cm²)
ou
Surface totale minimale de ventilation 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm)

Options de ventilation de la cavité base, côtés ou dessus

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE

EB30MSB3

POSITIONNEMENT DE LA VENTILATION

43,4 po² (280 cm²)
ou
Surface totale minimale de ventilation 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm)

Options de ventilation de la cavité base, côtés ou dessus

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

HAUTEUR DE LA PILE

*La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande de l'appareil ou du panneau avant.


Ⓐ Hauteur totale du produit

+


Ⓑ Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande ou du panneau avant de l'appareil jusqu'à l'appareil supérieur

=

Ⓒ Hauteur empilée

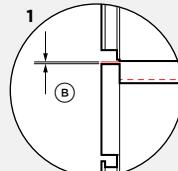


VUE DU PROFIL

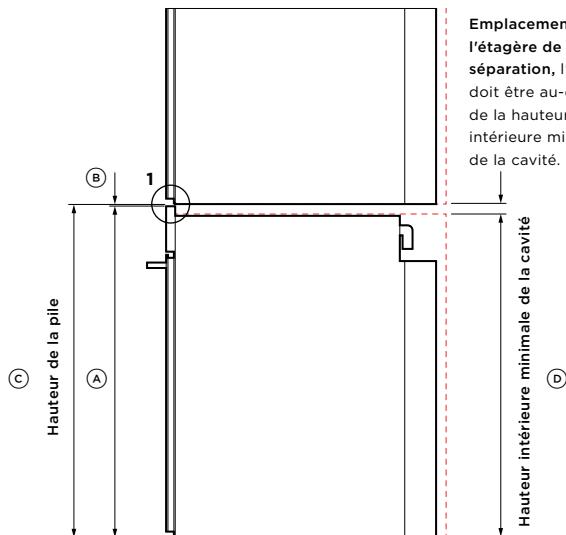

Emplacement de l'étagère de séparation, l'étagère doit être au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.


Pour certains produits, un évent est nécessaire à l'arrière des armoires.

HAUTEUR INTÉRIEURE MINIMALE DE LA CAVITÉ

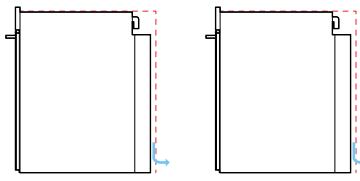


FOUR

AUTONETTOYANT
OB30SMPUB3,
OB30SMPUG3

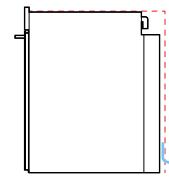


FOUR À VAPEUR

ASSISTÉE
AUTONETTOYANT
OB30SMPUB3,
OB30SMPUG3

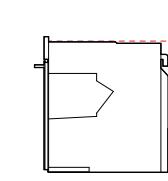


FOUR COMBI-VAPEUR

ASSISTÉE
AUTONETTOYANT
OB30SMPUB3,
OB30SMPUG3

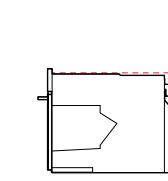


FOUR COMPACT

COMBI-VAPEUR
OS30SMB3,
OS30SMUG3

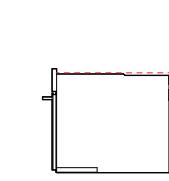


FOUR À CONVECTION

RAPIDE COMPACT
OM30NMB3,
OM30NMUG3

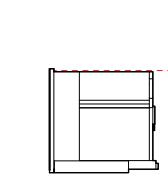


CAFETIÈRE

INTÉGRÉE
EB30MSB3

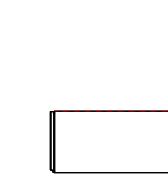


TIROIR CHAUFFANT

WB30SMB3,
WB30SMG3

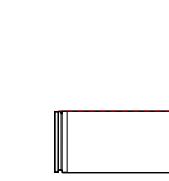


TIROIR-RÉCHAUD

INTÉGRÉ
WB30SDEI3

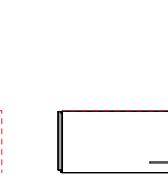

TIROIR DE

SCELLAGE SOUS
VIDE
VB30SMB3,
VB30SMG3

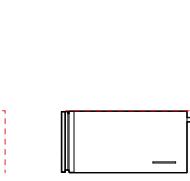

TIROIR DE

SCELLAGE SOUS
VIDE INTÉGRÉ
VB30SDEI3

DIMENSIONS

	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729	28 11/16	729	23 9/16	598	18	458	18	458	18	458	10 16/11	271	10 16/11	271	10 16/11	271	10 16/11	271
Ⓑ Dégagement minimal au-dessus	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	-	-	-	-	-	-
Ⓒ Hauteur de la pile	28 3/4 po	731	28 3/4 po	731	24	600	18 1/8	460	18 1/8	460	18 1/8	460	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*
Ⓓ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712	28 1/32	712	22 13/16	580	17 5/16	440	17 5/16	440	17 3/4	450	-	-	-	-	-	-	-	-

*Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux. Remarque : L'installation unique de tiroirs nécessite un dégagement minimal au-dessus. Consultez la section « Armoires » de chaque produit de ce Guide de planification pour plus de détails.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION | **FOUR AUTONETTOYANT, 30 PO**

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

No. de modèle :	
OB30SMPUB3	Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9 - noir
OB30SMPUG3	Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9 - gris
Dimensions du produit	
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16

Dimensions des armoires	po	mm
⑥ Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	28 3/4 po	730
⑦ Largeur d'armoire recommandée	30	762
⑧ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
⑨ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
⑩ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
⑪ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.


Remarque : Les armoires nécessitent un panneau de base complet.

Dégagements des armoires	po	mm
④ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
⑤ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

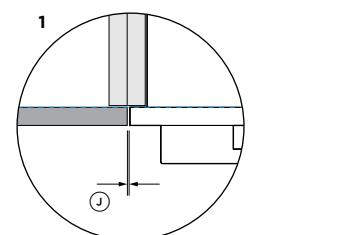

ARMOIRE ADJACENTE


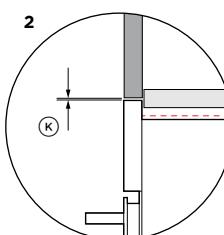


DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

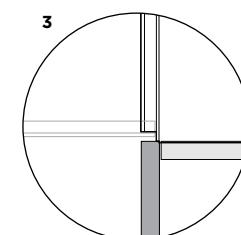

DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

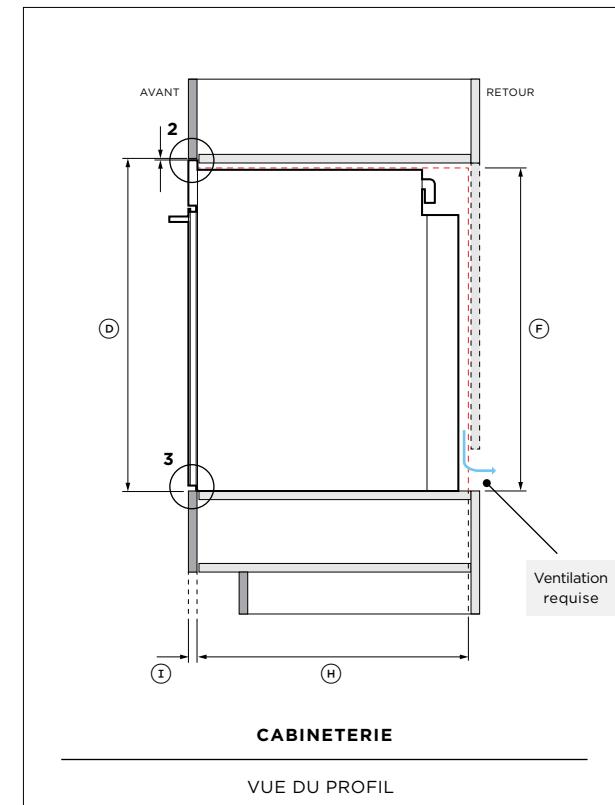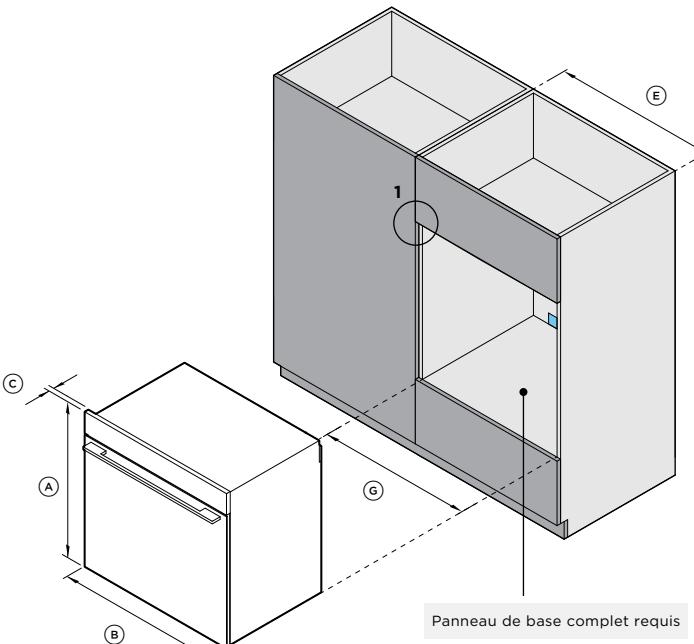

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site www.fisherpakyle.com.

No. de modèle :	
OB30SMPUSB3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimalist, 30 po, série 11 - noir
OB30SMPUG3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimalist, 30 po, série 11 - gris

Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	28 11/16	729
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20

Dimensions des armoires	po	mm
(D) Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	28 3/4 po	731
(E) Largeur d'armoire recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po x 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.


Remarque : Les armoires nécessitent un panneau de base complet.

Dégagements des armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

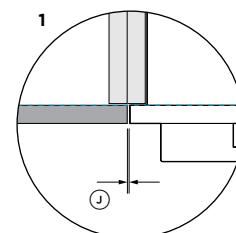

ARMOIRE ADJACENTE

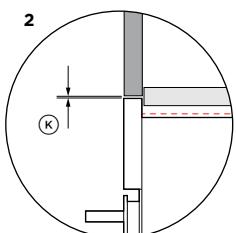


DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

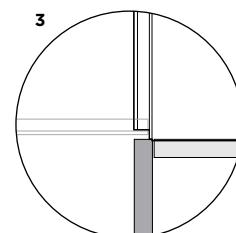


DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

VUE DU PLAN

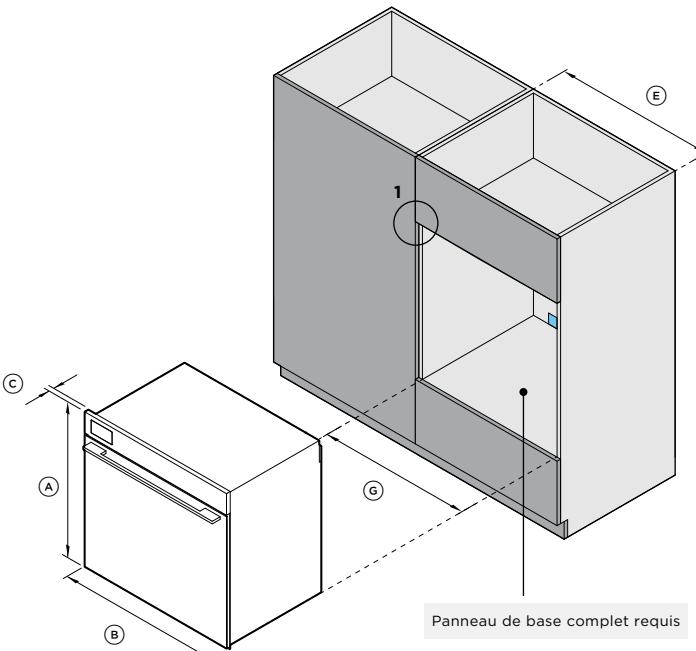

VUE DU PROFIL

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

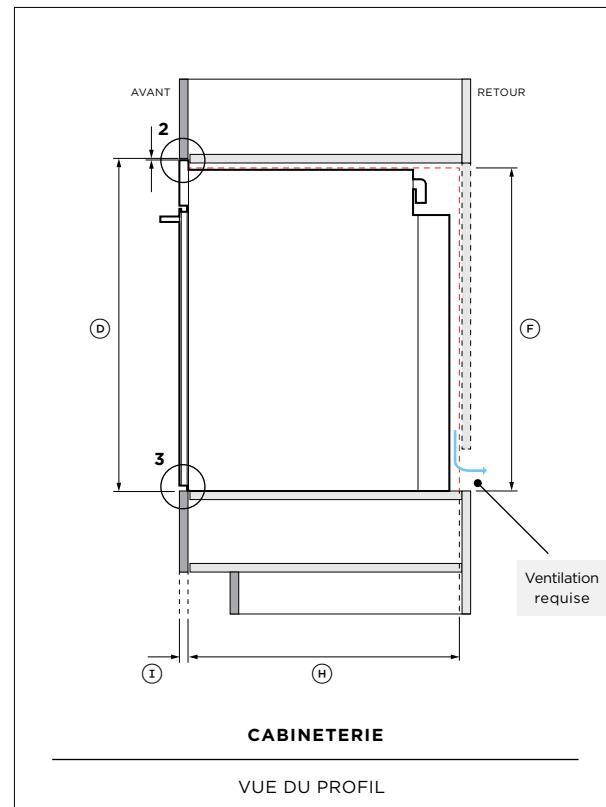


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OS30SMUB3	Four combi-vapeur minimalist, 30 po, série 11 - noir	
OS30SMUG3	Four combi-vapeur minimalist, 30 po, série 11 - gris	
Dimensions du produit		
(A) Hauteur totale du produit	po	mm
23 9/16		598
(B) Largeur totale du produit	po	mm
29 7/8		758
(C) Épaisseur du tableau de commande (sans la poignée)	po	mm
13/16		20
Dimensions des armoires		
(D) Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	po	mm
24		600
(E) Largeur d'armoire recommandée	po	mm
30		762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	po	mm
22 13/16		580
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	po	mm
28 1/2		724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	po	mm
21 5/8		550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	po	mm
5/8-13/16		16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


Dégagements des armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

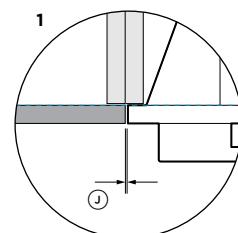


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

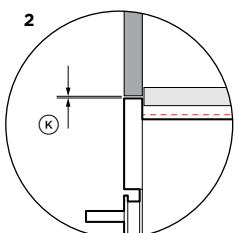



DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL

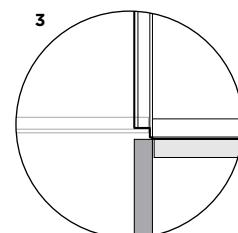

DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

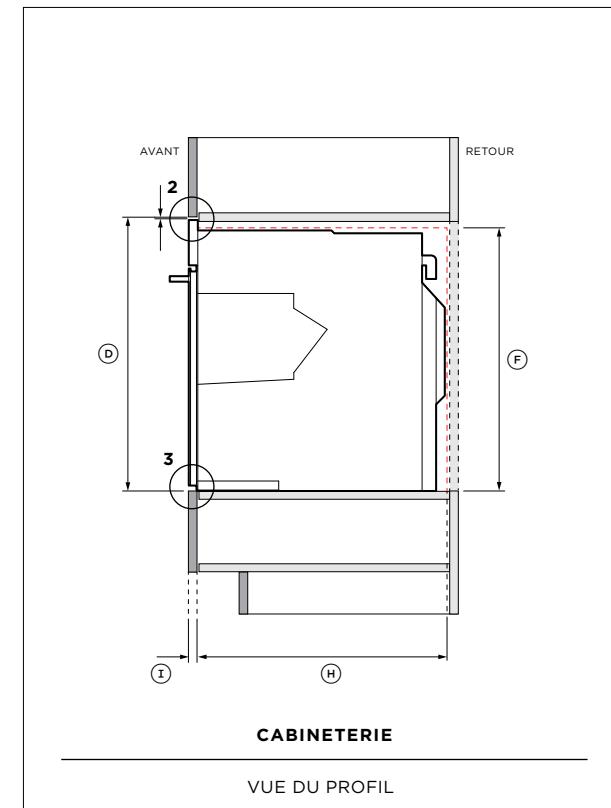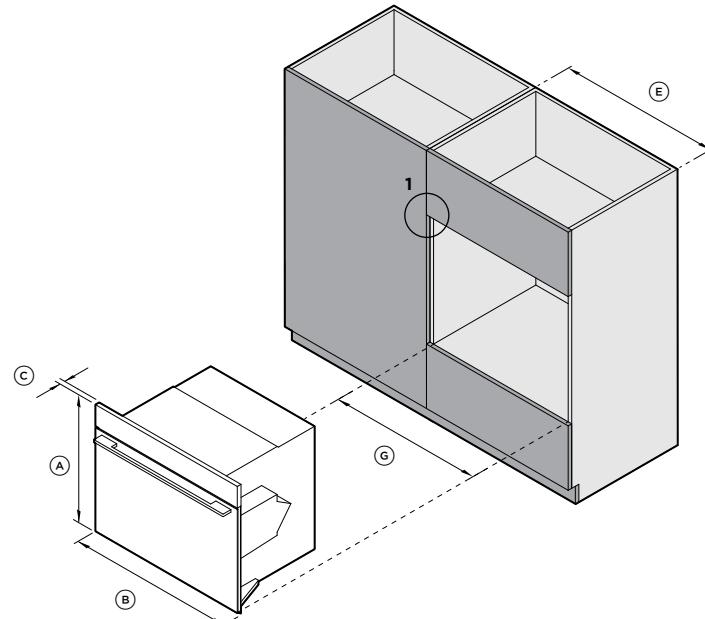


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OS30NMUB3	Four compact combi-vapeur minimalist, 30 po, série 9 - noir	
OS30NMUG3	Four compact combi-vapeur minimalist, 30 po, série 9 - gris	
Dimensions du produit		
	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
Dimensions des armoires		
	po	mm
Ⓓ Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	18 1/8	460
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements des armoires		
	po	mm
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

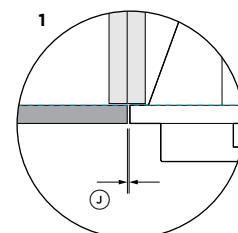

ARMOIRE ADJACENTE

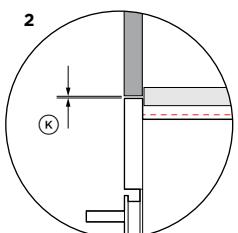



DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

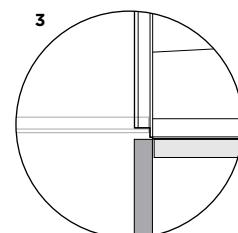

DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

VUE DU PLAN

VUE DU PROFIL

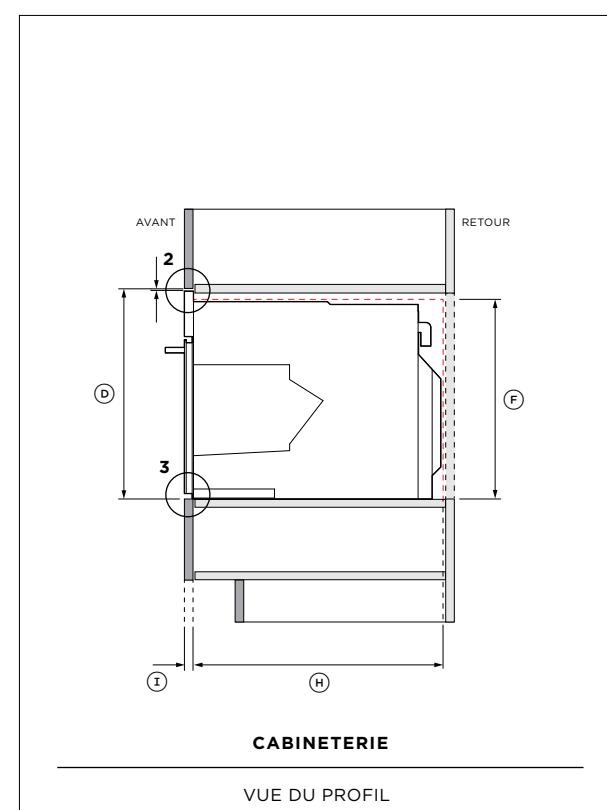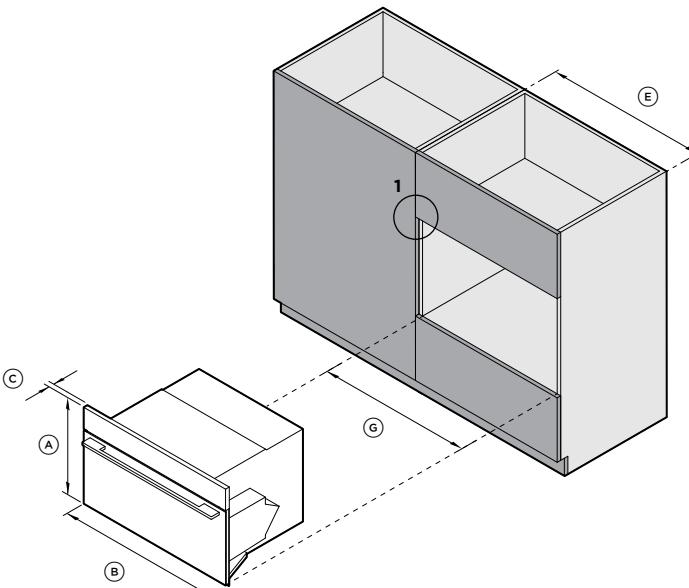

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :	
OM30NMUB3	Four compact à convection rapide minimaliste, 30 po, série 9 - noir
OM30NMUG3	Four compact à convection rapide minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20


Dimensions des armoires	po	mm
Ⓓ Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	18 1/8	460
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

Dégagements des armoires	po	mm
① Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
② Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

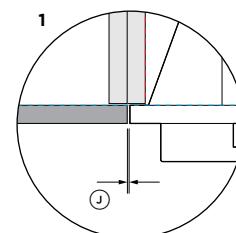

ARMOIRE ADJACENTE

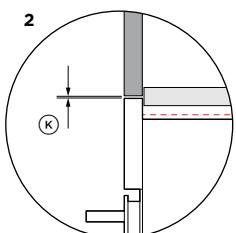



DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

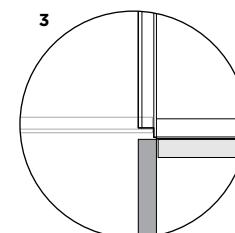

DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

VUE DU PLAN


VUE DU PROFIL

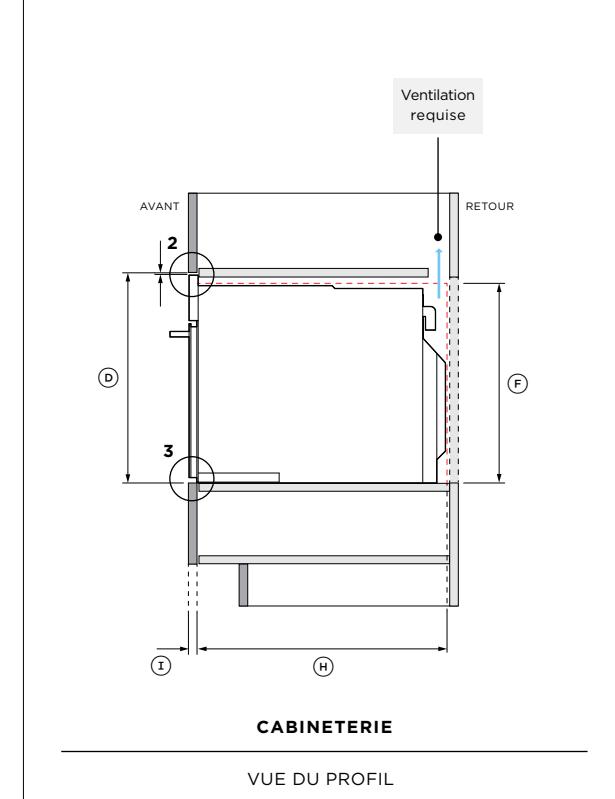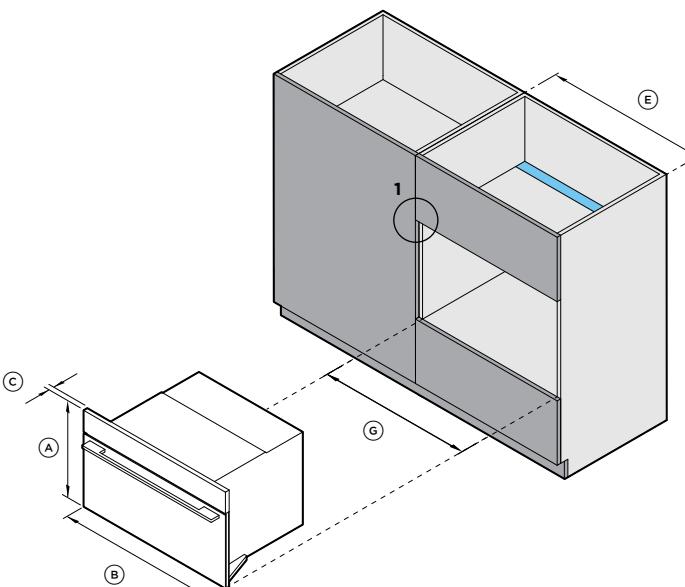

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

EB30MSB3	Machine à café minimalisté intégrée, 30 po, série 9 - noir
Dimensions du produit	
Ⓐ Hauteur totale du produit	18
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande	13/16
Dimensions des armoires	
Ⓓ Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	18 1/8
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16
Hauteur de ventilation arrière**	2
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16
*Mesuré depuis l'avant du châssis.	
**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po ² (280 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.	
Dégagements des armoires	
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

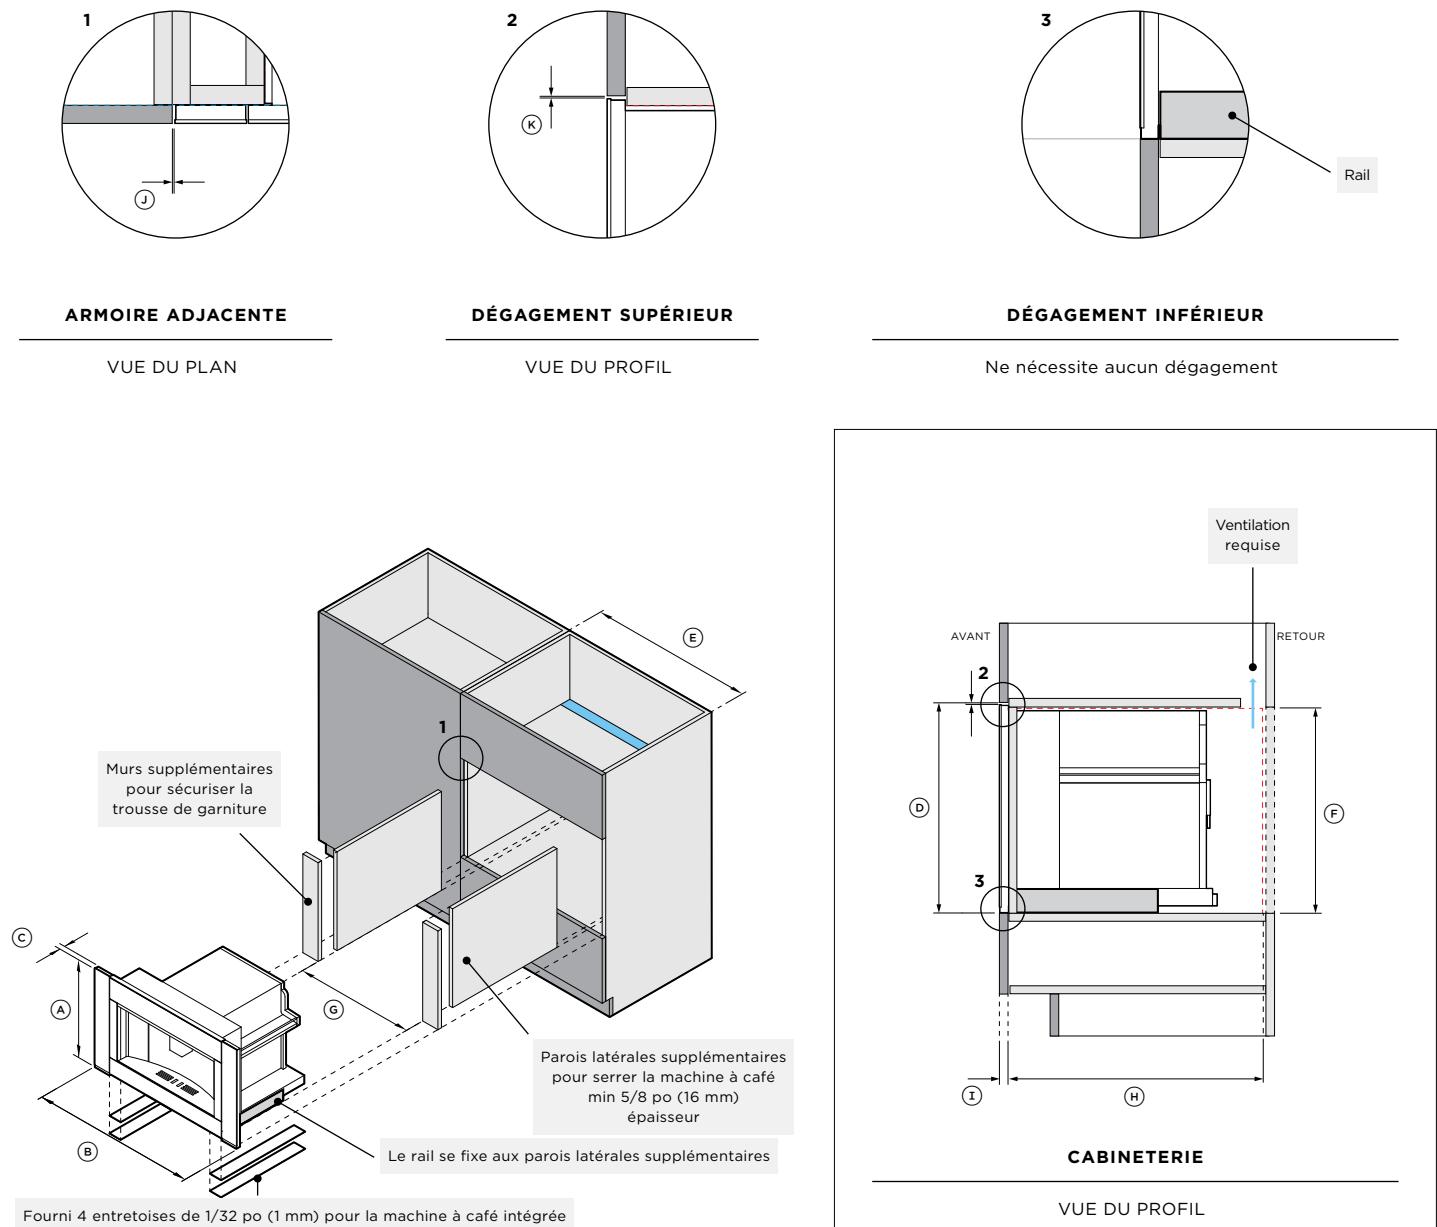

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site www.fisherpakyel.com.


No. de modèle :		
WB30SMB3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
WB30SMG3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - gris	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
10 16/11		271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	po	mm
10 3/4		273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements des armoires		
	po	mm
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager*	5/32	4


*Réduisez l'écart entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas.

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

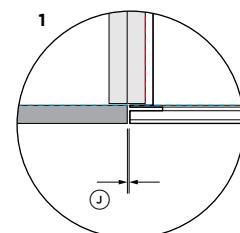


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

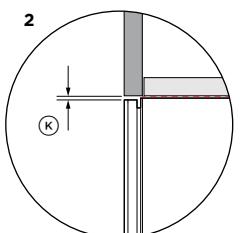



DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL

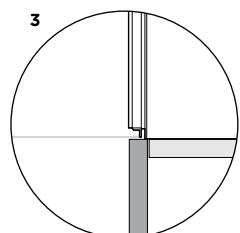

DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement

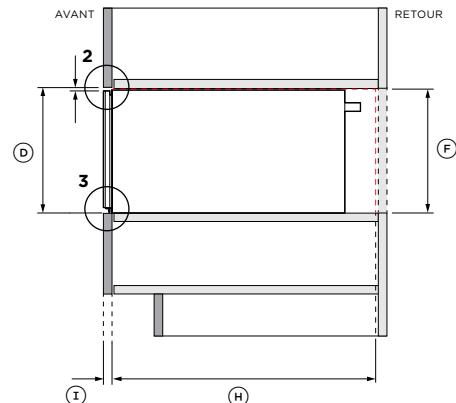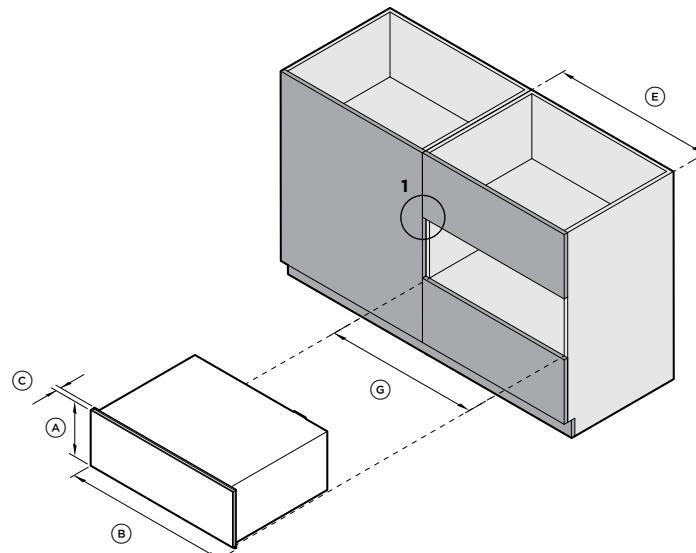


CABINETRERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :	WB30SDE13 Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
10 16/11		271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	po	mm
10 3/4		273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
Dégagements des armoires		
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po	mm
1/16		2
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
Ⓛ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		

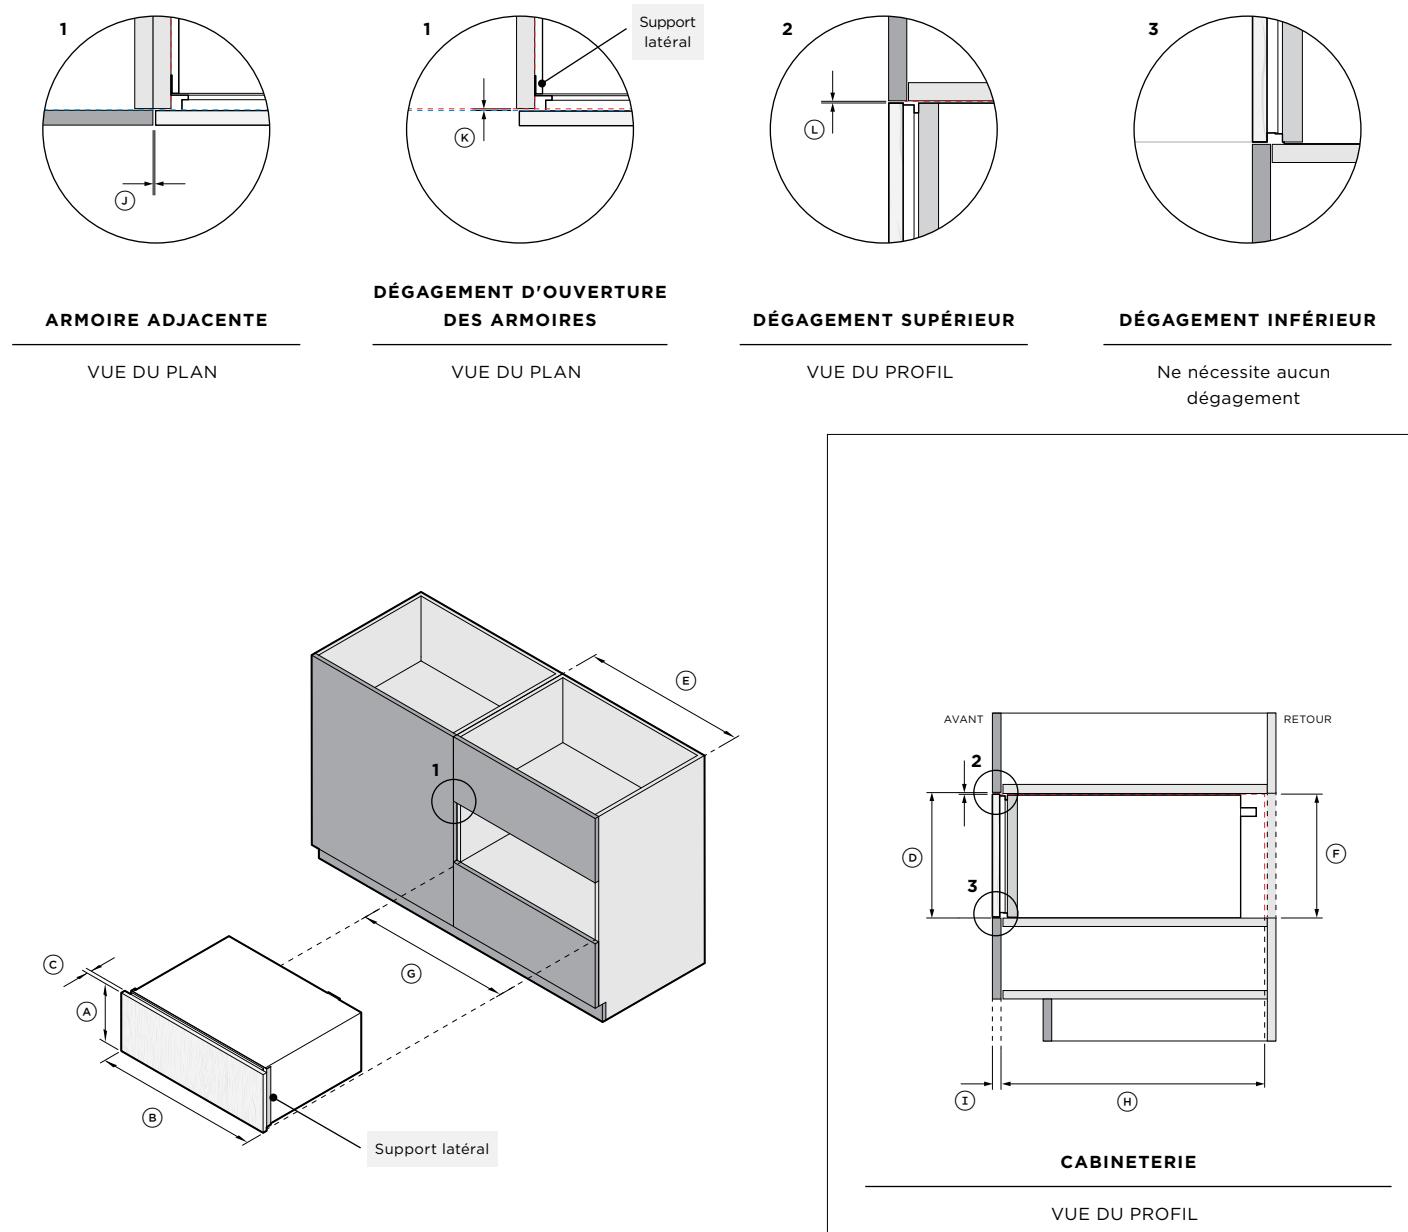

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
VB30SMB3	Tiroir sous vide minimalist, 30 po, série 9 - noir	
VB30SMG3	Tiroir sous vide minimalist, 30 po, série 9 - gris	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
10 16/11		271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	po	mm
10 3/4		273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20


*Incluant les supports anti-basculement.

**Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements des armoires		
	po	mm
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager*	5/32	4


*Réduisez l'écart entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas.

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

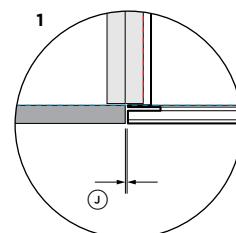


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

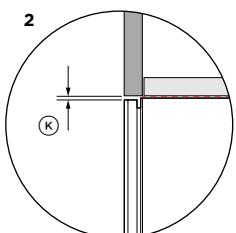



DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL

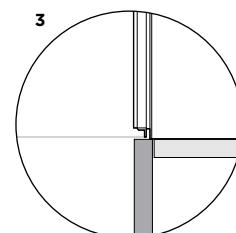


DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement

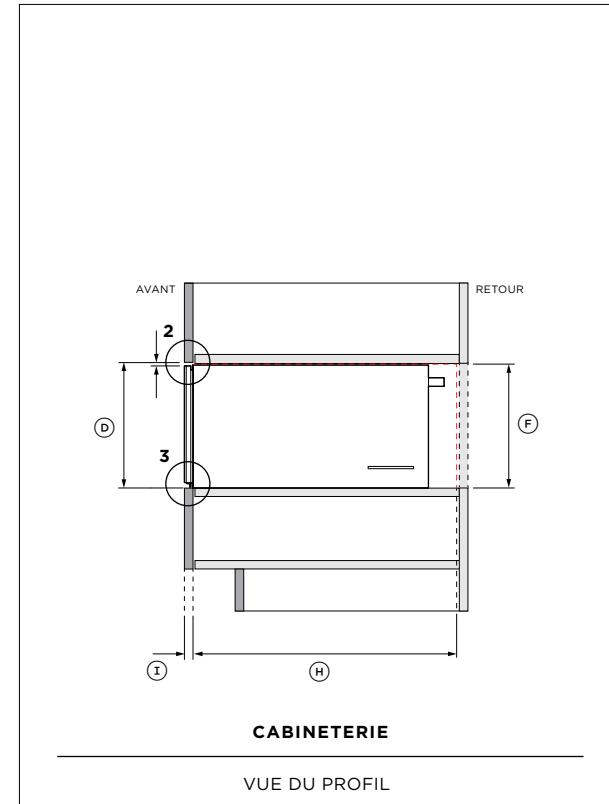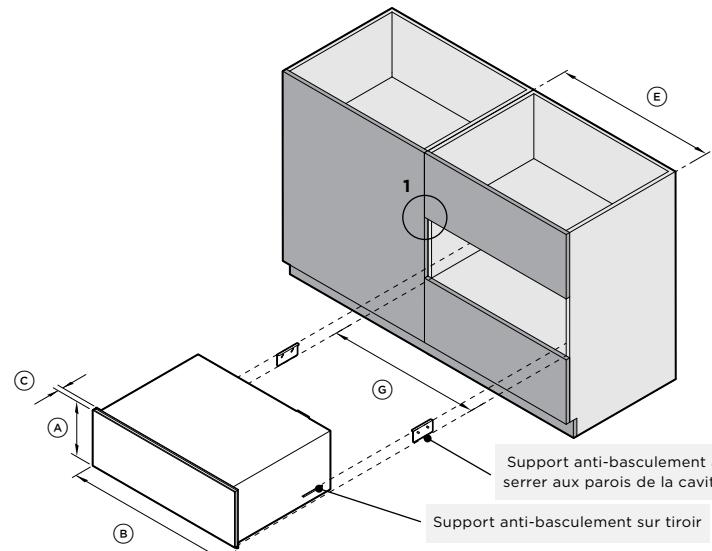


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :	VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
10 16/11		271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	po	mm
10 3/4		273
Ⓔ Largeur d'armoire recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
*Incluant les supports anti-basculement. **Mesuré depuis l'avant du châssis.*		
Dégagements des armoires		
① Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po	mm
1/16		2
② Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
③ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		

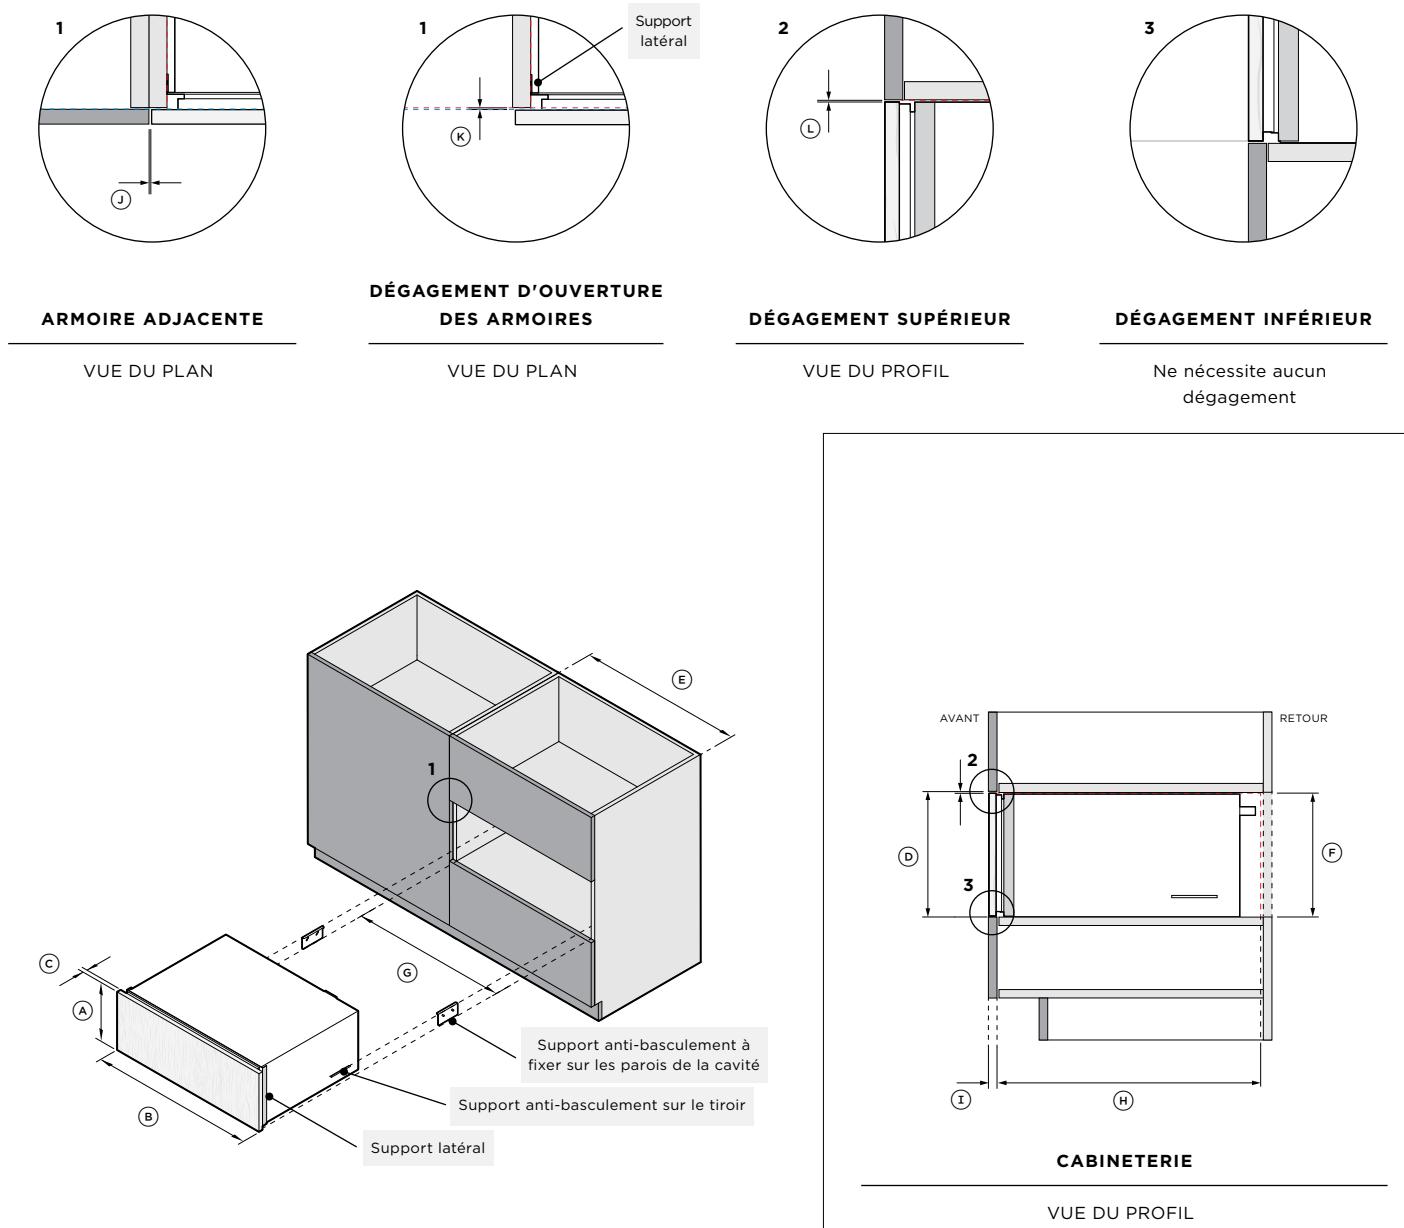

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SERVICES

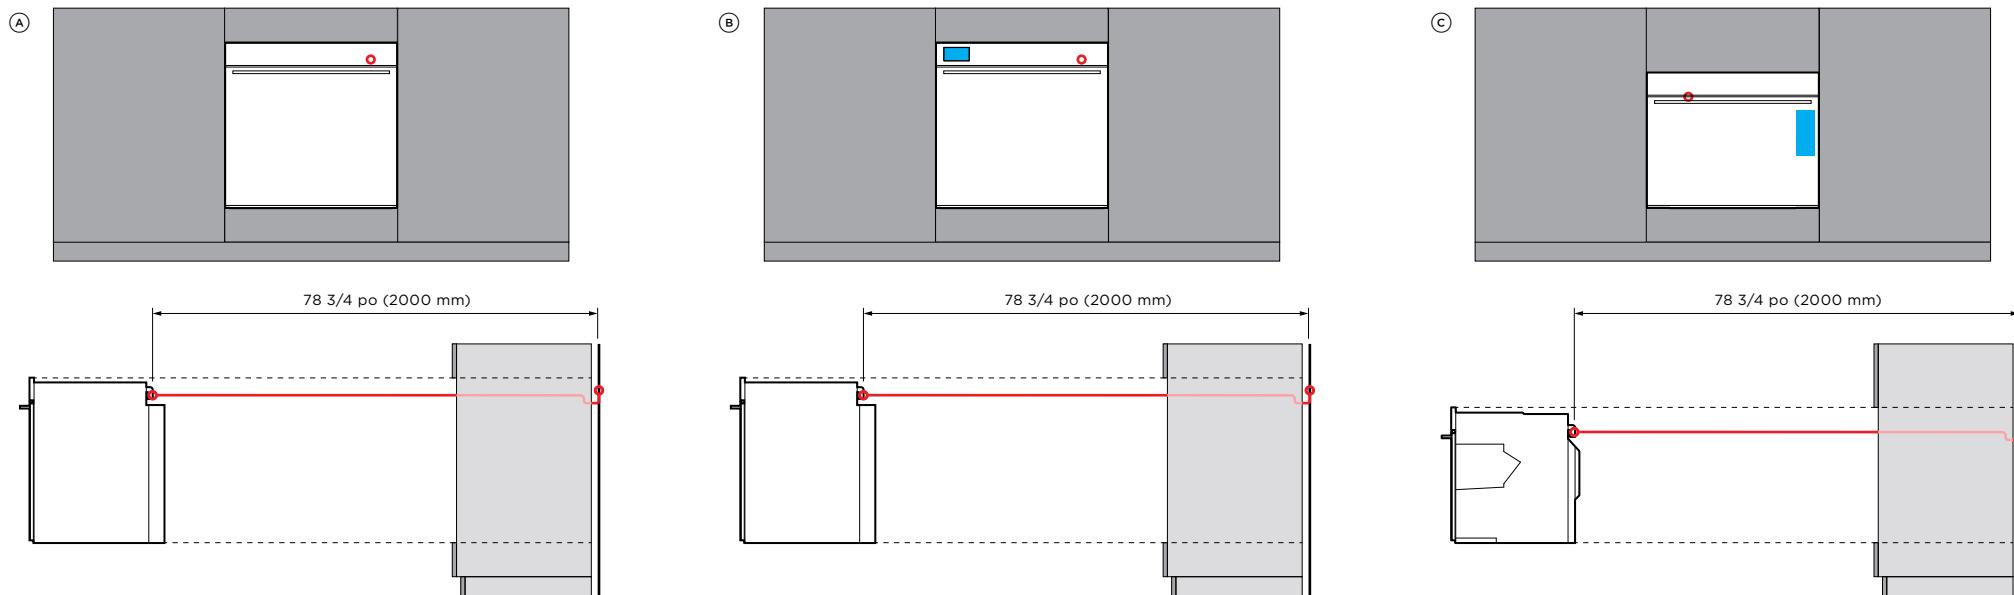

CÂBLE
D'ALIMENTATION 
RÉSERVOIR D'EAU 

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation* 78 3/4 po (2000 mm)

Lieu En haut à droite

Connexion** Câblé

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation 208 ou 240 V, 60 Hz

Service 20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

CAPACITÉ

Capacité totale du four 4,9 pi³ (137 L)


Capacité totale du réservoir d'eau -

(A) FOUR AUTONETTOYANT OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

(B) FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3

(C) FOUR COMBI-VAPEUR OS30SMUB3, OS30SMUG3

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

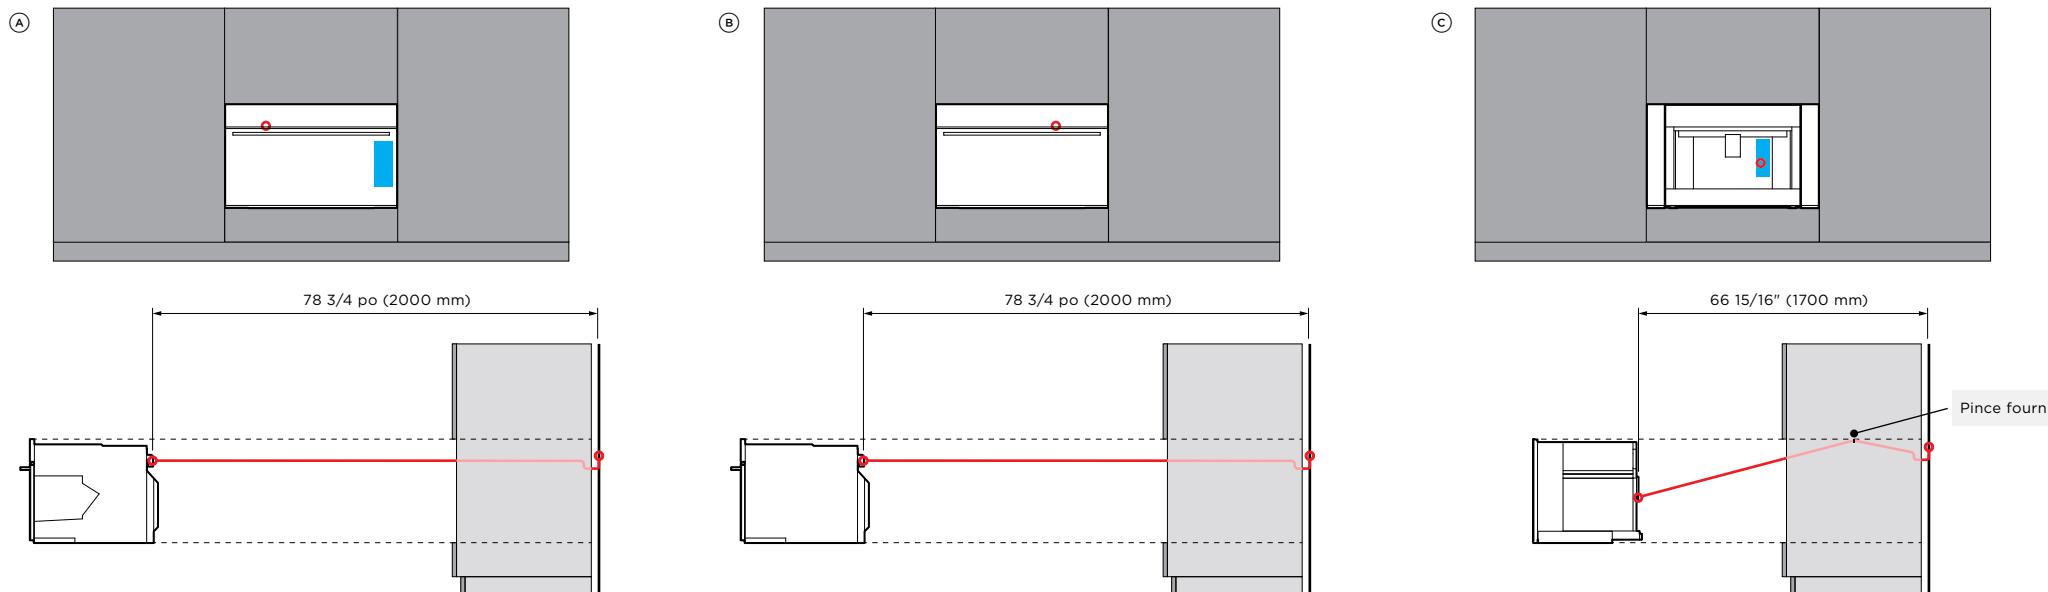

CÂBLE
D'ALIMENTATION 
RÉSERVOIR D'EAU 

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation* 78 3/4 po (2000 mm)

Lieu En haut à gauche

Connexion** Câblé

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation 208 ou 240 V, 60 Hz

Service 20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

CAPACITÉ

Capacité totale du four 1,9 pi³ (55 L)


Capacité totale du réservoir d'eau 47,3 oz liq. (1,4 L)

(A) FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUB3, OS30NMUG3

(B) FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUB3, OM30NMUG3

(C) MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE EB30MSB3

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

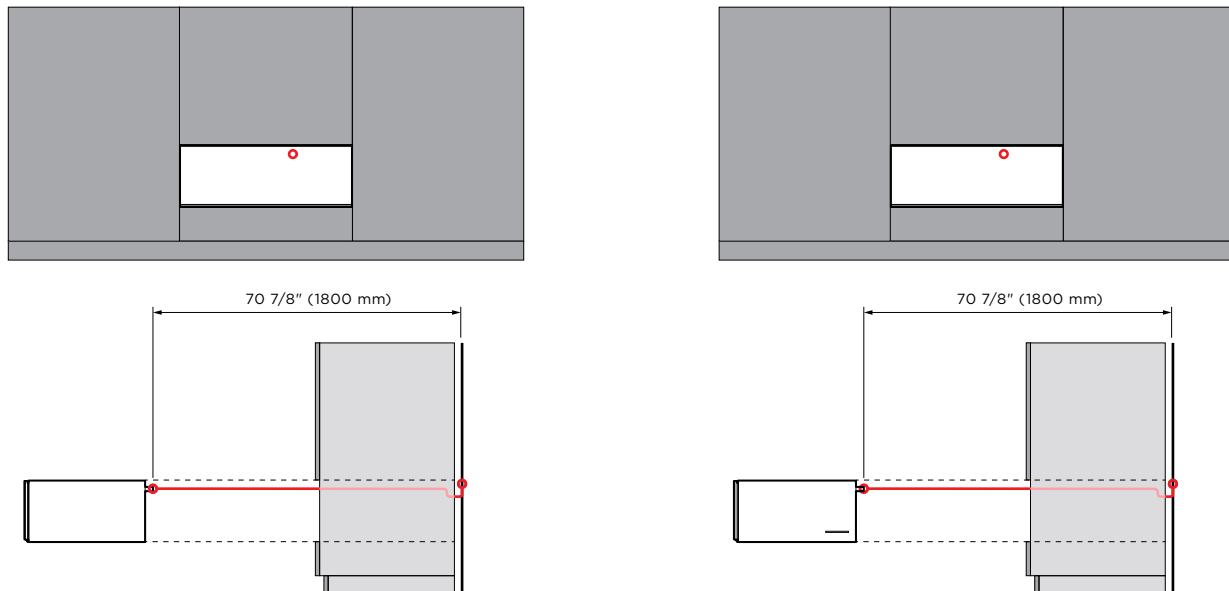

CÂBLE
D'ALIMENTATION 
RÉSERVOIR D'EAU 

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*

Lieu

Connexion**

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation

Service

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

TIROIR-RÉCHAUD ET TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ

WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDE13

70 7/8" (1800 mm)

En haut à droite

Prise avec câble flexible

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE ET TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ

WB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDE13

70 7/8" (1800 mm)

En haut à droite

Prise avec câble flexible

120 V, 60 Hz

15 A

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

