

**FOURS MINIMALISTES SANS POIGNÉE 30 PO ET
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**GUIDE DE
PLANIFICATION**

SÉRIES 9 ET 11

FOUR AUTONETTOYANT | OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3

FOUR AUTONETTOYANT À VAPEUR ASSISTÉE | OB30SMPSONB3, OB30SMPSONG3

COMBI-VAPEUR | OS30SMUNB3, OS30SMUNG3

COMBI-VAPEUR COMPACT | OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

CONVECTION RAPIDE COMPACT | OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE | EB30MSB3

TIROIR-RÉCHAUD | WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3

TIROIR SOUS VIDE | VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

TABLE DES MATIÈRES | 30" OVENS AND COMPANIONS

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la plus récente version du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION CONCEPTUELLE

PAGE

CHOIX DE DESIGN

Styles	4
Famille minimaliste	5
Options d'installation	6
Aperçu	7

GUIDE DE SPÉCIFICATION

Four autonettoyant	9
Four à vapeur assistée autonettoyant	10
Four combi-vapeur	11
Four combi-vapeur compact	12
Four à convection rapide compact	13
Machine à café intégrée	14
Tiroir chauffant	15
Tiroir-réchaud intégré	16
Tiroir de scellage sous vide	17
Tiroir de scellage sous vide intégré	18
Dimensions - Fours	19
Dimensions - Fours compacts et machine à café intégrée	20
Dimensions - Tiroirs	21
Entretien	22

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE

PAGE

FICHES TECHNIQUES

Four autonettoyant	24
Four à vapeur assistée autonettoyant	25
Four combiné à vapeur	26
Four combiné à vapeur, compact	27
Four rapide à convection, compact	28
Machine à café intégrée	29
Tiroir-réchaud	30
Tiroir-réchaud intégré	31
Tiroir sous vide	32
Tiroir sous vide intégré	33

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE

PAGE

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

Préparation des armoires	35
Dégagements	36
Ventilation	37
Hauteur d'empilage	38
Four autonettoyant	39
Four à vapeur assistée autonettoyant	40
Four combiné à vapeur	41
Four combiné à vapeur, modèle compact	42
Four rapide à convection, compact	43
Machine à café intégrée	44
Tiroir-réchaud	45
Tiroir-réchaud intégré	46
Tiroir sous vide	47
Tiroir sous vide intégré	48

SERVICES

Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Fours	50
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Compact	51
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - produits complémentaires	52

CHOIX DE DESIGN



STYLE MINIMAL - SANS POIGNÉES



STYLE MINIMALISTE



STYLE CONTEMPORAIN



STYLE PROFESSIONNEL

Célébrant une esthétique singulière pour se fondre harmonieusement dans la cuisine, les fours de style minimalistes se caractérisent par des contrastes subtils de textures et de tons pour un sentiment de raffinement et de pureté.

Ce Guide de planification est destiné au style minimalistes sans poignée avec des fours et produits complémentaires de 30 po. Pour obtenir des informations sur d'autres styles, veuillez visiter le site Web de Fisher & Paykel. Pour voir quels modèles sont disponibles, consultez la section « Aperçu » de ce guide de planification.

Définis par des lignes épurées et des éléments de design intemporels, les fours de style contemporain apportent un sens d'équilibre et de raffinement. Une esthétique polyvalente qui s'harmonise avec une variété de styles de cuisine.

Distinctifs et audacieux, les fours de style professionnel sont l'interprétation parfaite de la cuisine commerciale pour le chef à domicile. Découvrez des performances raffinées alliées à une construction en acier inoxydable conçue pour durer.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


FINI

FOURS

À VAPEUR
ASSISTÉ

AUTONETTOYANT AUTONETTOYANT VAPEUR

VITESSE

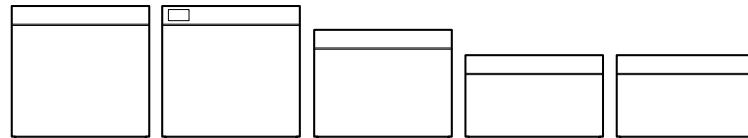


Noir



Gris

Famille minimalist sans poignée
Séries 9 et 11



Famille de poignées minimalistes
Séries 9 et 11

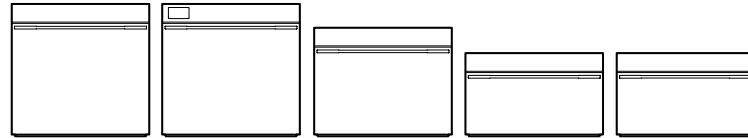


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

TIROIRS-RÉCHAUDS
TIROIRS DE SCELLAGE
Sous Vide

CAFETIÈRE

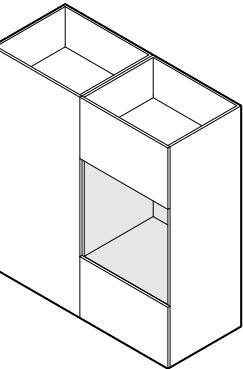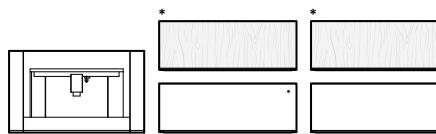

Installation dans le mur

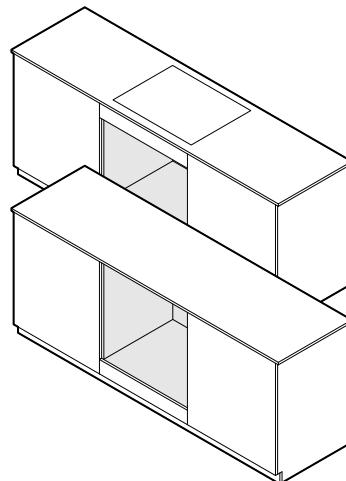

Installation sous le banc

*Modèle intégré, habillage personnalisable pour un panneau avant sur mesure.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS


Différentes configurations possibles, veuillez considérer les hauteurs pour les installations en grille et en rangée.

HAUTEUR D'EMPILAGE


La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant de l'appareil et le panneau avant de l'armoire supérieure ou de l'appareil.

INSTALLATION SUPERPOSÉE


Hauteur de la pile
52 3/8 po (1331 mm)

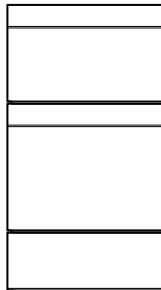**INSTALLATION DE GRILLE**



Hauteur de la pile
46 7/8 po (1191 mm)

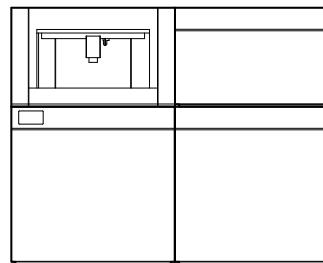**INSTALLATION EN RANGÉE**


Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

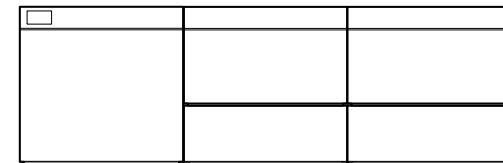






Hauteur de la pile
57 9/16 po (1462 mm)

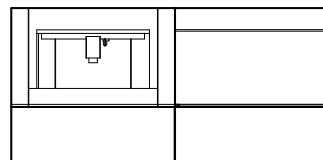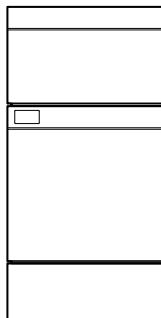

Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

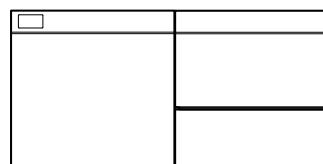

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

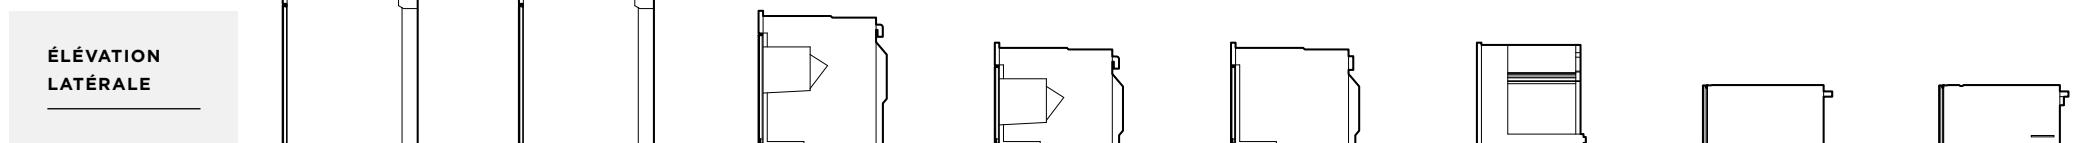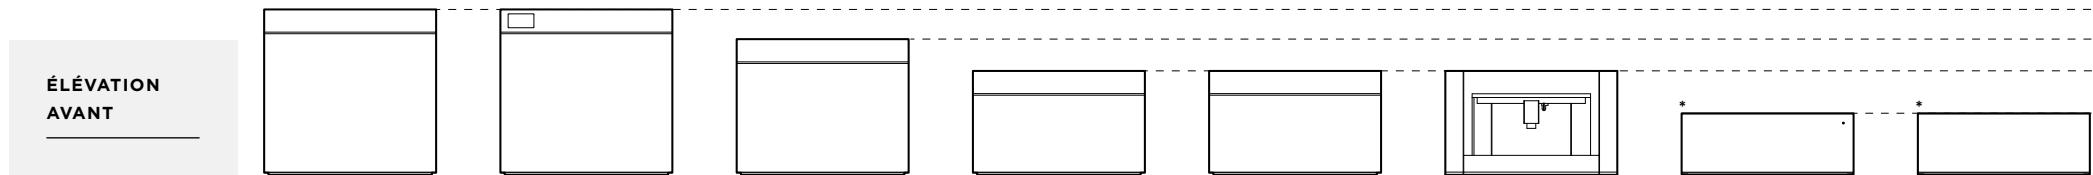

	FOUR AUTONETTOYANT	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT	FOUR COMBI-VAPEUR	FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT	MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE
Série	Série 9	Série 11	Série 11	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9
Modèles noirs	OB30SMPUNB3	OB30SMPUNSUNB3	OS30SMPSUNB3	OS30NMUNB3	OM30NMUNB3	EB30MSB3	WB30SMB3	VB30SMB3
Modèles Gris	OB30SMPUNG3	OB30SMPUNG3	OS30SMUNG3	OS30NMUNG3	OM30NMUNG3	-	WB30SMG3	VB30SMG3
Modèles intégrés	-	-	-	-	-	-	WB30SDEI3	VB30SDEI3
Interface	Écran tactile de 6,8 po	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 4,3"	-	-
Hauteur totale	28 11/16" (729 mm)	28 11/16" (729 mm)	23 9/16" (598 mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)
Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)

*Modèles intégrés offerts.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATION
SÉRIES 11 ET 9



APERÇU

Conçu pour s'agencer avec les appareils de style minimaliste, ce four sans poignée présente une finition élégante et ininterrompue, idéale pour les conceptions de cuisine épurées. Le nettoyage pyrolytique autonettoyant simplifie l'entretien, tandis que les recommandations intuitives de température et de type de chaleur, accessibles via le grand écran tactile et SmartHQ™, garantissent des résultats de cuisson optimaux pour une large gamme de fonctions et de types d'aliments.

PRODUITS

OB30SMPUNB3 - noir

Four autonettoyant sans poignée minimaliste, 30 po, série 9

OB30SMPUNG3 - Gris

Four autonettoyant sans poignée minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception du four sans poignée assure des lignes douces et ininterrompues dans les armoires de cuisine pour un look cohérent
- ② La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ③ Ouvrez et fermez le four sans effort, d'une simple pression sur un bouton, pour plus de commodité et de fluidité dans la cuisine
- ④ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- ② Étagère coulissante à extension totale (x3)
- ③ Plateau de friture à l'air chaud multifonction
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ DéTECTEUR de température à fil

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

**APERÇU**

Conçu pour s'agencer avec les appareils de style minimaliste, ce four sans poignée présente une finition élégante et ininterrompue, idéale pour les conceptions de cuisine épurées. Steam Assist améliore la cuisson par convection, tandis que le nettoyage pyrolytique simplifie l'entretien. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS**OB30SMPSONB3 - noir**

Four à vapeur assistée autonettoyant sans poignée minimalist, 30 po, série 11

OB30SMPSONG3 - Gris

Four à vapeur assistée autonettoyant sans poignée minimalist, 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style minimal

ACCESSOIRES

- ① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- ② Étagère coulissante à extension totale (x3)
- ③ Plateau de friture à l'air chaud multifonction

**FONCTIONNALITÉS**

- ① La conception du four sans poignée assure des lignes douces et ininterrompues dans les armoires de cuisine pour un look cohérent
- ② Steam Assist combine la chaleur par convection avec la vapeur pour optimiser le processus de cuisson
- ③ La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ④ Ouvrez et fermez le four sans effort, d'une simple pression sur un bouton, pour plus de commodité et de fluidité dans la cuisine
- ⑤ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- ⑥ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑦ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑧ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESSOIRES

- ④ Plat à rôtir
- ⑤ DéTECTEUR de température à fil
- ⑥ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



OS30SMUNB3



OS30SMUNG3

APERÇU

Conçu pour s'agencer avec les appareils de style minimaliste, ce four combiné à vapeur sans poignée présente une finition élégante et ininterrompue, idéale pour les conceptions de cuisine épurées. Doté d'une cavité plus grande, il est idéal pour la cuisson de plats plus grands et de plusieurs plateaux simultanément. Avec des options de cuisson polyvalentes, dont la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction Nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OS30SMUNB3 - noir

Four combiné à vapeur minimaliste sans poignée, 30 po, série 11

OS30SMUNG3 - Gris

Four combiné à vapeur minimaliste sans poignée, 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style minimal

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale (x2)
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade


FONCTIONNALITÉS

- ① La conception sans poignée assure des lignes douces et ininterrompues dans les armoires de cuisine pour un look cohérent
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Ouvrez et fermez le four sans effort, d'une simple pression sur un bouton, pour plus de commodité et de fluidité dans la cuisine
- ④ Capacité utile généreuse de 2,5 pi³ avec six positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre
- ⑩ des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ⑥ Bac à gril sans fumée
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Petit plat à vapeur perforé
- ⑨ Grand plat à vapeur
- ⑩ DéTECTEUR de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

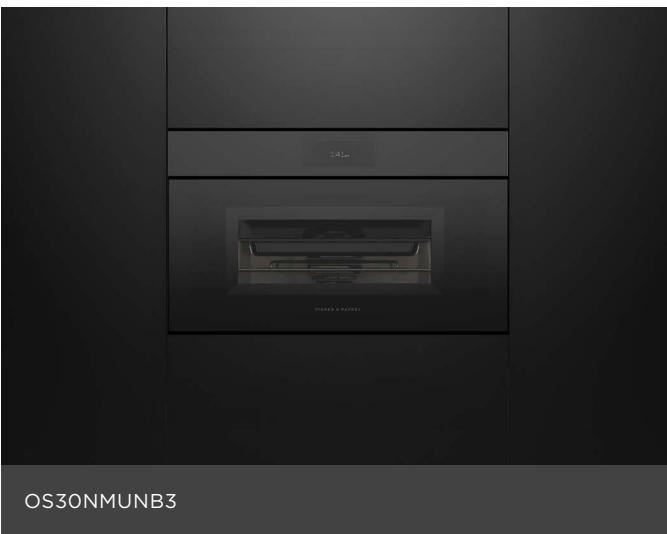

APERÇU

Conçu pour s'agencer avec les appareils de style minimaliste, ce four combiné à vapeur sans poignée présente une finition élégante et ininterrompue, idéale pour les conceptions de cuisine épurées. Avec des options de cuisson polyvalentes, dont la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction Nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OS30NMUNB3 - noir

Four combi-vapeur compact minimaliste sans poignée, 30 po, série 9

OS30NMUNG3 - Gris

Four combi-vapeur compact minimaliste sans poignée, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

ACCESOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale*
- ③ Clayette plate
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception sans poignée assure des lignes douces et ininterrompues dans les armoires de cuisine pour un look cohérent
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Ouvrez et fermez le four sans effort, d'une simple pression sur un bouton, pour plus de commodité et de fluidité dans la cuisine
- ④ Capacité utile de 1,6 pi³ avec quatre positions d'étagères
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRES

- ⑥ Petit plat à vapeur perforé
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Grand plat à vapeur
- ⑩ DéTECTEUR de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçu pour s'agencer avec les appareils de style minimaliste, ce four rapide à convection sans poignée présente une finition élégante et ininterrompue, idéale pour les conceptions de cuisine épurées. Les options de cuisson polyvalentes, y compris le micro-ondes ou la convection, offrent un réchauffage efficace pour une variété de plats. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétriser des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste choix d'aliments.

PRODUITS

OM30NMUNB3 - Noir

Four à convection rapide compact sans poignée, style minimaliste, 30 po, série 9

OM30NMUNG3 - Gris

Four à convection rapide compact sans poignée, style minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal



FONCTIONNALITÉS

- ① La conception sans poignée assure des lignes douces et ininterrompues dans les armoires de cuisine pour un look cohérent
- ② Combine une cuisson au micro-ondes avec une chaleur par convection uniforme pour un chauffage polyvalent et efficace de divers plats
- ③ Avec une ouverture et une fermeture en douceur, la porte CoolTouch peut être touchée sans danger de l'extérieur, ce qui protège les mains et les armoires environnantes
- ④ Capacité utile généreuse de 1,3 pi³ avec quatre positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Obtenez des résultats parfaits avec des modes de cuisson précis, alliant des recommandations de température et de types de chaleur selon l'aliment.
- ⑦ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑧ La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESOIRS

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Clayette plate
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille de grillade
- ⑤ Plateau en verre
- ⑥ DéTECTEUR de température à fil

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Conçue pour s'harmoniser avec les appareils électroménagers de style minimaliste, cette machine à café offre une finition homogène et à niveau, idéale pour les cuisines modernes. Elle mémorise vos breuvages favoris au fil du temps, vous offrant un café personnalisé d'une simple pression sur un bouton. Avec un broyage précis, un moussage crémeux du lait et un autonettoyant, elle apporte du café de qualité barista à la maison.

PRODUITS

EB30MSB3 - noir

Machine à café minimalisté intégrée, 30 po, série 9



SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal


FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② L'affichage tactile intuitif prépare une tasse de café parfaite en appuyant sur un bouton
- ③ Une minuterie programmable déclenche la machine à café à l'heure idéale chaque jour
- ④ Café personnalisé et préférences de menu intelligent à auto-apprentissage avec 13 fonctions pour convenir à tous les goûts
- ⑤ Permet la préparation de lait chaud ou une mousse onctueuse en quelques secondes
- ⑥ Broyeur conique en acier inoxydable avec 13 positions de grosseur
- ⑦ Pression de la pompe de 15 bars
- ⑧ Fonction auto-nettoyage et bac à grains de café et bac d'égouttage faciles à vider
- ⑨ Capacité du réservoir d'eau de 81 oz liq. (2,4 L)

ACCESOIRES

- ① Récipient à lait (Auto-Froth)
- ② Buse à vapeur
- ③ Cuillère à café
- ④ Brosse de nettoyage
- ⑤ Solution détartrante - 1 bouteille
- ⑥ Papier indicateur de dureté de l'eau
- ⑦ Filtre à eau

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

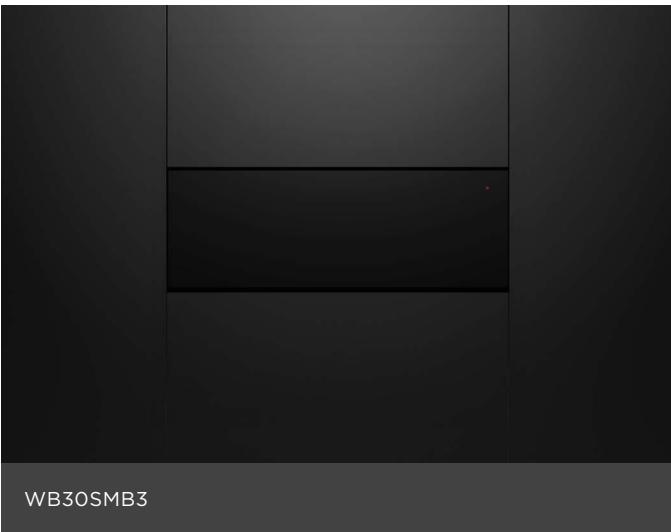**APERÇU**

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce tiroir-réchaud offre une finition à niveau et harmonieuse, idéale pour les designs de cuisines modernes. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS**WB30SMB3 - noir**

Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9


WB30SMG3 - Gris

Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

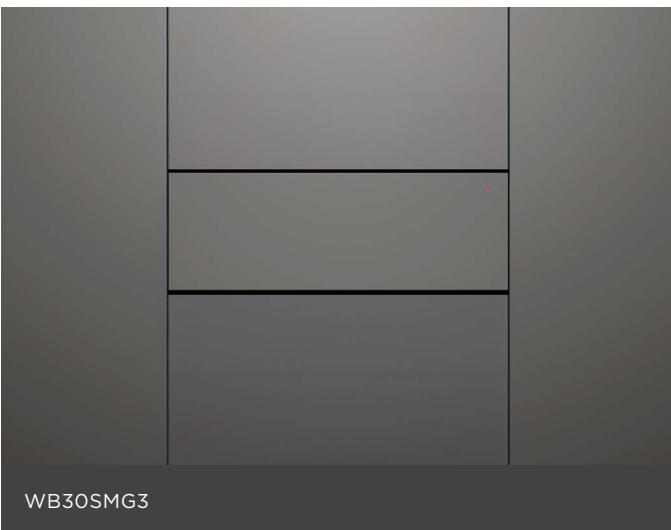**FONCTIONNALITÉS**

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Fonctionnalité d'arrêt automatique et de démarrage différé pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑥ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑦ Six programmes personnalisés, dont le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.

ACCESOIRES

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace



APERÇU

La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir-réchaud avec les armoires pour un aspect de cuisine cohérent. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS

WB30SDEI3*

Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9


Intégré

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Fonction d'arrêt automatique et de démarrage différé, pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑤ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑥ Six programmes personnalisés, dont le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.

ACCESOIRES

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

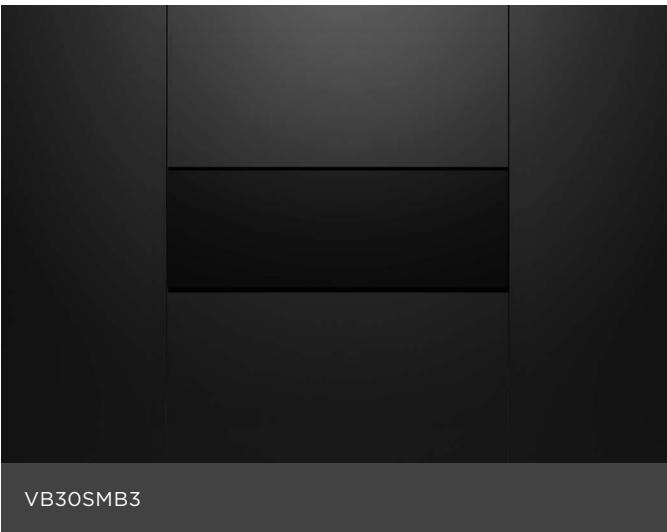

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce tiroir de mise sous vide offre une finition affleurante et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Un mécanisme d'ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

PRODUITS

VB30SMB3 - noir

Tiroir de scellage sous vide minimaliste, 30 po, série 9


VB30SMG3 - Gris

Tiroir de scellage sous vide minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

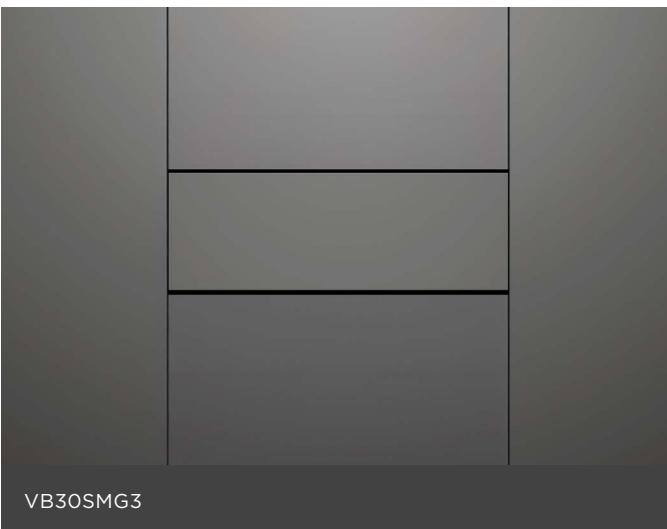


FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑥ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑦ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de conservation : ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement.

ACCESOIRES

- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

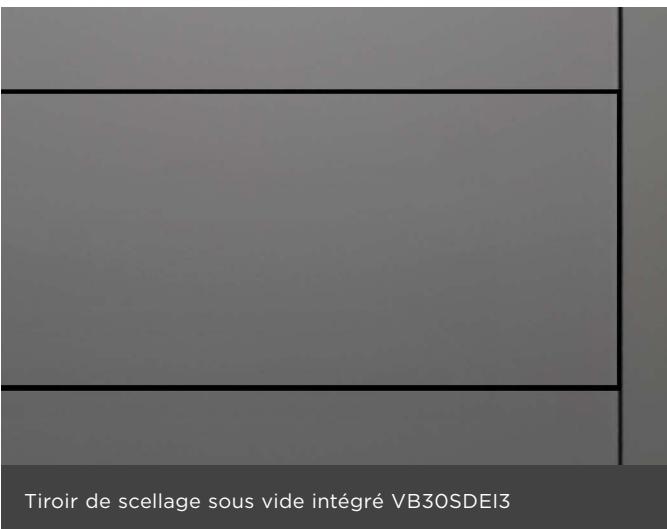

APERÇU

La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir à joint sous vide avec des armoires de cuisine pour un look de cuisine cohérent. Un mécanisme d'ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

PRODUITS

VB30SDEI3*

Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Intégré

FONCTIONNALITÉS


- ① La conception d'habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑤ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑥ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de conservation : ils peuvent être réutilisés s'ils sont scellés et coupés correctement.

ACCESOIRES






- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

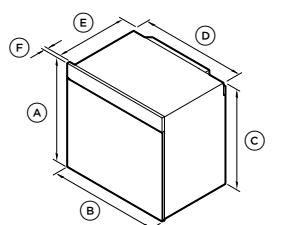

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

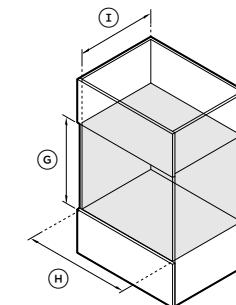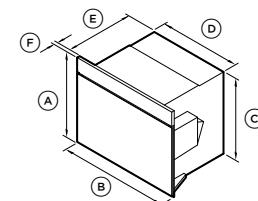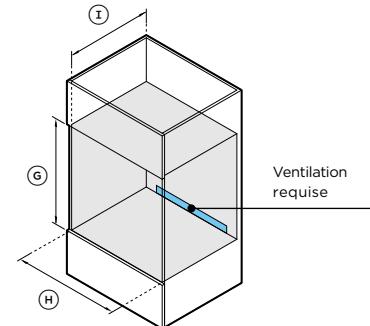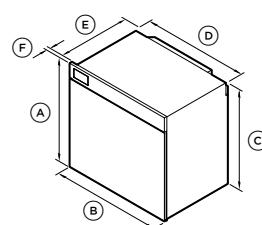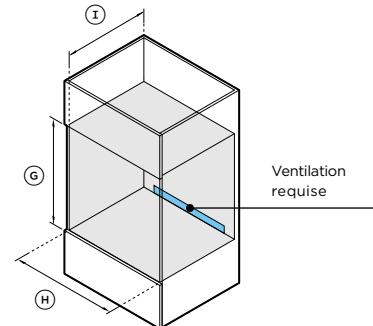

DIMENSIONS DU PRODUIT

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2**	597**
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

FOUR AUTONETTOYANT
OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3

	po	mm
28 11/16	729	
29 7/8	758	
27 7/8 po	708	
28 3/8	720	
22 5/8	575	
13/16	20	
23 3/8	594	

FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT
OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3

	po	mm
28 11/16	729	
29 7/8	758	
27 7/8 po	708	
28 3/8	720	
22 5/8	575	
13/16	20	
23 3/8	594	

FOUR COMBI-VAPEUR
OS30SMUNB3, OS30SMUNG3


	po	mm
23 9/16	598	
29 7/8	758	
22 5/8	575	
28 3/8	720	
22 7/16	545	
13/16	20	
18 1/8	460	

	po	mm
28 1/32	712	
28 1/2	724	
23 1/2**	597**	
28 3/4 po	731	
30	762	






	po	mm
22 13/16	580	
28 1/2	724	
21 5/8	550	
24	600	
30	762	

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

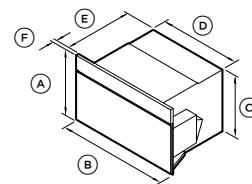

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

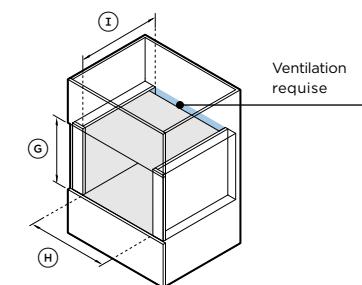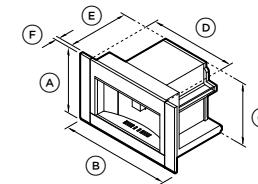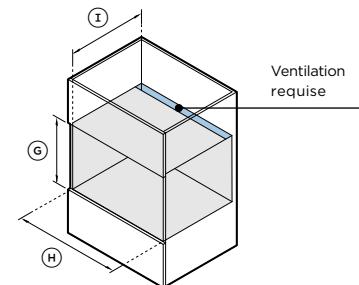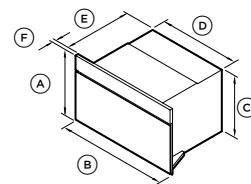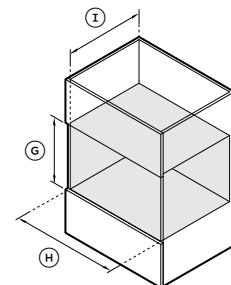

DIMENSIONS DU PRODUIT

FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR
OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	18	458
Ⓑ Largeur totale	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte**	12 5/8	320

*Mesures avec trousse de garniture. **Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.





DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

	po	mm
Ⓖ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓗ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓘ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur des armoires recommandée	18 1/8	460
Largeur des armoires recommandée	30	762





*Mesuré depuis l'avant du châssis. **Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification. ***Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

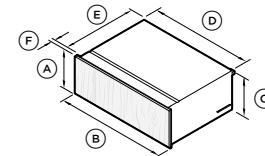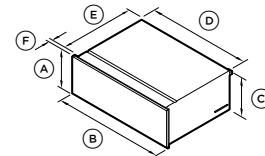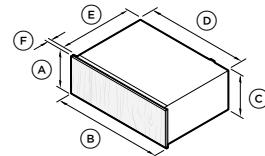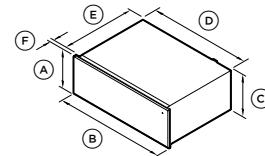

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

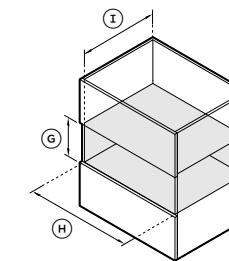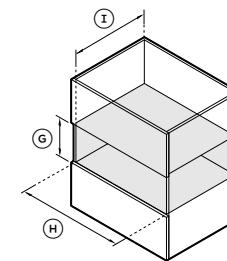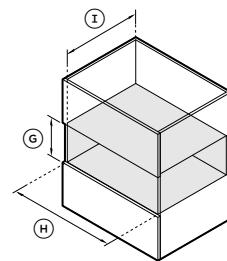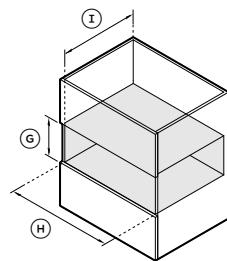

TIROIR CHAUFFANT WB30SMB3, WB30SMG3	
DIMENSIONS DU PRODUIT	po mm
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11 271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8 758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11 271
Ⓓ Largeur du châssis	27 3/4 704
Ⓔ Profondeur du châssis*	21 9/16 547
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	13/16 20
Hauteur du panneau avant	10 1/2 267
Largeur du panneau avant	29 7/8 758

TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ WB30SDEI3	
DIMENSIONS DU PRODUIT	po mm
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11 271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8 758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11 271
Ⓓ Largeur du châssis	28 15/32 723
Ⓔ Profondeur du châssis*	22 9/32 566
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	min. 5/8*** 16***
Hauteur du panneau avant	10 1/2 min. 267
Largeur du panneau avant	min 29 7/8 min 758

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE WB30SMB3, VB30SMG3	
DIMENSIONS DU PRODUIT	po mm
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11 271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8 758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11 271
Ⓓ Largeur du châssis	28 1/2** 724**
Ⓔ Profondeur du châssis*	21 11/16 551
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	13/16 20
Hauteur du panneau avant	10 1/2 267
Largeur du panneau avant	29 7/8 758

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ WB30SDEI3	
DIMENSIONS DU PRODUIT	po mm
Ⓐ Hauteur totale	10 16/11 271
Ⓑ Largeur totale	29 7/8 758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11 271
Ⓓ Largeur du châssis	28 15/32** 723**
Ⓔ Profondeur du châssis*	22 1/2 572
Ⓕ Épaisseur du panneau avant	min. 5/8*** min. 16***
Hauteur du panneau avant	10 1/2 min. 267
Largeur du panneau avant	min 29 7/8 min 758

*Incluant la prise électrique. **Incluant les supports latéraux. ***Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse). Poids maximum du panneau personnalisé : 11 lb (5 kg).

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 724
Ⓣ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16 580
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4 273
Largeur des armoires recommandée	30 762

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 724
Ⓣ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16 580
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4 273
Largeur des armoires recommandée	30 762


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 724
Ⓣ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16 580
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4 273
Largeur des armoires recommandée	30 762

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 724
Ⓣ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16 580
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4 273
Largeur des armoires recommandée	30 762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

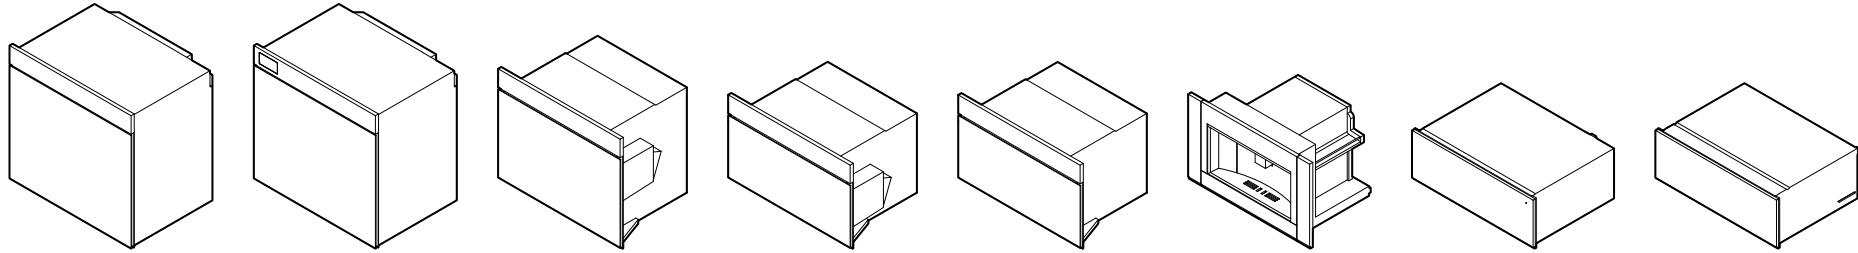
VUE
ISOMÉTRIQUE

	FOUR AUTONETTOYANT OB30MPUNB3, OB30MPUNG3	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3	FOUR À VAPEUR COMBI OS30SMUNB3, OS30SMUNG3	FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUNB3, OS30NMUNG3	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUNB3, OM30NMUNG3	MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE EB30MSB3	TIROIR CHAUFFANT WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3
EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT								
Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	15 A	15 A	15 A
Connexion	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Prise avec câble flexible 66 15/16" (1700 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)
POIDS								
Emballé	209 lb (95 kg)	214 lb (97 kg)	152 lb (69 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	72 lb (33 kg)	66 lb (30 kg) Intégré 60 lb (27 kg)	148 lb (67 kg) Intégré 106 lb (48 kg)
Non emballé	176 lb (80 kg)	181 lb (82 kg)	119 lb (54 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	52 lb (24 kg)	55 lb (25 kg) Intégré 51 lb (23 kg)	121 lb (55 kg) Intégré 99 lb (45 kg)
CAPACITÉ								
Capacité totale du four	4,9 pi ³ (137 L)	4,9 pi ³ (137 L)	3cu ft (85L)	1,9 pi ³ (55 L)	1,7 pi (49 L)	-	-	-
Capacité totale du réservoir d'eau	-	22,65 fl oz (0,67 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	-	81 fl oz (2,4 L)	-	-

Remarque : toutes les machines à café et fours à vapeur ont des réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucun approvisionnement en eau externe n'est requis.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES

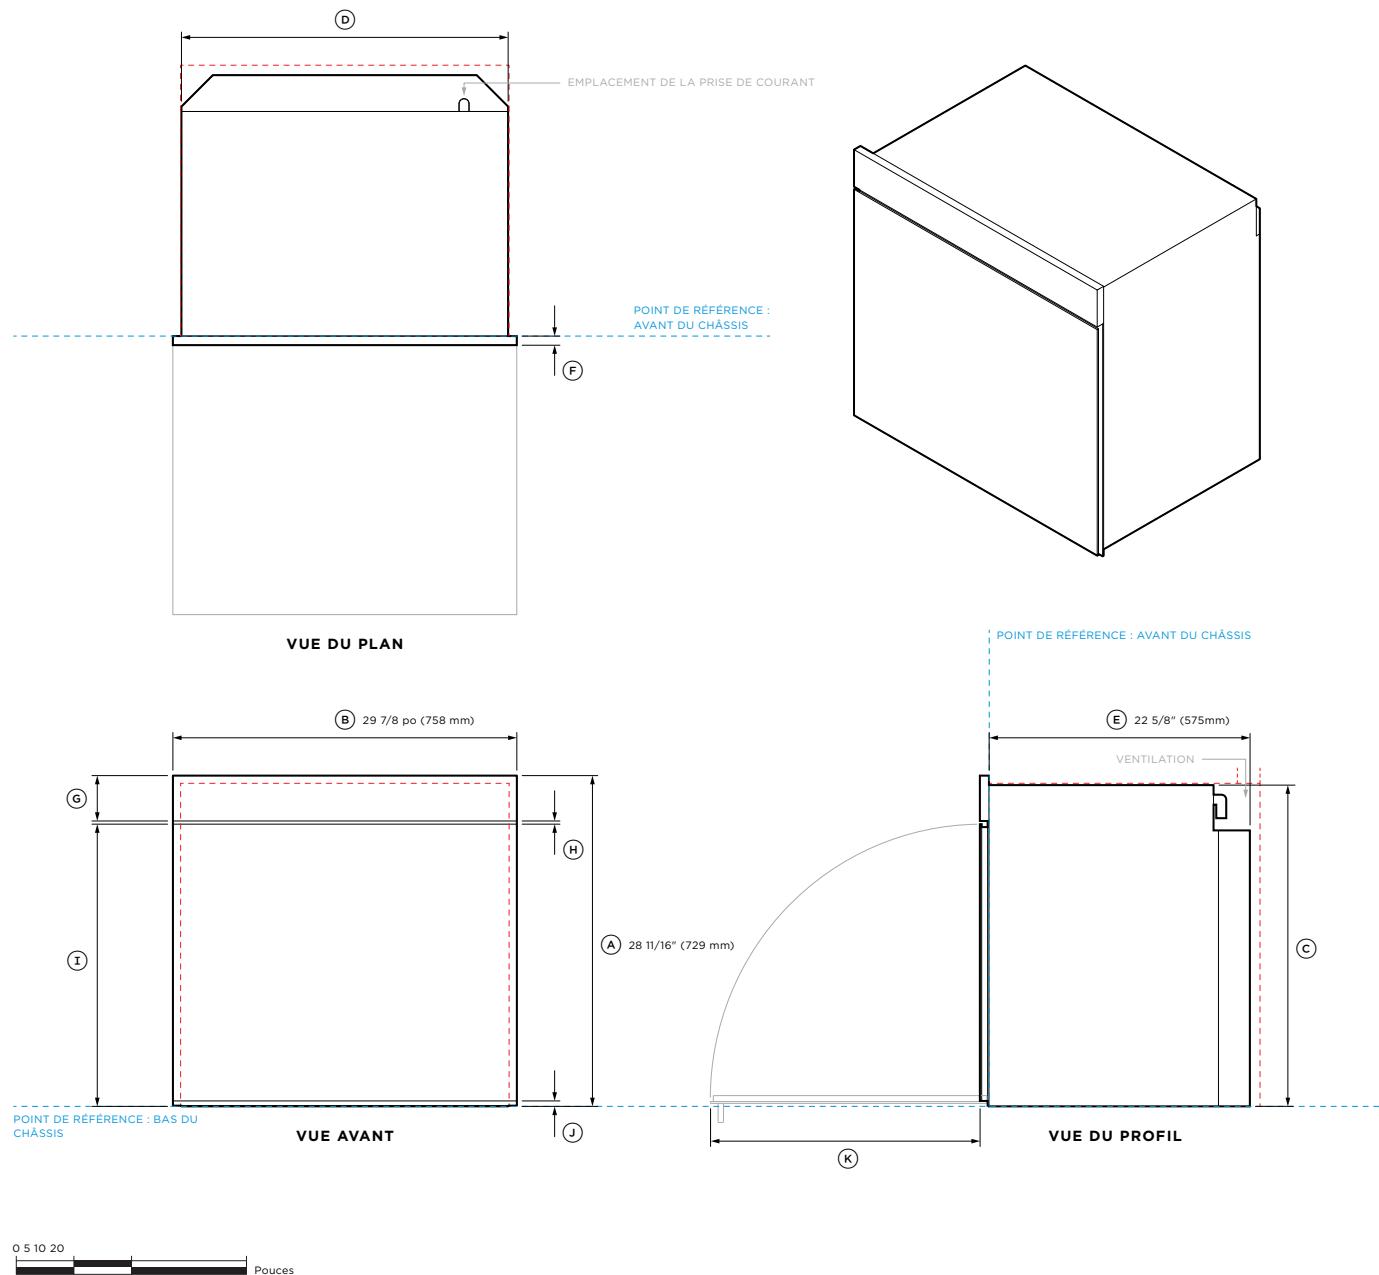

No. de modèle :

OB30SMPUNB3	Four autonettoyant minimalist sans poignée, 30 po, série 9 - noir
OB30SMPUNG3	Four autonettoyant minimalist sans poignée, série 9, 30 po - Gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	24 1/2	622
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacents	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po, 2 5/32 po x 2 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

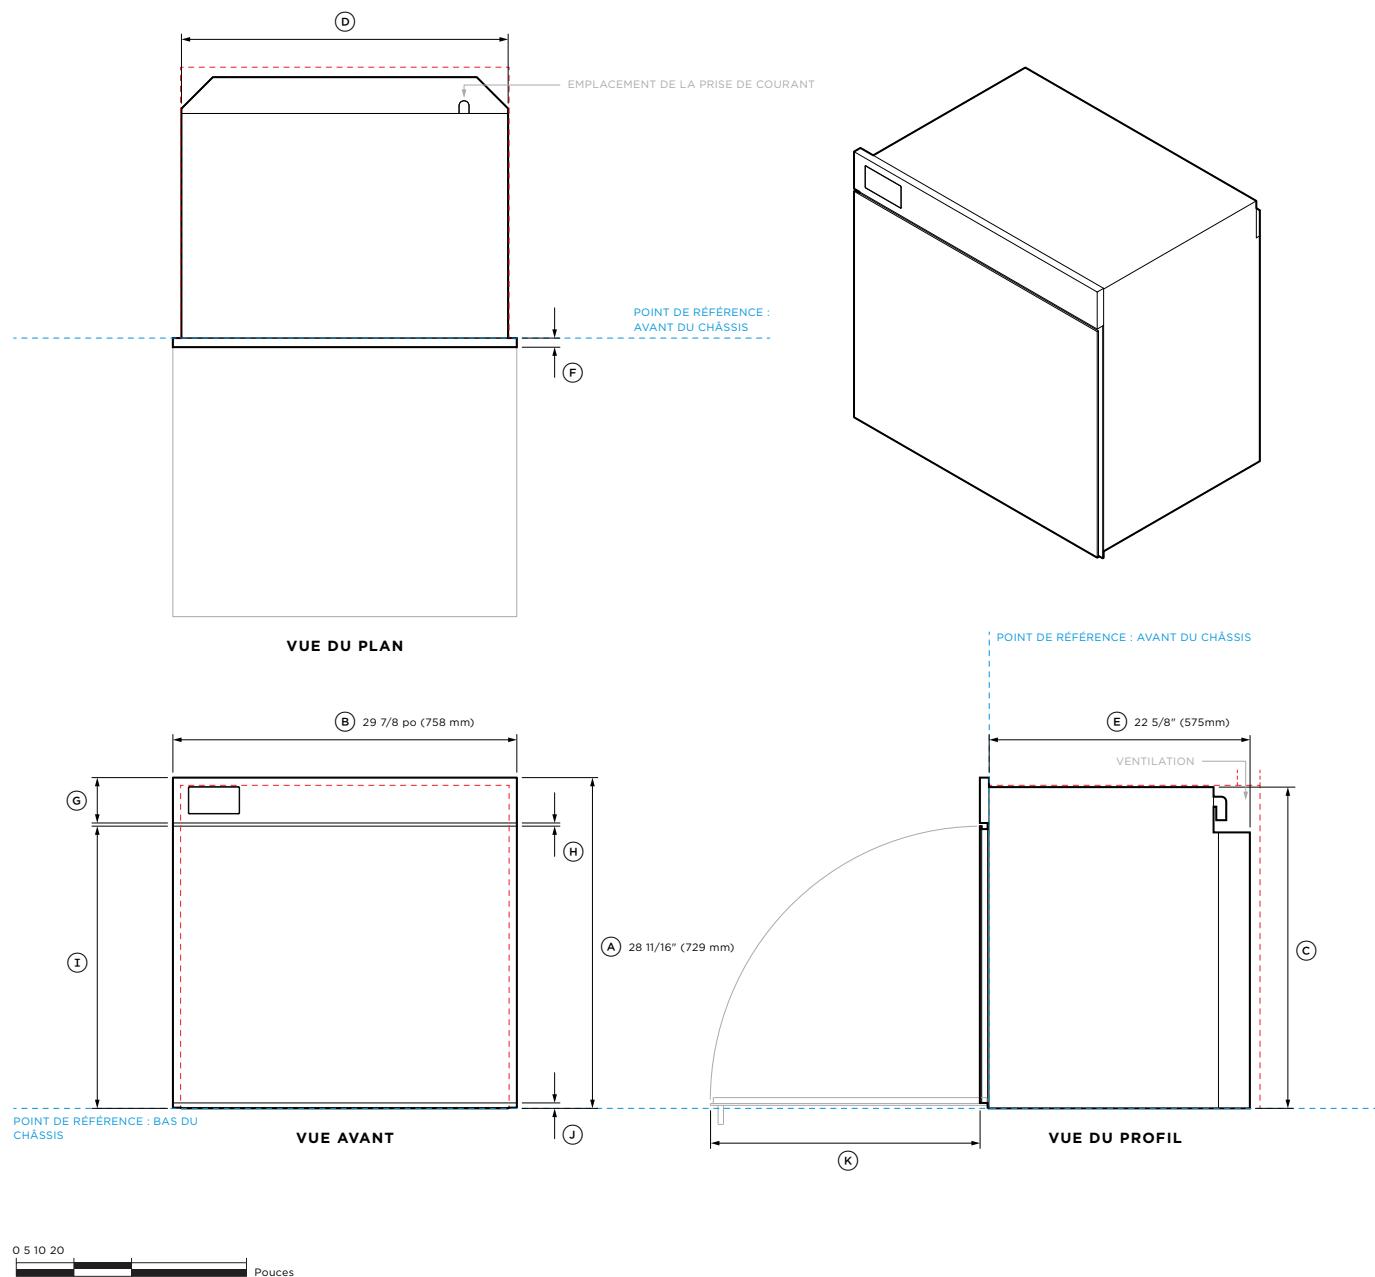**No. de modèle :**

OB30SMPSONB3 Four à vapeur assistée autonettoyant sans poignée, style minimaliste, 30 po
- Noir

OB30SMPSONG3 Four à vapeur assistée autonettoyant sans poignée, style minimaliste, 30 po
- Gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	28 11/16	729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 5/8	575
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	24 1/2	622
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	28 3/4 po	731
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po, 2 5/32 po x 2 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

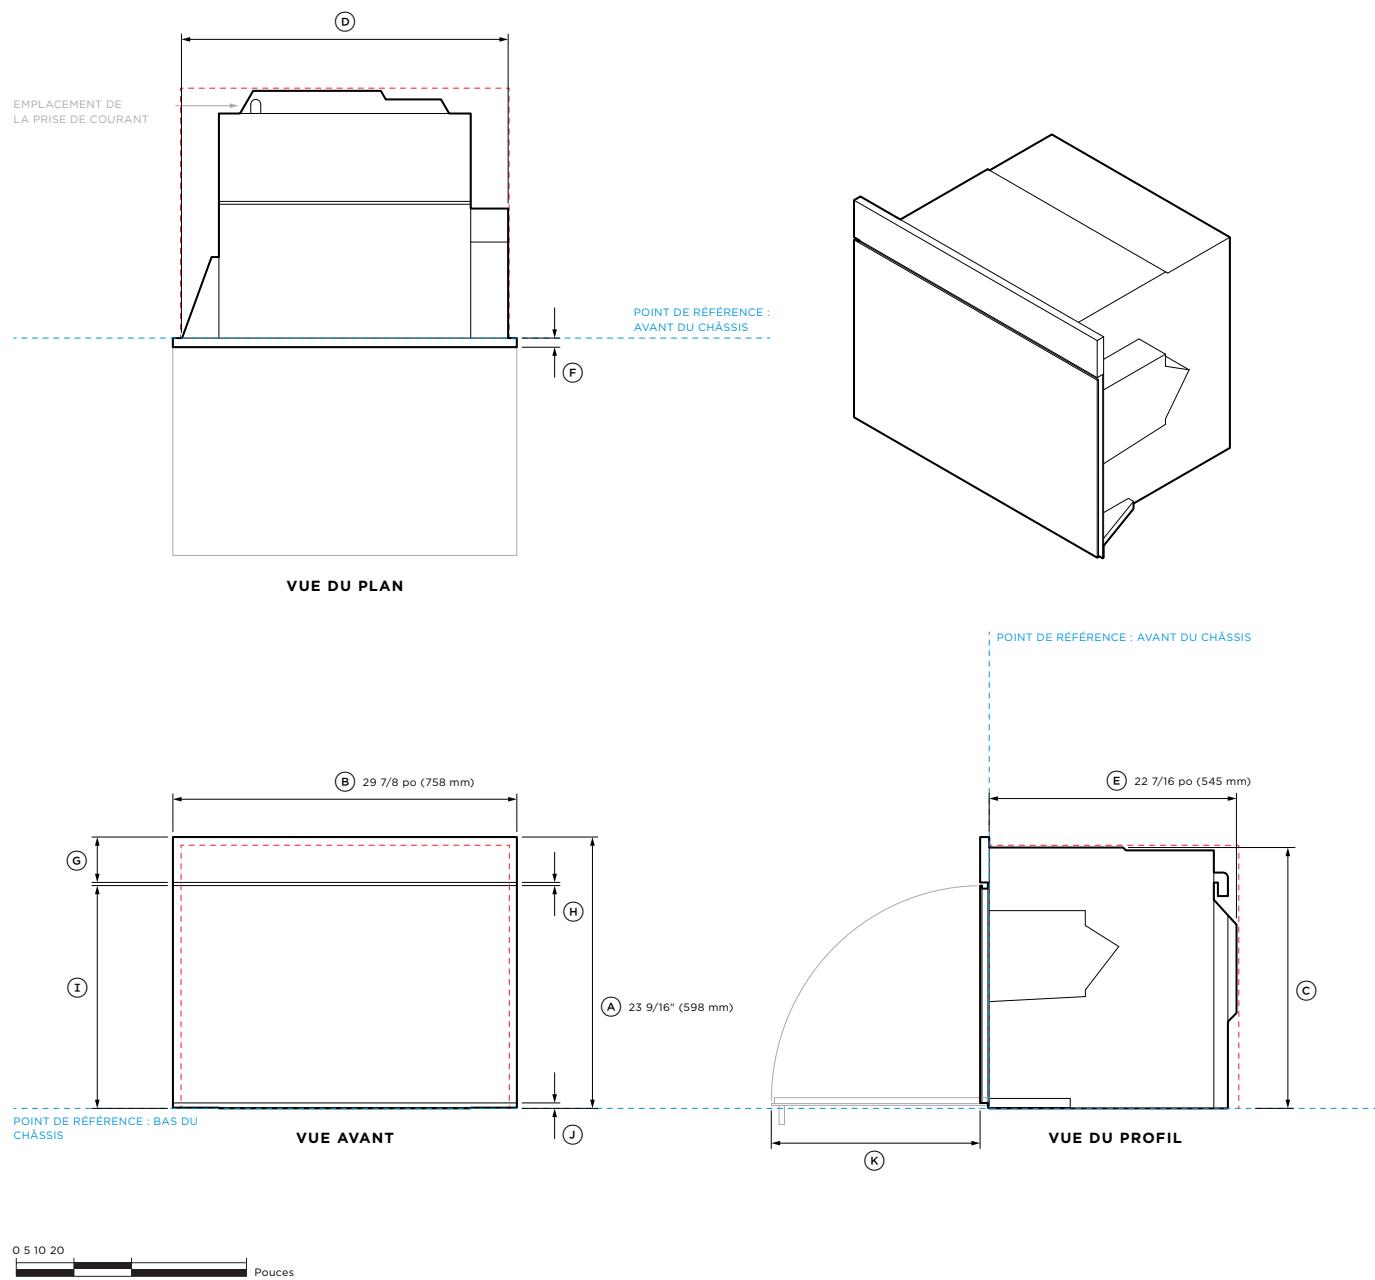**No. de modèle :**

OS30SMUNB3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 11, 30 po - Noir
OS30SMUNG3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 11, 30 po - Gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	23 9/16	598
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	22 5/8	575
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	22 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	18 1/8	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	19 5/16	491
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	18 1/8	460

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux


	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	24	600
Largeur des armoires recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

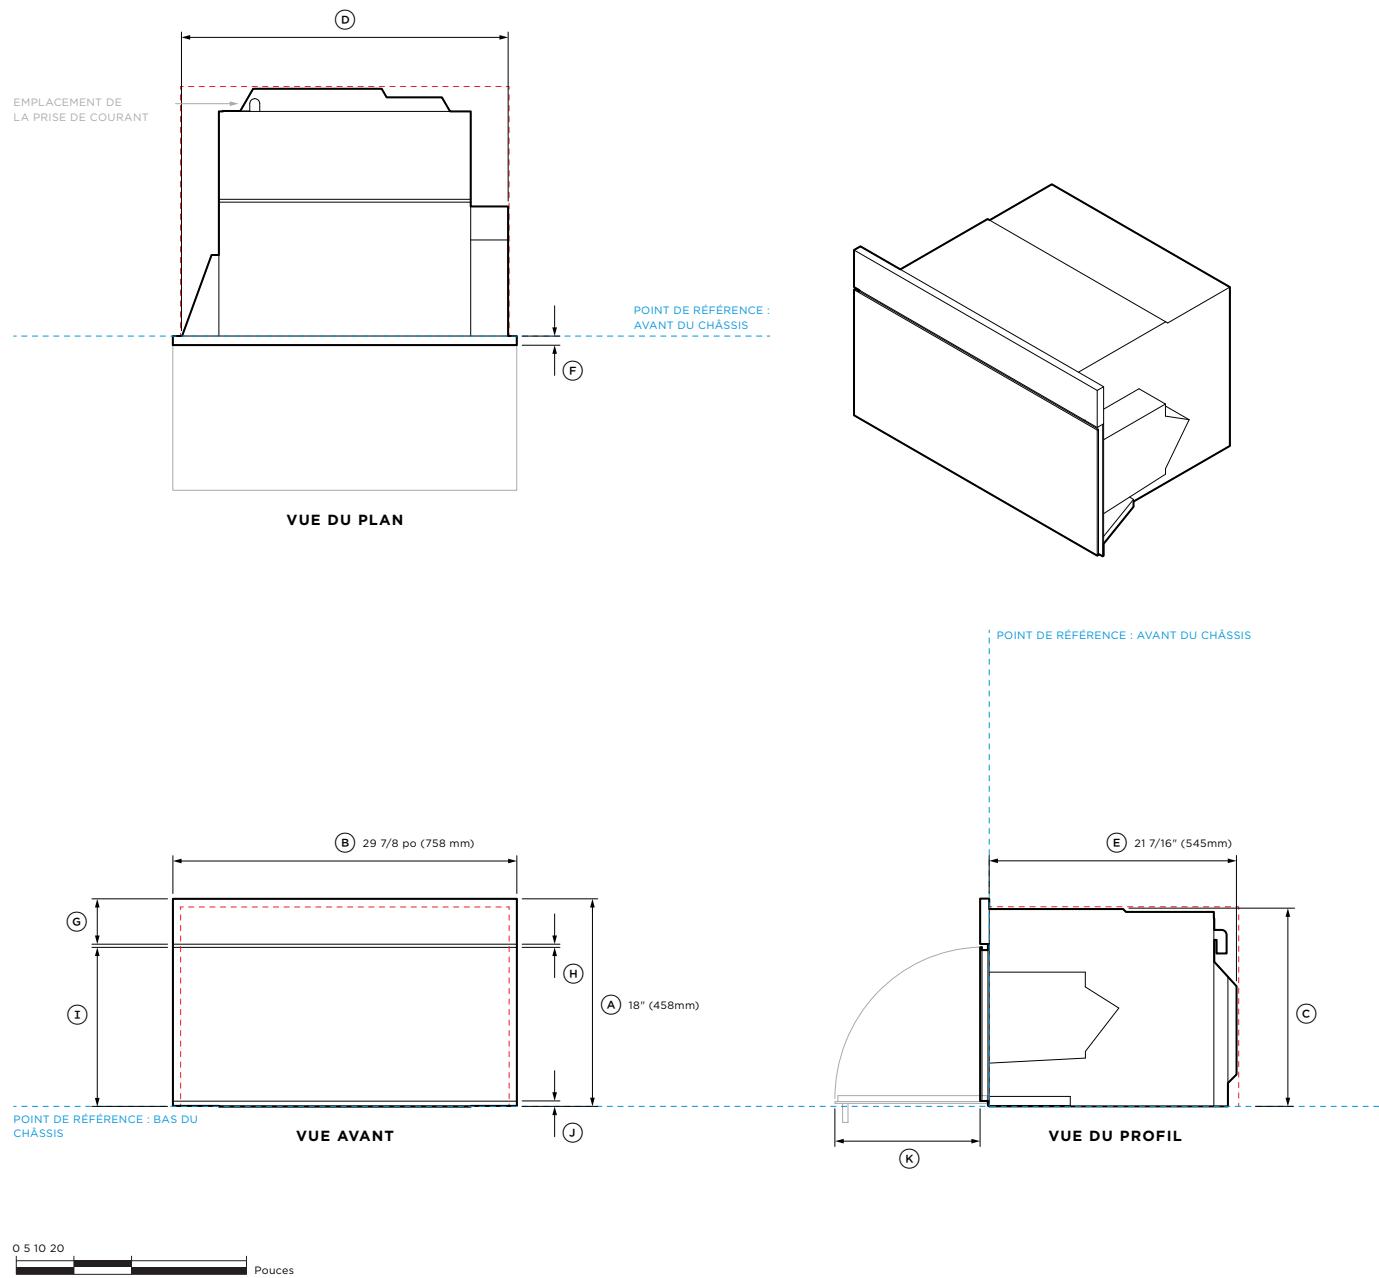**No. de modèle :**

OS30NMUNB3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 9, modèle compact de 30 po - Noir
OS30NMUNG3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 9, modèle compact de 30 po - Gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	13 13/16	351
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux


	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	18 1/8	460
Largeur des armoires recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

--- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

--- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

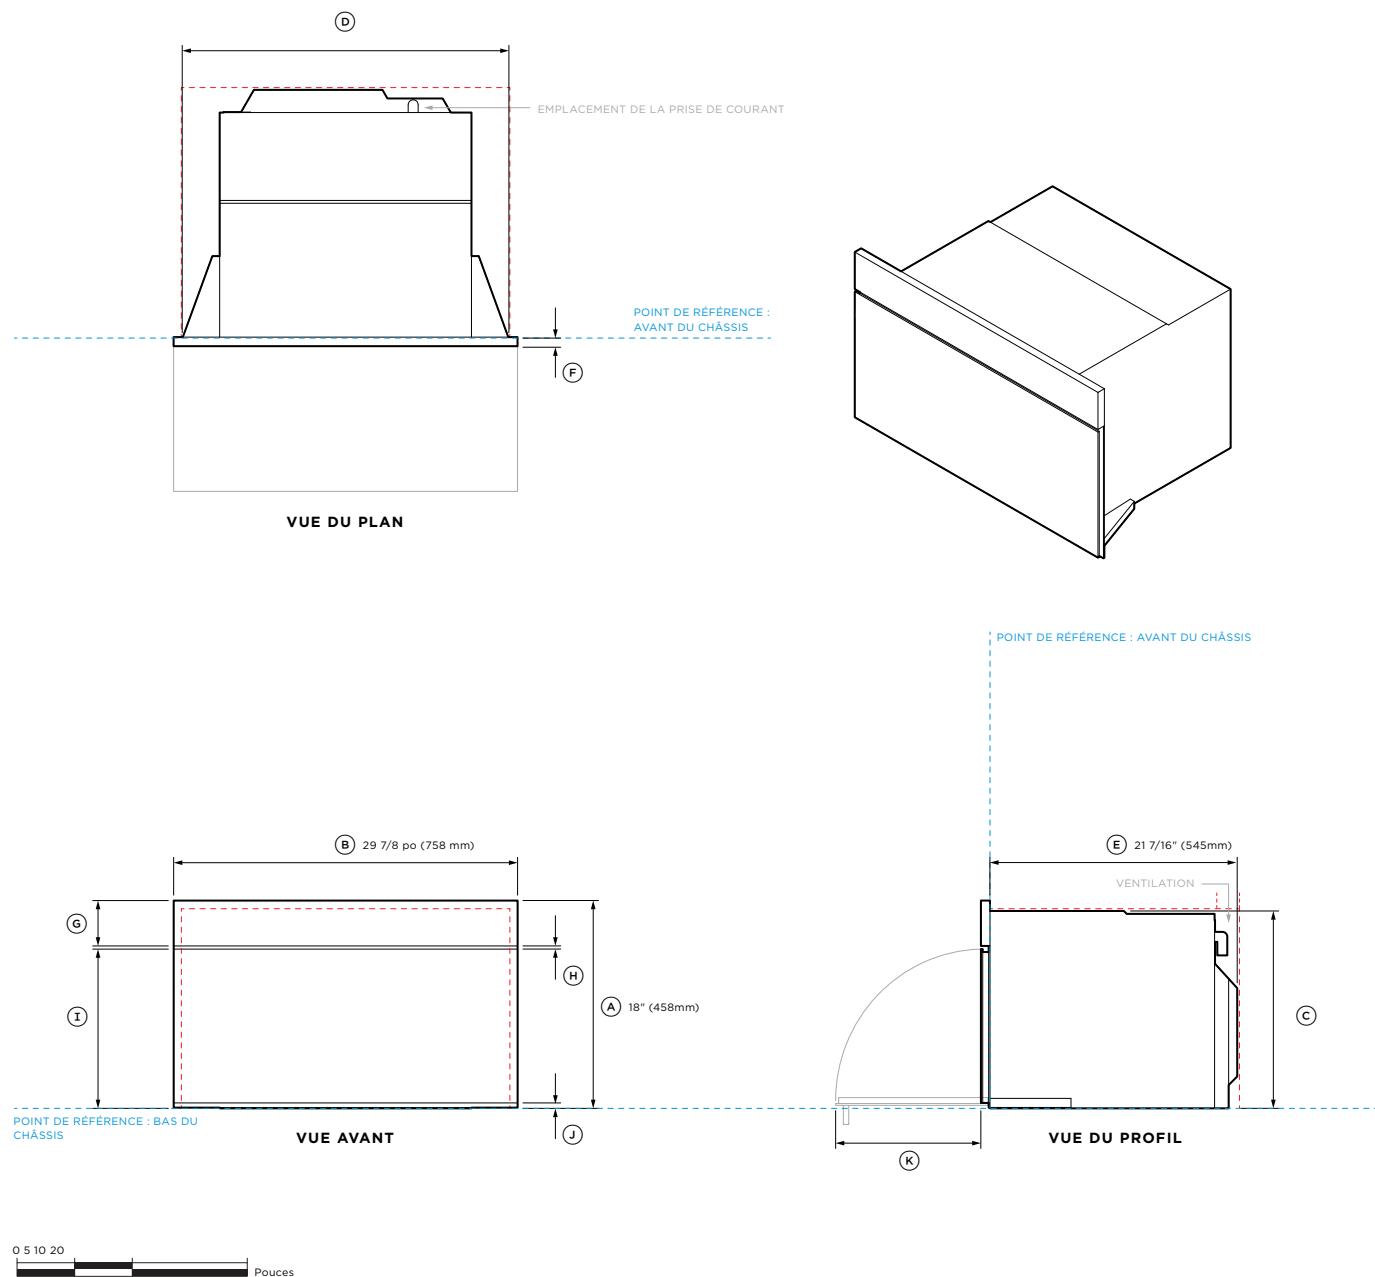

No. de modèle :

OM30NMUNB3 Four rapide à convection, style minimaliste sans poignée, série 9, modèle compact de 30 po
- Noir

OM30NMUNG3 Four rapide à convection, style minimaliste sans poignée, série 9, modèle compact de 30 po
- Gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	17 1/8	435
Ⓓ Largeur du châssis	28 3/8	720
Ⓔ Profondeur du châssis	21 7/16	545
Ⓕ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Ⓖ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓗ Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
Ⓘ Hauteur du point de référence en bas jusqu'en haut de la porte	13 13/16	351
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur de la ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'à un panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	18 1/8	460
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

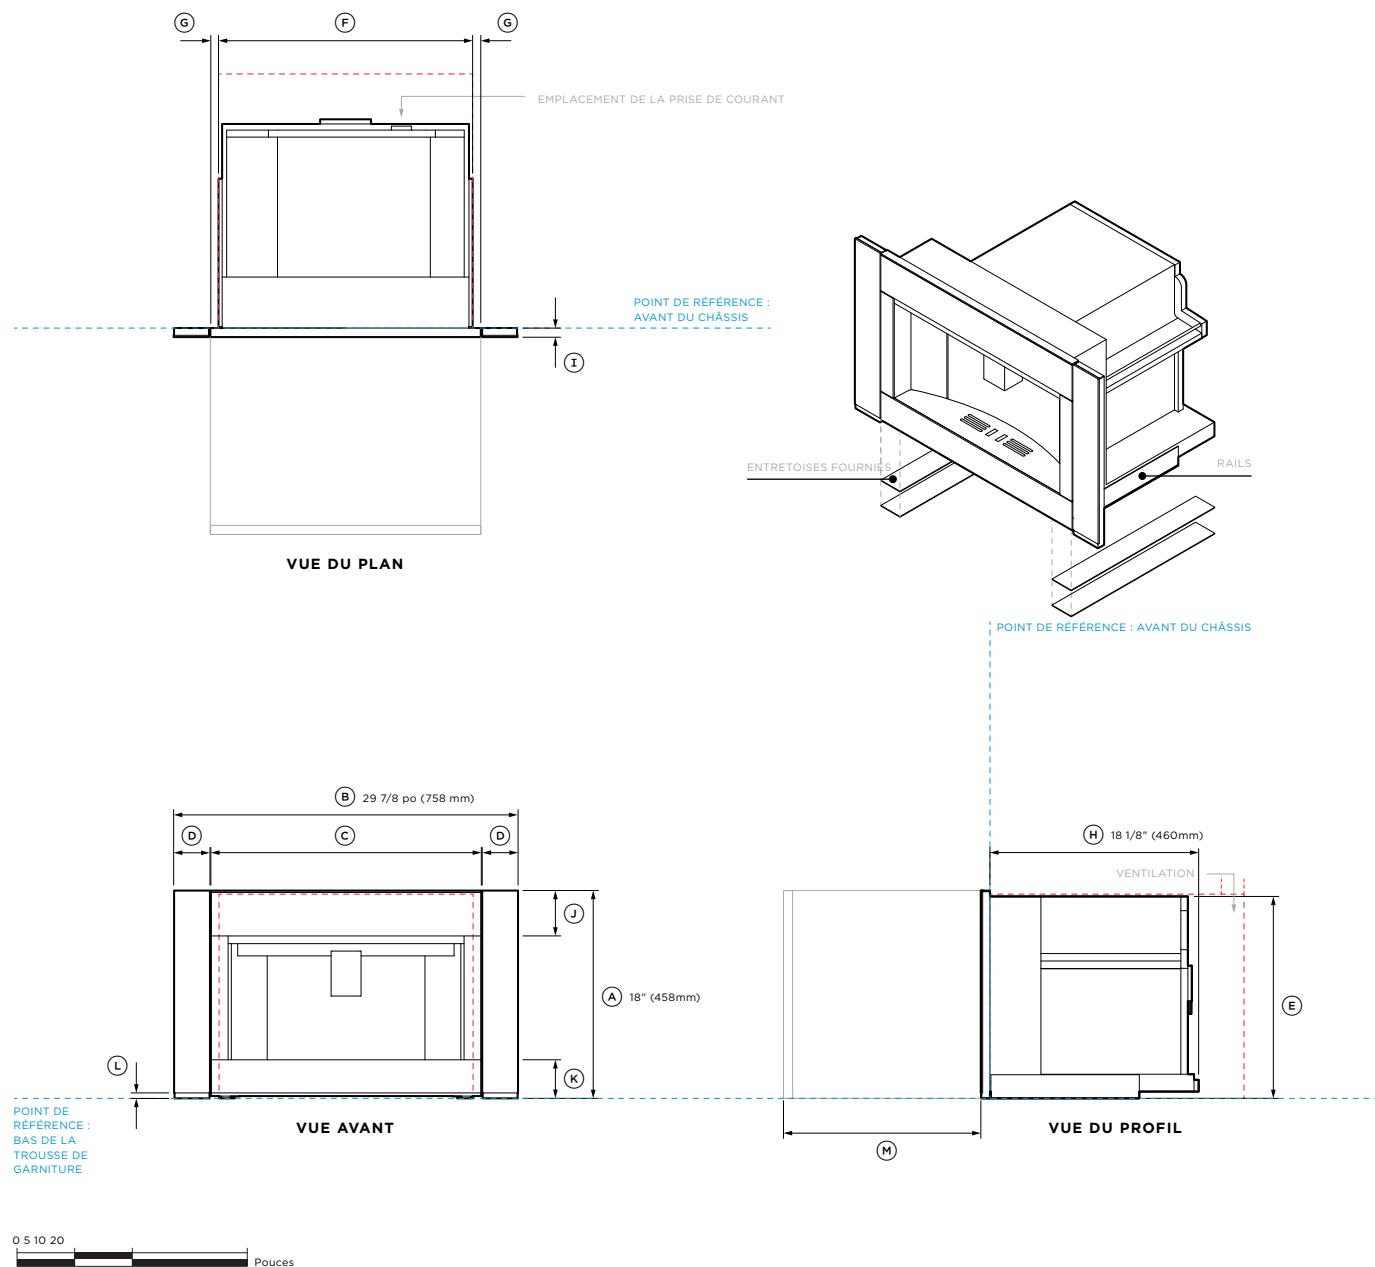**No. de modèle :**

EB30MSB3 Machine à café encastrable, style minimaliste, 30 po, série 9
- noire

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Largeur de la machine à café intégrée	23 15/32	596
Ⓓ Largeur de la trousse de garniture	3 1/8	79
Ⓔ Hauteur du châssis	17 1/2	445
Ⓕ Largeur du châssis	22 1/16	560
Ⓖ Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	23/32 po	18
Ⓗ Profondeur du châssis	18 1/8	460
Ⓘ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Ⓛ Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
Ⓜ Hauteur de la section inférieure horizontale à partir du point de référence inférieur	3 11/32	85
Ⓛ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓜ Profondeur de la machine à café intégrée entièrement retirée*	17 1/8	435

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Largeur intérieure minimale de la cavité*	22 1/16	560
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 1/16	560
Hauteur de la ventilation arrière***	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière***	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	18 1/8	460
Largeur des armoires recommandée	30	762

*Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.


**Mesuré depuis l'avant du châssis.*

***Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

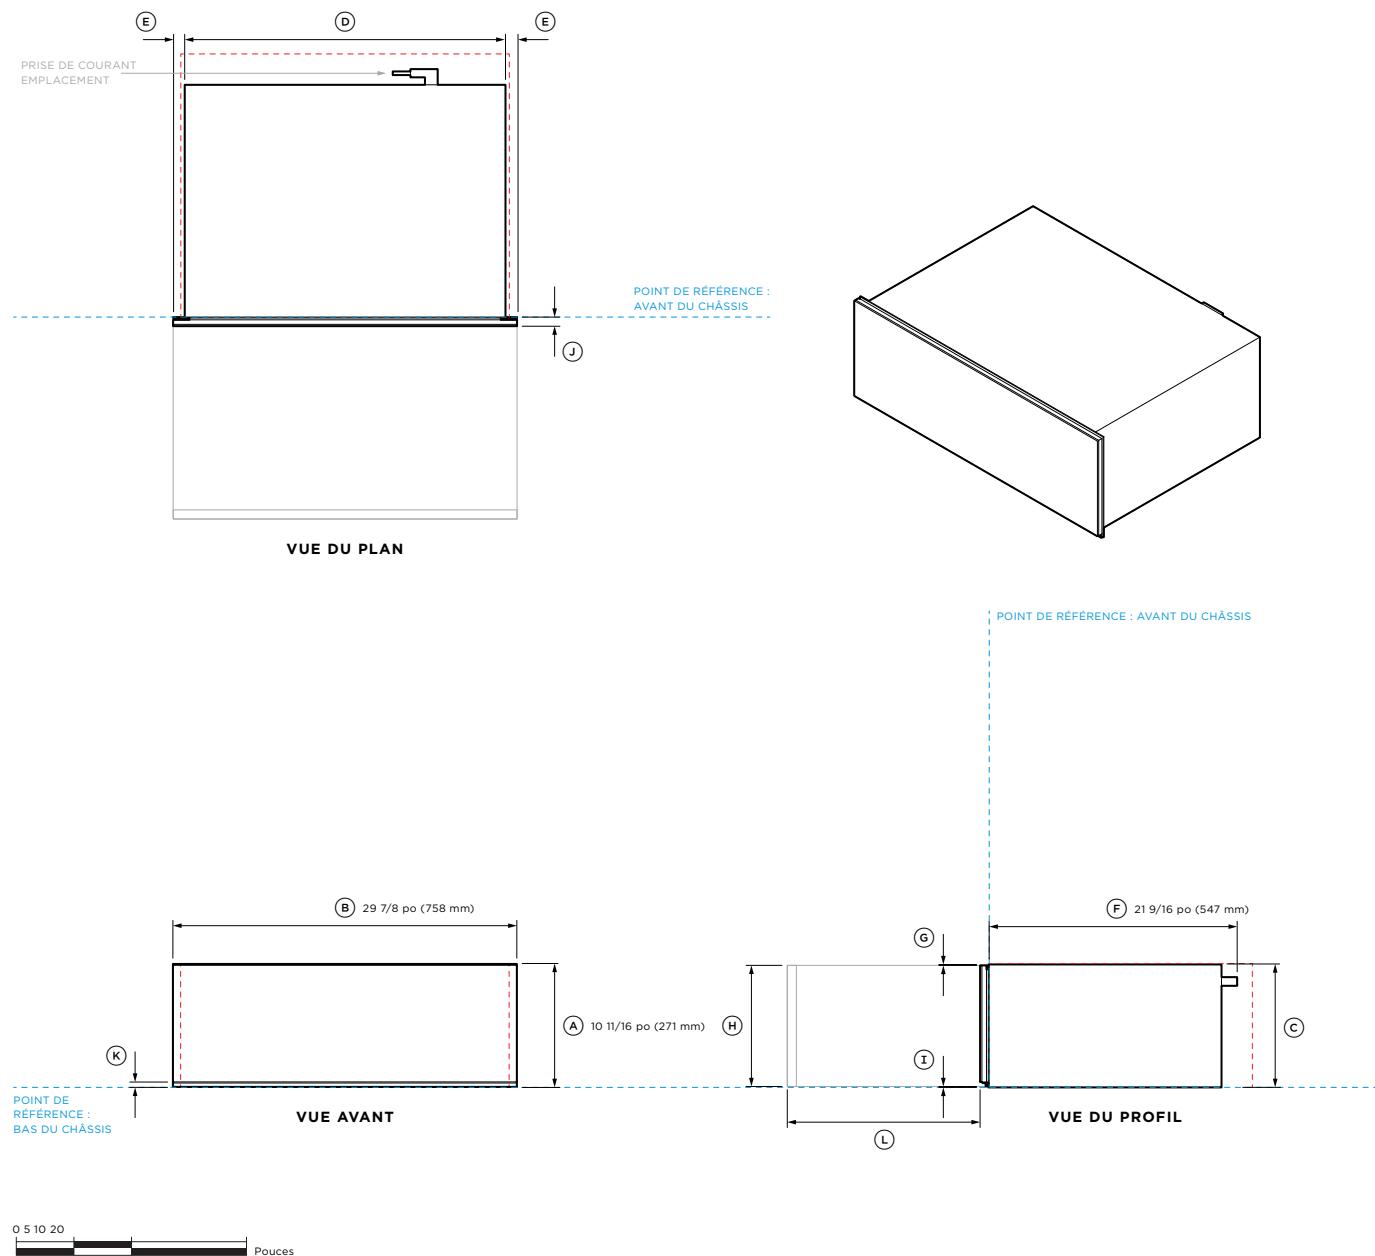

No. de modèle :

WB30SMB3	Tiroir-réchaud, style minimaliste, série 9, 30 po - Noir
WB30SMG3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis	27 3/4	704
Ⓔ Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	1	25,5
Ⓕ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 9/16	547
Ⓖ Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓗ Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Ⓘ Hauteur entre le point de référence en bas et le bas du panneau avant	1/16	2
Ⓛ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert*	16 3/4	425

*Mesuré depuis l'avant du panneau avant.

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'à la partie supérieure	5/32	4
Panneau avant des armoires ou appareil électroménager**		
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

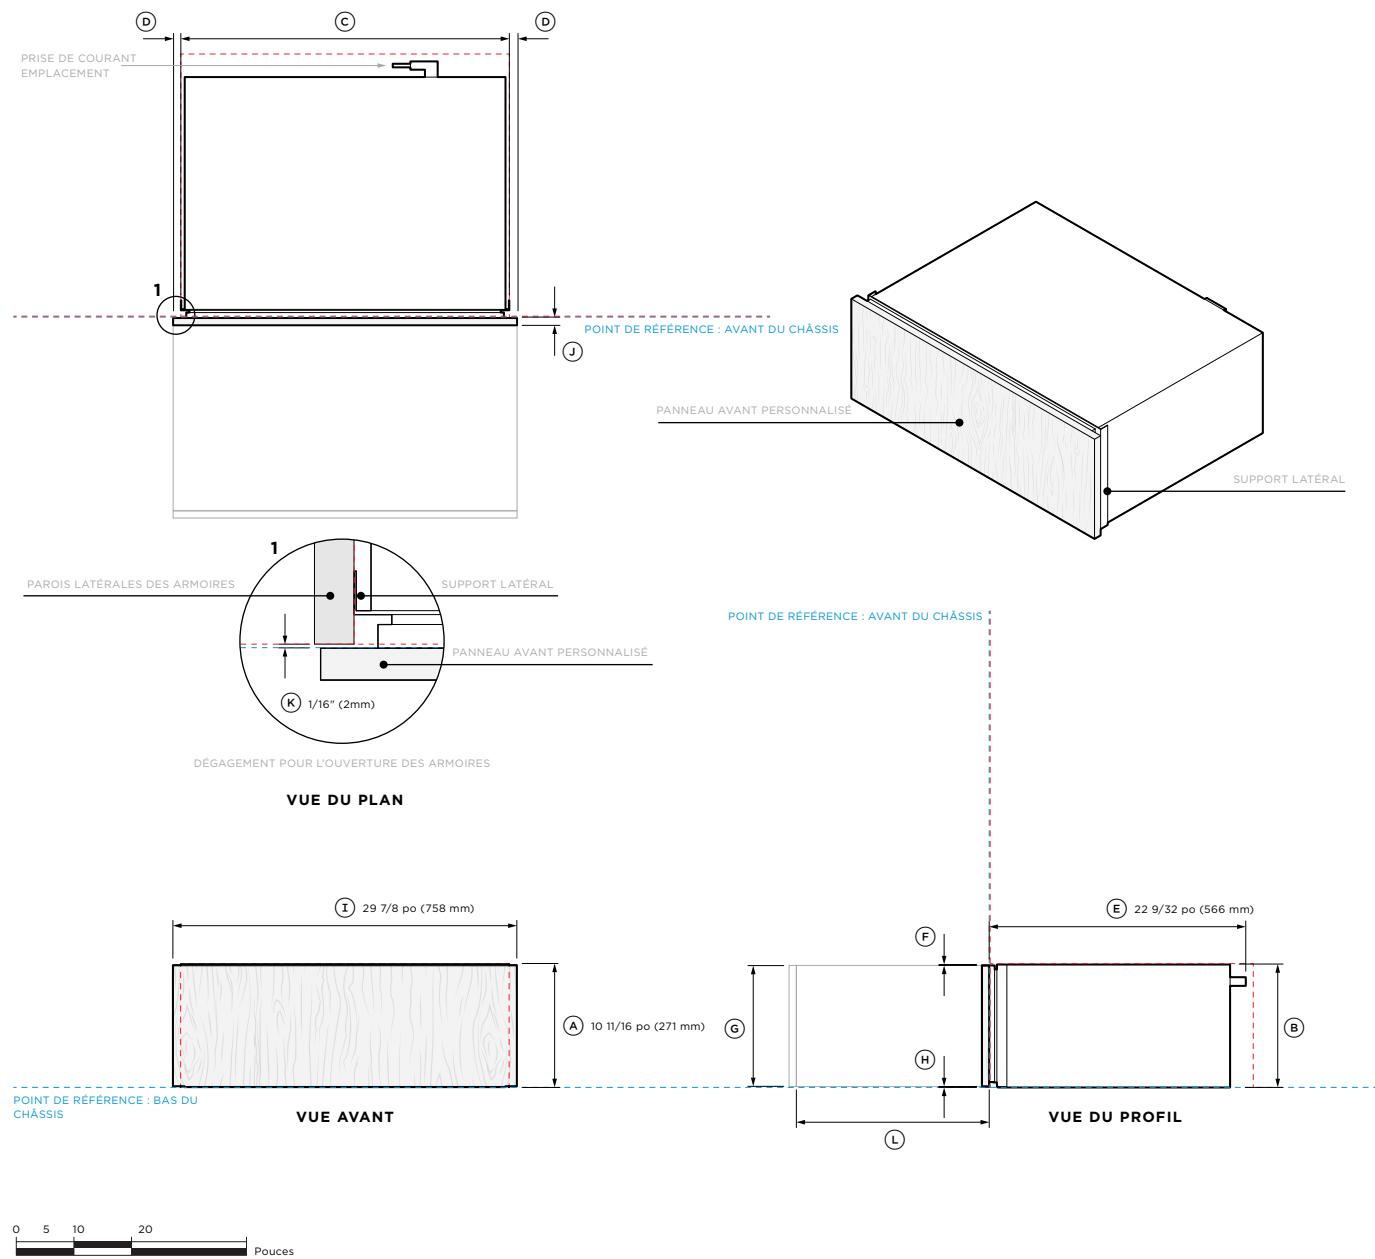**No. de modèle :**

WB30SDEI3 Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓒ Largeur du châssis (incluant le support latéral)	28 15/32	723
Ⓓ Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
Ⓔ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 9/32	566
Ⓕ Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓖ Hauteur du panneau avant personnalisé	10 1/2 min.	min 267
Ⓗ Hauteur entre le point de référence inférieur et le bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
Ⓘ Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
Ⓛ Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	16 min.
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux

	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacents	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

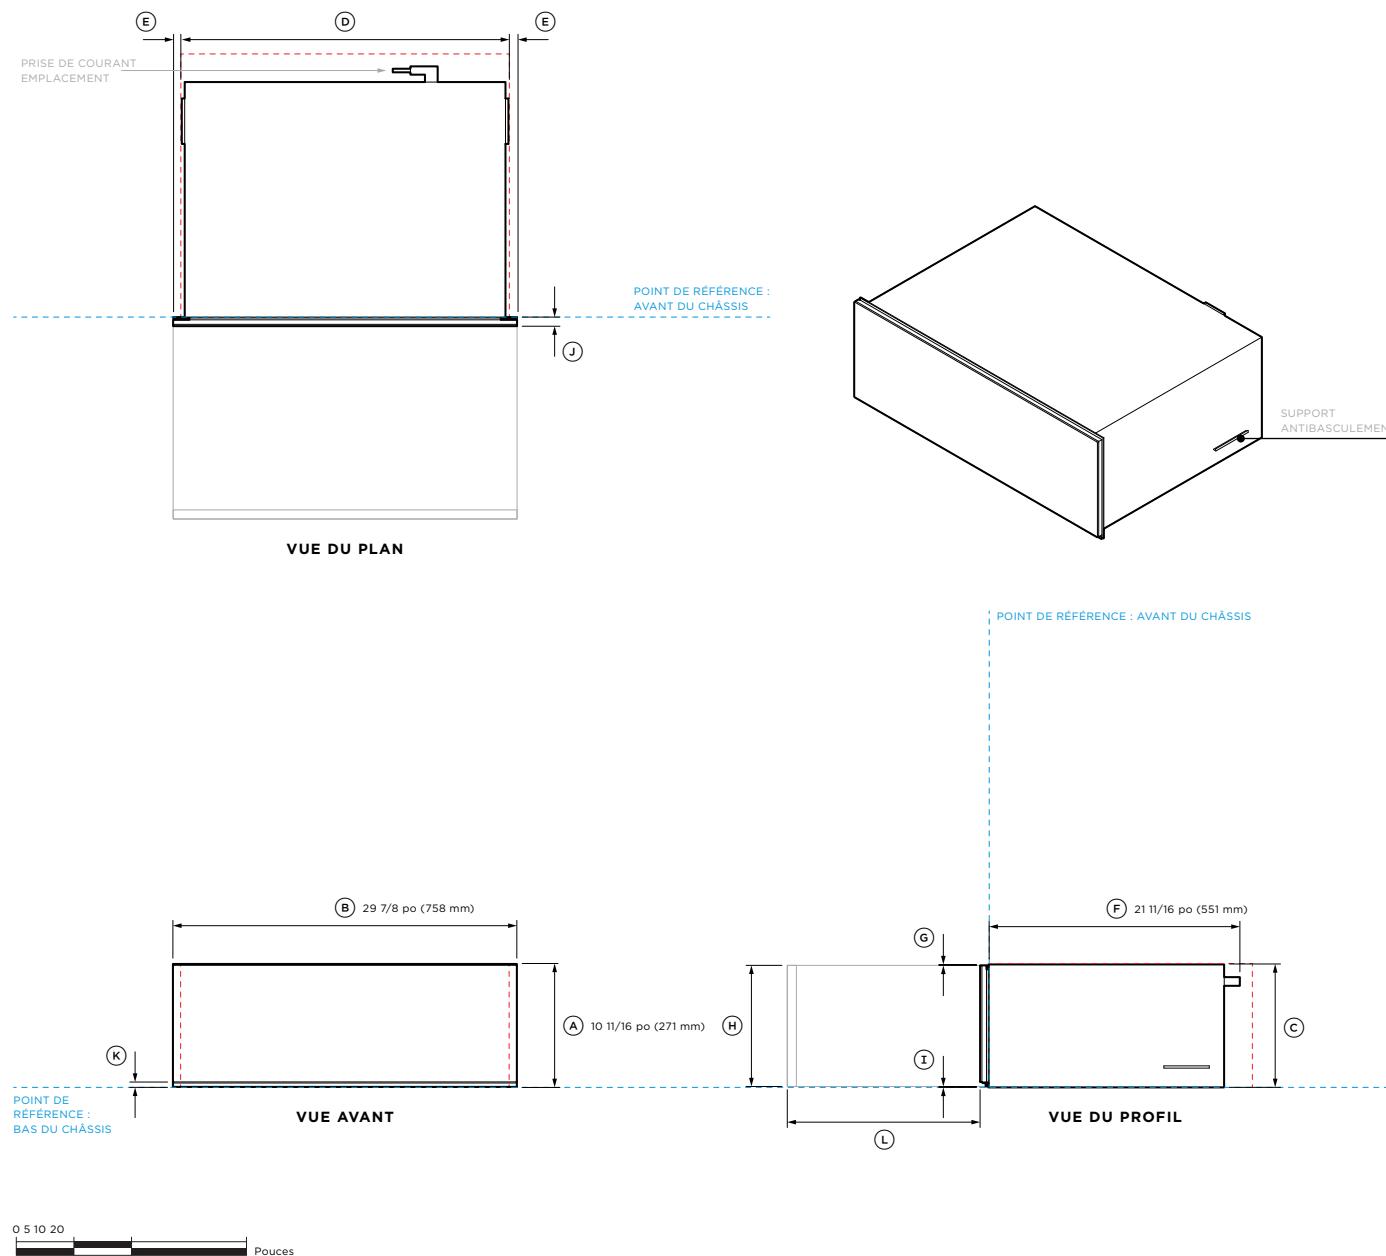**No. de modèle :**

VB30SMB3	Tiroir sous vide, style minimaliste, série 9, 30 po - Noir
VB30SMG3	Tiroir sous vide, style minimaliste, série 9, 30 po - Gris

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis*	27 3/4	704
Ⓔ Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	11/16	17
Ⓕ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 11/16	551
Ⓖ Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓗ Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Ⓘ Hauteur entre le point de référence en bas et le bas du panneau avant	1/16	2
Ⓛ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Ⓜ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

* Inclut les supports anti-basculement.

** Mesuré à partir de l'avant du panneau frontal.

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'à la partie supérieure du panneau avant de l'armoire ou de l'appareil***	5/32	4
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762

* Inclut les supports anti-basculement.


** Mesuré depuis l'avant du châssis.*

*** Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

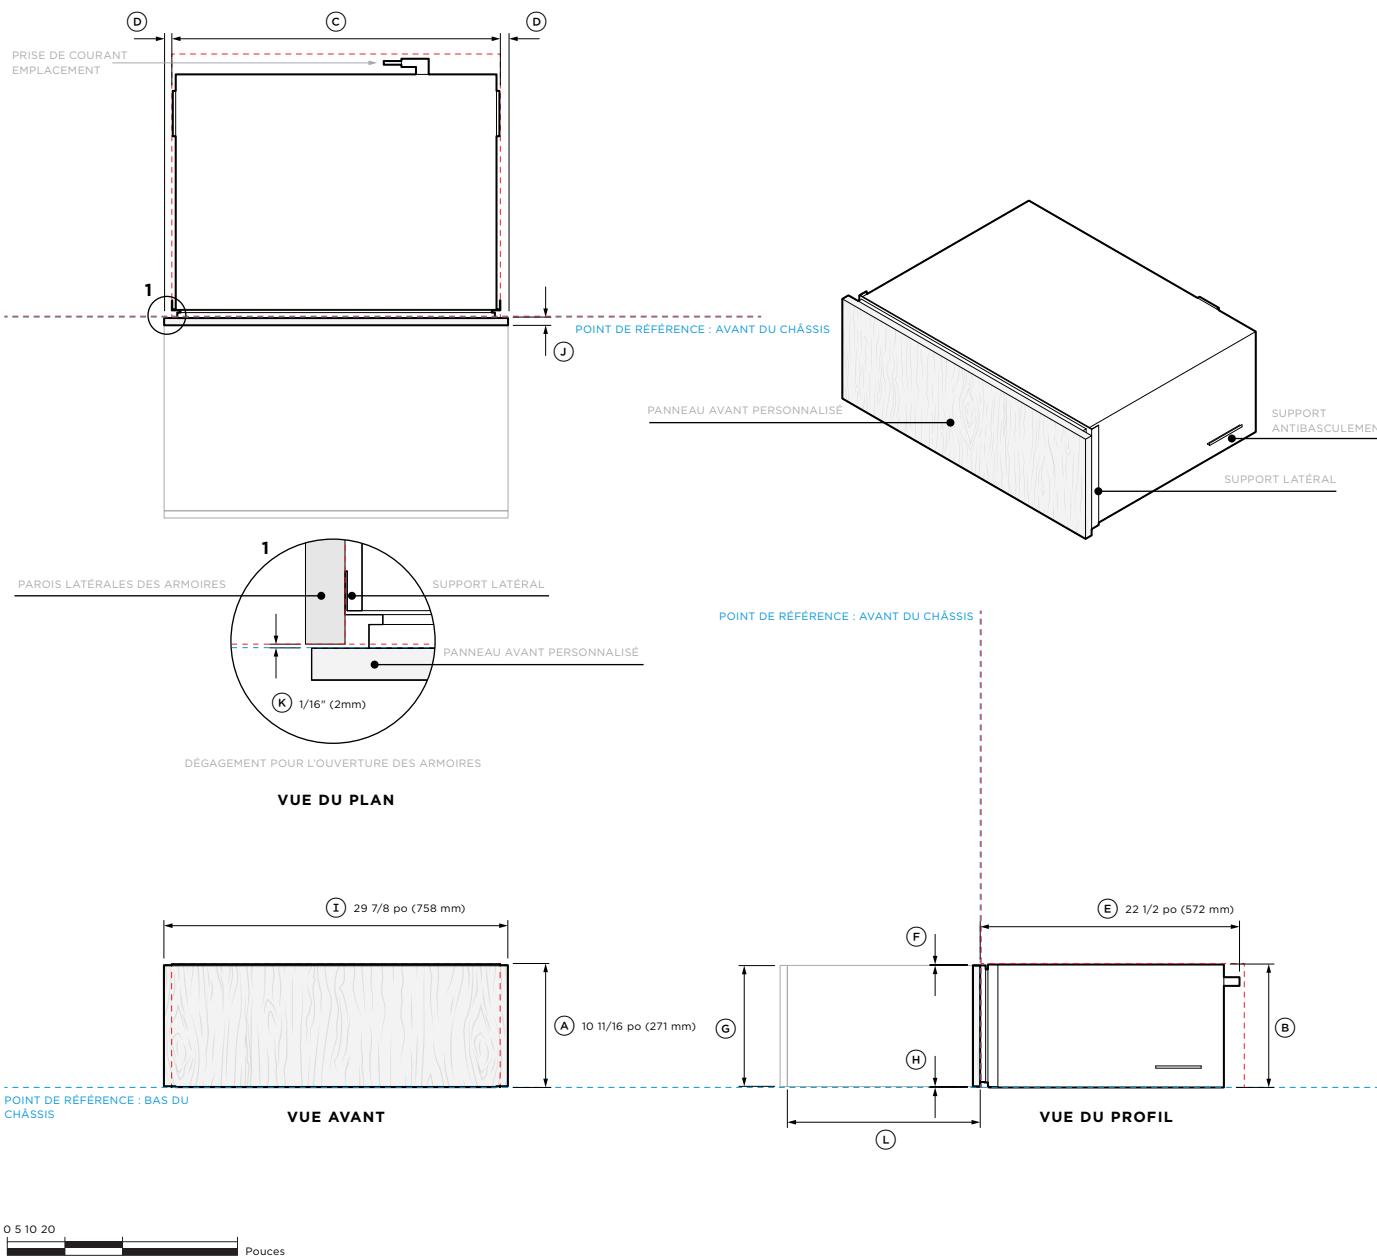**No. de modèle :**

VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓒ Largeur du châssis (incluant le support latéral)*	28 15/32	723
Ⓓ Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
Ⓔ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 1/2	572
Ⓕ Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓖ Hauteur du panneau avant personnalisé	10 1/2 min.	min 267
Ⓗ Hauteur entre le point de référence inférieur et le bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
Ⓘ Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
Ⓛ Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	16 min.
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression**	1/16	2
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert***	16 3/4	425

* Inclut les supports anti-basculement.

**Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).

***Mesuré depuis l'avant du châssis.

Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur des armoires recommandée	10 3/4	273
Largeur des armoires recommandée	30	762

* Inclut les supports anti-basculement.

**Mesuré depuis l'avant du châssis.*

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'etagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT


----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

ÉTAGÈRE DE SÉPARATION


Si la façade de l'appareil est plus épaisse que celle du meuble, réglez la profondeur de l'étagère de séparation pour que le four soit au même niveau que la façade du meuble.

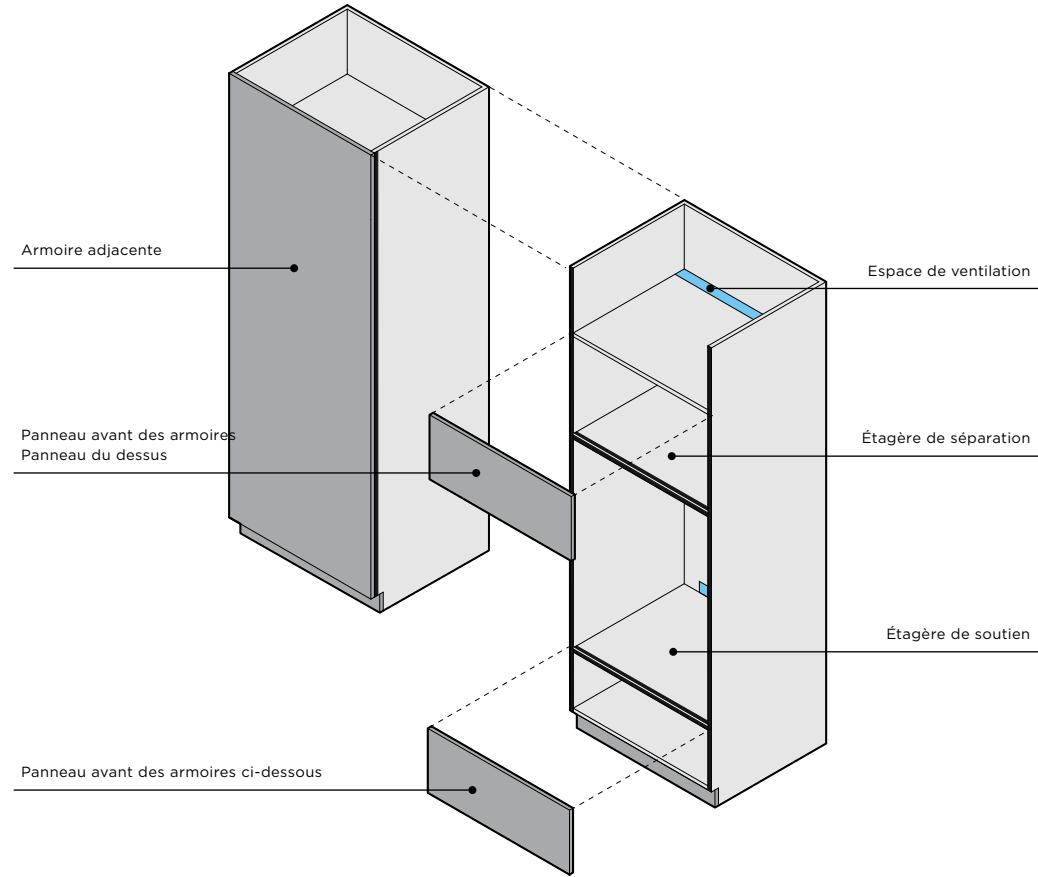**REVÊTEMENT NOIR**


Un revêtement noir est recommandé sur les bords et ouvertures avant où se trouvent les produits, ainsi que sur les armoires latérales si l'armoire est encastrée.

HABILLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR

Si vous utilisez des armoires de couleur claire, nous vous recommandons d'utiliser des garnitures noires pour cacher l'armoire sous le panneau de la porte avant de l'appareil. Veillez à ce que la hauteur de la garniture n'interfère pas avec les appareils ou les meubles situés en dessous. Les garnitures d'armoires noires sont incluses avec les fours.

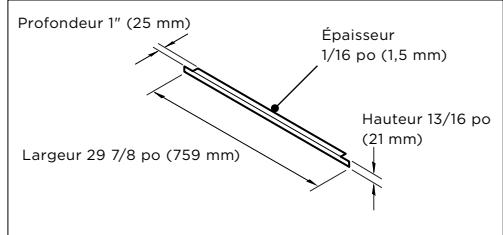**ARMOIRES DE NIVEAU**


Vérifiez que les étagères sont de niveau et que les panneaux latéraux sont droits.

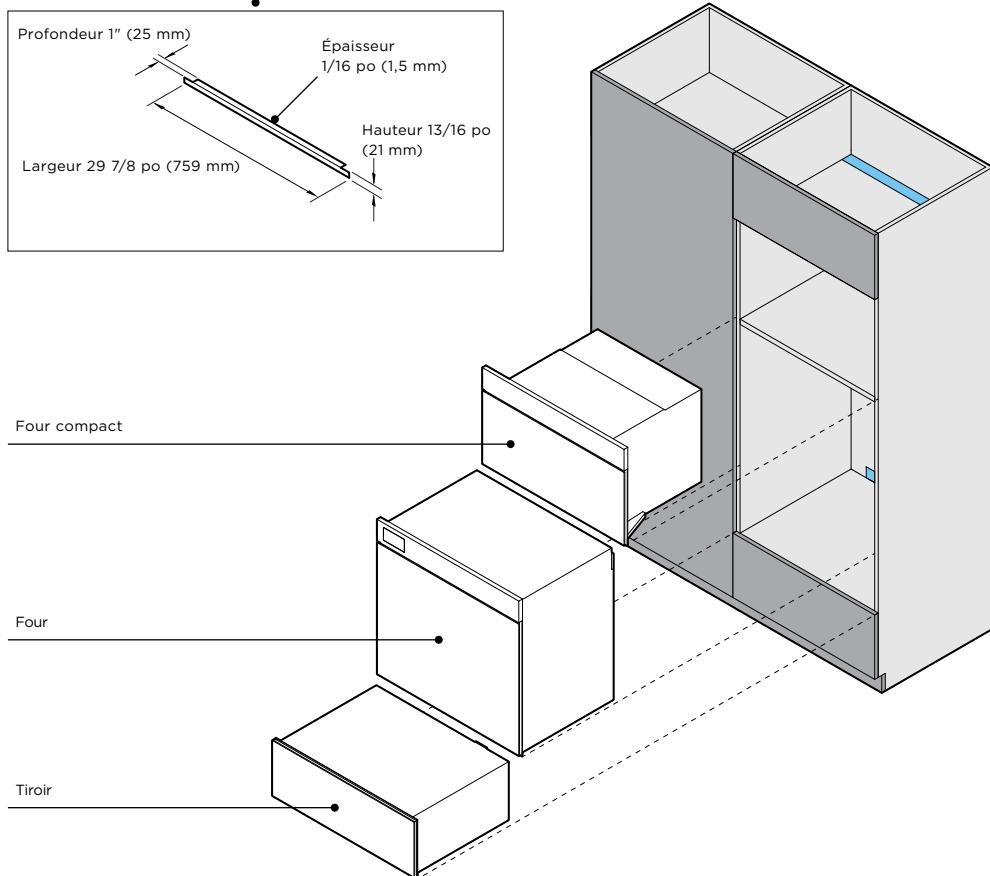


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SOUIS-BANC

Si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

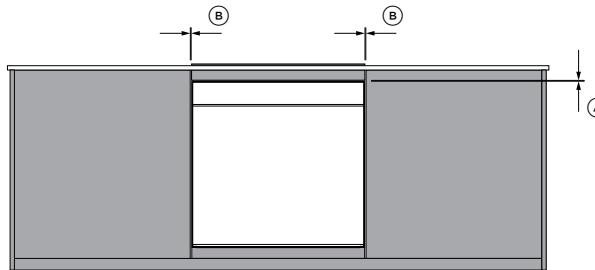


VUE DE FACE

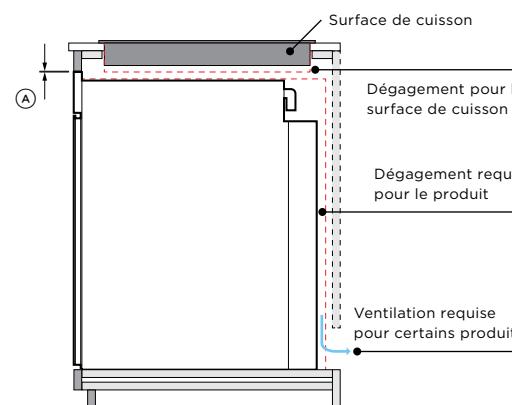

VUE DU PROFIL

INSTALLATION SIMPLE


Rendez-vous à la section « Armoires » de chaque produit individuel de ce Guide de planification pour plus de détails.

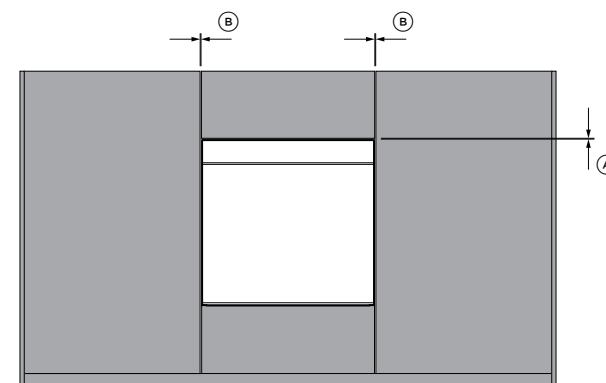

VUE DE FACE

CHEMINÉE OU GRILLE

Pour plus de détails, consultez la section « hauteur d'empilement » de ce guide de planification.

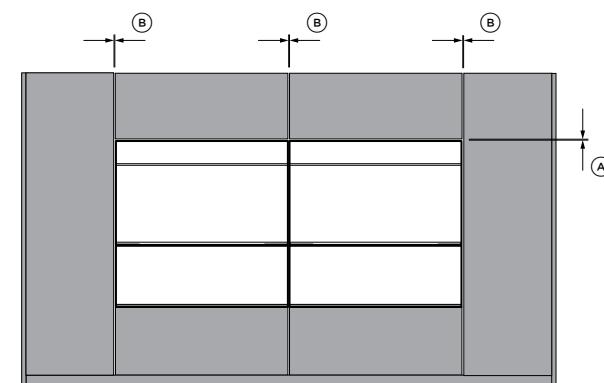


VUE DE FACE

Dégagements




- (A) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande/panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager.
- (B) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent

po	mm
1/16	2
1/16	2

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

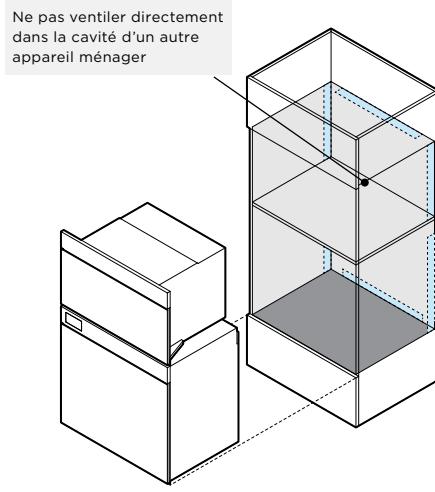

Options pour la surface de ventilation totale minimale

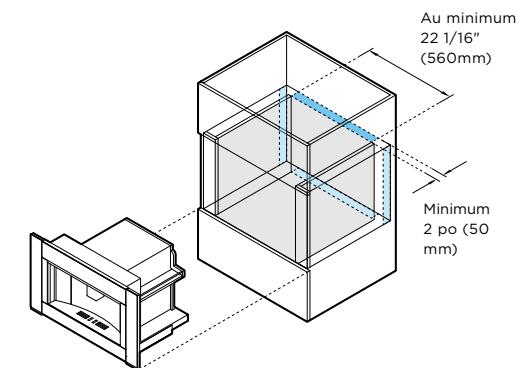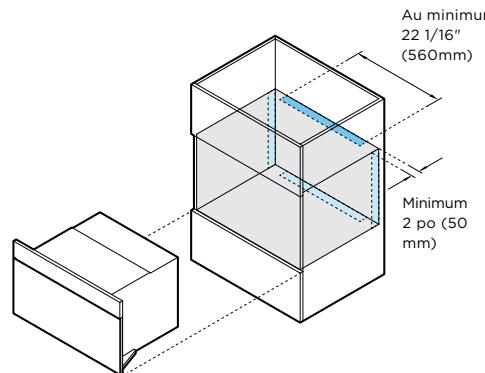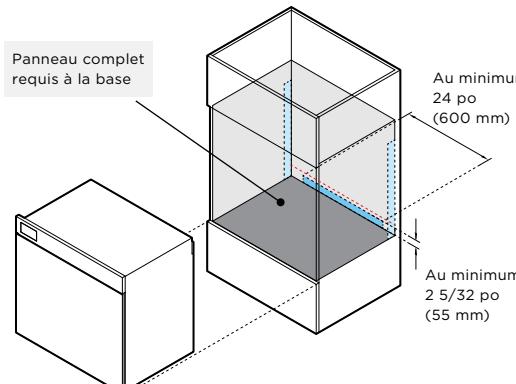

VENTILATION

La ventilation est nécessaire pour assurer la bonne performance de certains produits.

Emplacements possibles de l'évent :

- Espace derrière l'armoire
- Cavité supérieure (pas une cavité de produit)
- Découpe pour plinthe
- Armoires adjacentes (pas une cavité de produit)

Armoire avec panneau arrière ou installée contre un mur :

Sélectionnez l'un des emplacements énumérés ci-dessus, en fournissant la zone de ventilation minimale requise.

Armoire sans panneau arrière :

Si l'armoire n'est pas dotée d'un panneau arrière et n'est pas positionnée directement contre un mur, l'ouverture à l'arrière fournira une ventilation suffisante.

Ne pas ventiler directement dans la cavité d'un autre appareil ménager

FOUR AUTONETTOYANT ET FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT

OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3, OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

51 po² (330 cm²) ou

Surface totale minimale de ventilation 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm)

Options de ventilation de la cavité* sur les côtés ou à l'arrière

*Si l'évent est disposé à l'arrière, il ne devrait pas être situé à plus de 3 5/32 po (80 mm) au-dessus de la partie inférieure du point de référence du châssis.

Remarque : un panneau complet est requis à la base pour que le produit fonctionne correctement. L'évent ne peut pas se faire par le panneau de base.

FOUR RAPIDE À CONVECTION, MODÈLE COMPACT

OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

43,4 po² (280 cm²) ou

Surface totale minimale de ventilation 2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm)

Options de ventilation des cavités base, côtés ou dessus

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE

EB30MSB3

EMPLACEMENT DE LA VENTILATION

43,4 po² (280 cm²) ou

Surface totale minimale de ventilation 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm)

Options de ventilation des cavités base, côtés ou dessus

HAUTEUR DE LA PILE

La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du tableau de commande de l'appareil ou du panneau avant.


(A) Hauteur totale du produit

+


(B) Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande ou du panneau avant de l'appareil jusqu'à l'appareil supérieur

=

(C) Hauteur d'empilage

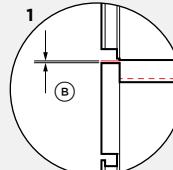

VUE DU PROFIL

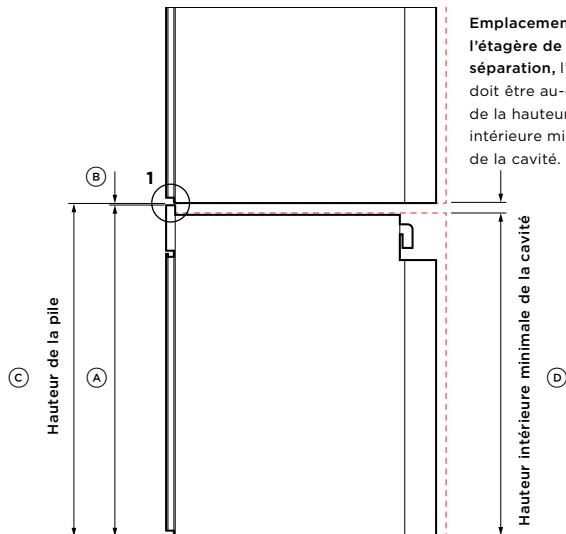

Emplacement de l'étagère de séparation, l'étagère doit être au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.


Un évent est requis à l'arrière des armoires pour certains produits.

Des étagères de séparation sont nécessaires pour soutenir les appareils empilés et pour obtenir un dégagement correct.

Les étagères de séparation doivent être construites dans un matériau capable de supporter le poids des appareils.


Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.

Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

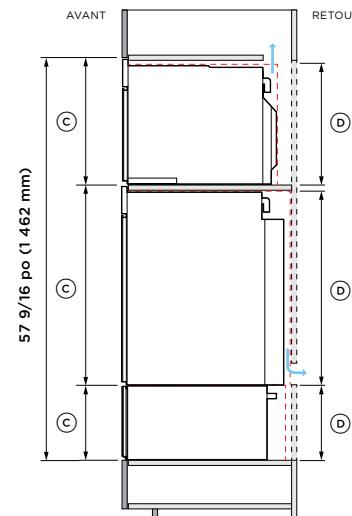


VUE DU PROFIL

HAUTEUR INTÉRIEURE MINIMALE DE LA CAVITÉ

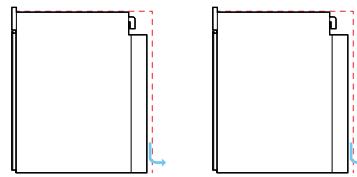


FOUR AUTONETTOYANT / FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT

OB30SMPUNB3,
OB30SMPUNG3

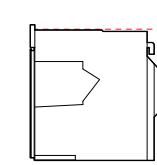


FOUR COMBI-VAPEUR

OS30SMUNB3,
OS30SMUNG3

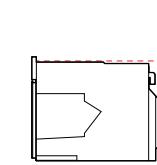


FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR

OS30NMUNB3,
OS30NMUNG3

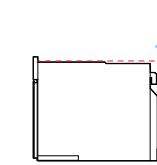


FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT

OM30NMUNB3,
OM30NMUNG3

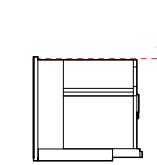


CAFETIÈRE INTÉGRÉE

EB30MSB3

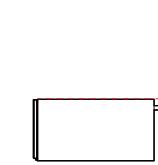


TIROIR CHAUFFANT

WB30SMB3,
WB30SMG3

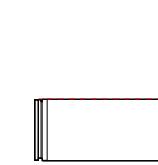

TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ

WB30SDE13

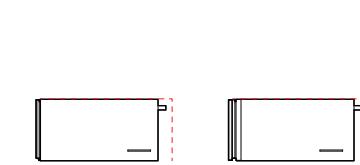

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDÉ / TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDÉ INTÉGRÉ


VB30SMB3,
VB30SMG3 / VB30SDE13

DIMENSIONS	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	28 11/16	729	28 11/16	729	23 9/16	598	18	458	18	458	18	458	10 16/11	271	10 16/11	271	10 16/11	271	10 16/11	271
(B) Dégagement minimal au-dessus	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	-	-	-	-	-	-	-	
(C) Hauteur de la pile	28 3/4 po	731	28 3/4 po	731	24	600	18 1/8	460	18 1/8	460	18 1/8	460	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*
(D) Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712	28 1/32	712	22 13/16	580	17 5/16	440	17 5/16	440	17 3/4	450	-	-	-	-	-	-	-	


*Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux. Remarque : l'installation unique des tiroirs nécessite un dégagement minimal ci-dessus. Rendez-vous à la section « Armoires » de chaque produit individuel de ce Guide de planification pour plus de détails.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


No. de modèle :		
OB30SMPUNB3	Four autonettoyant sans poignées apparentes de la série 330 po 9 - Noir	
OB30SMPUNG3	Four autonettoyant minimalist sans poignée, série 9, 30 po - Gris	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
28 11/16		729
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur de l'armoire/ d'empilage recommandée	po	mm
28 3/4 po		731
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
**Une surface de ventilation minimum de 51 po ² (330 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po, 2 5/32 po x 2 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.		
Remarque : les armoires nécessitent un panneau complet à la base.		
Dégagements pour les armoires		
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po	mm
1/16		2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande du produit jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	po	mm
1/16		2
Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.		

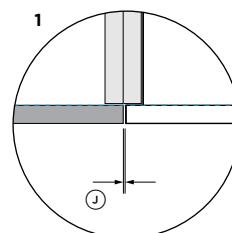

ARMOIRE ADJACENTE

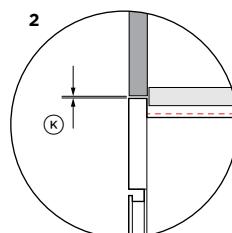



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

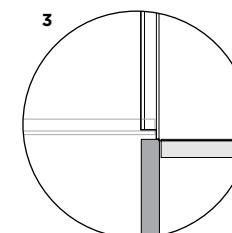

DÉGAGEMENT EN BAS

VUE DU PLAN

VUE DU PROFIL

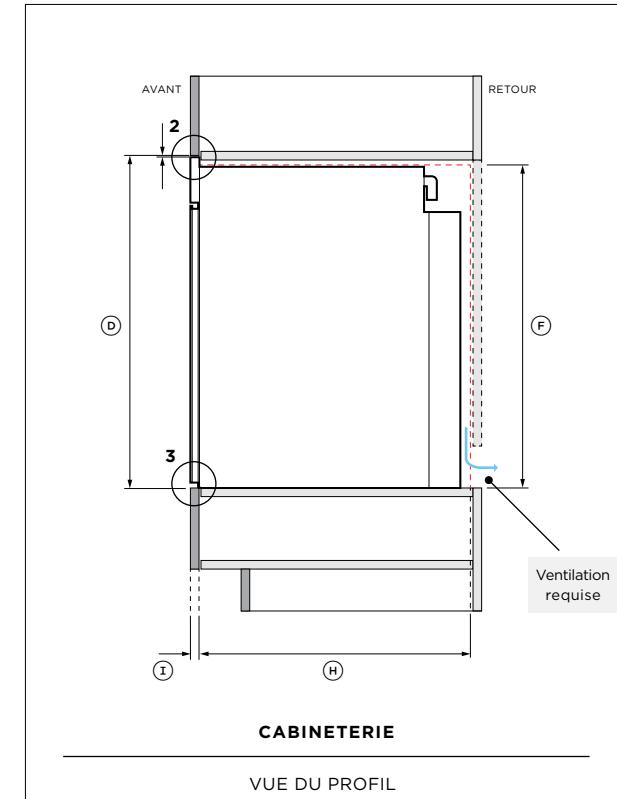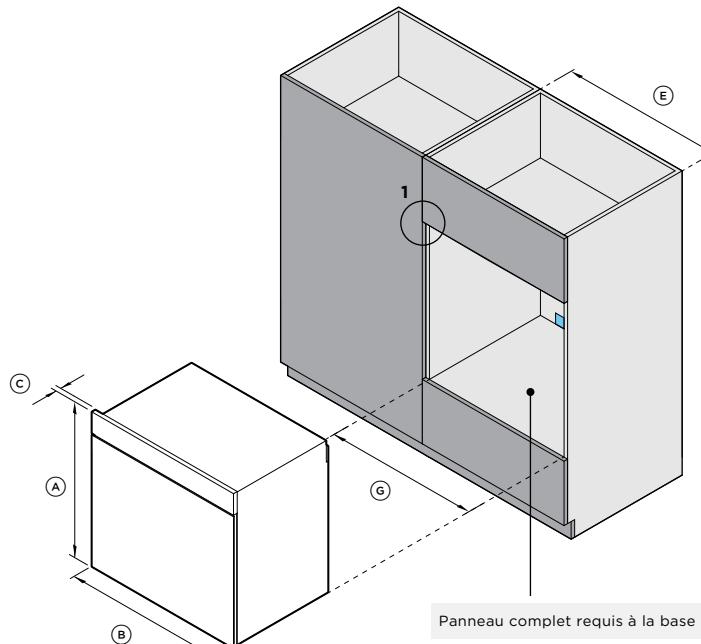

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


No. de modèle :		
OB30SMPSONB3		Four à vapeur assistée autonettoyant, style minimaliste sans poignée, série 11, 30 po - Noir
OB30SMPSONG3		Four à vapeur assistée autonettoyant, style minimaliste, série 11, 30 po - Gris
Dimensions du produit		
	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	28 11/16	729
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Dimensions des armoires		
	po	mm
(D) Hauteur de l'armoire/ d'empilage recommandée	28 3/4 po	731
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po, 2 5/32 po x 2 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.


Remarque : les armoires nécessitent un panneau complet à la base.

Dégagements pour les armoires		
	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande du produit jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

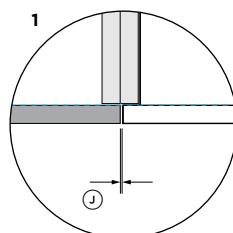

ARMOIRE ADJACENTE

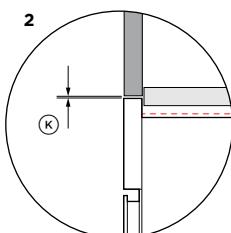



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

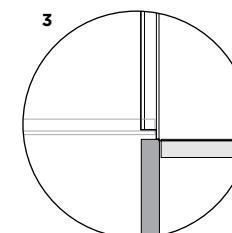

DÉGAGEMENT EN BAS

VUE DU PLAN

VUE DU PROFIL

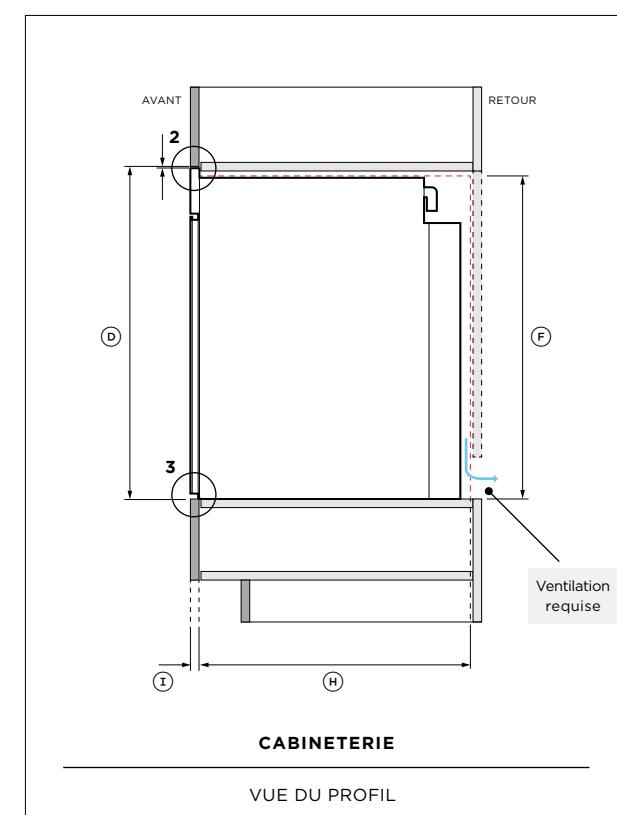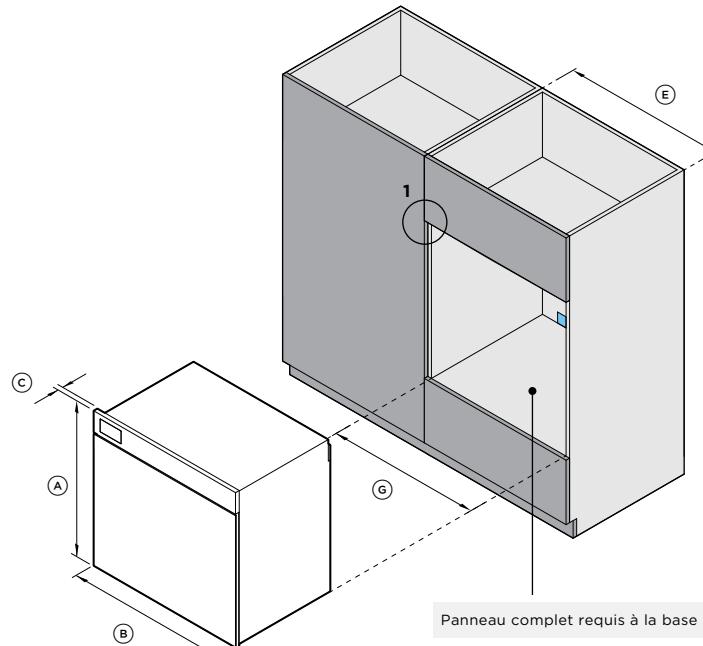


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OS30SMUNB3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 11, 30 po - Noir	
OS30SMUNG3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 11, 30 po - Gris	
Dimensions du produit		
	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	23 9/16	598
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Dimensions des armoires		
	po	mm
(D) Hauteur de l'armoire/ d'empilage recommandée	24	600
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


Dégagements pour les armoires		
	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande du produit jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

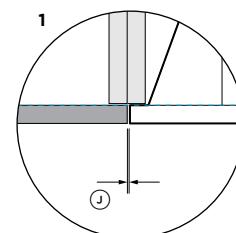


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

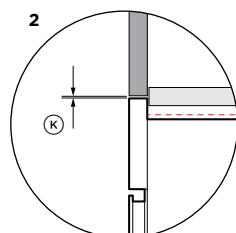



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

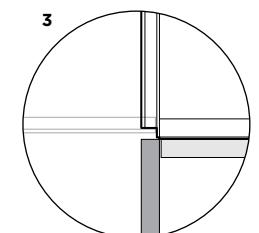

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

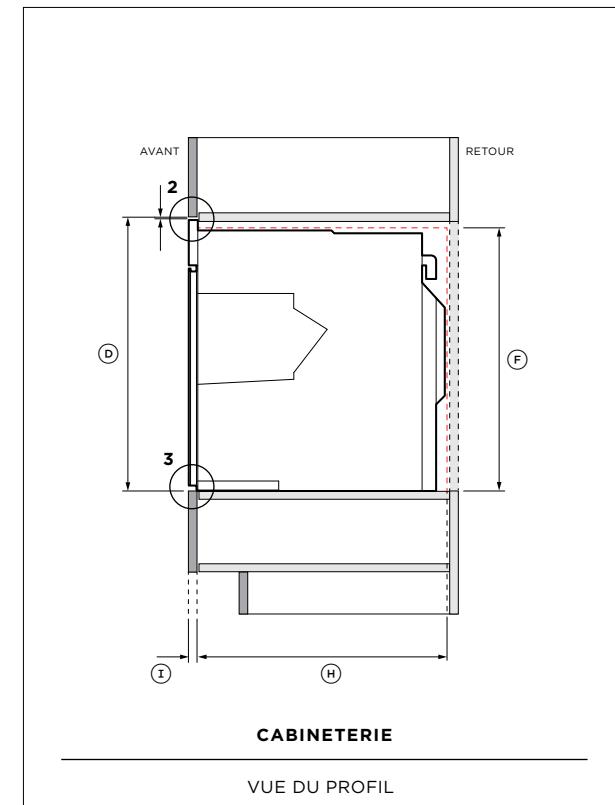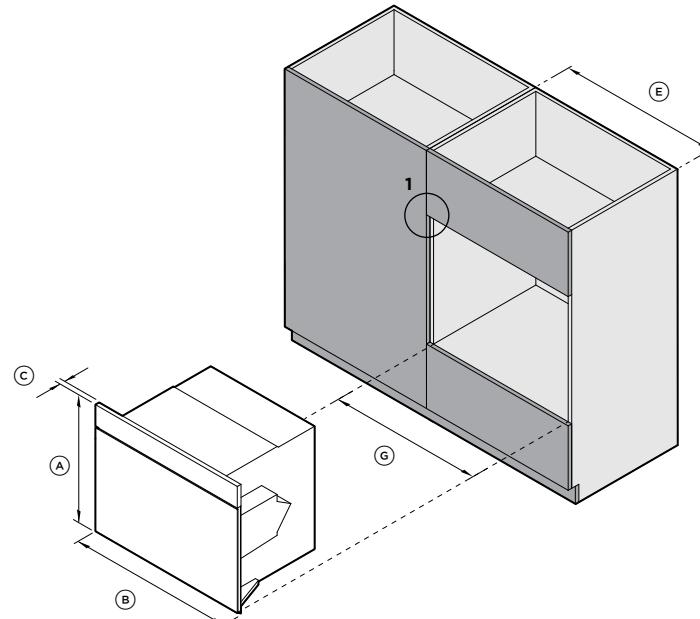

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION | ARMOIRES - FOUR COMBINÉ À VAPEUR, MODÈLE COMPACT DE 30 PO

No. de modèle :	
OS30NMUNB3	Four combiné à vapeur, style minimaliste sans poignée, série 9, modèle compact de 30 po - Noir
OS30NMUNG3	Four combi-vapeur compact minimaliste sans poignée, 30 po, série 9 - Gris


Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	18	458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20

Dimensions des armoires	po	mm
Ⓓ Hauteur de l'armoire/ d'empilage recommandée	18 1/8	460
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


Dégagements pour les armoires	po	mm
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande du produit jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.

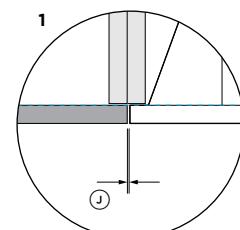


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

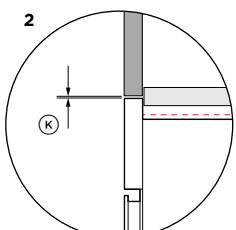



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

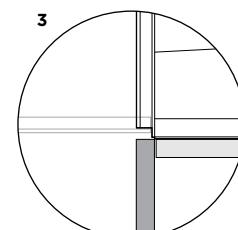


DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à la hauteur du produit.

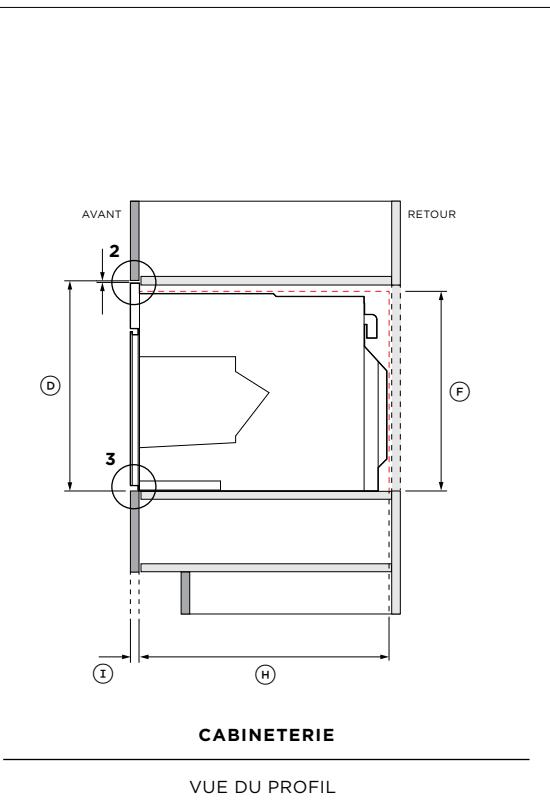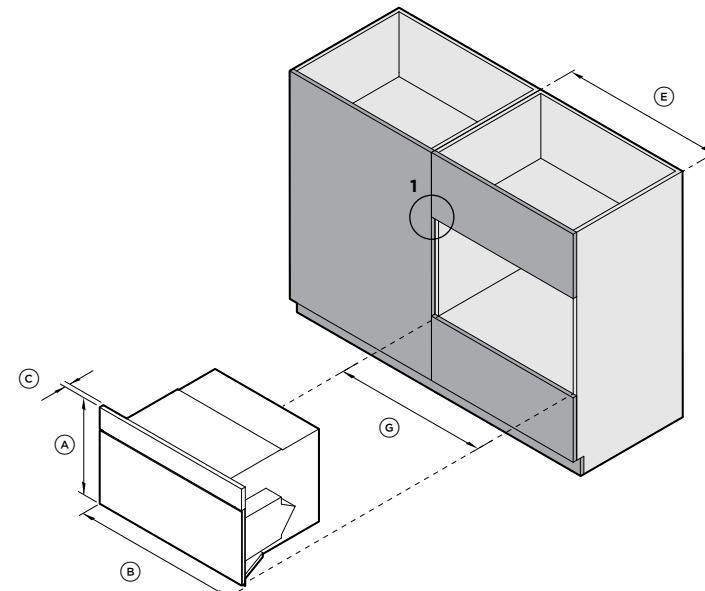


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


No. de modèle :		
OM30NMUNB3	Four compact à convection-vitesse sans poignée, 30 po, série 9 minimal - Noir	
OM30NMUNG3	Four rapide à convection, modèle compact de 30 po sans poignée, style minimaliste, série 9 - Gris	
Dimensions du produit		
(A) Hauteur totale du produit	po	mm
18	458	
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Dimensions des armoires		
(D) Hauteur de l'armoire/ d'empilage recommandée	18 1/8	460
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po ² (280 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.		
Dégagements pour les armoires		
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande du produit jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Remarque : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu, conformément aux instructions du fabricant.		

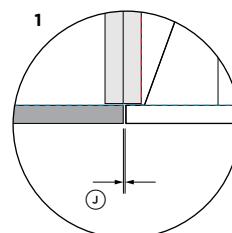



ARMOIRE ADJACENTE

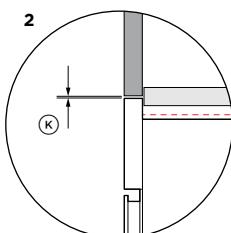

DÉGAGEMENT AU-DESSUS

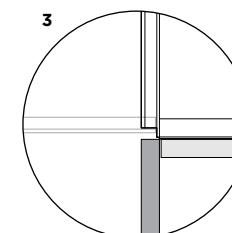


DÉGAGEMENT EN BAS

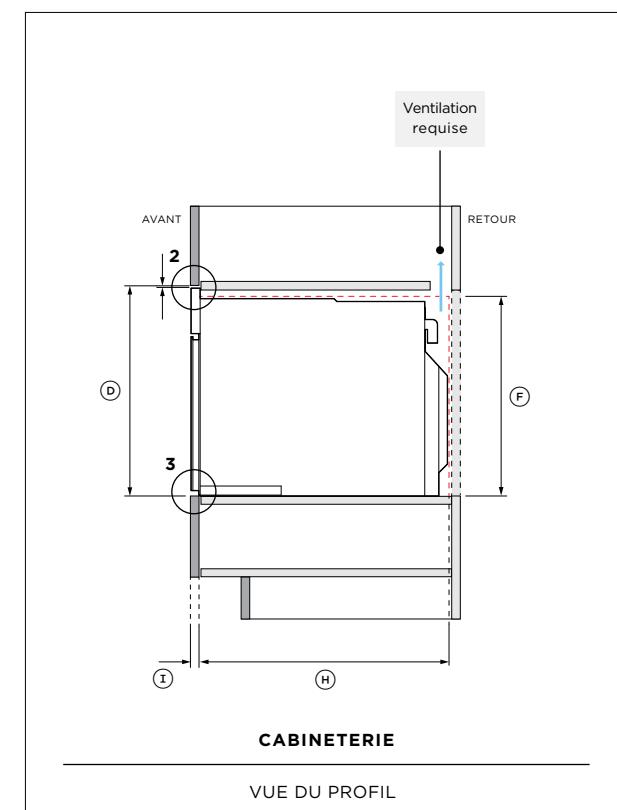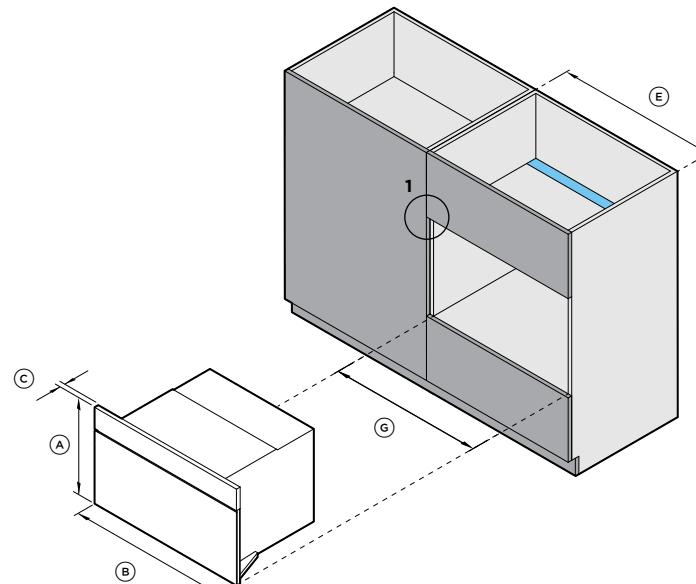


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


No. de modèle :		
EB30MSB3		Machine à café encastrable, style minimaliste, 30 po, série 9 - noire
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
18		458
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur de l'armoire/ d'empilage recommandée	18 1/8	460
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	545
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de la ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po ² (280 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.		
Dégagements pour les armoires		
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po	mm
1/16		2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande du produit jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

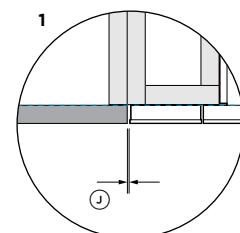

ARMOIRE ADJACENTE
VUE DU PLAN


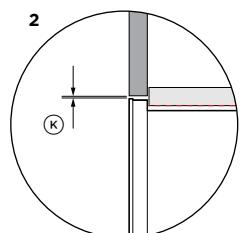


DÉGAGEMENT AU-DESSUS
VUE DU PROFIL

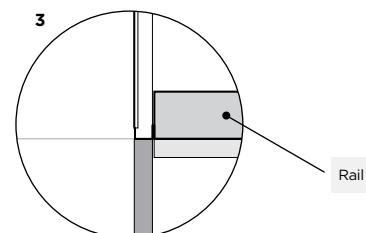

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement

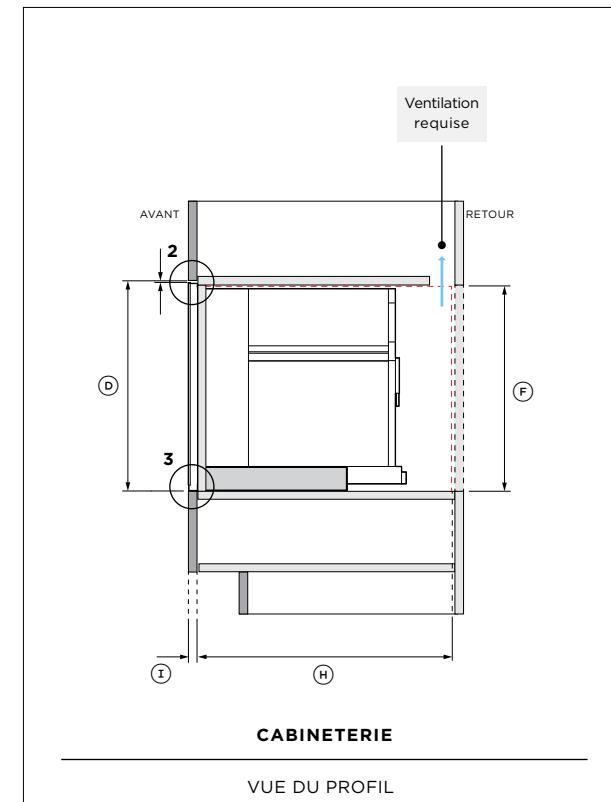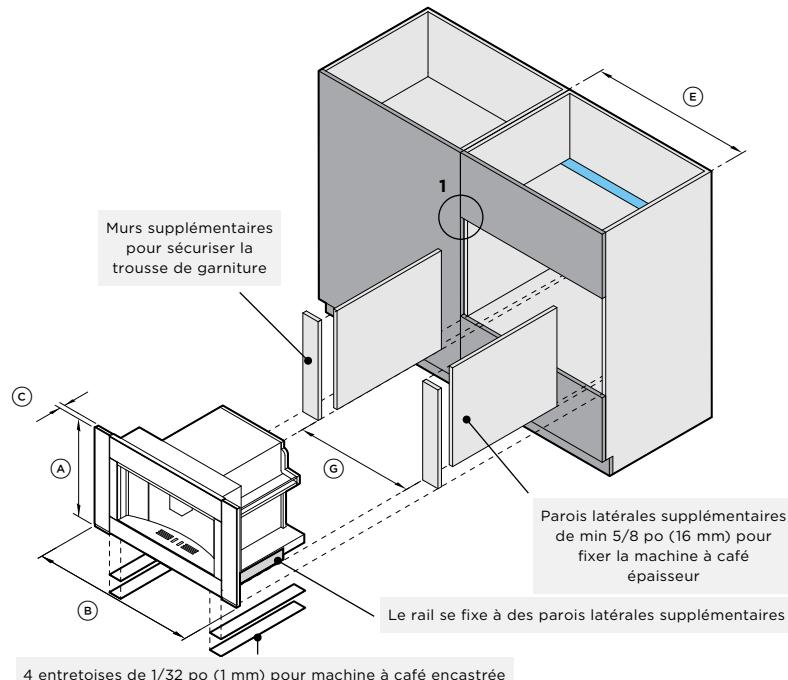

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :

WB30SMB3 Tiroir-réchaud, style minimaliste, série 9, 30 po - Noir

WB30SMG3 Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit

	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant	13/16	20

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

Dimensions des armoires


	po	mm
Ⓓ Hauteur des armoires recommandée - installation unique	10 3/4	273
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements pour les armoires


	po	mm
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant des produits jusqu'au panneau avant des armoires supérieures ou à l'appareil ménager*	5/32	4

*Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.

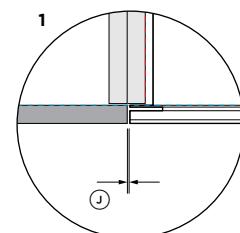


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

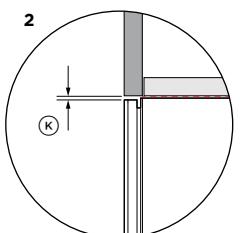



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

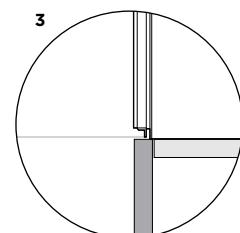

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement

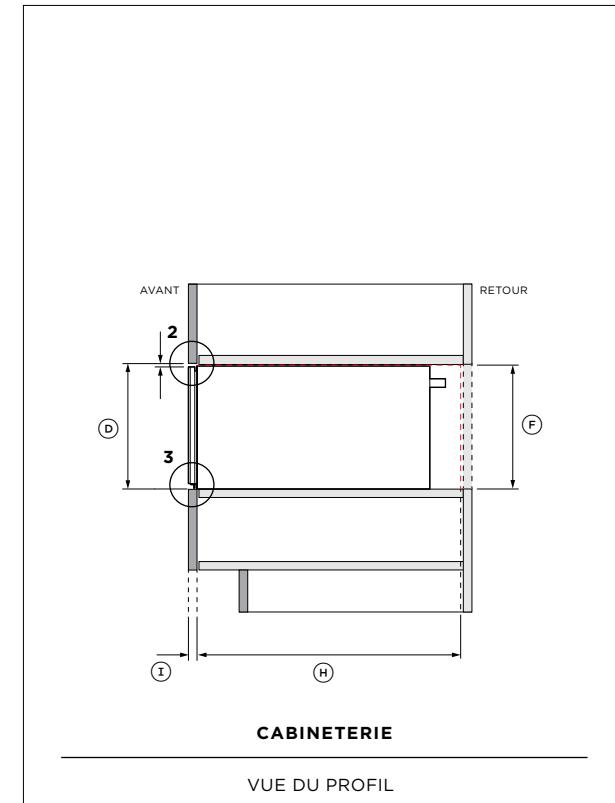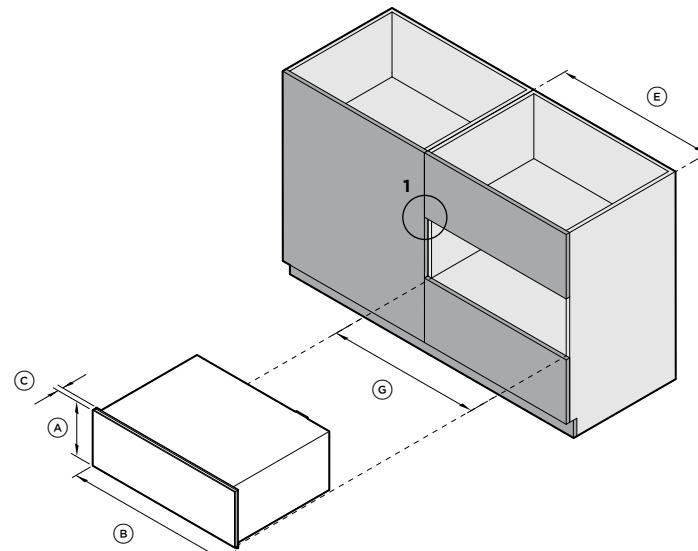

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


No. de modèle :	
WB30SDE13	Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9
Dimensions du produit	
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11 273
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8 758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min. 16 mm
Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).	
Dimensions des armoires	
Ⓓ Hauteur des armoires recommandée - installation unique	10 3/4 273
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30 762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4 273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2 724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16 580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16 16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis

Dégagements pour les armoires	po	mm
① Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
② Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
③ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretien inclus).

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

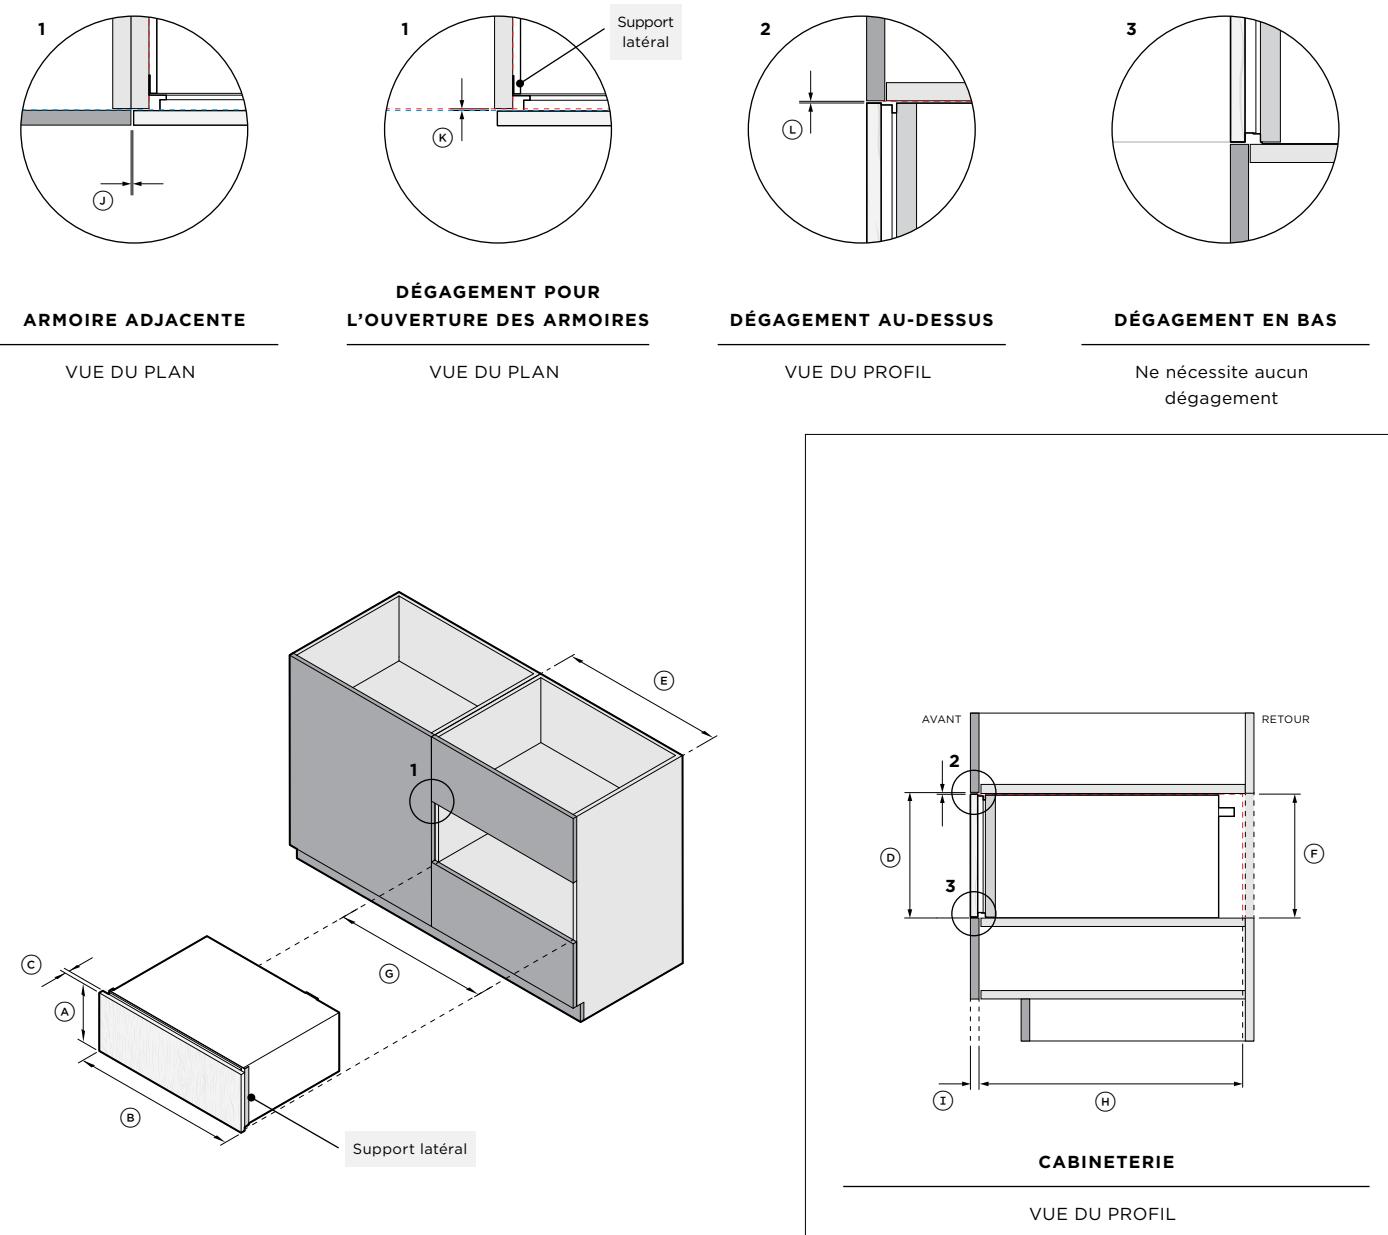


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec la produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com.

No. de modèle :		
VB30SMB3	Tiroir sous vide, style minimaliste, série 9, 30 po	
	- Noir	
VB30SMG3		
	Tiroir sous vide, style minimaliste, série 9, 30 po	
	- Gris	
DIMENSIONS DU PRODUIT		
	PO	MM
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		
DIMENSIONS DES ARMOIRES		
	PO	MM
(D) Hauteur des armoires recommandée - installation unique	10 3/4	273
(E) Largeur des armoires recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
* Inclut les supports anti-basculement.		
** Mesuré depuis l'avant du châssis.*		
DÉGAGEMENTS POUR LES ARMOIRES		
	PO	MM
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du panneau avant des produits jusqu'au panneau avant des armoires supérieures ou à l'appareil ménager*	5/32	4
Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant ce dernier.		

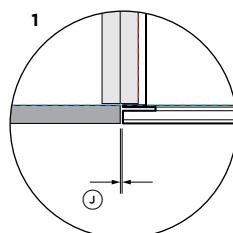


ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

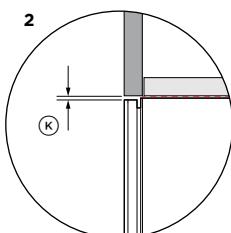



DÉGAGEMENT AU-DESSUS

VUE DU PROFIL

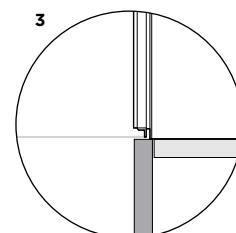

DÉGAGEMENT EN BAS

Ne nécessite aucun dégagement

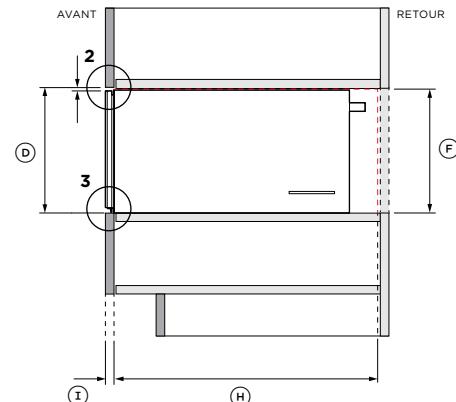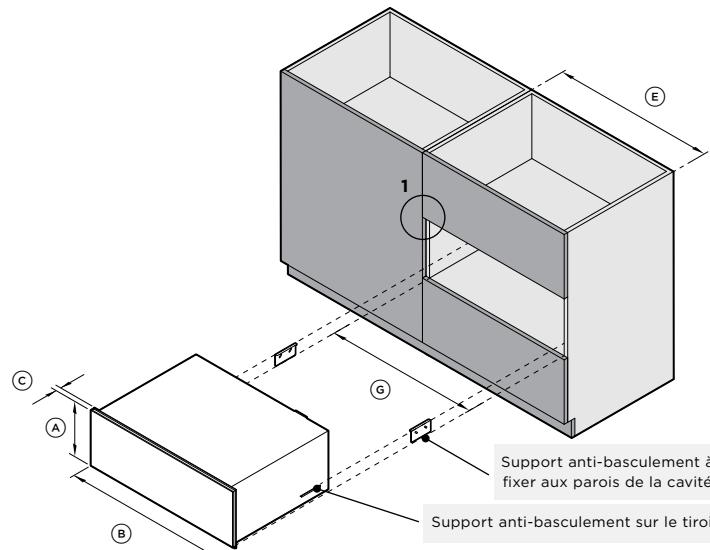


CABINETRERIE

VUE DU PROFIL


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :	VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9	
Dimensions du produit		
Ⓐ Hauteur totale du produit	po	mm
10 16/11		271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Épaisseur du panneau avant personnalisé	5/8 min.	min. 16
Remarque : le poids maximal du panneau avant personnalisé est de 11 lb (5 kg).		
Dimensions des armoires		
Ⓓ Hauteur des armoires recommandée - installation unique	po	mm
10 3/4		273
Ⓔ Largeur des armoires recommandée	30	762
Ⓕ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓖ Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Ⓗ Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Ⓘ Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
* Inclut les supports anti-basculement. ** Mesuré depuis l'avant du châssis.*		
Dégagements pour les armoires		
Ⓛ Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	po	mm
1/16		2
Ⓜ Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	po	mm
1/16		2
Ⓛ Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	po	mm
1/16		2
* Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture par pression (entretoise incluse).		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		

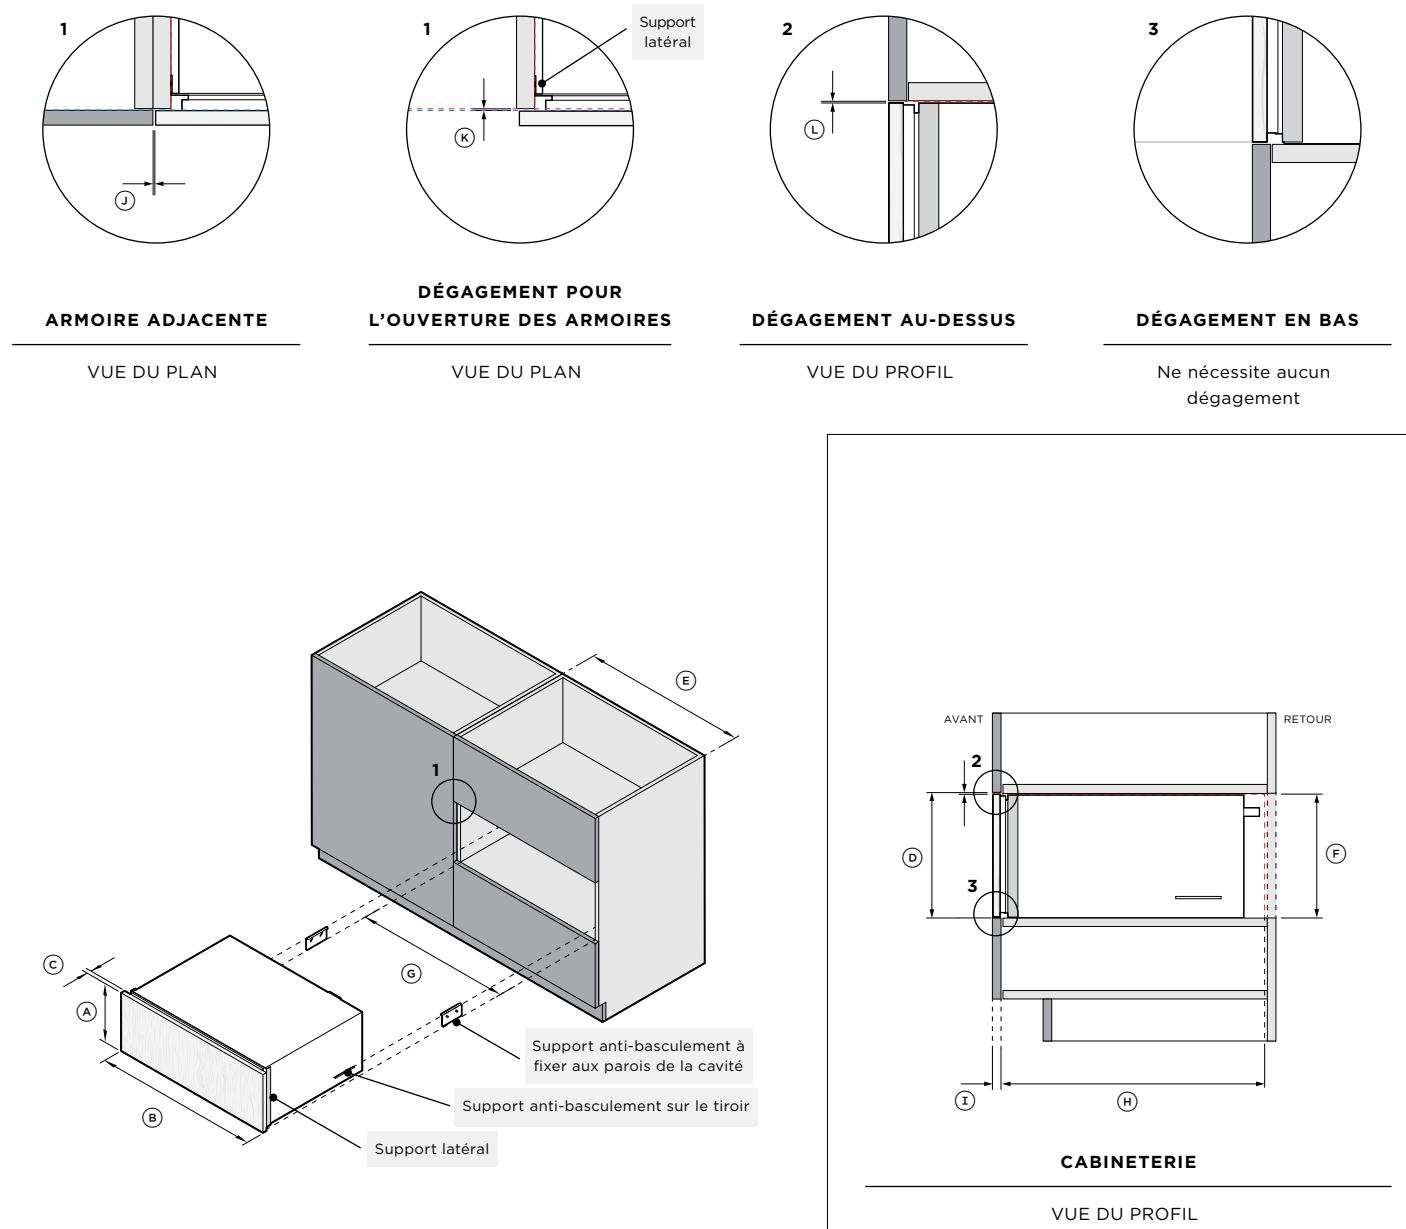

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SERVICES

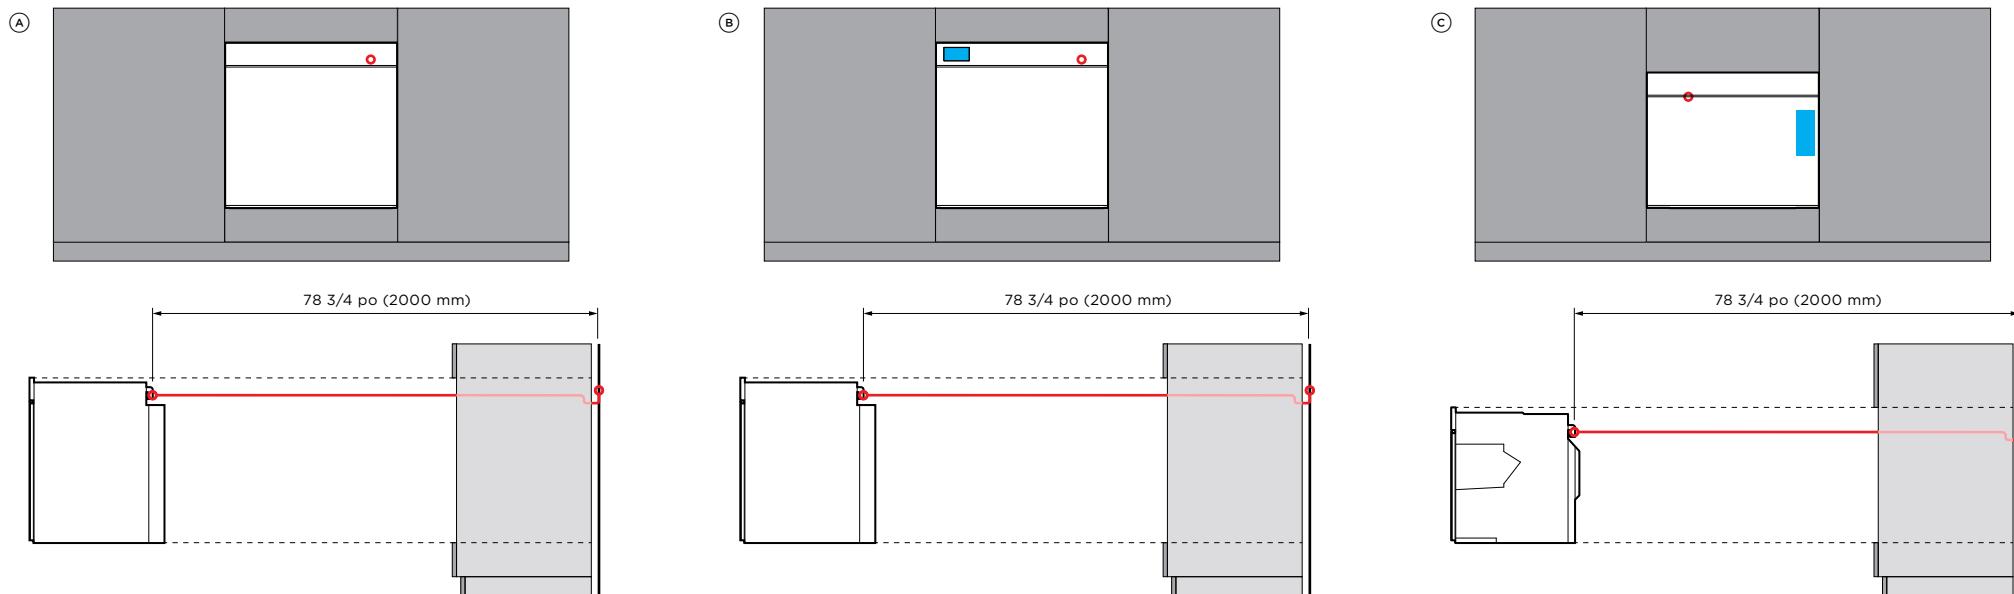

**CÂBLE
D'ALIMENTATION** 
RÉSERVOIR D'EAU 

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation* 78 3/4 po (2000 mm)

Lieu En haut à droite

Connexion** Câblé

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation 208 ou 240 V, 60 Hz

Service 20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

CAPACITÉ

Capacité totale du four 4,9 pi³ (137 L)


Capacité totale du réservoir d'eau -

(A) FOUR AUTONETTOYANT OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3

(B) FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3

(C) FOUR COMBINÉ À VAPEUR OS30SMUNB3, OS30SMUNG3

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

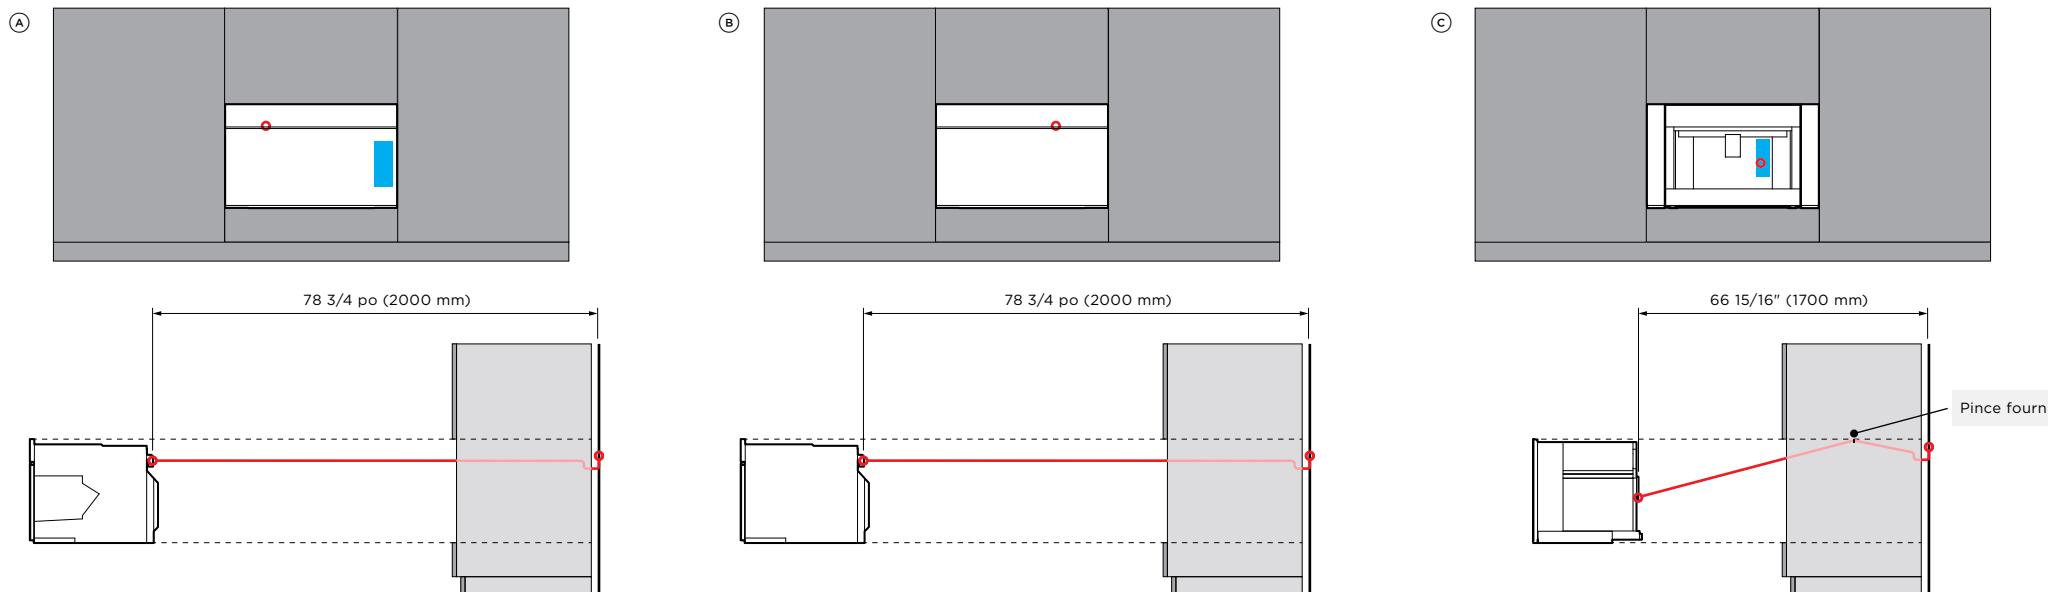

CÂBLE
D'ALIMENTATION

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*

(A) FOUR COMBINÉ À VAPEUR, MODÈLE COMPACT
OS30NMUNB3, OS30NMUNG3

78 3/4 po (2000 mm)

Lieu

En haut à gauche

Connexion**

Câblé

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation

208 ou 240 V, 60 Hz

Service

20 A

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

CAPACITÉ

Capacité totale du four

1,9 pi³ (55 L)

Capacité totale du réservoir d'eau

47,3 oz liq. (1,4 L)

(B) FOUR RAPIDE À CONVECTION, MODÈLE COMPACT
OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

78 3/4 po (2000 mm)

En haut à droite

Câblé

208 ou 240 V, 60 Hz

20 A

Prise avec câble flexible

(C) CAFETIÈRE INTÉGRÉE
EB30MSB3

66 15/16" (1700 mm)

Au milieu à droite


Prise avec câble flexible

120 V, 60 Hz

15 A

81 fl oz (2,4 L)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

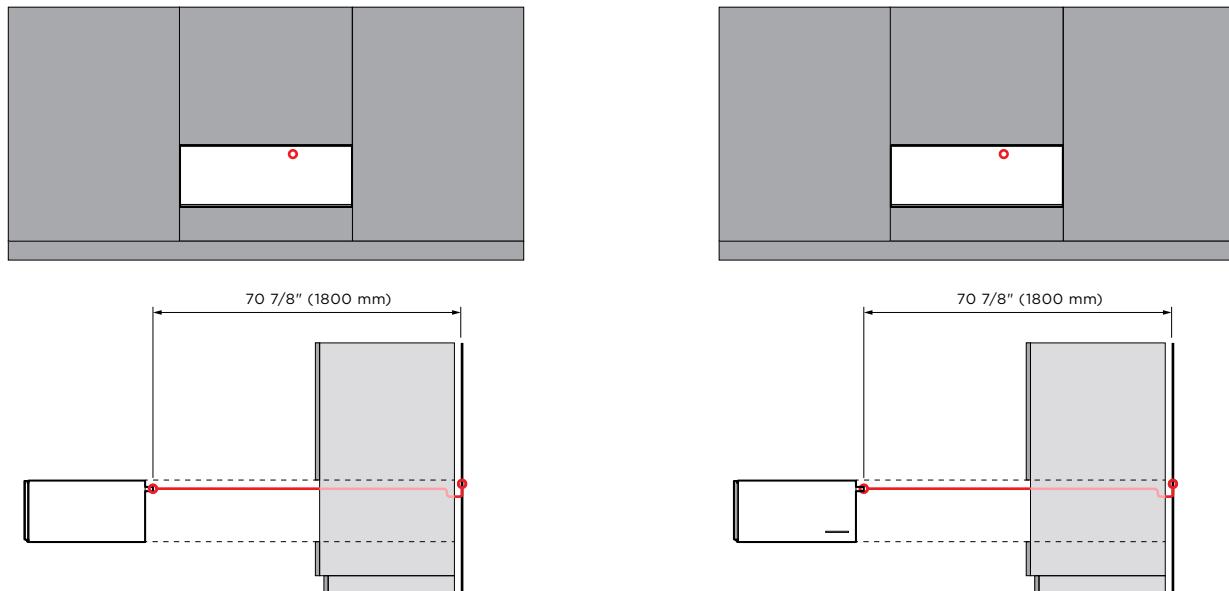**CONNEXION**

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

CORDON D'ALIMENTATION

Longueur maximale du cordon d'alimentation*

Lieu

Connexion**

*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.

ÉLECTRIQUE

Alimentation

Service

Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.

TIROIR-RÉCHAUD ET TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ

WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDE13

70 7/8" (1800 mm)

En haut à droite

Prise avec câble flexible

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE ET TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ

WB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDE13

70 7/8" (1800 mm)

En haut à droite

Prise avec câble flexible

120 V, 60 Hz

15 A

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

