



### **Additional Information for Range Hoods meeting ADA Compliance**

Broan and NuTone branded residential range hoods can be installed to comply with Sections 308 and 309 of ADA Guidelines, when used with appropriately mounted controls installed at 15" to 48" above the floor and control access should not require reaching over a cooking appliance.

The following range hood can work in an ADA Compliant situation when the range hood is wired to operate from a dedicated, standard electrical wall switch. To facilitate this application, share the information on the following pages with your electrician when preparing for the installation.

#### **THIS PROCEDURE APPLIES TO THE RANGE HOOD SERIES LISTED AT THE BOTTOM OF THIS PAGE**

-----

### **Information supplémentaire concernant la conformité des hottes de cuisinière aux normes de l'ADA (*Americans with Disabilities Act*)**

Les hottes de cuisinière résidentielles de marques Broan et NuTone peuvent être installées en conformité avec les Sections 308 et 309 des directives de l'ADA. Pour être conformes, elles doivent être reliées à une commande murale qui est installée entre 15 po et 48 po (38 à 114 cm) au-dessus du plancher et qui est accessible sans avoir à passer au-dessus d'une surface de cuisson.

Les modèles de hottes suivants peuvent être conformes lorsque la hotte est branchée de façon à être actionnée au moyen d'une commande murale standard dédiée. Pour faciliter ce type d'installation, partager l'information des pages suivantes avec votre électricien lors de la préparation de l'installation.

#### **CETTE PROCÉDURE CONVIENT AUX HOTTES DE CUISINIÈRE DE SÉRIE SUIVANTE :**

**Broan:** BPDP1


ADA HIGH VOLTAGE WIRING INSTRUCTIONS FOR BPDP1 SERIES RANGE HOODS  
(HOOD TYPES: B3C1L, B3C2L, B4C1L AND B4C2L)

**⚠ WARNING**


For residential (domestic) installation only. Before proceeding, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards. Also, it is recommended to wear safety glasses and gloves.

**ACCESS TO RANGE HOOD CONTROL PANEL CONNECTIONS**

- 1 Remove both filters from the hood and set them aside.
- 2 Remove both side fillers by removing the 3 screws holding each one of them. Slide each one towards the center of the hood and tilt it up to remove it completely. Set the fillers and screws aside.

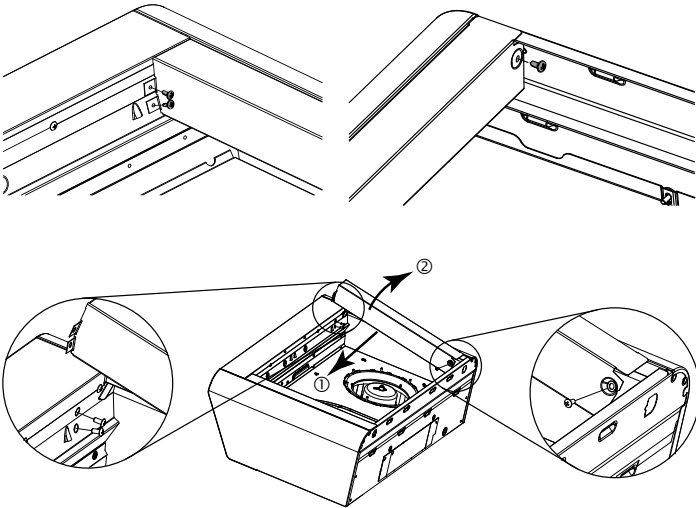

- 3 Using a 11/32" nutdriver or socket, remove both lock nuts retaining the flange of each blower cover plate (shaded parts on illustration below) to the inner back of hood (see insets). Remove all cover plate retaining screws (10 screws), then set aside both blower covers along with their screws and nuts.

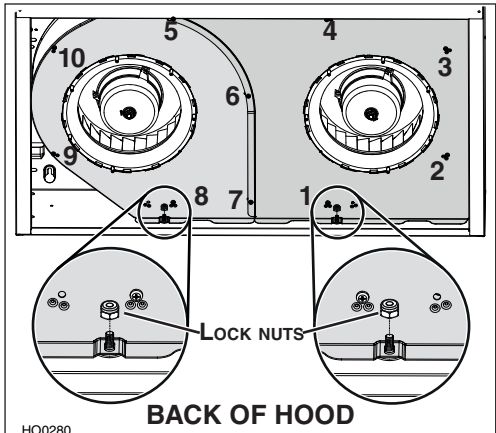


- 4 Locate the small plates on both left and right inner side of the hood (shaded part in illustration below). Use thin sheet metal snips to split these plates.

**CAUTION**


Be careful not to kink the range hood side panels while splitting the plates.

- NOTES: 1. The plates are for shipping purpose only, there is no need to reinstall them.  
2. Blower not shown on illustration to ease understanding.

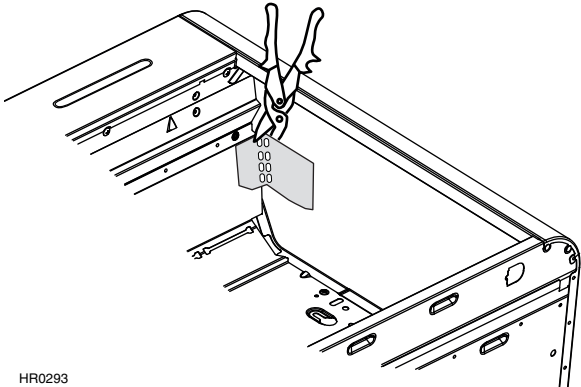


HR0293

- 5 Remove and set aside the 4 front screws retaining the inner front plate to the hood.

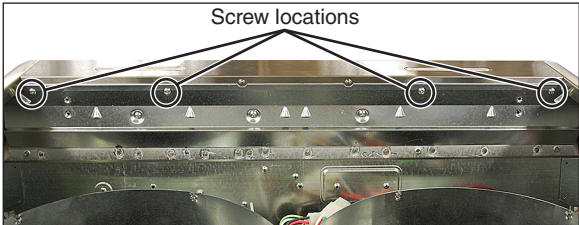

- 6 Fold back the inner front plate to access to the hood control connections. Carefully cut-off the tie wrap retaining wires together.

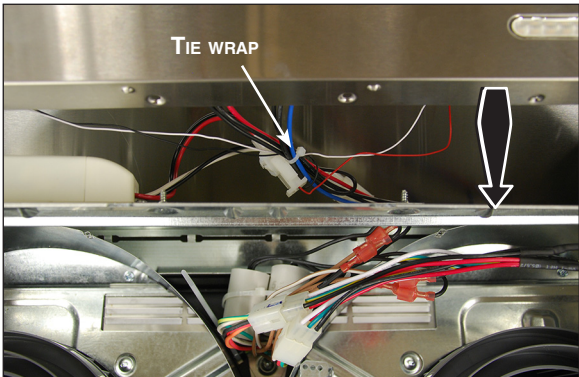

To suit your needs, there are 2 ways to wire the ADA HAWSK3 to this range hood: 120 VAC power cable entering the switch box and 120 VAC power cable entering the range hood. Please follow the instruction for the appropriate method closely (on pages 2 and 3) to ensure wiring is performed correctly.


CAUTION

Only use switches included in HAWSK3 ADA kit. Only use wires suitable for at least 90°C (194°F).


NOTE: Do not use the green screw and the ADA wire harness included in HAWSK3 ADA kit.

120 VAC POWER CABLE ENTERING THE SWITCH BOX

Install 2 included rocker switches at a convenient place for the user. Feed the switch box with 120 VAC house wiring and use two 14/2 cable to wire it to the range hood (see diagram below).

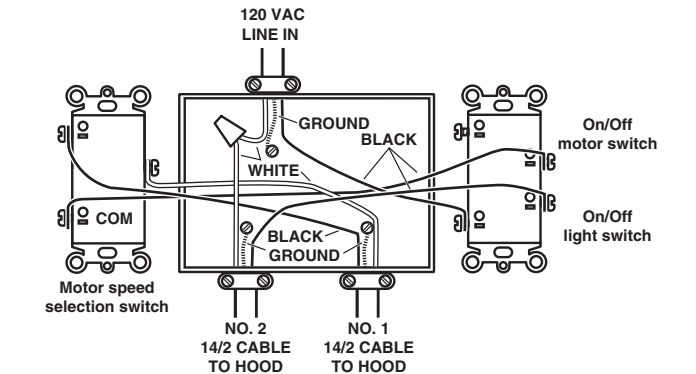


- NOTES: 1. Allow enough length of both 14/2 cables to perform the RED, the BLUE and the BLACK wire connections in the top right side of right blower scroll (shown next page).
2. Use appropriate wire nuts for all connections.
- ① Insert both 14/2 cable coming from switches in the hood through an UL approved wire clamp. With a short ground wire (not provided), connect all ground wires together as shown below. Connect the other end of the short ground wire to the GREEN ground screw.
- ② Connect WHITE wire from no. 2 14/2 cable to WHITE wire from range hood wiring.
- ③ Run BLACK wire from no. 2 14/2 cable along with BLACK and WHITE wires from no. 1 14/2 cable to top right side of right blower scroll. **See next page for continuation.**

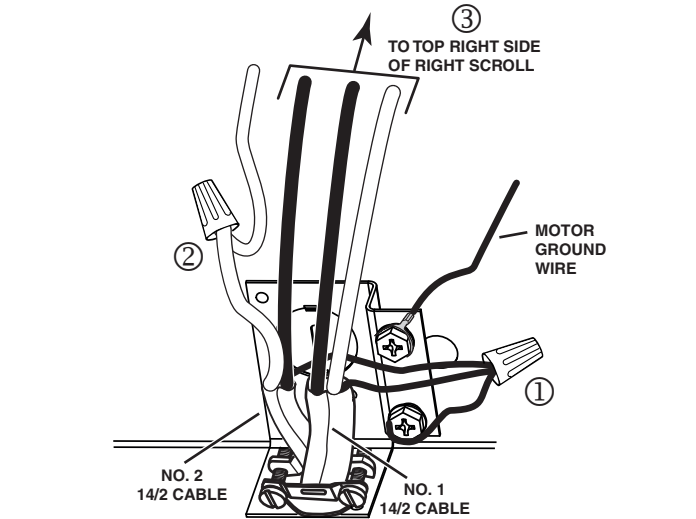


120 VAC POWER CABLE ENTERING THE HOOD

Install 2 included rocker switches at a convenient place for the user. Use two 14/2 cable to wire it to the range hood (see diagram below).

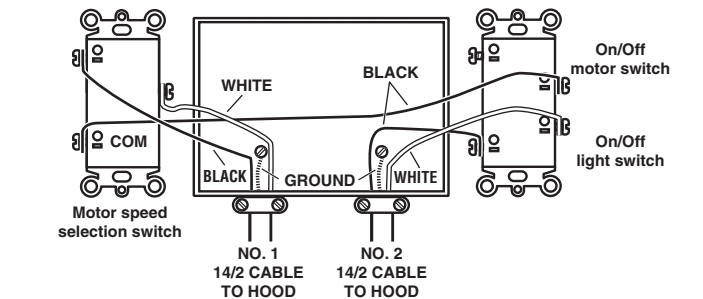


- NOTES: 1. Allow enough length of both 14/2 cables to perform the RED, the BLUE and the BLACK wire connections in the top right side of right blower scroll (shown next page).
2. Use appropriate wire nuts for all connections.
- ① Insert both 14/2 cable coming from switches in the hood through an UL approved wire clamp. Insert 120 VAC house wiring in the hood through another UL approved wire clamp. With a short ground wire (not provided), connect all ground wires together as shown below. Connect the other end of the short ground wire to the GREEN ground screw.
- ② Connect BLACK wire from no. 2 14/2 cable to BLACK wire from 120 VAC house wiring.
- ③ Run WHITE wire from no. 2 14/2 cable to top of right blower scroll.
- ④ Connect WHITE wire from 120 VAC house wiring to range hood WHITE wire.
- ⑤ Run BLACK and WHITE wires from no. 1 14/2 cable to top of right blower scroll. **See next page for continuation.**

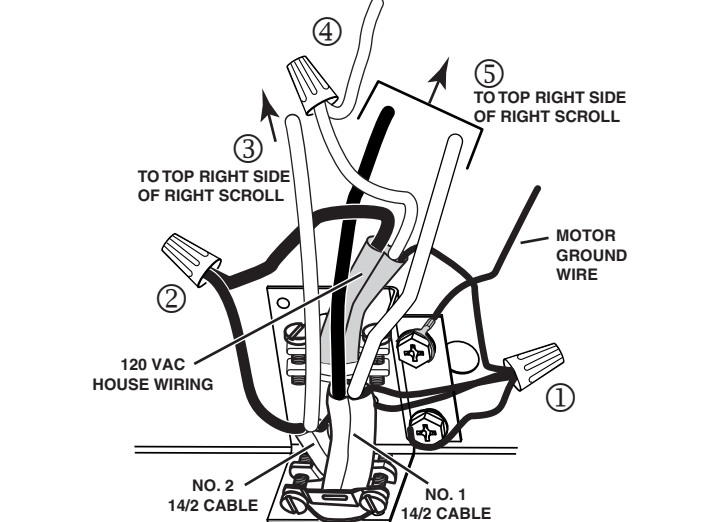

120 VAC POWER CABLE ENTERING THE SWITCH BOX (CONT'D)

Label, then disconnect the RED and the BLACK wires from motor switch terminals, and the BLUE wire from the light switch terminal. Disconnect from the motor switch terminal and from the light switch terminal the BLACK wire and discard it. Cut off and discard the connectors from the RED, the BLACK and the BLUE wires.

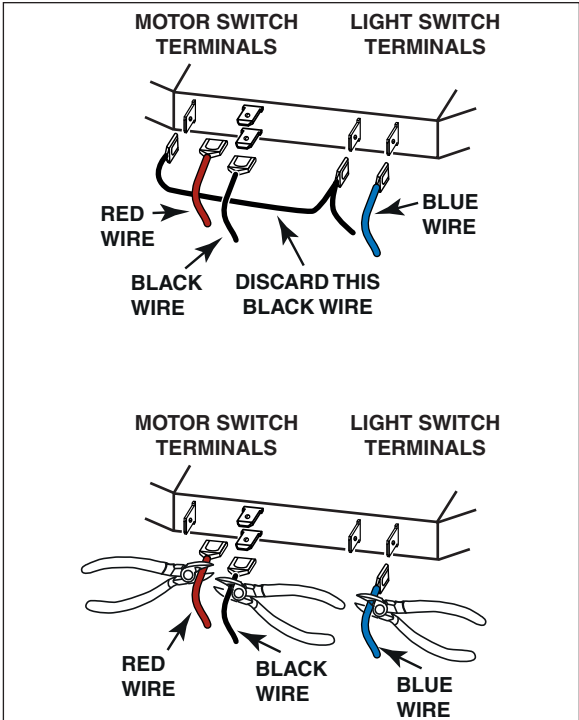


Push the end of the BLUE wire through the electrical panel cover plate opening. Pull the RED and BLACK motor wires through the electrical panel cover plate opening. Route these wires to the top right side of right scroll.




NOTE: Use appropriate wire nuts for all connections.

- ④ Connect WHITE wire from no. 1 14/2 cable to RED wire (low speed) cut from motor switch.
- ⑤ Connect BLACK wire from no. 1 14/2 cable to BLACK wire (high speed) cut from motor switch.
- ⑥ Connect **BLACK** wire from no. 2 14/2 cable to BLUE wire (light) cut from light switch.

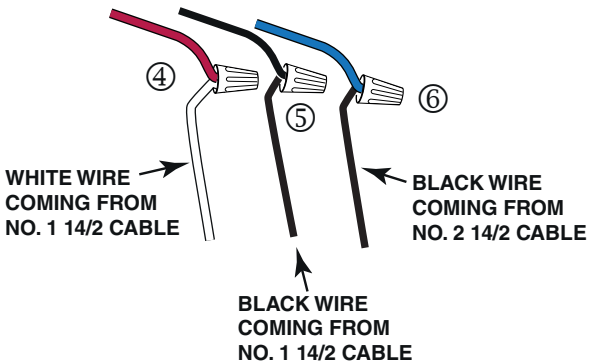

120 VAC POWER CABLE ENTERING THE HOOD (CONT'D)

Label, then disconnect the RED and the BLACK wires from motor switch terminals, and the BLUE wire from the light switch terminal. Disconnect from the motor switch terminal and from the light switch terminal the BLACK wire and discard it. Cut off and discard the connectors from the RED, the BLACK and the BLUE wires.

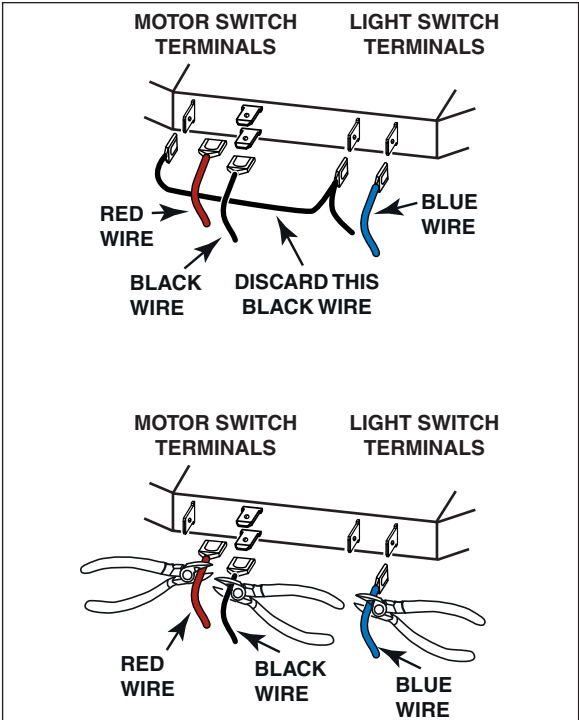


Push the end of the BLUE wire through the electrical panel cover plate opening. Pull the RED and BLACK motor wires through the electrical panel cover plate opening. Route these wires to the top right side of right scroll.



NOTE: Use appropriate wire nuts for all connections.

- ⑥ Connect WHITE wire from no. 1 14/2 cable to RED wire (low speed) cut from motor switch.
- ⑦ Connect BLACK wire from no. 1 14/2 cable to BLACK wire (high speed) cut from motor switch.
- ⑧ Connect **WHITE** wire from no. 2 14/2 cable to BLUE wire (light) cut from light switch.

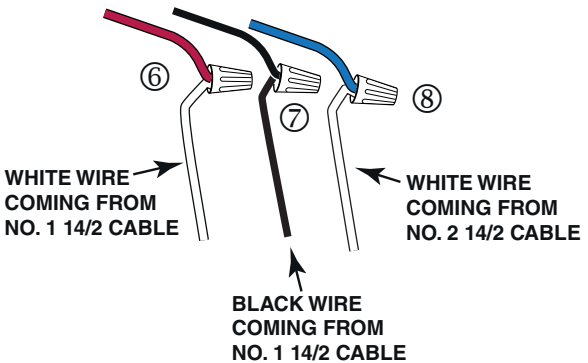

Once all the connections are done, finalize the installation by closing the hood front plate using the 4 screws previously removed in step ⑤ on first page and reversing steps ③ to ①.




INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ADA HAUTE TENSION POUR LES HOTTES DE SÉRIE BPDP1  
(HOTTES DE TYPES : B3C1L, B3C2L, B4C1L ET B4C2L)

**⚠ AVERTISSEMENT**


Uniquement pour une installation résidentielle (domestique). Avant de commencer, coupez le courant au panneau d'alimentation et verrouillez-en l'accès afin d'éviter sa remise en marche accidentelle. Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies. Aussi, il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité.

**ACCÈS AUX CONNEXIONS DE LA COMMANDE DE LA HOTTE**

- ➊ Retirer les deux filtres de la hotte et les mettre de côté.
- ➋ Retirer les deux bandes de remplissage en retirant les 3 vis retenant chacune d'entre elles. Glisser chaque bande vers le centre de la hotte, puis la soulever afin de la dégager. Mettre les bandes de remplissage et leurs vis de côté.

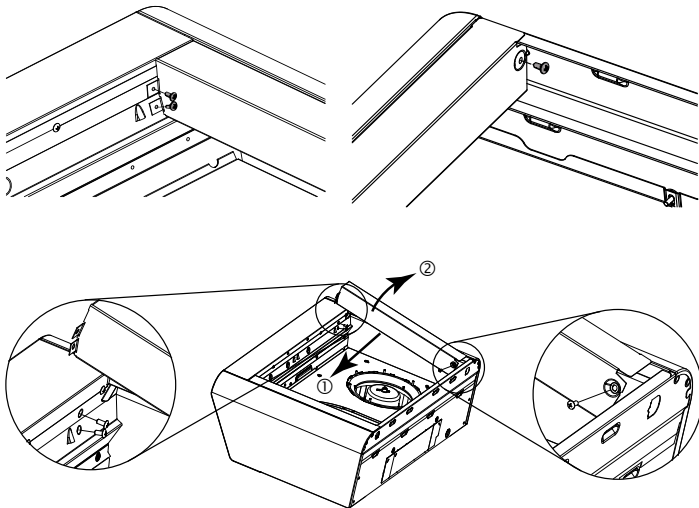

- ➌ À l'aide d'un tourne-écrou ou d'une douille de 11/32 po, retirer les deux écrous retenant le rebord de chacun des couvercles de ventilateur (en gris dans l'illustration de droite) à l'arrière de la hotte, à l'intérieur (voir les médaillons). Retirer les 10 vis de retenue des couvercles, puis mettre ceux-ci de côté avec les écrous et les vis.

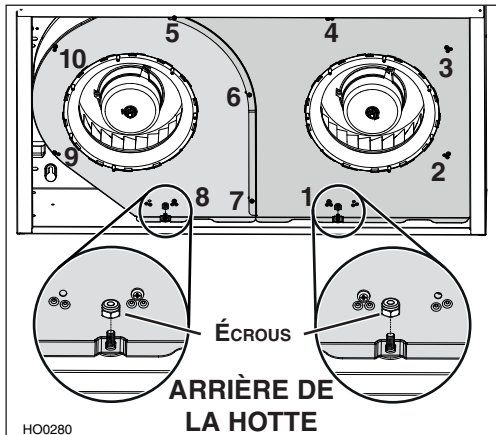


- ➍ Repérer les petites plaques situées aux coins gauche et droit intérieur de la hotte (en gris dans l'illustration ci-dessous). Utiliser une cisaille pour séparer ces plaques.

**ATTENTION**


Lors de la découpe des plaques, prendre soin de pas déformer les côtés de la hotte.

- NOTES: 1. Les plaques sont conçues pour le transport seulement, il n'est nul besoin de les remettre en place.  
2. Ventilateur non illustré pour alléger l'image.

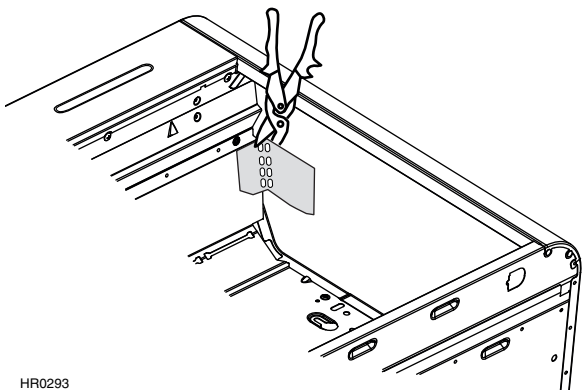


HR0293

- ➎ Retirer et mettre de côté les 4 vis retenant la plaque d'accès aux connexions de la commande de la hotte.

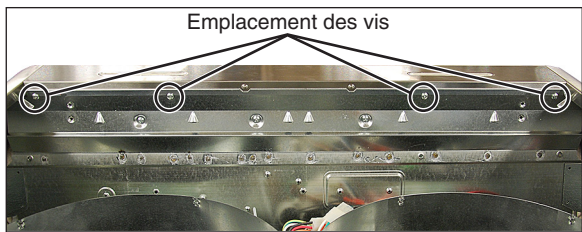

- ➏ Plier vers l'arrière la plaque pour accéder aux connexions de la commande de la hotte. Avec soin, couper l'attache autobloquante retenant les fils ensemble.

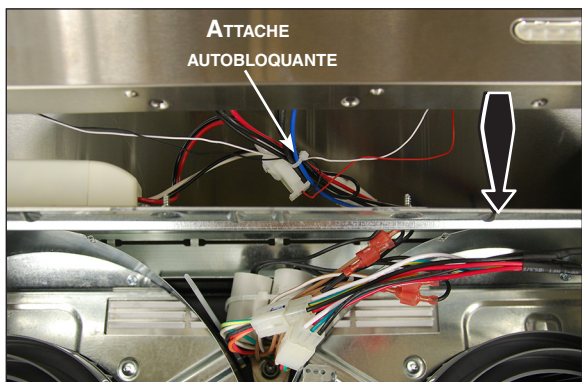


Pour répondre à vos besoins, il existe 2 façons de raccorder l'ensemble ADA HAWSK3 à ces hottes : lorsque le câble d'alimentation domestique de 120 VCA entre dans le boîtier des interrupteurs ou lorsque le câble d'alimentation domestique de 120 VCA entre dans la hotte. Veuillez suivre attentivement les directives de la méthode appropriée (en pages 5 et 6) pour assurer un câblage adéquat.

ATTENTION


N'utilisez seulement que les interrupteurs inclus dans l'ensemble ADA HAWSK3. Utilisez des fils pouvant supporter une température d'au moins 90 °C (194 °F).

NOTE: Ne pas utiliser la vis verte et le faisceau de fils ADA inclus dans l'ensemble ADA HAWSK3.

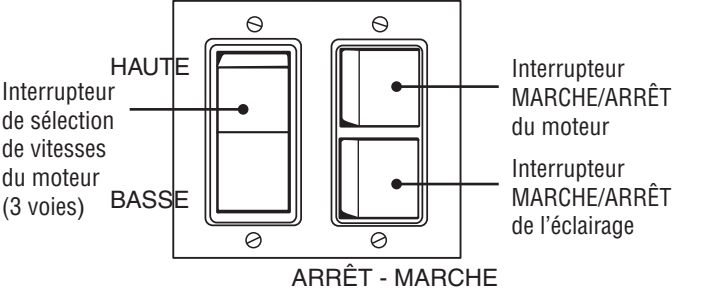


ALIMENTATION DOMESTIQUE 120 VCA ENTRANT DANS LE BOÎTIER DES INTERRUPTEURS

Installer les 2 interrupteurs à bascule inclus à un emplacement pratique pour l'utilisateur. Brancher le câble d'alimentation électrique 120 VCA dans le boîtier des interrupteurs et utiliser deux câble 14/2 pour connecter les interrupteurs à la hotte (voir le diagramme ci-dessous).

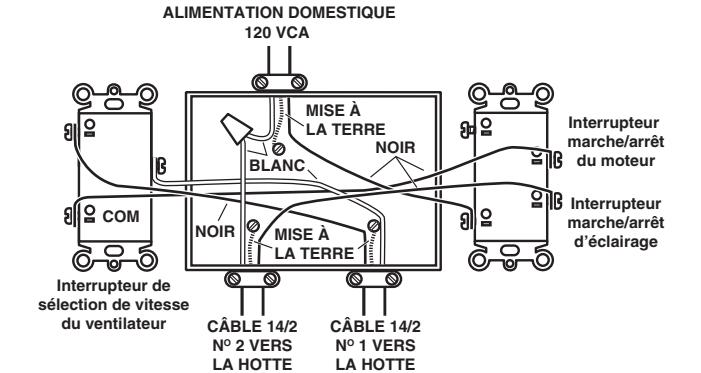


- NOTES : 1.Prévoir une longueur adéquate des 2 câbles 14/2 pour réaliser la connexion des fils ROUGE, BLEU et NOIR vers le dessus de la volute droite, à droite (illustrée en page suivante).
- 2.Utiliser un capuchon de connexion approprié pour toutes les connexions.
- ① Insérer les deux câbles 14/2 provenant des interrupteurs dans la hotte à travers un passe-fils approuvé UL. À l'aide d'un court fil de mise à la terre (non inclus), connecter ensemble tous les fils de mise à la terre, tel qu'il est illustré ci-dessous. Connecter l'autre extrémité du fil court de mise à la terre à la vis VERTE de mise à la terre.
- ② Connecter le fil BLANC du câble 14/2 n° 2 au fil BLANC de la hotte.
- ③ Faire passer le fil NOIR du câble 14/2 n° 2 avec le fil NOIR et le fil BLANC du câble 14/2 n° 1 vers le dessus de la volute du ventilateur de droite. Voir en page suivante pour la suite.

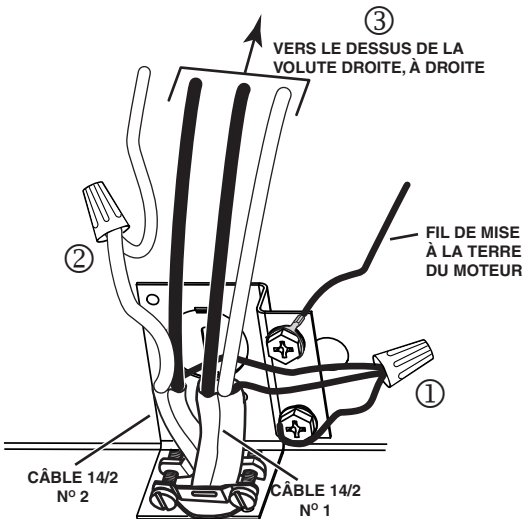


ALIMENTATION DOMESTIQUE 120 VCA ENTRANT DANS LA HOTTE

Installer les 2 interrupteurs à bascule inclus à un emplacement pratique pour l'utilisateur. Utiliser deux câble 14/2 pour connecter les interrupteurs à la hotte (voir le diagramme ci-dessous).

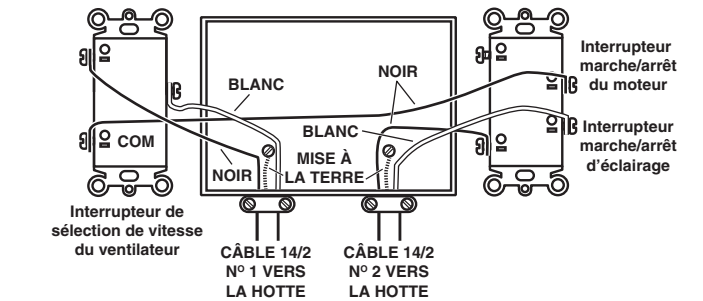


- NOTES : 1.Prévoir une longueur adéquate des 2 câbles 14/2 pour réaliser la connexion des fils ROUGE, BLEU et NOIR vers le dessus de la volute droite, à droite (illustrée en page suivante).
- 2.Utiliser un capuchon de connexion approprié pour toutes les connexions.
- ① Insérer les deux câbles 14/2 provenant des interrupteurs dans la hotte à travers un passe-fils approuvé UL. Insérer le câble d'alimentation domestique 120 VCA dans la hotte à travers un autre passe-fils approuvé UL. À l'aide d'un court fil de mise à la terre (non inclus), connecter ensemble tous les fils de mise à la terre, tel qu'il est illustré ci-dessous. Connecter l'autre extrémité du fil court de mise à la terre à la vis VERTE de mise à la terre.
- ② Connecter le fil NOIR du câble 14/2 n° 2 au fil NOIR du câble d'alimentation domestique 120 VCA.
- ③ Faire passer le fil BLANC du câble 14/2 n° 2 vers le dessus de la volute du ventilateur de droite.
- ④ Connecter le fil BLANC du câble d'alimentation domestique 120 VCA au fil BLANC de la hotte.
- ⑤ Faire passer le fil NOIR et le fil BLANC du câble 14/2 n° 1 vers le dessus de la volute du ventilateur de droite. Voir en page suivante pour la suite.

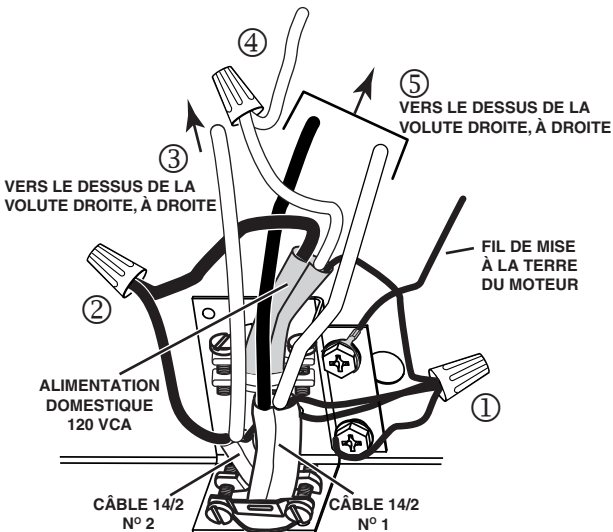

ALIMENTATION DOMESTIQUE 120 VCA ENTRANT  
DANS LE BOÎTIER DES INTERRUPTEURS (SUITE)

Étiqueter puis déconnecter le fil ROUGE et le fil NOIR des bornes de l'interrupteur du moteur, ainsi que le fil BLEU de la borne de l'interrupteur d'éclairage. Déconnecter le fil NOIR de la borne de l'interrupteur du moteur et de la borne de l'interrupteur d'éclairage, puis jeter ce fil. Couper et se défaire des connecteurs du fil ROUGE, du fil NOIR et du fil BLEU.

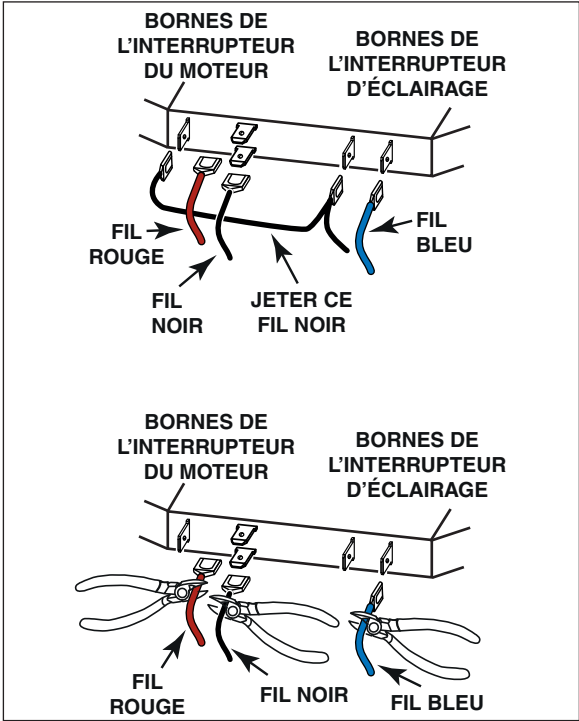


Passer le bout du fil BLEU à travers l'ouverture du couvercle du panneau de contrôle. Tirer les fils ROUGE et NOIR du moteur à travers l'ouverture du couvercle du panneau de contrôle. Acheminer les fils vers le dessus de la volute droite, à droite.



NOTE : Utiliser un capuchon de connexion approprié pour toutes les connexions.


- ④ Connecter le fil BLANC du câble 14/2 n° 1 au fil ROUGE (basse vitesse) coupé de l'interrupteur du moteur.
- ⑤ Connecter le fil NOIR du câble 14/2 n° 1 au fil NOIR (haute vitesse) coupé de l'interrupteur du moteur.
- ⑥ Connecter le fil **NOIR** du câble 14/2 n° 2 au fil BLEU (éclairage) coupé de l'interrupteur de l'éclairage.

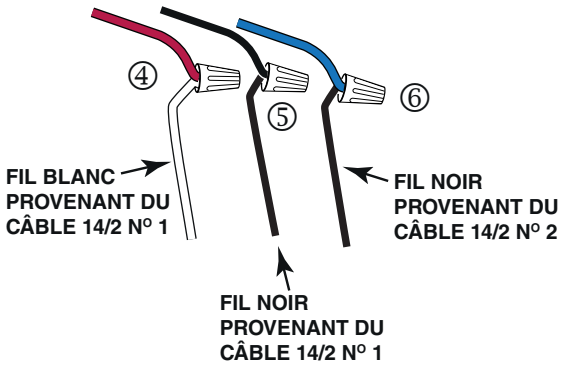

Une fois toutes les connexions effectuées, terminer l'installation en fermant la plaque d'accès aux connexions de la commande à l'aide des 4 vis retirées précédemment à l'étape ⑤ de la page 4, puis en inversant les étapes ⑤ à ①.

ALIMENTATION DOMESTIQUE 120 VCA ENTRANT  
DANS LA HOTTE (SUITE)

Étiqueter puis déconnecter le fil ROUGE et le fil NOIR des bornes de l'interrupteur du moteur, ainsi que le fil BLEU de la borne de l'interrupteur d'éclairage. Déconnecter le fil NOIR de la borne de l'interrupteur du moteur et de la borne de l'interrupteur d'éclairage, puis jeter ce fil. Couper et se défaire des connecteurs du fil ROUGE, du fil NOIR et du fil BLEU.

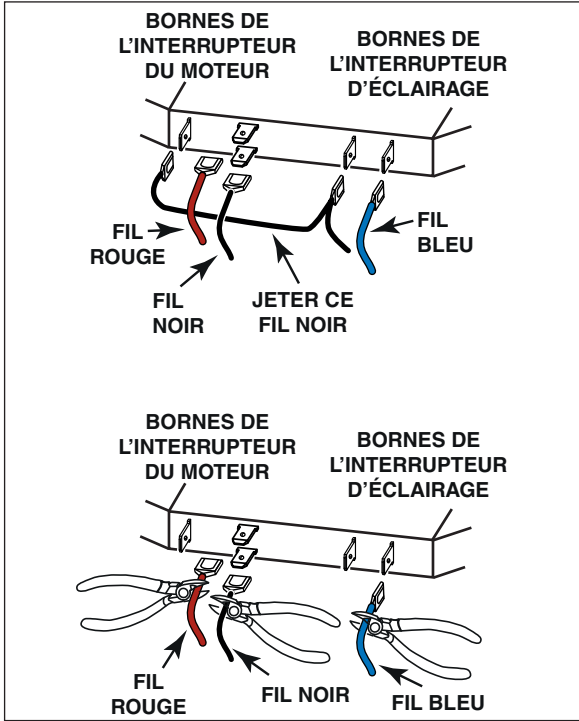


Passer le bout du fil BLEU à travers l'ouverture du couvercle du panneau de contrôle. Tirer les fils ROUGE et NOIR du moteur à travers l'ouverture du couvercle du panneau de contrôle. Acheminer les fils vers le dessus de la volute droite, à droite.



NOTE : Utiliser un capuchon de connexion approprié pour toutes les connexions.

- ⑥ Connecter le fil BLANC du câble 14/2 n° 1 au fil ROUGE (basse vitesse) coupé de l'interrupteur du moteur.
- ⑦ Connecter le fil NOIR du câble 14/2 n° 1 au fil NOIR (haute vitesse) coupé de l'interrupteur du moteur.
- ⑧ Connecter le fil **BLANC** du câble 14/2 n° 2 au fil BLEU (éclairage) coupé de l'interrupteur de l'éclairage.

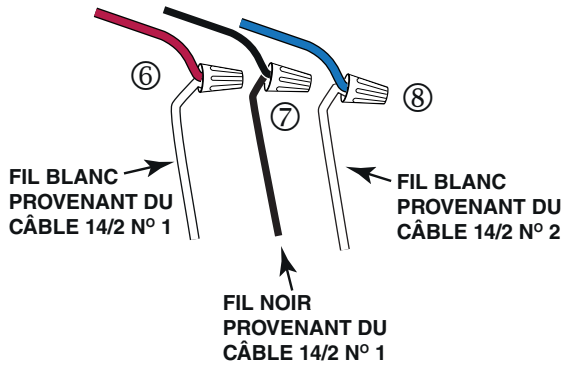




INSTRUCCIONES DE CABLEADO DE ALTA TENSION ADA POR CAMPANAS DE SERIE BPDP1  
(TIPOS DE CAMPANAS: B3C1L, B3C2L, B4C1L Y B4C2L)

**⚠ ADVERTENCIA**


Para instalación residencial (doméstica) solamente. Antes de continuar, apague la alimentación en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para evitar que se conecte la corriente accidentalmente. Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico han de ser realizados por personas cualificadas, de conformidad con todos los códigos y normas aplicables, incluyendo los códigos y normas de construcción contra incendios. Asimismo, se aconseja llevar lentes y guantes de seguridad.

**ACCESO A LAS CONEXIONES DEL TABLERO DE CONTROL**

- 1 Quite los filtros de la campana y póngalos a un lado.
- 2 Retire las piezas de relleno quitando los 3 tornillos que sujetan cada una de ellas. Desplace cada revestimiento hacia el centro de la campana e inclínelo hacia arriba para retirarlo completamente. Reserve las piezas de relleno y los tornillos.

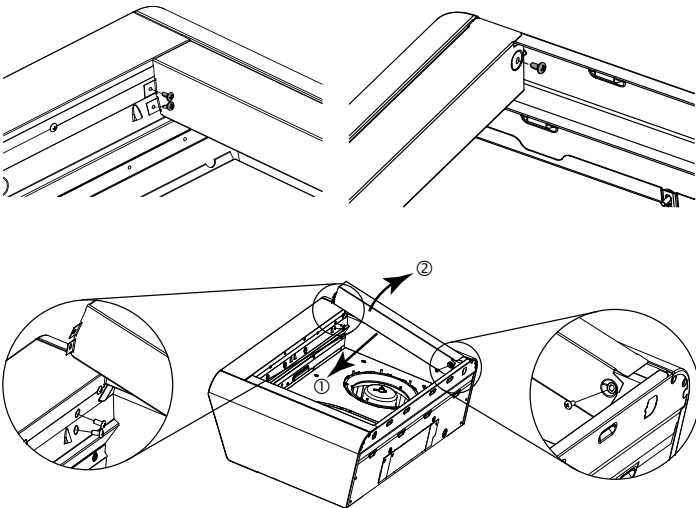

- 3 Utilice una llave para tuercas o una llave de tubo de 11/32" para quitar las dos tuercas que sujetan el reborde de cada placa del ventilador (partes sombreadas de la ilustración de la derecha) a la parte trasera interior de la campana (véanse los recuadros). Retire los 10 tornillos que sujetan las placas y, a continuación, ponga a un lado las placas y sus tornillos y tuercas.

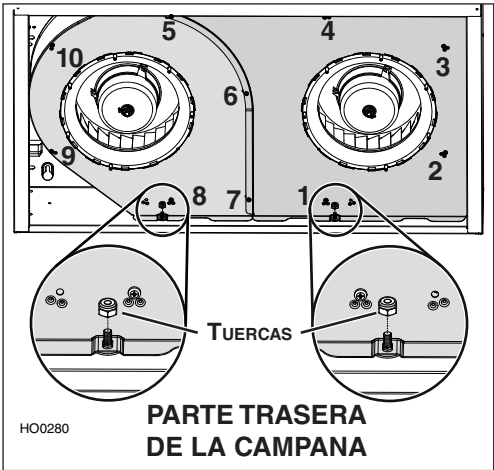


- 4 Localice las pequeñas placas en los lados interiores izquierdo y derecho de la campana (pieza sombreada de la ilustración de abajo). Use unos alicates de corte para separar estas placas.


**PRECAUCIÓN**

Cuando separa las placas, procure no torcer los tableros laterales de la campana.


- NOTAS: 1. Las placas se emplean solamente a efectos de envío y no es necesario volver a instalarlas.  
2. Ventilador no se muestra en la ilustración para facilitar la comprensión.

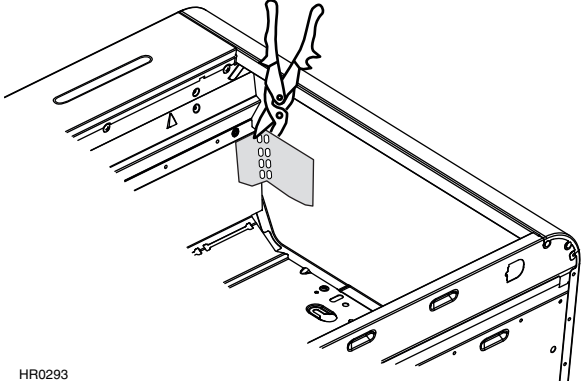

- 5 Retire y ponga a un lado los 4 tornillos delanteros que sujetan la placa doblada a la campana.

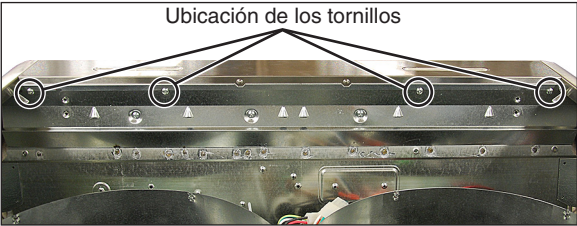

- 6 Doble hacia atrás la placa doblada para acceder a las conexiones del tablero de control. Con cuidado, corte el sujetacable autobloquante que sujeta los hilos juntos.

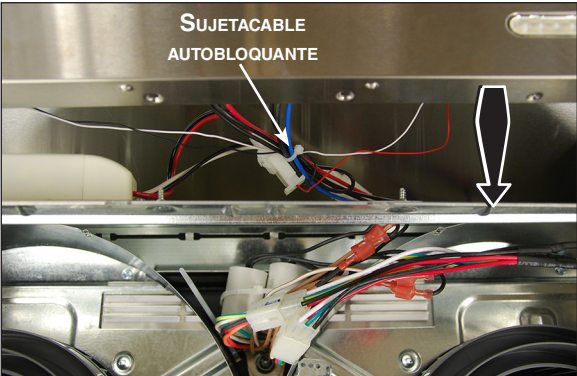



Según sus necesidades, hay 2 maneras de conectar el kit ADA HAWSK3 a estas campanas: con el cable de alimentación doméstica de 120 VCA que entra en la caja de los interruptores o con el cable de alimentación doméstica de 120 VCA que entra en la campana. Siga cuidadosamente las instrucciones del método adecuado en las páginas 8 y 9 para garantizar que el cableado se realiza correctamente.


PRECAUCIÓN

Utilice solamente los interruptores incluidos en el kit ADA HAWSK3. Utilice sólo hilos que resistan una temperatura de al menos 90°C (194°F).

NOTA: No utilice el tornillo verde y el arnés de cables ADA incluidos en el kit ADA HAWSK3.


CABLE DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA DE 120 VCA QUE ENTRA EN LA CAJA DE LOS INTERRUPTORES

Instale los 2 interruptores oscilantes incluidos en un lugar práctico para el usuario. Conecte el cable de alimentación doméstica de 120 VCA a la caja de distribución y use dos cable 14/2 para conectar los interruptores a la campana (véase el diagrama abajo).

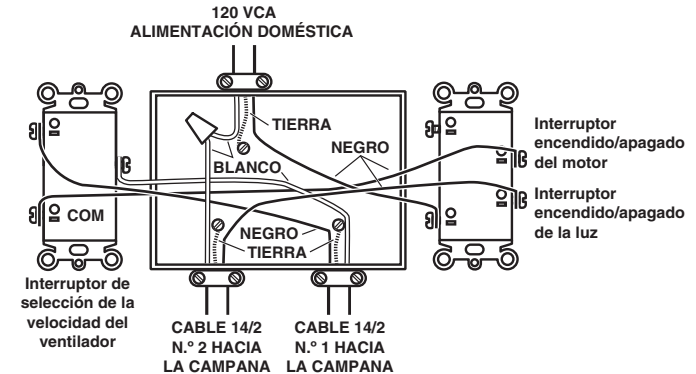


- NOTAS: 1.Prevea una longitud adecuada de los 2 cables 14/2 para conectar los hilos ROJO, AZUL y NEGRO arriba de la voluta derecha, a la derecha (ilustrado en la página siguiente).
- 2.Use un capuchón de conexión de hilos adecuado para todas las conexiones.

- ① Introduzca los dos cables 14/2 que vienen de los interruptores en la campana a través de una abrazadera de hilos aprobada por UL. Mediante un hilo corto de toma a tierra (no incluido), conecte todos los hilos de toma a tierra como se muestra abajo. Conecte el otro extremo del hilo corto de toma a tierra al tornillo VERDE de toma a tierra.
- ② Conecte el hilo BLANCO del cable 14/2 n.º 2 con el hilo BLANCO de la campana.
- ③ Pase el hilo NEGRO del cable 14/2 n.º 2 con el hilo NEGRO y el hilo BLANCO del cable 14/2 n.º 1 hacia la parte superior de la voluta del ventilador derecho. **Ver la página siguiente para la continuación.**

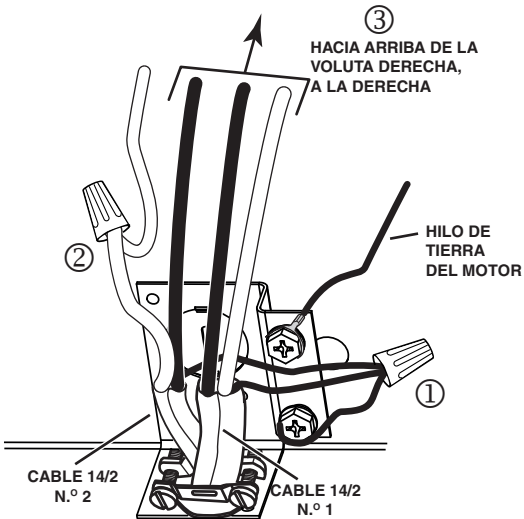


CABLE DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA DE 120 VCA QUE ENTRA EN LA CAMPANA

Instale los 2 interruptores oscilantes incluidos en un lugar práctico para el usuario. Use dos cable 14/2 para conectar los interruptores a la campana (véase el diagrama abajo).

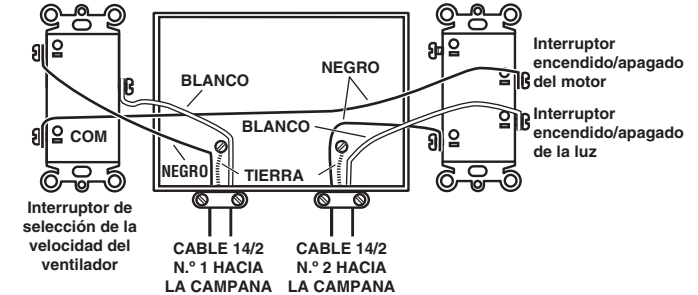


- NOTAS: 1.Prevea una longitud adecuada de los 2 cables 14/2 para conectar los hilos ROJO, AZUL y NEGRO arriba de la voluta derecha, a la derecha (ilustrado en la página siguiente).
- 2.Use un capuchón de conexión de hilos adecuado para todas las conexiones.

- ① Introduzca los dos cables 14/2 que vienen de los interruptores en la campana a través de una abrazadera de hilos aprobada por UL. Introduzca el cable de alimentación de 120 VCA en la campana a través de una otra abrazadera de hilos aprobada por UL. Mediante un hilo corto de toma a tierra (no incluido), conecte todos los hilos de toma a tierra como se muestra abajo. Conecte el otro extremo del hilo corto de toma a tierra al tornillo VERDE de toma a tierra.
- ② Conecte el hilo NEGRO del cable 14/2 n.º 2 con el hilo NEGRO del cable de alimentación de 120 VCA.
- ③ Pase el hilo BLANCO del cable 14/2 n.º 2 hacia la parte superior de la voluta del ventilador derecho.
- ④ Conecte el hilo BLANCO del cable de alimentación de 120 VCA con el hilo BLANCO de la campana.
- ⑤ Pase el hilo NEGRO y el hilo BLANCO del cable 14/2 n.º 1 hacia la parte superior de la voluta del ventilador derecho. **Ver la página siguiente para la continuación.**

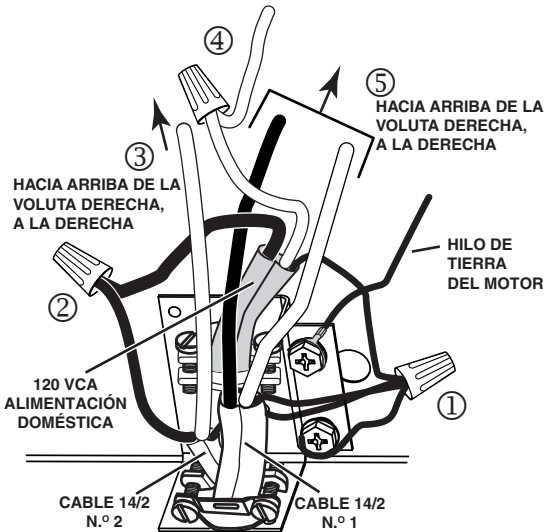

CABLE DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA DE 120 VCA QUE ENTRA EN LA CAJA DE LOS INTERRUPTORES (CONTINUACIÓN)

Etiquetar y desconectar el hilo ROJO y el hilo NEGRO de los terminales del interruptor del motor, y el hilo AZUL del terminal del interruptor de la luz. Desconectar el hilo NEGRO del terminal del interruptor del motor y del terminal del interruptor de la luz, después desechar este hilo. Cortar y desechar los conectores de los hilos ROJO, NEGRO y AZUL.

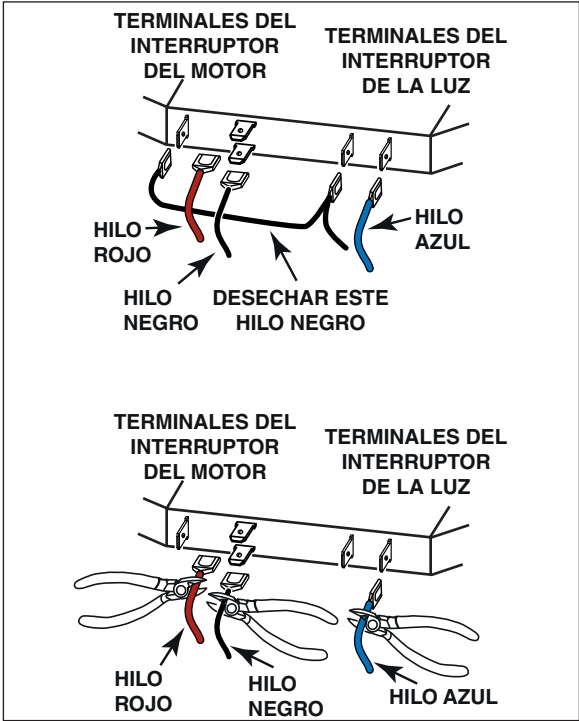


Introduzca el extremo del hilo AZUL a través de la apertura de la placa de cubierta del tablero de control. Tire de los hilos ROJO y NEGRO del motor a través de la apertura de la placa de cubierta del tablero de control. Envíe los hilos hacia arriba de la voluta derecha, a la derecha.




NOTA: Use un capuchón de conexión de hilos adecuado para todas las conexiones.

- ④ Conecte el hilo BLANCO del cable 14/2 n.º 1 con el hilo ROJO (baja velocidad) cortado del interruptor del motor.
- ⑤ Conecte el hilo NEGRO del cable 14/2 n.º 1 con el hilo NEGRO (alta velocidad) cortado del interruptor del motor.
- ⑥ Conecte el hilo **NEGRO** del cable 14/2 n.º 2 con el hilo AZUL (luz) cortado del interruptor de la luz.

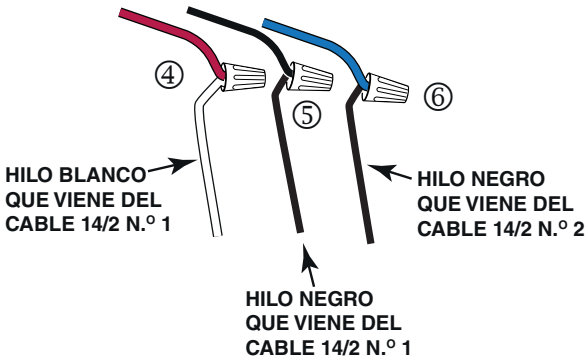

CABLE DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA DE 120 VCA QUE ENTRA EN LA CAMPANA (CONTINUACIÓN)

Etiquetar y desconectar el hilo ROJO y el hilo NEGRO de los terminales del interruptor del motor, y el hilo AZUL del terminal del interruptor de la luz. Desconectar el hilo NEGRO del terminal del interruptor del motor y del terminal del interruptor de la luz, después desechar este hilo. Cortar y desechar los conectores de los hilos ROJO, NEGRO y AZUL.

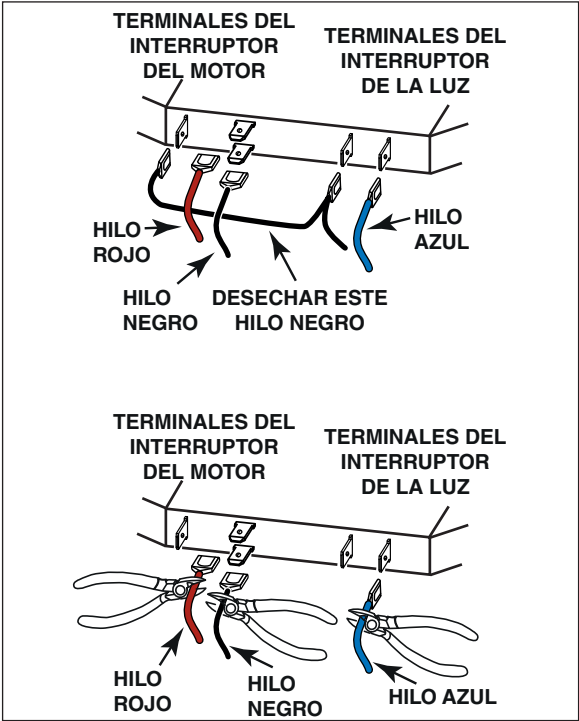


Introduzca el extremo del hilo AZUL a través de la apertura de la placa de cubierta del tablero de control. Tire de los hilos ROJO y NEGRO del motor a través de la apertura de la placa de cubierta del tablero de control. Envíe los hilos hacia arriba de la voluta derecha, a la derecha.



NOTA: Use un capuchón de conexión de hilos adecuado para todas las conexiones.

- ⑥ Conecte el hilo BLANCO del cable 14/2 n.º 1 con el hilo ROJO (baja velocidad) cortado del interruptor del motor.
- ⑦ Conecte el hilo NEGRO del cable 14/2 n.º 1 con el hilo NEGRO (alta velocidad) cortado del interruptor del motor.
- ⑧ Conecte el hilo **BLANCO** del cable 14/2 n.º 2 con el hilo AZUL (luz) cortado del interruptor de la luz.

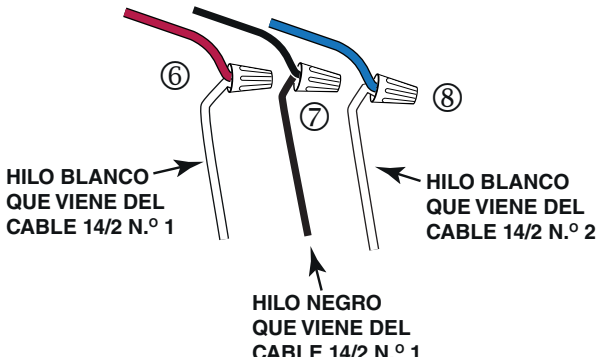

Una vez hechas todas las conexiones, completa la instalación cerrando la placa para acceder al control de la campana, usando los 4 tornillos retirados previamente a la etapa ⑤ de la página 7, después, invirtiendo las etapas ③ a ①.