

FISHER & PAYKEL

LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ DOUBLE

ENCASTRABLE

DD24DHTI9, DD24DTI9, DD24DI9

GUIDE D'INSTALLATION

US CA

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de choc électrique**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- L'installation d'un panneau encastré nécessite un accès aux zones de raccordement électrique. Cette installation doit être effectuée par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.
- Avant d'installer le panneau avant, veillez à ce que le lave-vaisselle soit déconnecté de l'alimentation électrique.
- Après l'installation du panneau avant, l'installateur doit s'assurer que les composants suivants sont mis à la terre : la pièce de fixation du panneau et tous les composants métalliques sur mesure (par ex. : poignée) qui dépassent du joint d'étanchéité en caoutchouc.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de bris ou de problème de fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant un trajet de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une fiche avec mise à la terre.
- Avant d'installer le lave-vaisselle DishDrawer™, retirez le fusible de la maison ou coupez le courant au disjoncteur.
- La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre en respectant tous les codes et règlements locaux.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil – si vous ne parvenez pas à l'insérer dans la prise murale, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge, de fiche d'adaptation ou de boîtier à prises multiples.
- Le lave-vaisselle doit être complètement encastré au moment de l'installation.

**⚠ MISE EN GARDE!****Risque de choc électrique**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.



- **MISE EN GARDE** – Le raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien ou un représentant de service qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de coupure**

Des blessures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.



- Attention – les bords du panneau sont tranchants.

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de basculement**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.



- Procédez avec précaution lors du retrait du produit de l'emballage.
- En cas d'ouverture des tiroirs pendant que le produit n'est pas fixé aux armoires, le produit pourrait basculer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques d'incendie, de blessures ou de dommages lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes de sécurité importantes indiquées ci-dessous. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Entretien

- Ne réparez ou remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans le présent guide. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.

Installation

- L'installation de ce lave-vaisselle DishDrawer™ nécessite des connaissances de base dans les domaines de la mécanique et l'électricité.
- L'installation doit être conforme aux règlements de construction et codes d'électricité locaux.
- Retirez tous les matériaux d'emballage fournis avec le lave-vaisselle.
- Assurez-vous de remettre ces instructions au client.
- Une fois l'installation terminée, l'installateur doit remplir la liste de vérification finale.
- Ce lave-vaisselle est conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
- Assurez-vous que tous les raccordements d'eau sont fermés (OFF). Le plombier et l'électricien ont la responsabilité de s'assurer que chaque installation est conforme à tous les codes et règlements.
- Le lave-vaisselle DishDrawer™ DOIT être installé de façon à permettre son retrait de l'emplacement d'installation lorsqu'une réparation est nécessaire.
- La prise de courant commandée par interrupteur doit se trouver à l'extérieur de la cavité du lave-vaisselle afin qu'elle demeure accessible après l'installation.
- Prenez toutes les précautions nécessaires lors de l'installation ou du retrait de l'appareil pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation et les tuyaux.
- Si le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être déplacé d'un site d'installation à un autre, transportez-le à la verticale pour éviter les dommages causés par les déversements d'eau.
- Assurez-vous d'effectuer les raccordements en utilisant uniquement les tuyaux fournis. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Le fait de ne pas installer l'appareil correctement peut entraîner l'annulation de la garantie et de toute réclamation.
- Si le produit est installé dans un véhicule à moteur, un bateau ou une installation mobile similaire, vous devez apporter à vos frais le véhicule, le bateau ou l'installation mobile contenant le produit à l'atelier de réparation ou payer le déplacement du technicien d'entretien à l'endroit où se trouve le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les modèles illustrés dans ce guide d'installation peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis. Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web www.fisherpaykel.com ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

OUTILS ET COMPOSANTS


PIÈCES FOURNIES

- Conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous terminiez l'inspection de l'appareil.
- Inspectez le produit pour vous assurer qu'aucun dommage n'a été causé lors de l'expédition. En cas de dommages, communiquez avec le détaillant qui vous a vendu le produit pour signaler les dommages.
- Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages causés lors de l'expédition.

Fournies



Ensembles de pièce de fixation latérale (2)*



Ensemble de pièce de fixation supérieure (1)*




Ruban à l'épreuve de l'humidité (1)




Vis à tête étoilée de 5/8 po (16 mm) (32)



Rondelle en caoutchouc du tuyau d'alimentation (1)**




Support de tuyau d'évacuation (1)




Raccord de tuyau d'évacuation (1)




Attache métallique (2)




Collier de serrage (1)



Douille hexagonale (2)

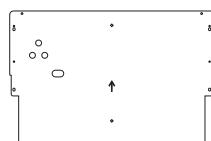

Ensembles de pièce de fixation pour panneau (2)**

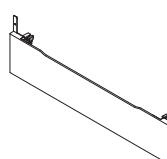

Plinthe préfinie (1)



Gabarit de découpage de la plinthe*** (1)




Pièce de fixation de la plinthe




Vis de la plinthe (5)

OUTILS REQUIS

Non fournis

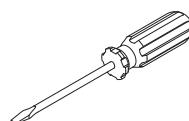


Tournevis à tête plate

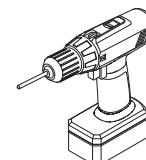


Visseuse électrique




Couteau à lame rétractable




Crayon

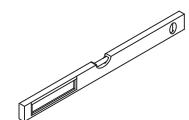

Niveau

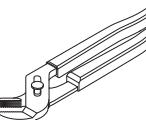

Pince

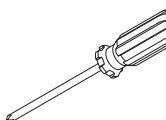

Tournevis à pointe étoilée

VIDÉO D'INSTALLATION


Cette vidéo fournit un aperçu de ce qui est nécessaire pour effectuer l'installation d'un lave-vaisselle DishDrawer™. Elle vise uniquement à donner un aperçu du processus d'installation et n'est pas destinée à vous indiquer comment installer vous-même un lave-vaisselle DishDrawer™. L'installation doit être effectuée par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.




Pour accéder aux vidéos d'installation

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent ou visionnez-les en ligne sur : fisherpaykel.com/dishdrawer-install


DIMENSIONS DU PRODUIT

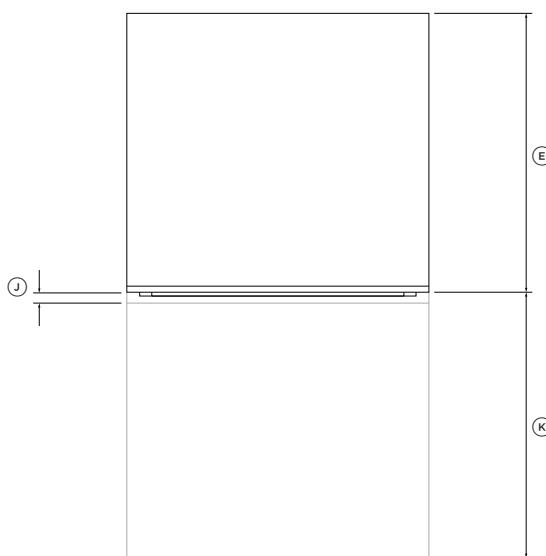

AVANT

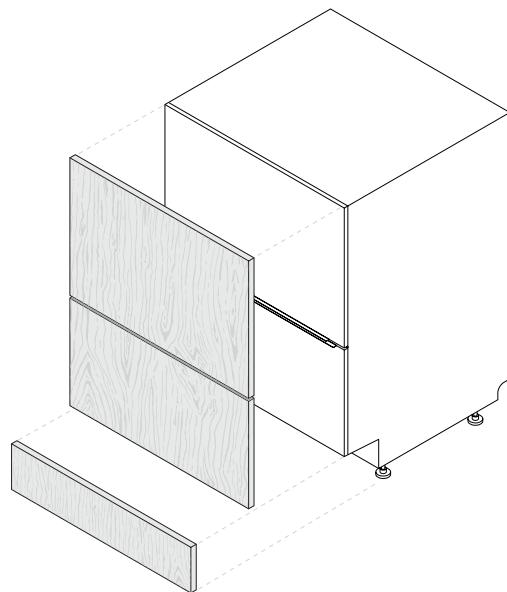

ISOMÉTRIQUE

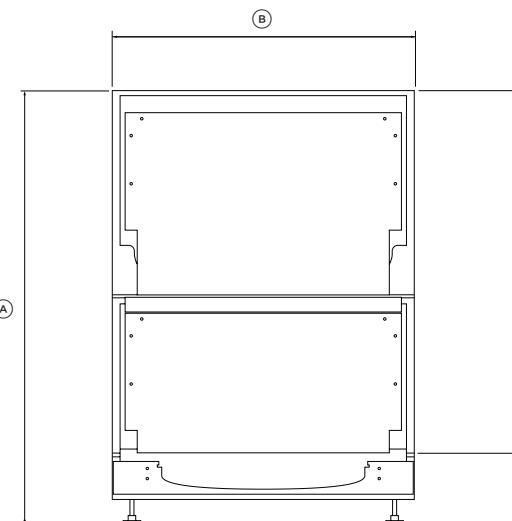

PROFIL

DIMENSIONS DU PRODUIT

	DD24DI9	DD24DHTI9	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur hors tout*	32 1/4-34 5/8	820-880	34-36 3/8	864-924		
Ⓑ Largeur hors tout**	23 9/16	599	23 9/16	599		
Ⓒ Profondeur hors tout***	22 1/2	571	22 1/2	571		
Ⓓ Hauteur du châssis	31 15/16	811	33 11/16	855		
Ⓔ Profondeur du châssis	21 3/4	553	21 3/4	553		
Ⓕ Espace de ventilation entre les panneaux de portes	5/16	8	5/16	8		
Ⓖ Profondeur de la cavité de plinthe**						
• Installation de panneau sur mesure	1 9/16-3 15/16	40-100	1 9/16-3 15/16	40-100		
• Installation de panneau préfini	11 1/2-4	38-102	11 1/2-4	38-102		
Ⓗ Dégagement minimal entre le panneau de plinthe et le plancher	1/2	12	1/2	12		
Ⓘ Hauteur des pattes*	3/8-2 3/4	9-69	3/8-2 3/4	9-69		
Ⓛ Profondeur du panneau de porte****	5/8-13/16	16-20	5/8-13/16	16-20		
Ⓜ Profondeur d'ouverture du tiroir**	20 3/4	527	20 3/4	527		

*selon l'ajustement des pattes de nivellement

**excluant la poignée et le panneau sur mesure

***selon une épaisseur de panneau avant de 3/4 po (19 mm)

****reportez-vous à 'Dimensions de panneau sur mesure' pour plus d'informations




DIMENSIONS DE PANNEAU SUR MESURE

Caractéristiques de matériel

- Le poids maximal des panneaux de portes ne doit pas dépasser 20 lb (9 kg) (incluant la poignée)
- Le panneau doit être adéquatement scellé pour résister à l'humidité (122 °F (50 °C) avec 80 % d'HR). L'arrière et les côtés du panneau doivent être entièrement scellés à l'aide d'un pare-vapeur imperméable, par exemple en polyuréthane, pour éviter les dommages.
- La partie arrière du panneau doit être parfaitement alignée afin que le joint d'étanchéité soit maintenu entre le panneau et la garniture en caoutchouc. Le panneau de porte ne doit pas reposer sur les armoires à proximité.
- Les installations qui ne sont pas conformes à ces caractéristiques peuvent causer de la condensation sur les surfaces d'armoires.

Profil de la plinthe

- Selon la profondeur de cavité souhaitée pour la plinthe, il pourrait être nécessaire de découper le panneau de plinthe pour assurer le dégagement par rapport au dessous de la cuve.
- Un gabarit de découpage est fourni avec votre DishDrawer et des gabarits numériques peuvent être téléchargés à partir du site fisherpaykel.com. Pour savoir comment utiliser le gabarit fourni, reportez-vous à 'Préparation du panneau de plinthe sur mesure'.
- Vous pouvez déterminer la hauteur du panneau de plinthe en utilisant la formule ci-dessous :

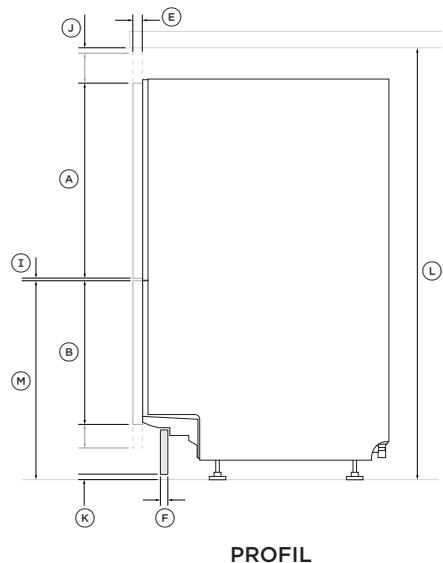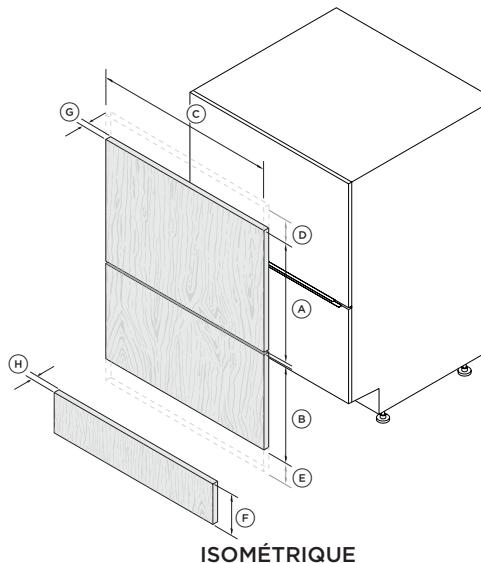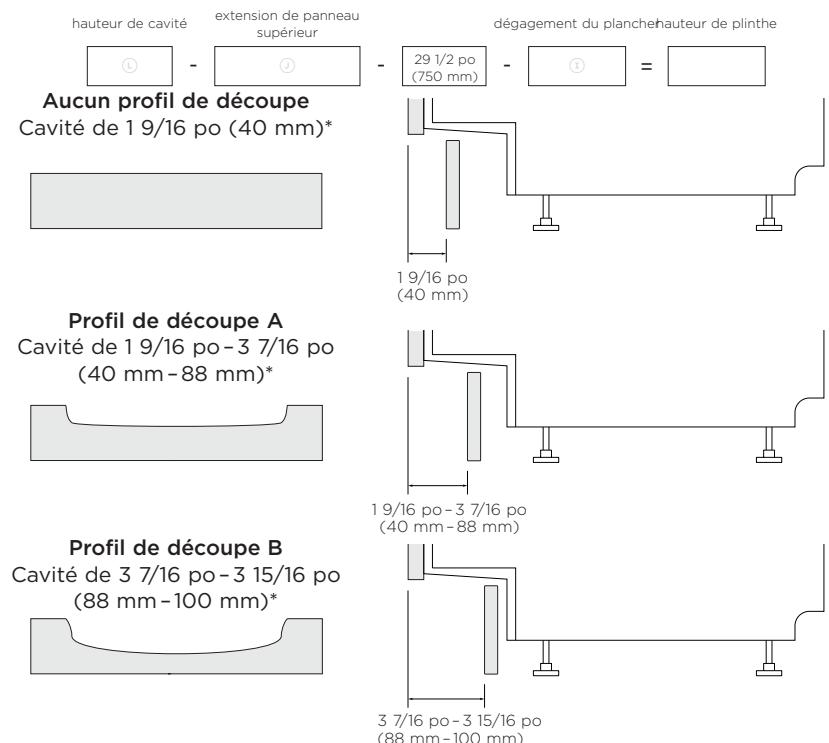

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE PANNEAU SUR MESURE


	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur minimale du panneau de porte supérieur*	15 11/16	398	17 3/8	442
Ⓑ Hauteur minimale du panneau de porte inférieur*	12 1/4	311	12 1/4	311
Ⓒ Largeur minimale du panneau de porte	23 7/16	596	23 7/16	596
Ⓓ Extension maximale du panneau supérieur	-	-	-	-
Ⓔ Extension maximale du panneau inférieur	2	50	2	50
Ⓕ Hauteur du panneau de plinthe*	2 1/4 - 4 5/8	58-118	2 1/4 - 4 5/8	58-118
Ⓖ Profondeur du panneau de porte	5/8-13/16	16-20	5/8-13/16	16-20
Ⓗ Profondeur minimale du panneau de plinthe**	3/8	9	3/8	9
Ⓘ Dégagement minimal entre les panneaux de portes	5/16	8	5/16	8
Ⓛ Dégagement minimal entre le haut du panneau de porte et le comptoir	1/16	2	1/16	2
Ⓜ Dégagement minimal entre le panneau de plinthe et le plancher	1/2	12	1/2	12
Ⓛ Hauteur intérieure minimale de la cavité	32 1/4	820	32 1/4	820
Ⓜ Hauteur minimale entre le plancher et le haut du panneau de tiroir inférieur***	16 5/16	414	16 5/16	414
Poids maximal de chaque panneau de tiroir (incluant la poignée)	2lbs	9kg	2lbs	9kg

*le panneau de porte supérieur peut être prolongé vers le haut, ou le panneau inférieur vers le bas, par rapport à l'espace établi. Le panneau de plinthe doit être ajusté en conséquence.

**lors de l'utilisation des vis de montage fournies pour la plinthe. Le panneau peut être fixé par vissage ou collage sur la pièce de fixation fournie.

***selon l'ajustement des pattes de nivellement

DIMENSIONS

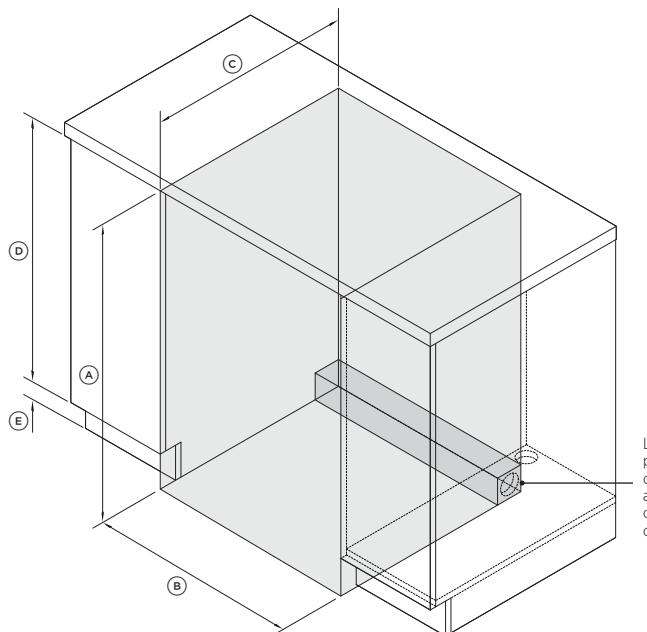

Les raccordements peuvent être situés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du DishDrawer***

ISOMÉTRIQUE


DIMENSIONS DES ARMOIRES	DD24DI9		DD24DTI9, DD24DHTI9	
	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Hauteur intérieure minimale*	32 1/4	820	34"	864
Ⓑ Largeur intérieure	23 5/8-24	600-610	23 5/8-24	600-610
Ⓒ Profondeur hors tout minimale**	22 13/16	579	22 13/16	579
Ⓓ Hauteur recommandée de l'armoire adjacente	28 3/8	720	30	762
Ⓔ Hauteur de la zone de plinthe***	3 15/16-6 5/16	100-160	3 15/16-6 5/16	100-160

*selon l'ajustement des pattes de nivellement

**incluant les panneaux de portes de 3/4 po (19 mm) sur les armoires adjacentes

***pour plus d'informations sur les exigences relatives aux raccordements, reportez-vous à 'À prendre en considération pour les raccordements de plomberie et d'alimentation électrique' et 'Préparation des armoires'

DÉGAGEMENTS

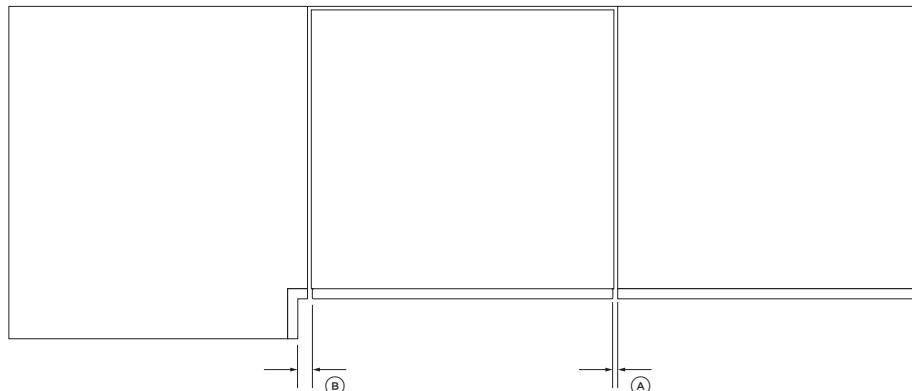

EN PLAN

DÉGAGEMENTS DES ARMOIRES

	PO	MM
Ⓐ Dégagement minimal par rapport à la porte d'armoire adjacente	1/16	2
Ⓑ Dégagement minimal par rapport à l'armoire de coin	1/2	13

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES RACCORDEMENTS DE PLOMBERIE ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Longueurs de tuyau et de cordon d'alimentation

- Les raccordements peuvent être installés soit à gauche ou à droite du produit, dans une armoire adjacente. Reportez-vous à 'Préparation' pour les exigences relatives à l'accès aux raccordements.
- Si les tuyaux d'évacuation fournis ne sont pas suffisamment longs pour être raccordés, vous pouvez vous procurer un ensemble de rallonge pour tuyau d'évacuation Fisher & Paykel qui permet d'allonger les tuyaux d'évacuation de 3,6 m (pièce numéro 525798).

Raccordement de l'alimentation en eau

- Température d'eau recommandée : Chaude (maximum 140 °F (60 °C))
- BSP 3/4 po (GB20) pour la rondelle plate
- Assurez-vous que le raccordement d'alimentation en eau est conforme aux codes de plomberie locaux.

Pression d'eau


- Modèles avec adoucisseur d'eau : max. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Modèles sans adoucisseur d'eau : max. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Exigences électriques

- 120V, 60Hz, courant minimum 8,7A

Exigences casher

- Les tuyaux d'évacuation devront être séparés pour répondre aux exigences des installations casher.
- Nous vous recommandons de consulter votre rabbin pour connaître les normes relatives aux installations casher.

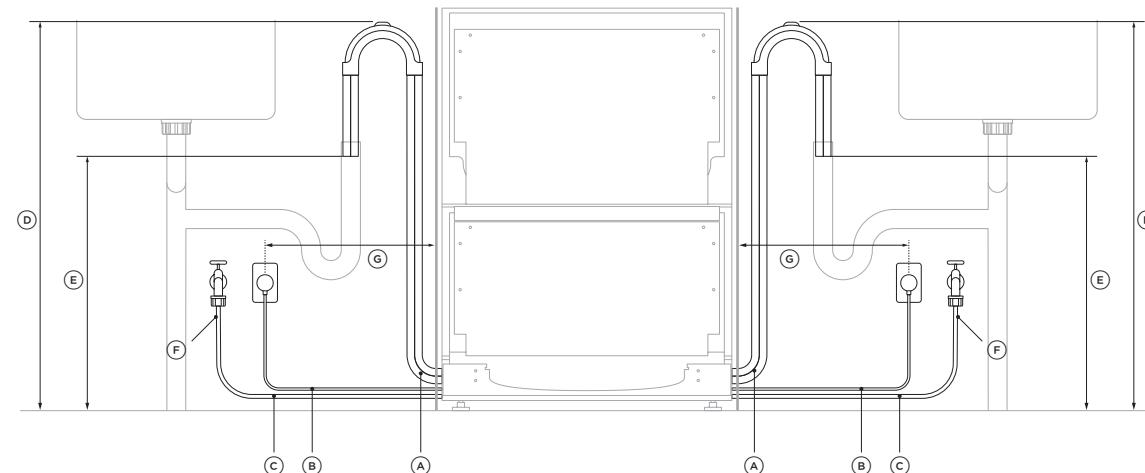

DIMENSIONS POUR LES RACCORDEMENTS	CÔTÉ GAUCHE*		CÔTÉ DROIT*	
	PO	MM	PO	MM
Ⓐ Longueur des tuyaux d'évacuation	78 1/2	2 000	70 7/8	1 800
Ⓑ Longueur du cordon d'alimentation**	64 15/16	1 650	64 15/16	1 650
Ⓒ Longueur du tuyau d'alimentation	64 3/4	1 650	49	1 250
Ⓓ Distance minimale entre le plancher et le haut du support de tuyau	29 1/2 - 34 3/4	750 - 883	29 1/2 - 34 3/4	750 - 883
Ⓔ Distance minimale entre le plancher et l'extrémité des tuyaux d'évacuation***	19 11/16	500	19 11/16	500
Ⓕ Rayon minimal du tuyau d'alimentation	7 7/8	200	7 7/8	200
Ⓖ Distance maximale entre le centre des armoires et la prise électrique	17 11/16	450	17 11/16	450
Ⓗ Distance maximale entre le plancher et le haut de la coupure anti-refoulement	37 3/8	950	37 3/8	950


*dimensions mesurées à partir du rebord du châssis, le cas échéant

**excluant la fiche

***installation de conduite verticale illustrée. La distance est la même pour les installations au siphon d'évier.

CÂBLAGE (OPTIONNEL)

Vous avez la possibilité optionnelle de câbler votre lave-vaisselle DishDrawer™ avec un raccordement permanent. Pour ce faire, nous recommandons de retirer le cordon d'alimentation fourni et d'effectuer l'installation du câblage aussi près que possible de la cavité. Assurez-vous d'utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

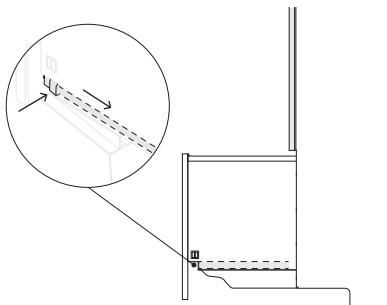


Ouvrez le tiroir inférieur et enfoncez les deux languettes de verrouillage vers l'arrière pour le libérer.




Soulevez le tiroir des glissières et mettez-le de côté avec soin sur une surface protégée. Replacez les glissières vers l'intérieur.

Veillez à ne pas trop tirer le tiroir vers l'extérieur, pour éviter toute tension aux tuyaux. Lorsque possible, protégez la base de la cuve pour éviter de l'endommager.

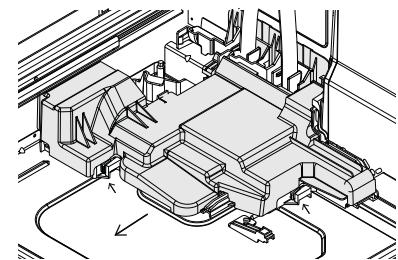


À l'aide d'un tournevis à pointe plate, enfoncez les clips et faites glisser le couvercle d'accès vers l'extérieur.

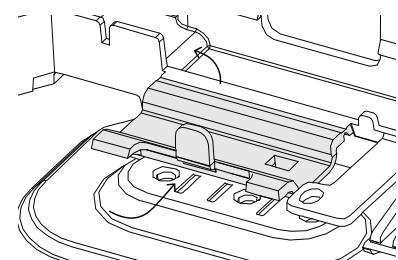


À l'aide d'un tournevis, dégrafez le couvercle de faisceau de câblage en plastique, puis ouvrez-le.

5

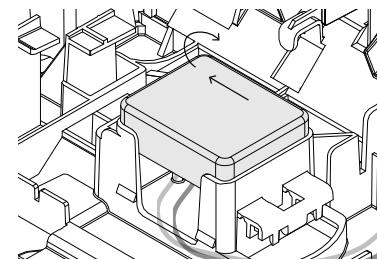


Faites glisser le couvercle du bloc de jonction latéralement pour le déverrouiller, puis ouvrez-le pour accéder au bloc de jonction.

6

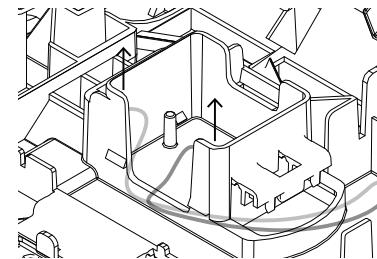


Dévissez les fils sous tension, neutre et de mise à la terre, comme illustré.

7

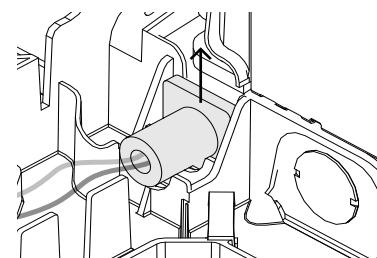

Coupez avec soin le cordon depuis l'intérieur **et l'extérieur** du produit pour retirer le cordon.

8

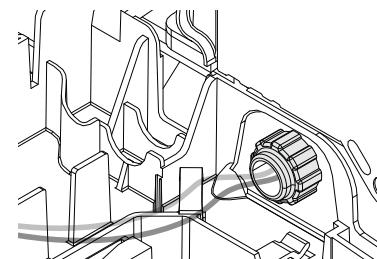


Installez un serre-câble adapté au conduit dans l'alvéole défonçable métallique.

Assurez-vous de faire passer le câblage dans ou sous les cannelures du compartiment.


CÂBLAGE (OPTIONNEL)

9

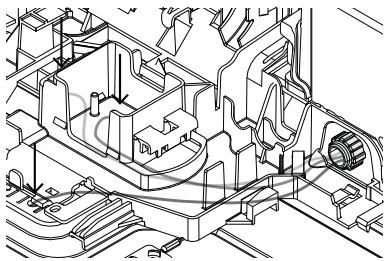


Vissez correctement les fils sous tension, neutre et de mise à la terre.

10

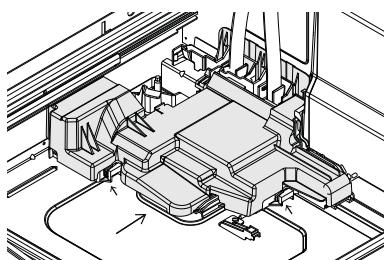


Réinstallez le couvercle du module avant de glisser le couvercle d'accès pour le remettre en place, en vous assurant que les 2 clips illustrés soient complètement verrouillés.

11

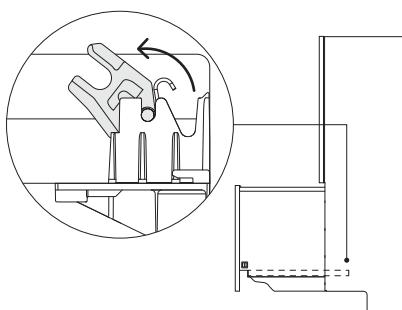

Avant de réinstaller les tiroirs, assurez-vous que les tuyaux ne sont pas entortillés et que tous les verrous sont orientés vers l'avant.

12

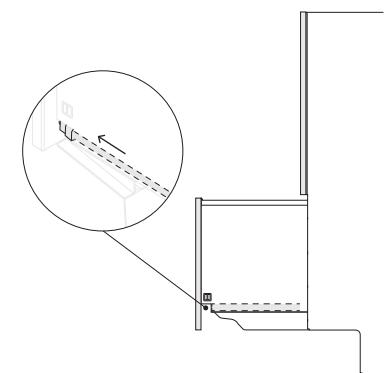


Réinstallez le tiroir sur les glissières, en vous assurant que les deux glissières soient étendues à moitié avant d'abaisser la cuve. Glissez les glissières vers l'avant pour les enclencher.

PRÉPARATION

ACCÈS AUX RACCORDEMENTS


- Nous recommandons de situer les trous pour raccordements d'un côté ou de l'autre du lave-vaisselle DishDrawer™, comme illustré ci-dessous.
- Si les trous sont pratiqués dans un panneau de bois, assurez-vous d'en arrondir les rebords.
- Si les trous sont pratiqués dans un panneau métallique, assurez-vous d'apposer le protecteur de rebord fourni.
- Assurez-vous d'acheminer le cordon d'alimentation et les tuyaux dans des trous pour raccordements distincts.

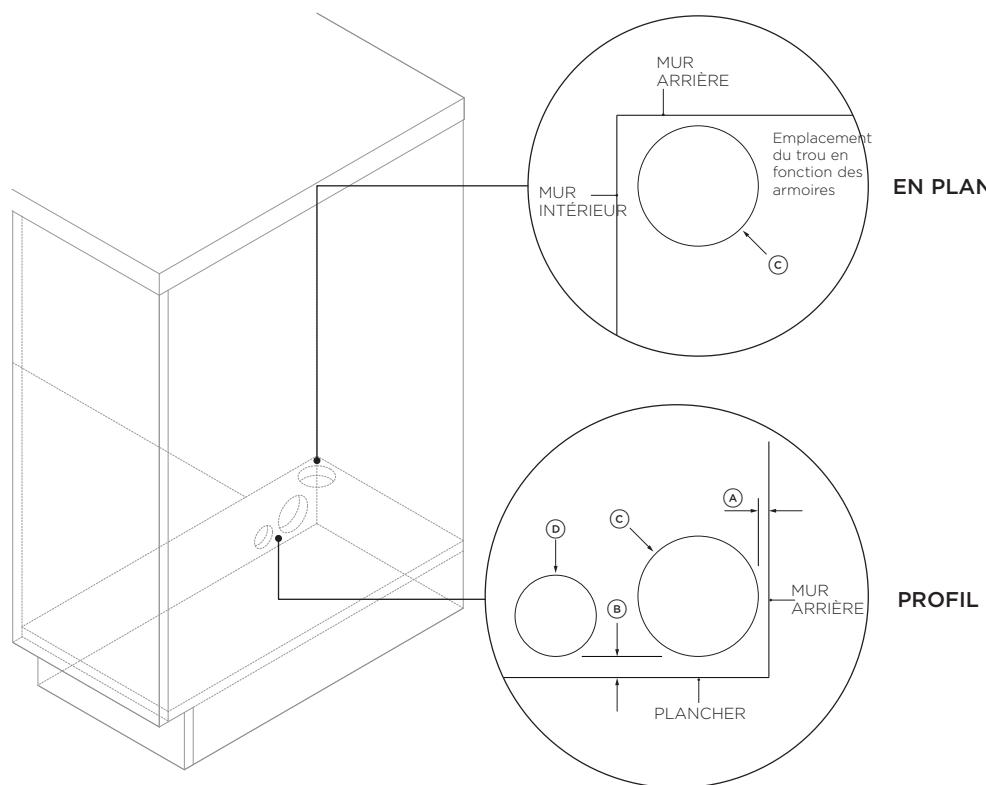

DIMENSIONS DU TROU POUR RACCORDEMENTS


	PO	MM
(A) Distance maximale entre l'arrière de la cavité et le trou pour raccordements	1/4	5
(B) Distance maximale entre le plancher et le trou pour raccordements	1/2	10
(C) Diamètre minimum du trou pour raccordements du tuyau	2 1/4	57
(D) Diamètre maximum du trou pour raccordements du cordon d'alimentation	1 1/2	38

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

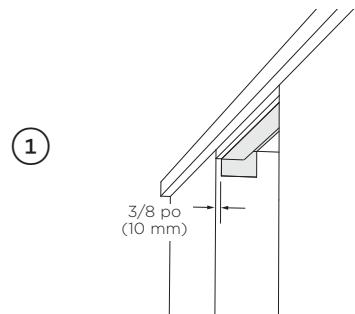

Alignez le ruban à l'épreuve de l'humidité fourni sur les armoires, comme illustré.
Assurez-vous que cette zone soit exempte de tout débris avant d'appliquer avec soin le ruban sur la surface.

CLOISON LATÉRALE

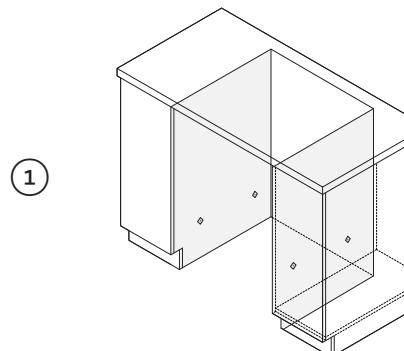

Pour la fixation de l'appareil à l'aide de la méthode avec retrait du tiroir, assurez-vous que les emplacements marqués procurent un soutien adéquat.


S'il n'y a pas de cloisons latérales, fabriquez une pièce de renforcement en bois pour y fixer les fixations.

SÉLECTIONNEZ LA MÉTHODE DE FIXATION AUX ARMOIRES

MÉTHODE A


Fixez l'appareil aux armoires à l'aide des pièces de fixation

Méthode recommandée*

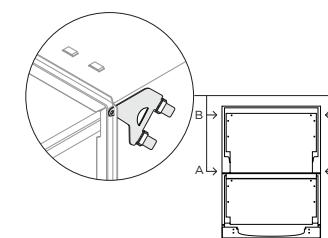



MÉTHODE B

Fixez l'appareil en retirant le tiroir

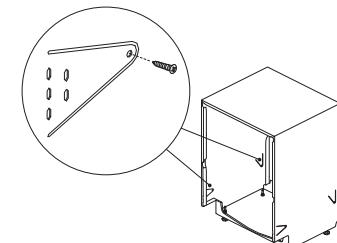

*uniquement pour les armoires sans montant



POUSSEZ LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ

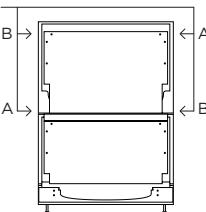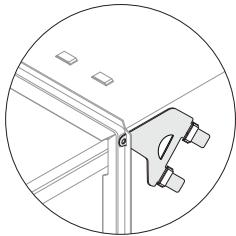

Pour la fixation aux armoires à l'aide de la méthode A

Fixez les quatre pièces de fixation latérales sur le lave-vaisselle DishDrawer™, en alignant la pièce de fixation A avec la fente A et la pièce de fixation B avec la fente B.



Assurez-vous que les extrémités des pièces de fixation ne soient pas poussées dans le châssis.

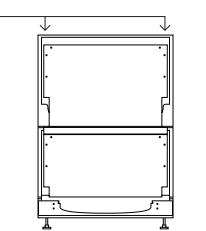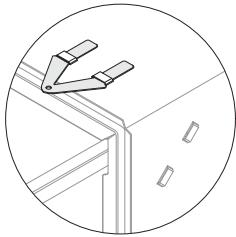

Vous pouvez également installer les deux pièces de fixation supérieures.

Assurez-vous que les extrémités des pièces de fixation ne soient pas poussées dans le châssis.


Desserrez chaque patte de 1/2 tour en inclinant légèrement le produit et en tournant chaque patte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

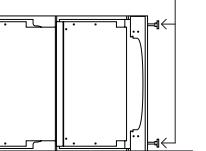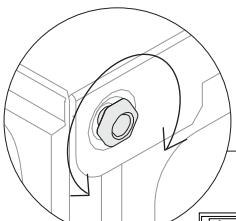

Mettez de niveau le lave-vaisselle DishDrawer™ en l'inclinant avec soin sur une surface protégée.


Tournez chaque patte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur, ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour la diminuer. Placez l'appareil à la verticale lorsque vous terminez.

Il est possible d'effectuer des ajustements mineurs en inclinant légèrement le produit et en tournant chaque patte selon les besoins.

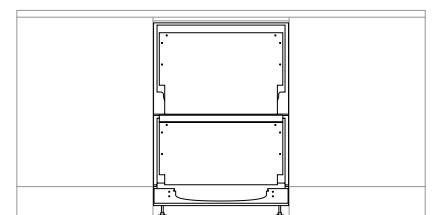


Poussez le produit dans la cavité, en faisant passer les tuyaux pendant que vous poussez pour éviter de les écraser ou les entortiller et en veillant à ne pas plier les pattes.

INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PORTES SUR MESURE

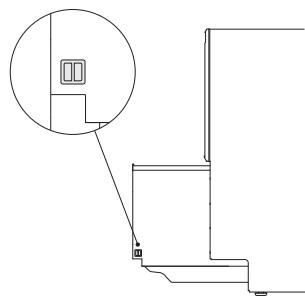


①

Retirez les deux tiges latérales de chaque tiroir en tirant les tiges vers l'extérieur, vers vous.

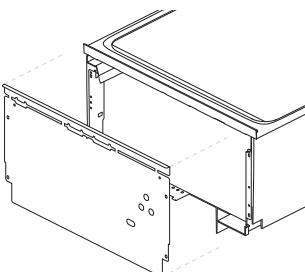


②

Tirez délicatement les deux pièces de fixation vers le bas et l'extérieur du lave-vaisselle DishDrawer™ avant de débrancher les modules de contact pour mise en pause et les fils de mise à la terre.

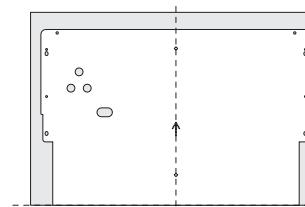

③

À l'arrière du panneau supérieur, marquez le centre et alignez la base de la pièce de fixation supérieure avec la base du panneau. Fixez-la en utilisant un minimum de 3 vis de chaque côté.

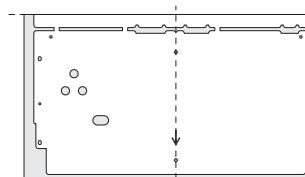


④

À l'arrière du panneau inférieur, marquez le centre et alignez le haut de la pièce de fixation supérieure avec le haut du panneau. Fixez-la en utilisant un minimum de 3 vis de chaque côté.


INSTALLEZ LES PANNEAUX DE PORTES SUR MESURE

5

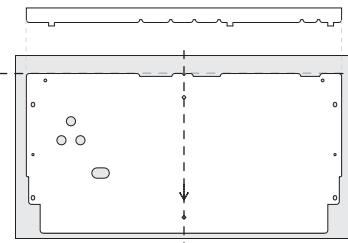

Retirez la languette de la pièce de fixation.

6

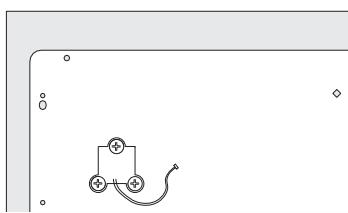

Fixez le module de contact pour mise en pause sur les panneaux, comme illustré.


Avant de les fixer, assurez-vous que les modules de contact pour mise en pause soient orientés correctement, sans qu'ils soient en contact avec les pièces de fixation.

Risque de choc électrique :

Pour mettre à la terre la pièce de fixation du panneau, connectez le fil de mise à la terre du produit à l'une des languettes. Tous les composants métalliques sur mesure (par ex. : poignée) qui dépassent du joint d'étanchéité en caoutchouc doivent également être mis à la terre.


Reconnectez le module de contact pour mise en pause à la fente UI 1 du contrôleur de lavage, comme illustré. Reconnectez le fil de mise à la terre à la pièce de fixation du panneau.

7

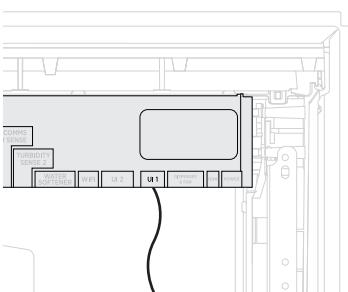


Installez avec soin les panneaux sur le produit. Lors de la réinstallation du panneau inférieur, nous recommandons de pousser les glissières de tiroir vers l'arrière, comme illustré à la page 15, pour faciliter l'accès.

8

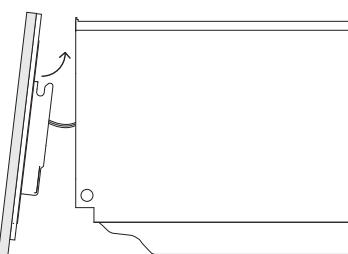


9

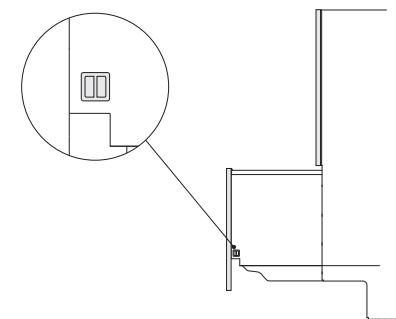

Réinsérez les tiges latérales sur les deux tiroirs et poussez fermement pour fixer les panneaux en place.


10

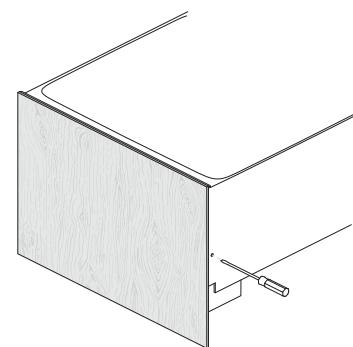

Insérez un tournevis à pointe étoilée dans le trou au-dessus de chaque tige latérale et tournez pour ajuster l'alignement du panneau. La distance de déplacement maximale est de $\pm 1/16$ po (2 mm).


Répétez pour les deux côtés et les tiroirs, si nécessaire.

11

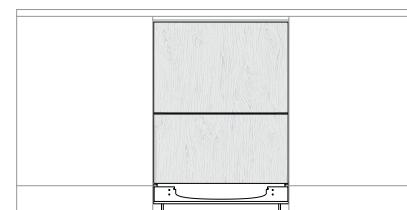


Revérifiez les dégagements. Assurez-vous que l'espace de dégagement minimal de $5/16$ po (8 mm) est maintenu entre les panneaux lorsque vous terminez tous les ajustements.


FIXEZ L'APPAREIL AUX ARMOIRES À L'AIDE DES PIÈCES DE FIXATION (MÉTHODE A)

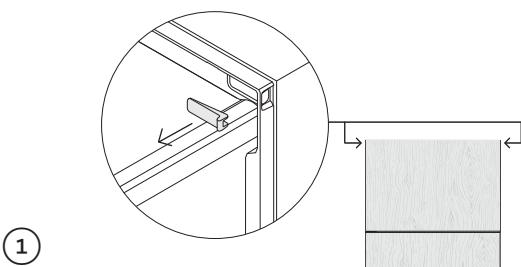


Ouvrez partiellement l'un des tiroirs et retirez le premier cache-vis de la moulure.

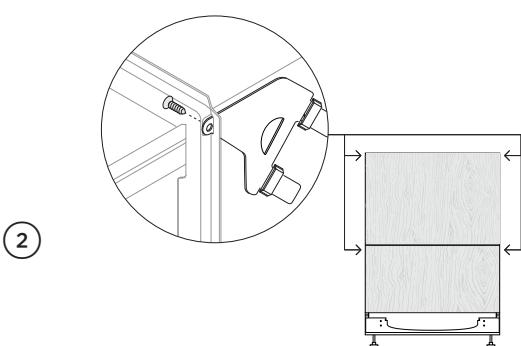

Fixez l'appareil aux armoires à l'aide des pièces de fixation. Il pourrait être nécessaire de pré-percer un avant-trou, selon le matériau des armoires.

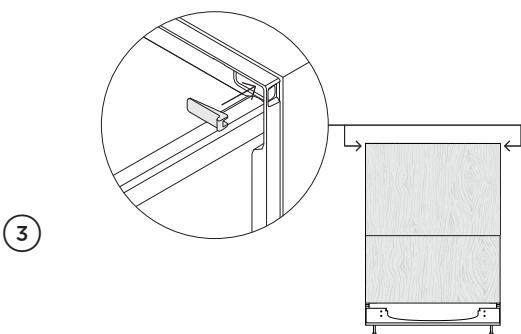


Réinstallez le cache-vis et répétez pour les pièces de fixation restantes.

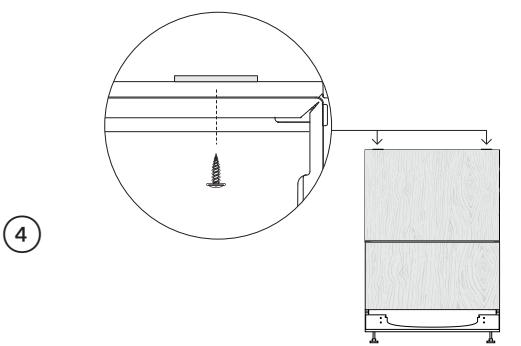


Si vous les avez installées, fixez les deux pièces de fixation supérieures aux armoires.


FIXEZ L'APPAREIL AUX ARMOIRES EN RETIRANT LE TIROIR (MÉTHODE B)

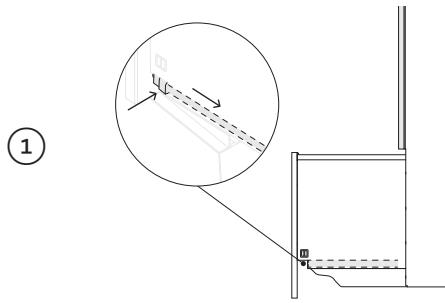

Ouvrez le tiroir inférieur et enfoncez les deux languettes de verrouillage vers l'arrière pour le libérer.

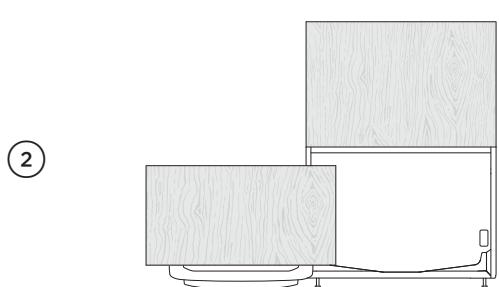


Soulevez le tiroir des glissières et mettez-le de côté avec soin sur une surface protégée. Replacez les glissières vers l'intérieur.

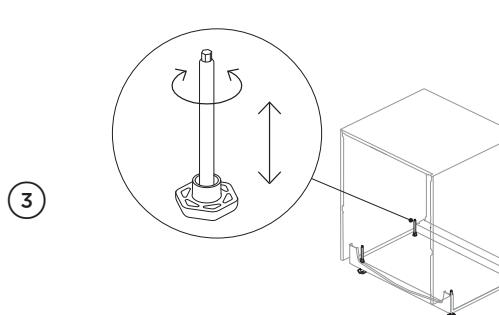

En utilisant votre main ou la douille hexagonale fournie, et un tournevis, mettez de niveau le lave-vaisselle DishDrawer™ selon les besoins. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de chaque patte, ou dans le sens inverse pour la diminuer.

Il peut être utile de réduire la charge sur les pattes pour faciliter le processus d'ajustement.

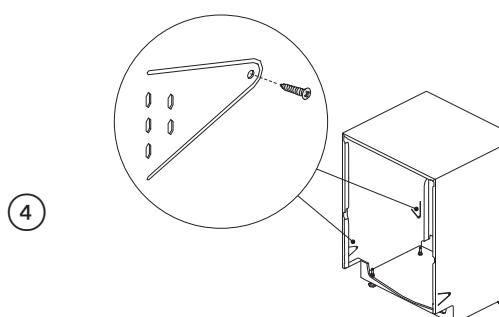


Fixez l'appareil aux armoires à l'aide des quatre emplacements de fixation dans le châssis.

Assurez-vous que l'isolant acoustique est réinstallé correctement.

Si vous les avez installées, fixez les deux pièces de fixation supérieures aux armoires.


FIXEZ L'APPAREIL AUX ARMOIRES EN RETIRANT LE TIROIR (MÉTHODE B)

5

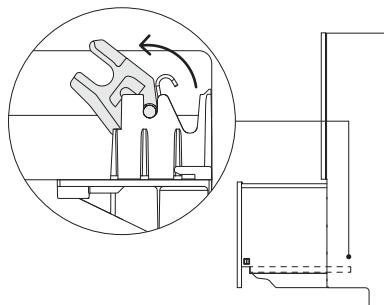

Avant de réinstaller les tiroirs, assurez-vous que les tuyaux ne sont pas entortillés et que tous les verrous sont orientés vers l'avant.


6

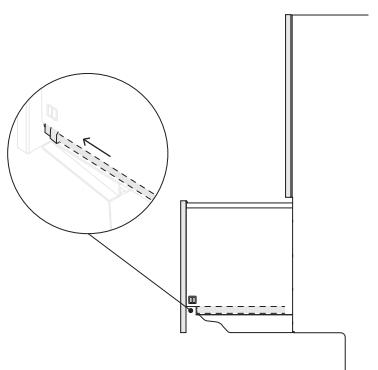

Réinstallez le tiroir sur les glissières, en vous assurant que les deux glissières soient étendues à moitié avant d'abaisser la cuve. Glissez les glissières vers l'avant pour les enclencher.


INSTALLEZ LA PLINTHE PRÉFINIE

1

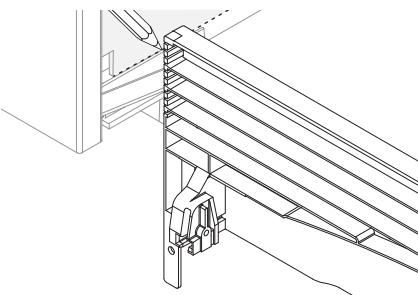


Mesurez la hauteur de la plinthe. Le point de découpe recommandé se situe à l'endroit où la plinthe rencontre le bas de la cuve.

2

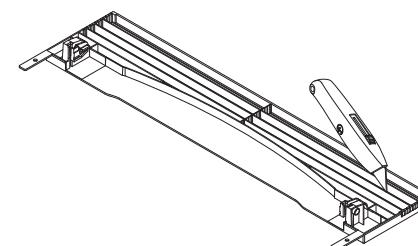


Découpez avec soin la plinthe à la hauteur souhaitée.

3

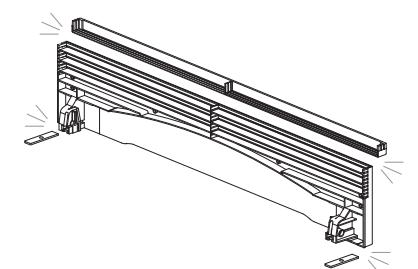

Retirez l'excédent et limez les rebords. Retirez les deux languettes d'extrémité.

4

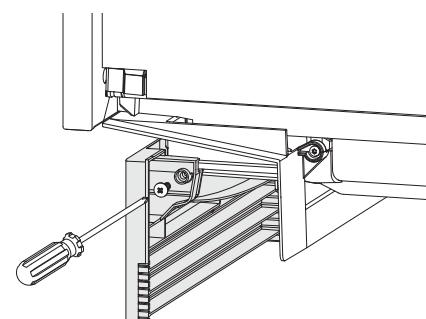

Glissez la plinthe sur les rails de fixation, puis fixez-la.

Ne serrez pas excessivement les vis.

INSTALLEZ LA PLINTHE SUR MESURE

Si la profondeur de cavité de votre plinthe est supérieure à 1 9/16 po (40 mm), il pourrait être nécessaire de découper le panneau de plinthe selon l'un des profils pré-déterminés pour assurer le dégagement par rapport au dessous de la cuve. Reportez-vous à 'Dimensions de panneau sur mesure' pour plus d'informations sur la manière de déterminer le profil approprié pour votre installation.

1




Alinez le profil de découpe souhaité sur le haut du panneau de plinthe et centrez-le horizontalement.

2



Fixez le gabarit au panneau en le serrant en place ou en utilisant les vis de montage fournies.

3



Coupez ou toupillez avec soin le panneau selon le profil souhaité en utilisant le gabarit de découpage comme guide.


4



Retirez avec soin le gabarit de découpage et mettez de côté les vis de montage*. Mettez au rebut le gabarit de découpage de manière responsable.

Assurez-vous que tous les bords du panneau soient scellés pour résister à l'humidité (122 °F (50 °C) avec 80 % d'HR).

1




Alinez la pièce de fixation sur le panneau en vous assurant qu'elle soit centrée horizontalement et que les cannelures dans le haut du gabarit soient alignées avec le haut du panneau.

2



Fixez la pièce de fixation sur le panneau en utilisant les vis de montage fournies.

3

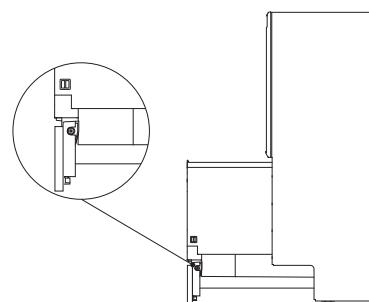


Glissez la plinthe sur les rails de fixation, puis fixez-la.

Ne serrez pas excessivement les vis.


RACCORDEMENTS DE PLOMBERIE ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

INSTALLATION DE LA CONDUITE VERTICALE Ø38 MM


1

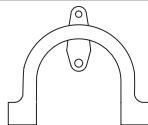


2

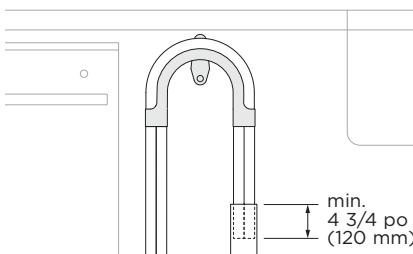

3



4

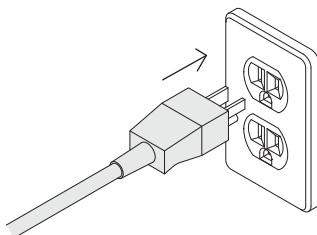

Installez le support de tuyau d'évacuation sur le mur arrière, aussi près que possible du dessous du comptoir. Reportez-vous à 'À prendre en considération pour les raccordements de plomberie et d'alimentation électrique' pour les hauteurs d'installation minimales.

Faites passer les deux tuyaux dans le guide de support et déposez-les dans la conduite verticale.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'atteigne pas l'eau contenue dans le siphon; un espacement est requis pour éviter que l'eau usée soit siphonnée vers la cuve.

Raccordez le tuyau d'alimentation au robinet et serrez-le à la main.


En utilisant une clé ou des pinces, tournez de 180° supplémentaires pour le fixer. Évitez de serrer excessivement.

N'ouvrez pas l'alimentation en eau.
Le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être sous tension pour que la fonction de protection contre les inondations soit activée.


Branchez le produit.

INSTALLATION DE SIPHON D'ÉVIER/TÉ D'ÉVACUATION


1

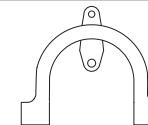


2

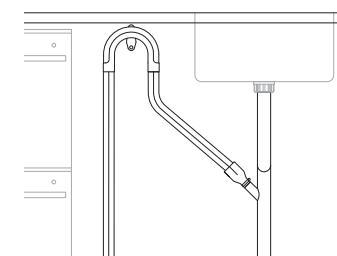

3



4

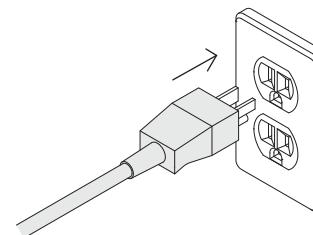

Installez le support de tuyau d'évacuation sur le mur arrière, aussi près que possible du dessous du comptoir. Reportez-vous à 'À prendre en considération pour les raccordements de plomberie et d'alimentation électrique' pour les hauteurs d'installation minimales.

Faites passer les deux tuyaux dans le support de tuyau d'évacuation avant d'insérer les attaches métalliques sur les tuyaux et de les installer sur le raccord pour tuyau fourni. Fixez à l'aide des attaches métalliques.

Assurez-vous que le tuyau s'insère en ligne droite dans le raccord, en enlevant tout excédent du tuyau d'évacuation, si nécessaire. Ne raccourcissez pas le tuyau d'alimentation.

Débouchez ou percez le té d'évacuation avant de fixer le raccord au siphon d'évier ou té d'évacuation.

Raccordez le tuyau d'alimentation au robinet et serrez-le à la main.


En utilisant une clé ou des pinces, tournez de 180° supplémentaires pour le fixer. Évitez de serrer excessivement.

N'ouvrez pas l'alimentation en eau.
Le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être sous tension pour que la fonction de protection contre les inondations soit activée.

Branchez le produit.

RACCORDEMENTS DE PLOMBERIE ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

INSTALLATION DE COUPURE ANTI-RETOUR

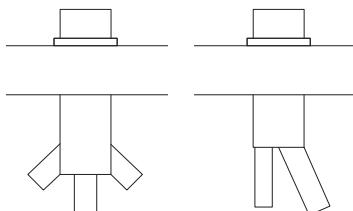


Coupe anti-retour double

Coupe anti-retour simple

Installez votre ensemble de coupure anti-retour sur le comptoir. Nous recommandons d'utiliser un ensemble de coupure anti-retour double. Reportez-vous à 'Raccordements de plomberie et d'alimentation électrique' pour les hauteurs d'installation minimales.


①

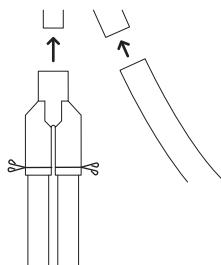

Insérez les attaches métalliques sur les tuyaux avant de les installer sur le raccord pour tuyau. Fixez à l'aide des attaches métalliques. Installez le raccord sur l'ensemble de coupure anti-retour et fixez-le à l'aide du collier de serrage. Assurez-vous que les tuyaux s'insèrent en ligne droite dans le raccord, en enlevant tout excédent du tuyau d'évacuation, si nécessaire.

Débouchez ou percez le té d'évacuation avant la fixation au siphon d'évier ou té d'évacuation.


②



Raccordez le tuyau d'alimentation au robinet et serrez-le à la main. En utilisant une clé ou des pinces, tournez de 180° supplémentaires pour le fixer. Évitez de serrer excessivement.

N'ouvrez pas l'alimentation en eau.
Le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être sous tension pour que la fonction de protection contre les inondations soit activée.

③

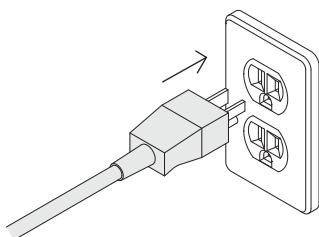

Branchez le produit.

④

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATEUR

À ÊTRE REMPLIE PAR L'INSTALLATEUR

Installation

- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et bien fixées.
- Assurez-vous que tous les dégagements sont respectés.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle DishDrawer™ est solidement fixé aux armoires et que le tiroir peut s'ouvrir et se fermer facilement, sans aucune résistance.
- Assurez-vous que le panneau est correctement installé sur le lave-vaisselle DishDrawer™.
- Assurez-vous de retirer tous les emballages ou les rubans apposés sur les grilles et le bras gicleur.
- Assurez-vous que le bras gicleur est en place, qu'il est installé correctement et qu'il tourne librement.
- Assurez-vous que le module de contact pour mise en pause est installé solidement et qu'il fonctionne correctement.

Plomberie

- Assurez-vous que les alvéoles défonçables ou les bouchons du raccord d'évacuation ont été percés et que le raccordement d'évacuation a été effectué.
- Le raccord de tuyau d'évacuation ne doit pas soutenir le poids d'un excédent de tuyau. Allongez le tuyau d'évacuation autant que possible pour éviter qu'il ne s'affaisse. Placez tout excédent de tuyau d'évacuation du côté du lave-vaisselle par rapport à la boucle supérieure.
- Assurez-vous que le tuyau d'alimentation est équipé de la rondelle en caoutchouc fournie et qu'il est serré.
- Si vous raccordez le tuyau d'évacuation au siphon d'évier, assurez-vous que la boucle supérieure se trouve à une distance d'au moins 5 15/16 po (150 mm) au-dessus du raccord de tuyau d'évacuation.
- Modèles avec adoucisseur d'eau : ajustez le réglage d'adoucisseur d'eau à partir du réglage par défaut, en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Reportez-vous à votre guide d'utilisation.
- Assurez-vous que l'alimentation en eau soit fermée jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit raccordée et activée. Le lave-vaisselle DishDrawer™ doit être sous tension pour que la fonction de protection contre les inondations soit activée.

Alimentation électrique

- Assurez-vous d'effectuer tous les essais électriques conformément aux réglementations locales.

Faites un essai

- Rétablissez le courant et ouvrez la valve d'eau, puis ouvrez le tiroir. Vous devriez entendre un bip sonore et voir un voyant de programme s'allumer sur le panneau de commande.
- Ajoutez trois tasses d'eau dans le tiroir.
- Naviguez jusqu'à **RINSE** (Rinçage) et démarrez le programme.
- Répétez pour l'autre tiroir.
- Une fois le cycle Rinse (Rinçage) terminé, assurez-vous que le lave-vaisselle a fonctionné et évacué l'eau correctement.
- Vérifiez que l'alimentation en eau est correctement fermée.
- Vérifiez que les raccordements d'évacuation ne présentent aucune fuite.
- Si le site est laissé sans alimentation électrique une fois l'installation terminée, assurez-vous de fermer l'alimentation en eau pour éviter les inondations.**

DÉPANNAGE

AFFICHEUR	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
 <p>RINSE (Rinçage) + toutes les options de modification</p>	<p>A1 : Défaillance d'alimentation en eau.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte. ② Appuyez une fois sur ▶ pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur. ③ Appuyez sur ▶ pour reprendre le programme de lavage.
 <p>DELICATE (Délicat), RINSE (Rinçage) + toutes les options de modification</p>	<p>A3 : L'eau du tiroir n'est pas évacuée. Le tuyau d'évacuation pourrait être bouché ou entortillé, ou le raccordement à la conduite d'évacuation pourrait être bouché.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Vérifiez que le tuyau d'évacuation et le raccordement ne sont pas bouchés. Assurez-vous que le raccord est percé. ② Appuyez une fois sur ▶ pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur. ③ Appuyez sur ▶ pour reprendre le programme de lavage.
 <p>FAST (Rapide), DELICATE (Délicat) + toutes les options de modification</p>	<p>A6 : Le bras gicleur s'est desserré ou détaché de sa fixation, la pression de l'eau est trop faible ou une combinaison de pression d'eau faible et de mousse excessive.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Ouvrez le tiroir et vérifiez le bras gicleur. ② Si le bras gicleur s'est desserré ou détaché de sa fixation, réinstallez-le. Vérifiez qu'il est fixé solidement et qu'il tourne librement. Reportez-vous à 'Entretien' dans votre guide d'utilisation. ③ Appuyez une fois sur ▶ pour arrêter les bips, puis appuyez de nouveau pour effacer le code d'erreur. ④ Appuyez sur ▶ pour reprendre le programme de lavage.

Aucun voyant de programme ne s'allume lorsque le tiroir est ouvert.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que l'appareil est en marche.
- Il peut être nécessaire d'activer AUTO POWER-ON (Mise en marche automatique). Reportez-vous à votre guide d'utilisation pour plus de détails.

Le tiroir ne se ferme pas correctement.

- Assurez-vous qu'aucun élément n'empêche la fermeture, comme les tuyaux ou verrous de tiroir.

Il y a de l'eau autour des raccords d'alimentation et d'évacuation

- Vérifiez que les tuyaux, les raccords et la plomberie existante ne présentent aucune fuite.
- Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc et le collier de serrage sont installés correctement.

Le produit bascule

- Assurez-vous que le produit est fixé aux armoires.

Les panneaux avant sont désalignés par rapport aux armoires à proximité

- Assurez-vous que les armoires sont à l'équerre. Vérifiez le niveau de l'appareil pour le corriger au besoin. Dévissez le produit des armoires. Réajustez les panneaux de portes en utilisant les vis d'ajustement de porte. Reportez-vous à la 14 pour les instructions. Ajustez les pieds pour mettre de niveau le produit, puis refitez-le aux armoires.

En présence d'un problème qui n'est pas décrit, reportez-vous à votre guide d'utilisation pour des instructions de dépannage supplémentaires. Si après la vérification de ces points, vous avez toujours besoin d'assistance, reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie pour obtenir des informations sur la garantie ou contactez-nous par l'entremise de notre site Web fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

592795B 06.24