
GUIDE D'INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER MC

Pièces requises	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Avant l'installation	6
Câblage	11
Préparer le lave-vaisselle	15
Installer le lave-vaisselle	22
Préparer les panneaux personnalisés	25
Installation complète du lave-vaisselle	35
Vérifiez l'alignement de la face du panneau	41
Installez le coup-de-pied préfini	43
Installez le coup-de-pied personnalisé	45
Connecter les services	48
Liste de contrôle de l'installateur	56

FISHER & PAYKEL

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ DISHDRAWER^{MC}

DD24DHTI9 N, DD24DTI9 N, DD24DI9 N

PIÈCES REQUISÉES

OUTILS

fournis

- 1 outil de réglage du pied

Non fourni

- Couteau à lame rétractable
- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
- Perceuse électrique
- 1 mèche de 13 mm
- 1 mèche de 2,5 mm
- Niveau
- Pinces
- Crayon

PIÈCES

Fourni et requis

- 4 supports latéraux
- 2 supports supérieurs
- 1 ruban d'étanchéité
- 32x vis cruciformes de 16 mm
- 1 panneau coup-de-pied pré-finé
- 1 support de montage pour un panneau de coup-de-pied personnalisé
- 1 modèle de découpe du coup-de-pied
- 5 vis de coup-de-pied

- 1 support de tuyau d'évacuation
- 1 raccord de tuyau d'évacuation
- 2 attaches métalliques
- 1 pince

fournis

- 4 ensembles d'entretoises
- 4 cales de 0,5 mm
- 6x 0,75 mm cales



Pour accéder aux vidéos d'installation, scannez le code QR ou rendez-vous sur : <https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos>

Les vidéos offrent un aperçu de l'installation du DishDrawer et ne sont pas destinées à être utilisées comme un guide autonome.


L'installation doit être effectuée par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.

ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT



Pour connaître les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

Pour obtenir de l'aide à l'installation, veuillez contacter l'équipe de soutien à la conception de Fisher & Paykel à designsupport@fisherpaykel.com

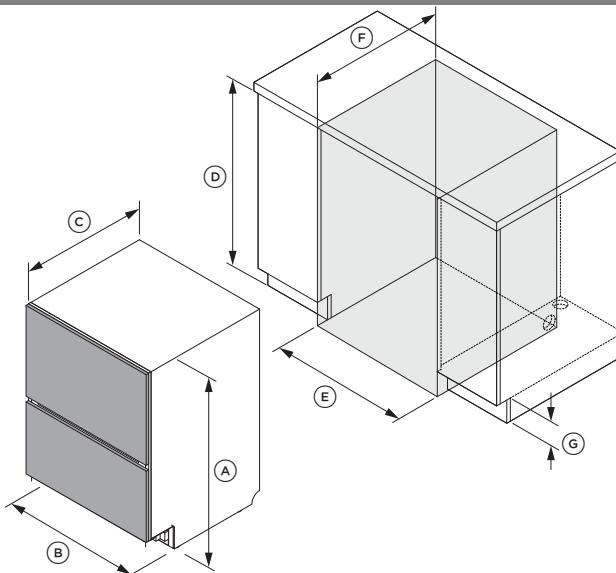


Dimensions	DD24DHT19, DD24DT19		DD24DI9	
	po	mm	po	mm
Ⓐ Hauteur totale	34 - 36 3/8	865 - 925	32 5/16 - 34 5/8	820 - 880
Ⓑ Largeur du châssis	23 9/16	599	23 9/16	599
Ⓒ Profondeur du châssis*	21 25/32	553	21 25/32	553
Ⓓ Hauteur de cavité	34,25 - 36,5	869 - 927	32 3/8 - 34 23/32	822 - 882
Ⓔ Largeur minimum de la cavité	23 5/8	600	23 5/8	600
Ⓕ Profondeur minimum de la cavité**	22 13/16	579	22 13/16	579
Ⓖ Hauteur du coup-de-pied	2 1/4 - 4 5/8	58 - 118	2 1/4 - 4 5/8	58 - 118

*Exclut les panneaux personnalisés ou pré-finis. **Suppose des panneaux de porte de 3/4 po. Remarque : Un espace de dégagement de 2 mm est requis entre la façade du tiroir du lave-vaisselle et les panneaux d'armoire environnants.

ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Assurez-vous qu'il y ait un petit espace entre le panneau sur mesure et tout meuble derrière celui-ci afin de garantir une bonne étanchéité dans le lave-vaisselle.

Cela permet d'éviter les fuites d'humidité et la condensation, ce qui peut endommager le panneau personnalisé.

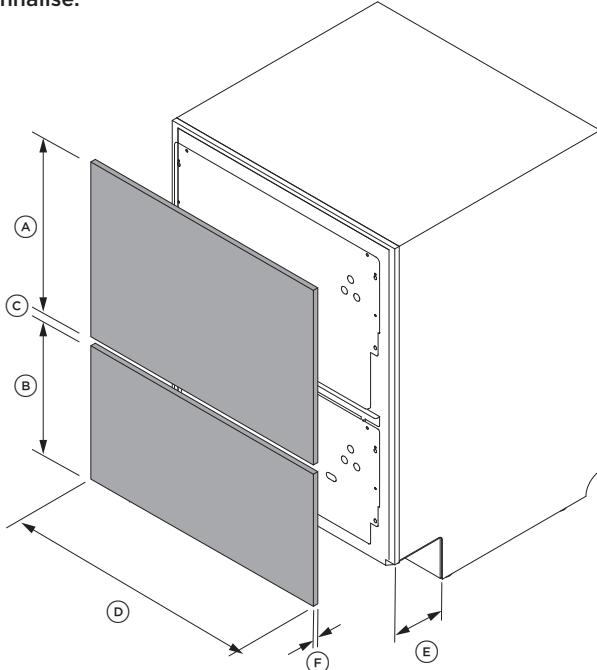

Dimensions de panneau personnalisé	DD24DHTI9, DD24DTI9		DD24DI9	
	po	mm	po	mm
Ⓐ Hauteur minimum du panneau supérieur	17 3/8	442	15 11/16	398
Ⓑ Hauteur minimum du panneau inférieur	12 1/4	311	12 1/4	311
Ⓒ Écart minimal entre les panneaux*	1/16	8	1/16	8
Ⓓ Largeur minimale du panneau	23 1/2	596	23 1/2	596
Ⓔ Profondeur du coup-de-pied du panneau personnalisé**	1 9/16 - 3 15/16	40 - 100	1 9/16 - 3 15/16	40 - 100
Ⓕ Épaisseur du panneau***	5/8 - 13/16	16-20	5/8 - 13/16	16-20
Extension maximale du panneau inférieur	2	50	2	50


*L'espacement minimum de 1/16 po doit être respecté pour éviter les problèmes de condensation. **La profondeur du coup-de-pied pré-finis est de 2 1/4 - 4 5/8 po ***Le guide suppose des panneaux de porte 3/4 po.

AVANT L'INSTALLATION



fisherpaykel.com/specify

1. Reportez-vous au Guide de planification pour les spécifications des armoires, des cavités, des panneaux et de l'entretien.

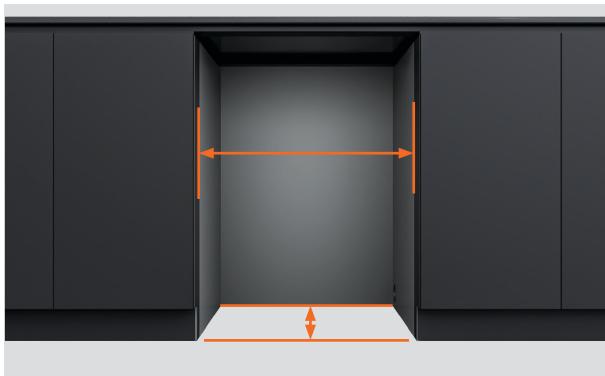

2. Assurez-vous que l'armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

Vérifiez que les côtés de l'armoire sont bien d'équerre.



3. Si la cavité est trop large, ajoutez du matériau sur les côtés pour permettre de fixer le lave-vaisselle.

Consultez le Guide de planification pour plus de détails.

AVANT L'INSTALLATION



4. Vérifiez que l'armoire est de niveau.




5. La prise électrique doit être accessible après l'installation pour l'entretien.



6. Les trous de service peuvent être acheminés de la cavité du lave-vaisselle vers l'espace du coup-de-pied. Puis dans la cavité adjacente.

AVANT L'INSTALLATION - ENTRETIEN


Consultez le Guide de planification sur fisherpaykel.com pour les options d'entretien.

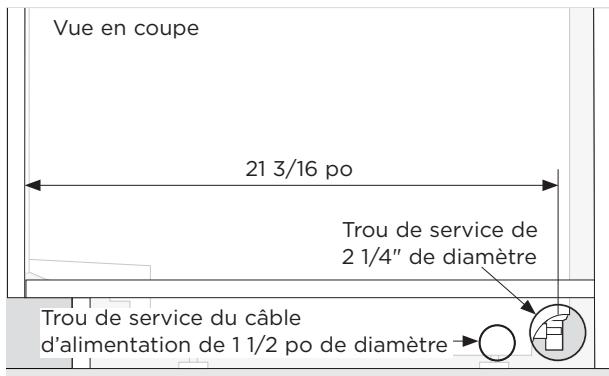

1. Un trou de service d'un diamètre minimum de 2 1/4 po est requis dans le côté de l'armoire.


Un trou séparé de 1 1/2 po pour le câble d'alimentation est également requis.

Le centre du trou de service doit se trouver au minimum à 21 3/16 po de l'avant du châssis du lave-vaisselle.

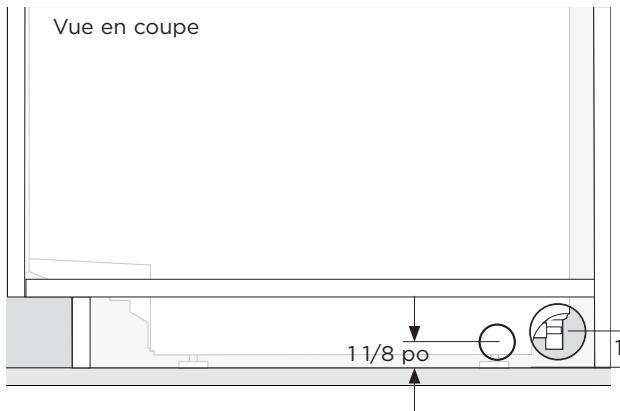

2. Le centre du trou de service doit se situer à au maximum 1 1/2 po du plancher ou du bas des pieds du lave-vaisselle.

Le centre du trou du câble d'alimentation doit être à un maximum de 1 1/8 po du plancher ou du bas des pieds du lave-vaisselle.

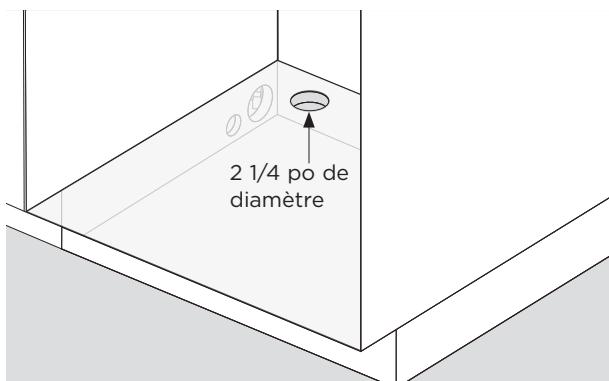


3. Un trou de service de 2 1/4 po de diamètre est requis dans l'étagère de l'armoire adjacente.

DÉBALLEZ TOUS LES PRODUITS



1. Retirez la pellicule de plastique.

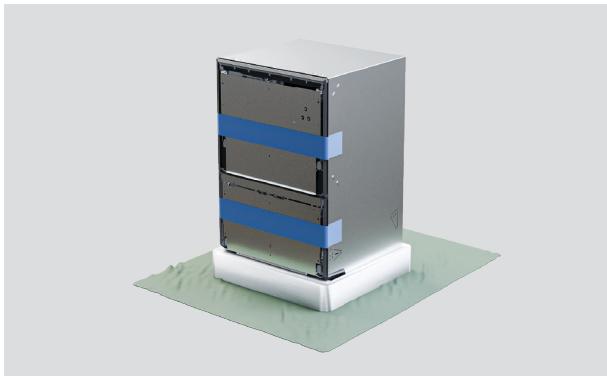

2. Protégez le plancher avant de retirer la base d'emballage.



3. Pour détacher la base, utilisez un chariot pour soulever le lave-vaisselle par l'arrière, puis retirez la base.

DÉBALLEZ TOUS LES PRODUITS

Ouvrez soigneusement le tiroir supérieur pour éviter que le lave-vaisselle ne bascule.



1. Ne retirez pas les supports de porte de l'avant du lave-vaisselle.



2. Retirez le ruban adhésif du tiroir supérieur et retirez les accessoires et les emballages d'installation.

Fermez le tiroir et réappliquez le ruban adhésif.



3. Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.

CÂBLAGE (FACULTATIF)

Un électricien qualifié est requis pour câbler le lave-vaisselle.

Retirez le câble d'alimentation fourni et complétez le câblage près de la cavité.



1. Tirez le tiroir inférieur à moitié pour retirer la cuve.

De chaque côté du tiroir inférieur, poussez les attaches de verrouillage vers l'arrière.



2. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l'appareil.

Ne pas étirer ni déconnecter les tuyaux et les câbles.




3. À l'aide d'un tournevis à pointe plate, enfoncez les clips et faites glisser le couvercle d'accès vers l'extérieur.

CÂBLAGE (FACULTATIF)



4. Faites glisser le couvercle du bloc de jonction latéralement pour le déverrouiller, puis ouvrez-le pour accéder au bloc de jonction.

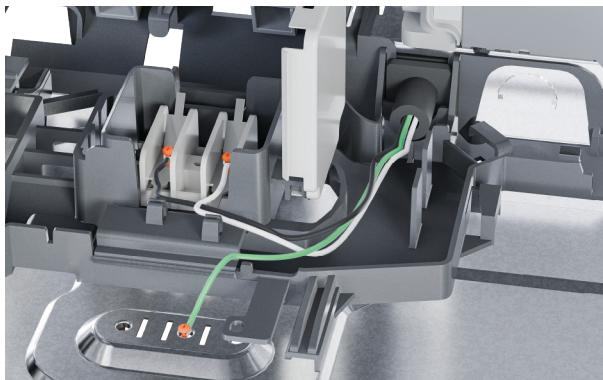


5. Dévissez les câbles phase (noir), neutre (blanc) et terre (vert) du bloc de jonction et du châssis.




6. Coupez prudemment le câble à l'intérieur **et** à l'extérieur du moulage de décharge de traction pour retirer le câble.


CÂBLAGE (FACULTATIF)

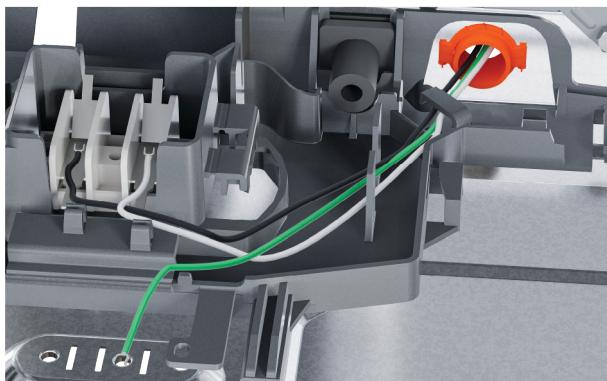

7. Installez un serre-câble adapté au conduit dans l'alvéole défonçable métallique. Assurez-vous d'utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

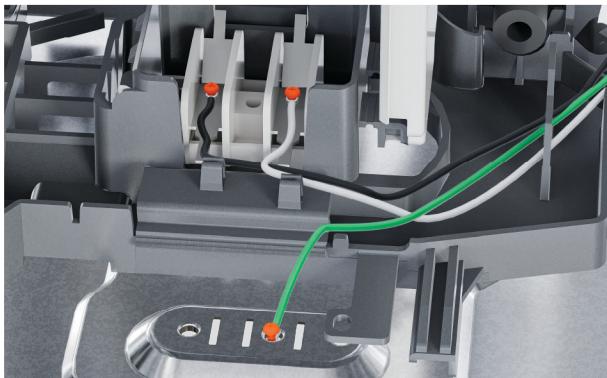


8. Fixez les câbles sous tension (noir) et neutre (blanc) au bloc de jonction. Fixez le câble de terre (vert) au châssis.

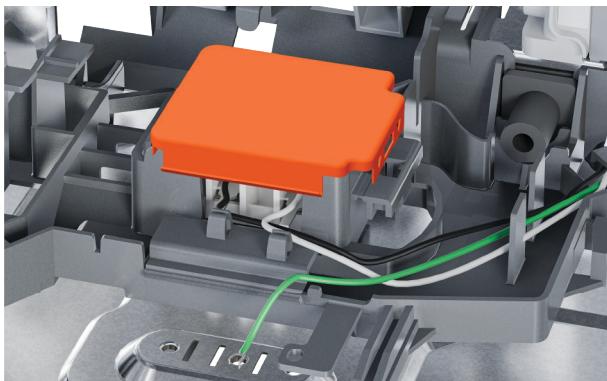

9. Rabattez le couvercle du bloc de jonction vers le bas et verrouillez-le.

CÂBLAGE (FACULTATIF)

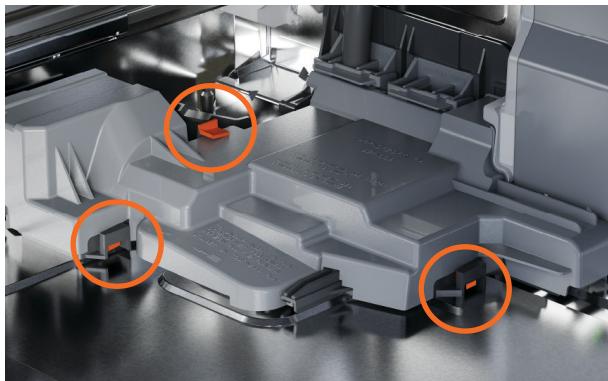

10. Glissez le couvercle d'accès pour le remettre en place.

Assurez-vous que les clips de blocage sont alignés.




11. Pour remplacer la cuve, tirez les coulisses du tiroir jusqu'à mi-course.

Placez la cuve sur les glissières. Tirez les attaches de verrouillage vers l'avant et enclenchez le tiroir en place.

Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas écrasés ou tordus lors de la fermeture du tiroir.

APPLIQUER LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

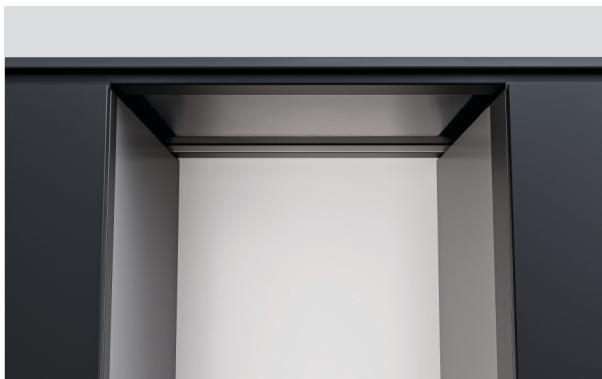

1. Assurez-vous que le dessous du plan de travail est propre et exempt de poussière.




2. Retirez le film protecteur du ruban



3. Appliquez le ruban sur le bord supérieur de l'armoire en vous assurant qu'il est centré et en retrait de 3/8 po du bord avant.


OPTIONS DE FIXATION DU LAVE-VAISSELLE

Le lave-vaisselle doit être solidement fixé pour rester en place et éviter les vibrations. Trois points de fixation de chaque côté du châssis sont recommandés.

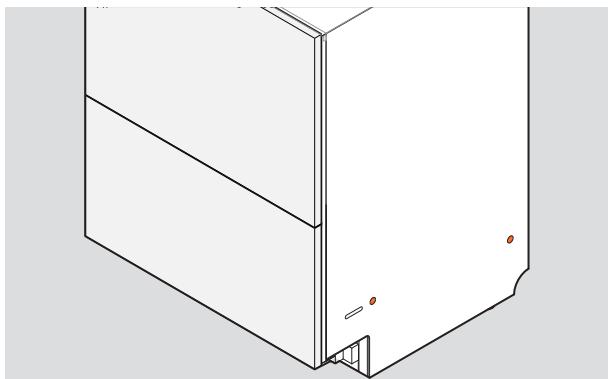

1. Fixation à travers le châssis :


Les vis doivent être fixées à travers les côtés du châssis et dans les côtés de l'armoire ou les entretoises.

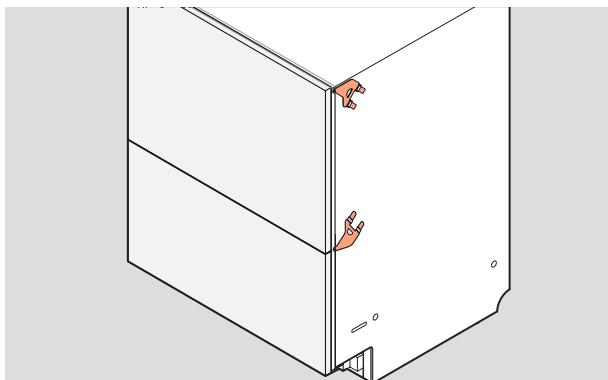

2. Fixation à travers les supports latéraux :

Les ensembles de supports centraux ou supérieurs peuvent être insérés dans les côtés du châssis et fixés aux bords de l'armoire.

Les deux ensembles peuvent être utilisés si nécessaire.

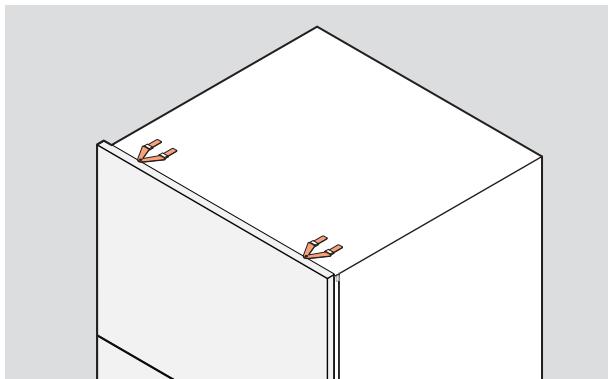

3. Fixation à travers les supports supérieurs :


Si nécessaire, des supports peuvent être insérés dans le haut du châssis.

Ceux-ci peuvent être utilisés selon le matériau de l'armoire ou du plan de travail.


Assurez-vous que les vis sont à niveau avec la surface de l'armoire pour éviter d'endommager la façade de tiroir.

POUR FIXER LES SUPPORTS LATÉRAUX

Les supports doivent être posés à plat sur le châssis, avec les attaches de verrouillage orientées vers l'extérieur. Les attaches de verrouillage doivent être correctement insérées dans les fentes pour fixer les supports.

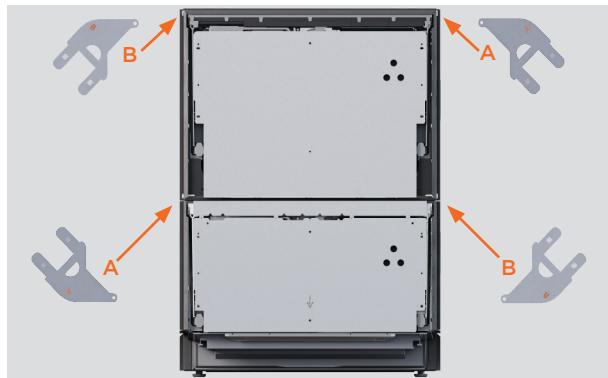

1. Localisez les ensembles de supports supérieur et inférieur.

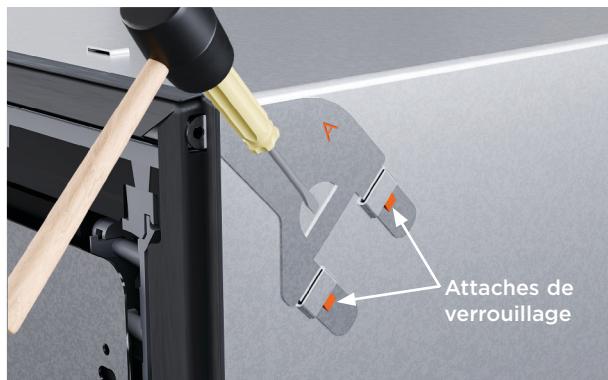

2. Si vous utilisez l'ensemble de supports supérieurs, insérez-les dans les fentes et tapotez doucement avec un maillet en caoutchouc pour les serrer.

Poussez la languette de la vis à travers l'espace dans le joint en caoutchouc.



3. Si vous utilisez l'ensemble de supports inférieurs, insérez-les dans les fentes inférieures et tapotez doucement avec un maillet en caoutchouc pour les serrer.

Poussez la languette de la vis à travers l'espace dans le joint en caoutchouc.

POUR FIXER LES SUPPORTS SUPÉRIEURS


Utilisez les supports supérieurs si l'armoire est adaptée et que les têtes de vis seront à niveau afin de prévenir tout dommage à la façade de tiroir.

Les supports doivent être posés à plat sur le châssis, avec les attaches de verrouillage orientées vers l'extérieur.



1. Placez les supports supérieurs dans les languettes supérieures.

Poussez la languette de la vis à travers l'espace dans le joint en caoutchouc.

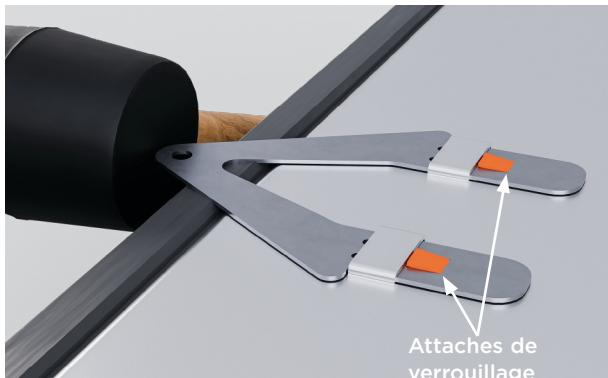


2. Si nécessaire, tapez doucement avec un maillet souple pour serrer.

FIXEZ LES ENTRETOISES



1. Détachez les quatre entretoises à l'aide d'une bande adhésive.

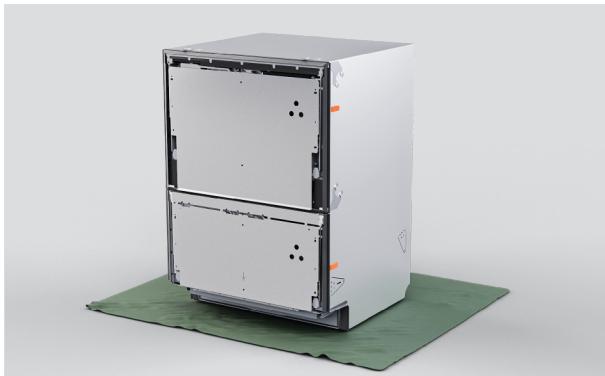

2. Placez des entretoises de chaque côté du lave-vaisselle entre les supports.




3. Si nécessaire, un segment d'entretoise plus grand peut être enclenché pour ajuster l'épaisseur.

AJUSTER LA HAUTEUR DU LAVE-VAISSELLE

Assurez-vous que les tiroirs sont bien sécurisés avec du ruban adhésif. Prenez précaution de ne pas plier les pieds lorsque vous inclinez le lave-vaisselle. D'autres ajustements seront effectués une fois que le lave-vaisselle sera à l'intérieur de la cavité.



1. Mesurez la hauteur du lave-vaisselle des pieds jusqu'au sommet du châssis.

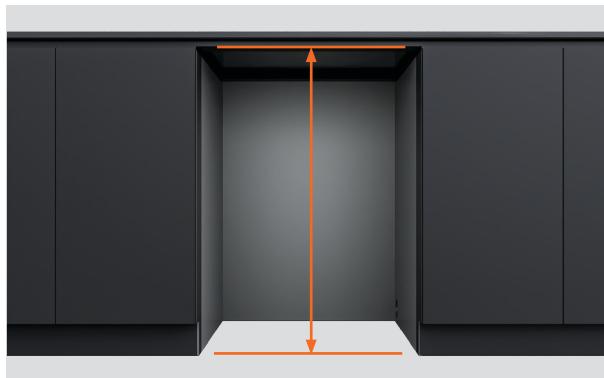


2. Mesurez la distance entre le plancher et le dessous du plan de travail ou du cadre de la cavité.



3. Réglez la hauteur du lave-vaisselle entre 1/8 et 3/16 po sous la hauteur de la cavité.

AJUSTER LA HAUTEUR DU LAVE-VAISSELLE

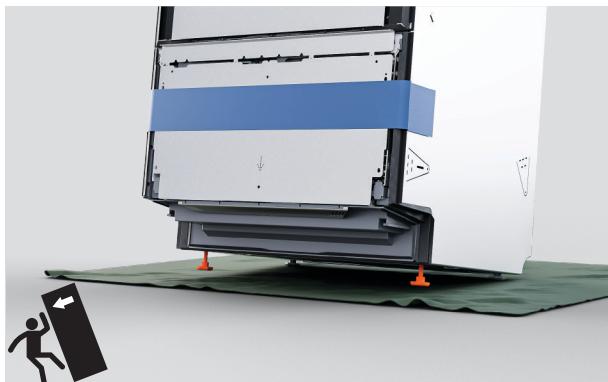

4. Inclinez le lave-vaisselle pour qu'il repose sur ses pieds arrière et dévissez ou serrez les pieds avant.



5. Inclinez le lave-vaisselle pour qu'il repose sur ses pieds avant et dévissez ou serrez les pieds arrière.

POUSSEZ DANS LA CAVITÉ



1. Faites passer les tuyaux et les câbles à travers les trous de service et dans la cavité adjacente.



2. Enfoncez soigneusement le produit dans la cavité, en faisant passer les tuyaux à travers les trous de service au fur et à mesure.

Évitez d'écraser ou de tordre les tuyaux.


NIVELER LE LAVE-VAISSELLE

L'espacement minimum entre la façade de tiroir et le plan de travail ou le cadre est de 1/16 po.



1. Placez le panneau supérieur sur le support de porte.

Mesurez l'espacement entre le haut de la façade de tiroir et le plan de travail ou le cadre pour régler la hauteur.

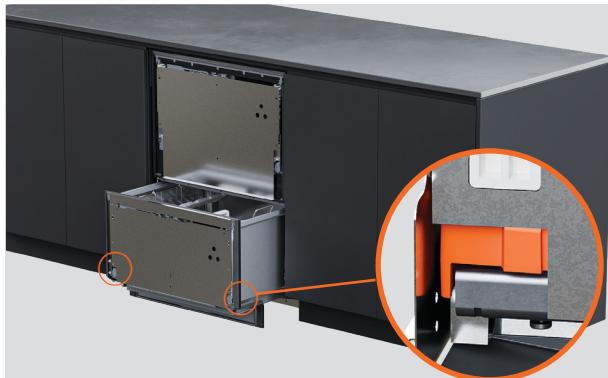

2. Retirez le panneau et tirez le tiroir à moitié pour retirer la cuve.

De chaque côté du tiroir inférieur, poussez les attaches de verrouillage vers l'arrière.




3. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l'appareil.

Ne pas étirer ni déconnecter les tuyaux et les câbles.

NIVELER LE LAVE-VAISSELLE




4. Utilisez un tournevis et l'outil fourni ou une clé pour ajuster la hauteur de chaque pied.

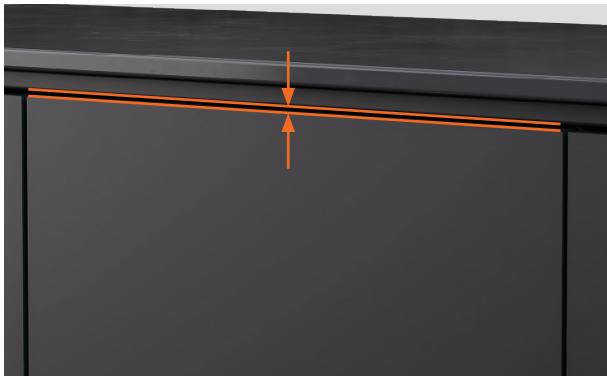

5. Placez le panneau supérieur sur le lave-vaisselle et vérifiez que l'espacement entre les panneaux est d'au moins 1/16 po.

Retirez le panneau et ajustez à nouveau si nécessaire.

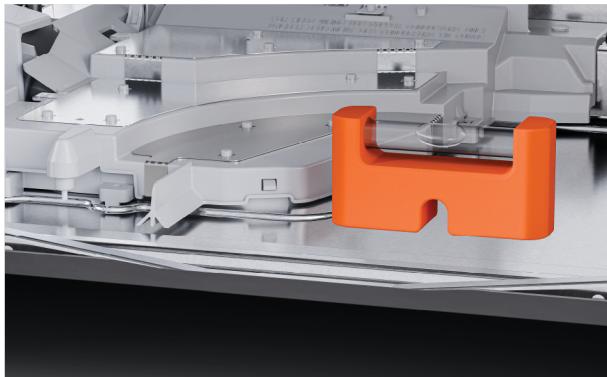

6. Placez un niveau sur la surface plane du châssis pour vérifier que le lave-vaisselle est de niveau de l'arrière vers l'avant et de gauche à droite.

PANNEAU SUPÉRIEUR PERSONNALISÉ : MESURER

Si la largeur ou la hauteur des panneaux dépasse les dimensions minimales, assurez-vous qu'il y ait un petit espace entre le panneau personnalisé et tout meuble situé derrière.


Le tiroir doit être complètement étanche pour éviter les fuites d'humidité et la condensation, ce qui pourrait endommager le panneau personnalisé.



1. Mesurez la distance entre les portes d'armoire adjacentes et les bords du support de porte



2. Soustrayez de chaque mesure l'espace nécessaire entre les panneaux de l'armoire. L'espace minimum requis entre les portes ou tiroirs d'armoires adjacentes est de **1/16 po**.

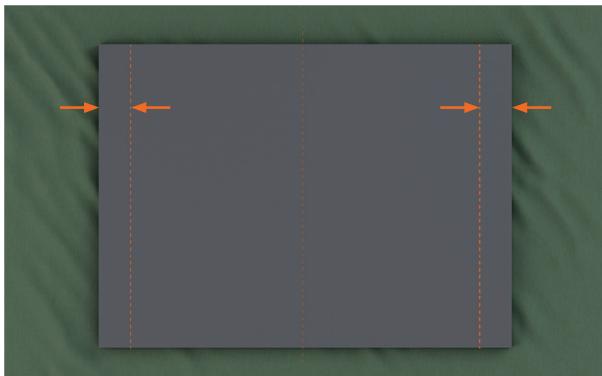

3. Utilisez les mesures finales pour tracer des lignes verticales au dos du panneau personnalisé.

PANNEAU SUPÉRIEUR PERSONNALISÉ : FIXER AU SUPPORT DE PORTE



1. Ouvrez le tiroir et utilisez des pinces pour tirer les goupilles de la porte.



2. Détachez le support de porte en tirant fermement vers le bas, puis en l'inclinant vers l'extérieur.


Déconnectez le fil de mise à la terre du support avant de le retirer.



3. Placez le support de porte sur le panneau personnalisé entre les lignes marquées.

Assurez-vous que le bas de la façade de tiroir repose sur le support.

PANNEAU SUPÉRIEUR PERSONNALISÉ : FIXER AU SUPPORT DE PORTE

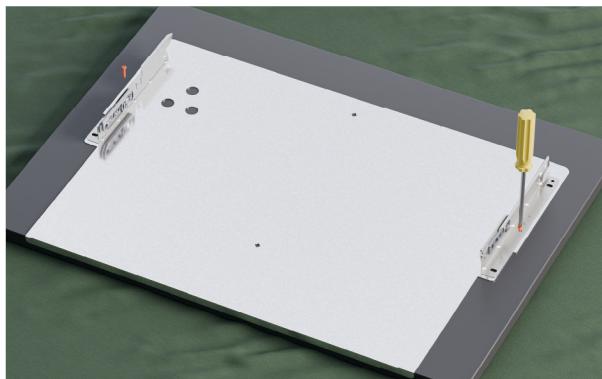


4. Fixez une vis de chaque côté à travers les points de fixation du support.

Des avant-trous peuvent être nécessaires en fonction du matériau du panneau.



5. Insérez le panneau dans le lave-vaisselle.

Vérifiez que les espacements entre le panneau et les portes des armoires adjacentes sont au minimum de **1/16 po**.

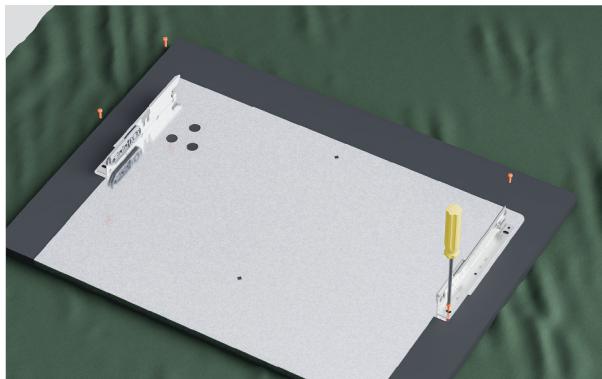

6. Retirez le panneau de porte et fixez les quatre vis restantes.

PANNEAU SUPÉRIEUR PERSONNALISÉ : INSTALLER LE MODULE DE PAUSE PAR TAPOTEMENT



1. Fixez le module de pause par tapotement au panneau à l'aide des vis fournies.



2. Vérifier que le module est orienté correctement et fixé solidement pour garantir un bon fonctionnement.



3. Déplacez le panneau vers le lave-vaisselle.

Branchez le module de pause par tapotement dans le contrôleur.


FIXER LE PANNEAU SUPÉRIEUR



1. **⚠** Fixez le fil de mise à la terre au support de porte pour garantir une utilisation sécuritaire.



2. Replacez le panneau sur le lave-vaisselle. Insérez les goupilles latérales.

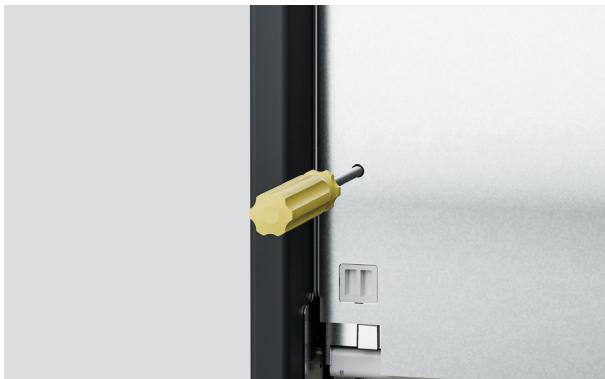


3. Pour des ajustements verticaux précis :

Insérez un tournevis cruciforme dans le trou au-dessus des goupilles latérales et tournez.

La plage d'ajustement est de $\pm 1/16$ po.

PANNEAU INFÉRIEUR SUR PERSONNALISÉ : MESURER LE PANNEAU


L'espace minimum entre les portes ou tiroirs d'armoires adjacents est de **1/16 po**. L'espace minimum entre le dessus du lave-vaisselle et le tiroir inférieur est de **5/16 po** pour la ventilation.

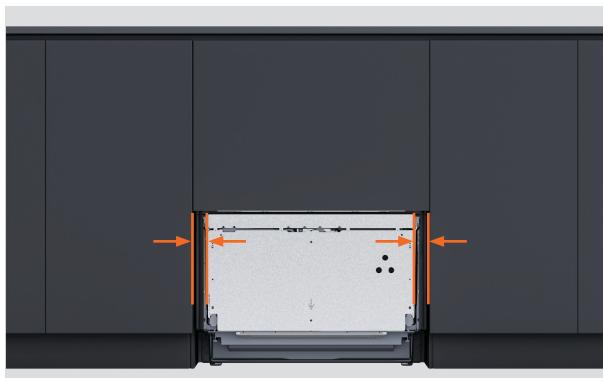

1. Mesurez la distance entre les portes d'armoire adjacentes et les bords du support de porte



2. Soustrayez de chaque mesure l'espace nécessaire entre les panneaux de l'armoire.

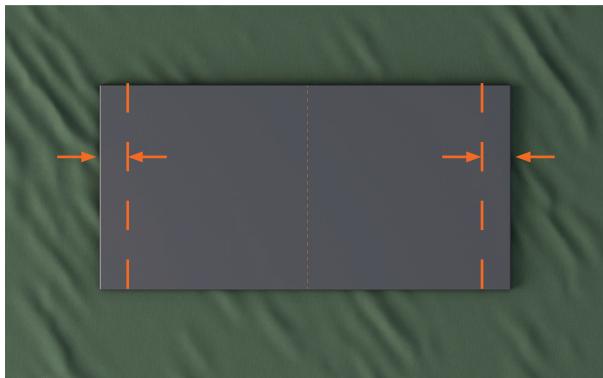

3. Utilisez les mesures finales pour tracer des lignes verticales au dos du panneau personnalisé.

PANNEAU INFÉRIEUR PERSONNALISÉ : FIXER AU SUPPORT DE PORTE




1. Ouvrez le tiroir et utilisez des pinces pour tirer les goupilles de la porte.



2. Détachez le support de porte en tirant fermement vers le bas, puis en l'inclinant vers l'extérieur.


Déconnectez le fil de mise à la terre du support avant de le retirer.

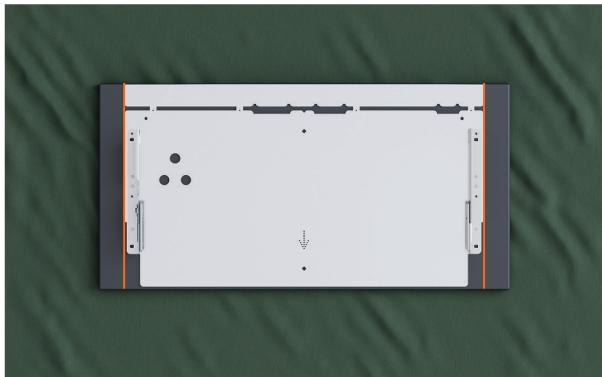

3. Placez le support de porte sur le panneau personnalisé entre les lignes marquées.

Assurez-vous que le haut du support du tiroir repose sur le panneau.

PANNEAU INFÉRIEUR PERSONNALISÉ : FIXER AU SUPPORT DE PORTE

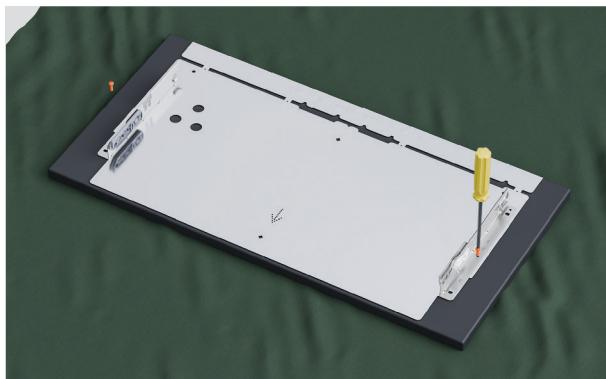

4. Fixez une vis de chaque côté à travers les points de fixation du support.



5. Insérez le panneau dans le lave-vaisselle.

Vérifiez que les espacements entre le panneau et les portes d'armoires adjacentes sont d'au moins **1/16 po**

Vérifiez que l'espacement entre la façade de tiroir supérieure et inférieure est d'au moins **5/16 po** pour la ventilation.



6. Retirez le panneau de porte et fixez les quatre vis restantes.

Pliez le haut du support d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.


PANNEAU INFÉRIEUR PERSONNALISÉ : INSTALLER LE MODULE DE PAUSE PAR TAPOTEMENT



1. Fixez le module de pause par tapotement au panneau à l'aide des vis fournies.



2. Vérifier que le module est correctement orienté pour assurer un bon fonctionnement.

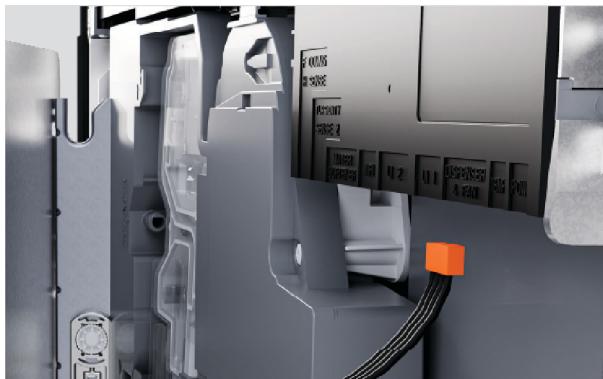

3. Déplacez le panneau vers le lave-vaisselle.

Branchez le module de pause par tapotement dans le contrôleur.

FIXER LE PANNEAU INFÉRIEUR



1. **⚠** Fixez le fil de mise à la terre au support de porte pour garantir une utilisation sécuritaire.



2. Replacez le panneau sur le lave-vaisselle. Insérez les goupilles latérales.



3. Pour des ajustements verticaux précis :

Insérez un tournevis cruciforme dans le trou au-dessus des goupilles latérales et tournez.

La plage d'ajustement est de $\pm 1/16$ po.

FIXER À TRAVERS LA FENTE DU CHÂSSIS

Des fentes sur les côtés du châssis permettent de fixer temporairement des vis et d'ajuster le lave-vaisselle dans la cavité. L'alignement du panneau peut ensuite être vérifié avant la fixation finale.



1. Tirez le tiroir à moitié pour retirer la cuve.

De chaque côté de la cuve, poussez les attaches de verrouillage vers l'arrière.



2. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l'appareil.



3. Sur les côtés du châssis, soulevez l'isolant.

FIXER À TRAVERS LA FENTE DU CHÂSSIS



4. Insérez une vis dans chaque fente du châssis pour la fixer à l'armoire.

Serrez partiellement les vis afin de pouvoir effectuer des ajustements.




5. Réinstallez l'isolant en vous assurant qu'il est correctement positionné et qu'il n'obstrue pas les glissières du tiroir.



6. Pour le remplacement de la cuve inférieure, tirez les glissières du tiroir à moitié vers l'extérieur.

Placez la cuve sur les glissières.

FIXER À TRAVERS LA FENTE DU CHÂSSIS

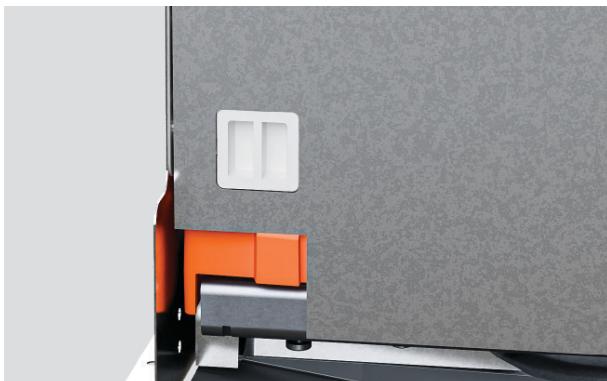

7. Tirez les attaches de verrouillage vers l'avant et enclenchez le tiroir en place.

Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas écrasés ou tordus lors de la fermeture du tiroir.



8. Vérifiez que le panneau est aligné avec les armoires environnantes.

Ajustez le lave-vaisselle dans la cavité si nécessaire.

FIXER À TRAVERS LE CHÂSSIS



1. Tirez le tiroir à moitié pour retirer la cuve.

De chaque côté de la cuve, poussez les attaches de verrouillage vers l'arrière.



2. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l'appareil.



3. Sur les côtés du châssis, soulevez l'isolant.

FIXER À TRAVERS LE CHÂSSIS



4. Insérez les vis à travers les deux trous de chaque côté du châssis.



5. Assurez-vous que l'isolant est repositionné correctement et qu'il n'obstrue pas les glissières des tiroirs.



6. Remettez la cuve sur les glissières, tirez les attaches de verrouillage vers l'avant et enclenchez le tiroir en place.

FIXER À L'AIDE DE SUPPORTS




1. Si vous utilisez des supports, ouvrez partiellement le tiroir supérieur.

Soulevez le joint en caoutchouc et retirez les cache-vis gauche et droit de la garniture.



2. Fixez les supports latéraux à l'aide des vis fournies et remettez les cache-vis en place.

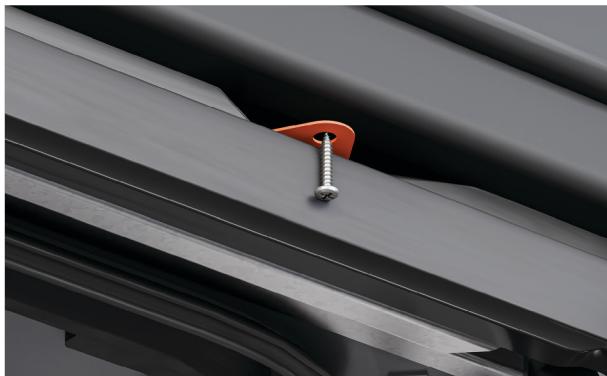


3. Si des supports supérieurs sont insérés, fixez-les à l'aide des vis fournies.

Assurez-vous que la tête de la vis est à niveau et dégagée du dessus de la façade de tiroir lorsqu'il est fermé pour éviter tout dommage.

VÉRIFIEZ L'INCLINAISON DU PANNEAU

Si le panneau personnalisé est légèrement incliné par rapport aux armoires adjacentes, les cales fournies peuvent être utilisées pour effectuer des ajustements mineurs.

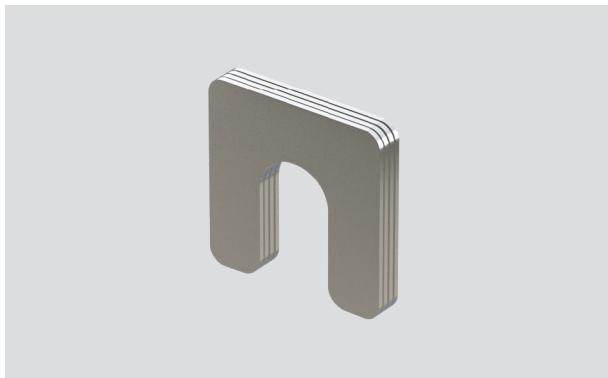


Options de cales :

4 x 0,5 mm, 6 x 0,75 mm.

N'utilisez pas de cales pour des ajustements dépassant une épaisseur totale de 1,75 mm.



1. Retirez le panneau et le support de porte si un ajustement est nécessaire.

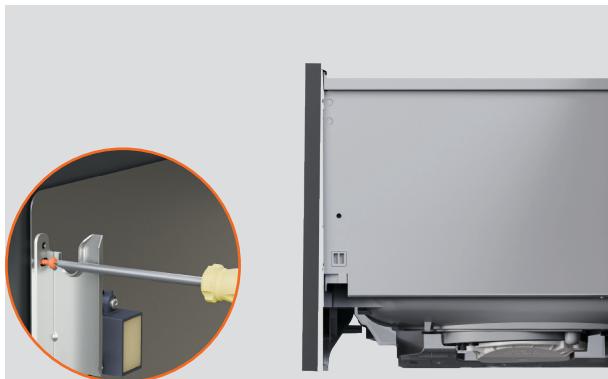

2. Pour les panneaux inclinés vers l'extérieur au bas du lave-vaisselle :

Desserrer les vis en haut du support de chaque côté.

VÉRIFIEZ L'INCLINAISON DU PANNEAU



3. Insérez la cale entre le panneau et le support de porte et serrez la vis.

Insérez le panneau dans le lave-vaisselle et vérifiez.



4. Pour les panneaux inclinés vers l'extérieur en haut du lave-vaisselle :

Desserrer les vis au bas du support de chaque côté.




5. Insérez la cale entre le panneau et le support de porte et serrez la vis.

Insérez le panneau dans le lave-vaisselle et vérifiez l'alignement de la façade de tiroir.

INSTALLEZ LE COUP-DE-PIED PRÉFINI



Sélectionnez le **coup-de-pied pré-finé**. Ce coup-de-pied convient à une profondeur de 1 9/16 à 2 3/16 po.

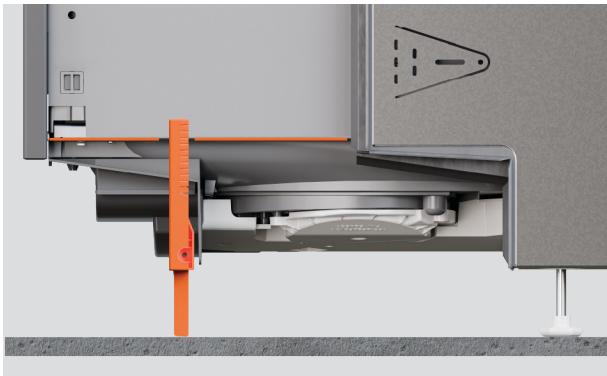

1. Ouvrez le tiroir inférieur.
Faites pivoter le coup-de-pied de manière à ce que les languettes reposent sur le plancher.



2. Marquez le point où le coup-de-pied rejoint le bord de la cuve.

INSTALLEZ LE COUP-DE-PIED PRÉFINI



3. Incisez le coup-de-pied des deux côtés avec un couteau à lame rétractable sur une surface protectrice.


Cassez ou coupez l'excédent et laissez le bord avec une lime.



4. Détachez les languettes supérieures.

Faites glisser le coup-de-pied pré-finé le long des rails en T jusqu'à ce qu'il soit en place.


Assurez-vous qu'il y a un espace de 1/2 po entre le coup-de-pied et le plancher.

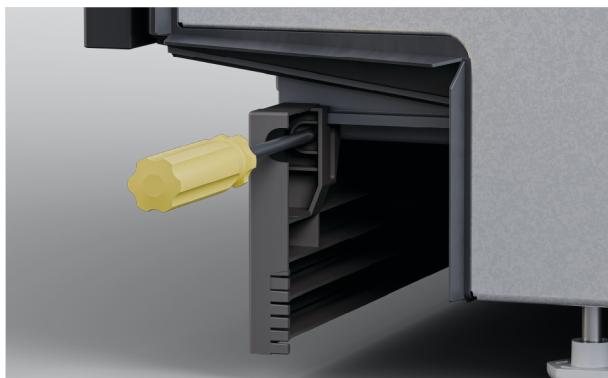

5. Serrez fermement les vis latérales, mais ne les serrez pas trop.


INSTALLEZ LE COUP-DE-PIED PERSONNALISÉ

Un espace de **1/2 po** est requis entre le bas du coup-de-pied et le plancher.

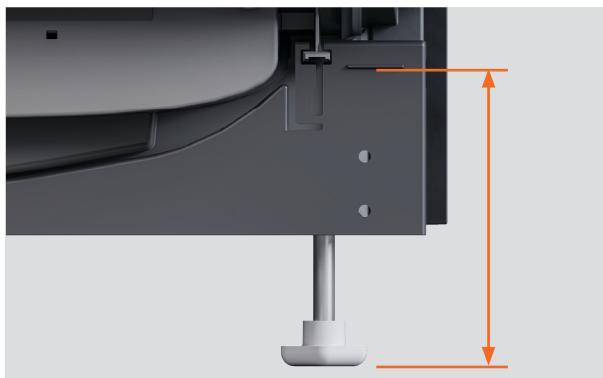


Pour mesurer la hauteur totale du panneau de coup-de-pied, faites glisser le support de montage sur le rail en T.

Mesurez la distance entre le dessous de la nervure de profil et le plancher, puis soustrayez 1/2 po pour le dégagement.

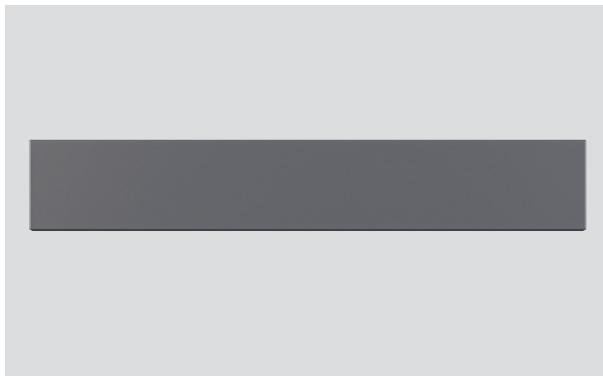


Pour une profondeur de coup-de-pied de 1 9/16 po ou moins, le panneau de coup-de-pied n'aura pas besoin d'être coupé à l'aide du modèle de découpe.

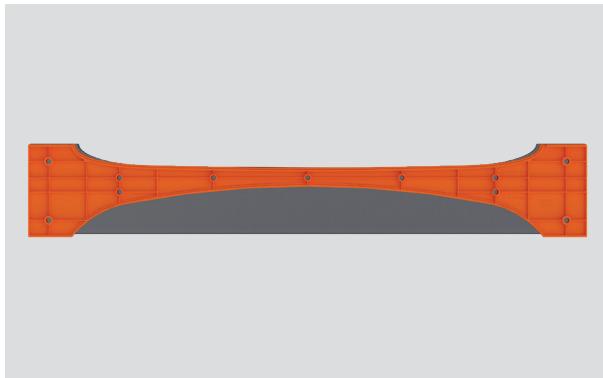


Pour une profondeur de coup-de-pied de 1 9/16 à 3 15/32 po, la courbe peu profonde (profil A) sera découpée dans le coup-de-pied.

INSTALLEZ LE COUP-DE-PIED PERSONNALISÉ

Assurez-vous que tous les bords du panneau soient scellés pour résister à l'humidité.

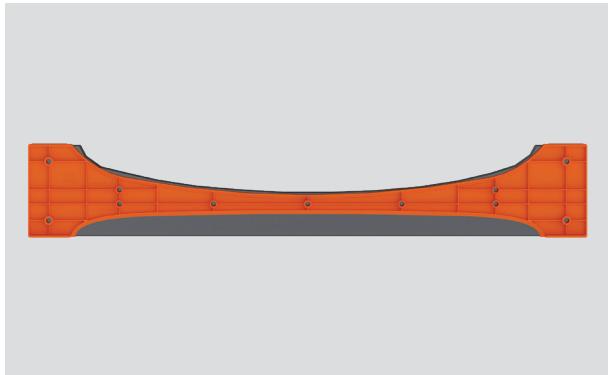


Pour une profondeur de coup-de-pied de 3 15/32 à 3 15/16 po, la courbe plus large (profil B) sera coupée du coup-de-pied.

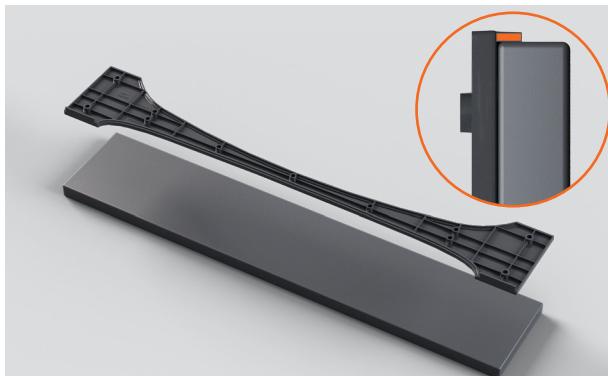

1. Placez le modèle de découpe sur le panneau.

S'assurer que le bord dessus du panneau personnalisé est placé sous les côtes.

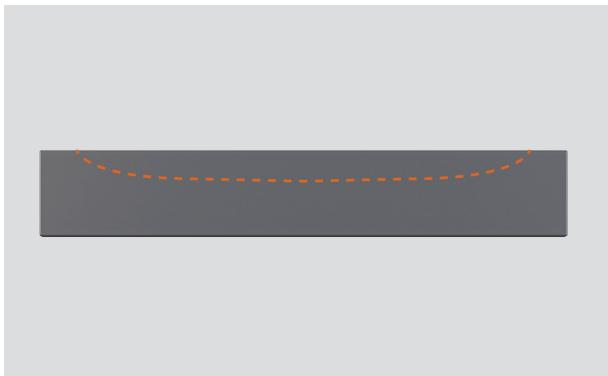


2. Tracez le contour et coupez la courbe du panneau.

INSTALLEZ LE COUP-DE-PIED PERSONNALISÉ



3. Alignez le support de montage sur le panneau.

Assurez-vous que les nervures situées en haut du gabarit soient alignées avec le haut du panneau.

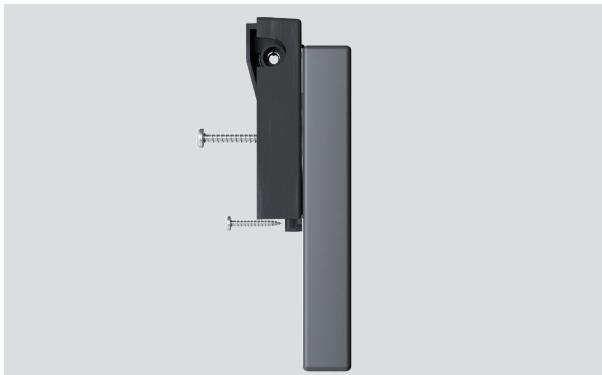

4. Percez des avant-trous à travers les cinq points de fixation.

Fixez le support de montage au coup-de-pied à l'aide des vis fournies.



5. Faites glisser le support de montage le long des rails en T jusqu'à ce qu'il soit en place.

Serrez le support de montage aux rails en T. Ne serrez pas excessivement.

OPTIONS DE RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION

DD24DHTI9 N Pression d'eau : maximum 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi) min.

DD24DTI9 N, DD24DI9 N Pression d'eau : maximum 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi).


Raccordement à l'arrivée d'eau : raccord de compression mâle de 3/8 po (9 mm) pour la rondelle plate.

Température recommandée : chaude (maximum 140 °F)

Exigences casher


Les tuyaux d'évacuation devront être séparés pour répondre aux exigences des installations casher.

Nous vous recommandons de consulter votre rabbin pour connaître les normes relatives aux installations casher.

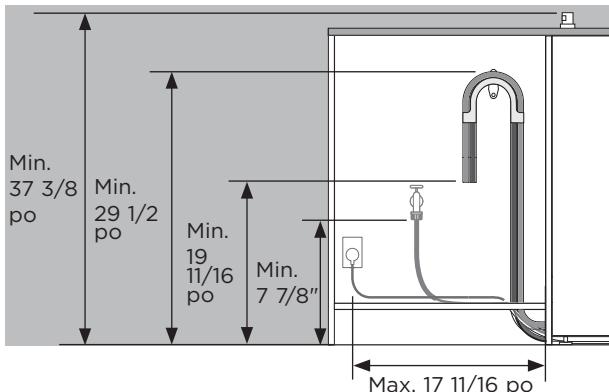


Les distances sont les mêmes pour toutes les installations.

- Espace entre le plancher et la coupure antirefoulement - min. 37 3/8 po.
- Du plancher au support supérieur - min. 29 1/2 po.
- Du plancher à l'extrémité du tuyau d'évacuation - min 19 11/16 po.
- Du plancher à l'entrée d'eau - min. 7 7/8 po.
- Côté de l'armoire au centre de la prise électrique - 17 11/16 po.

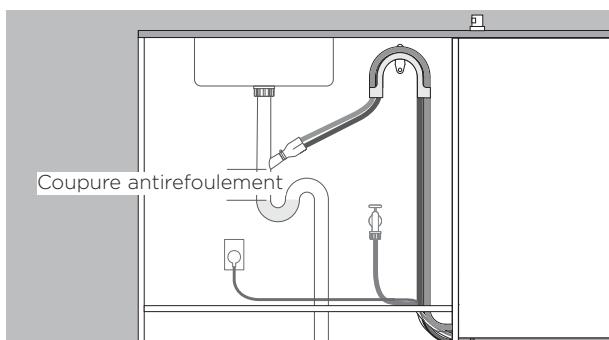

Drainage acheminé vers le robinet


- Le robinet doit être plus haut que l'eau stagnante avec une coupure antirefoulement pour éviter les problèmes de drainage.
- Retirez tout excédent de tuyau d'évacuation pour éviter que le tuyau ne descende en dessous de la hauteur de l'embout.

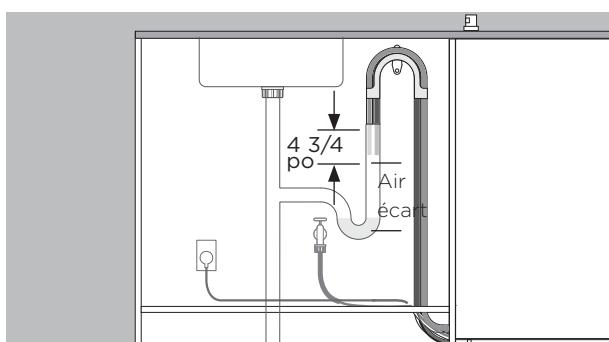

Le drainage est acheminé vers la conduite verticale.


- Le tuyau d'évacuation doit être plus haut que l'eau stagnante, avec une coupure antirefoulement afin d'éviter les problèmes de drainage.
- Retirez l'excédent du tuyau d'évacuation.
- Les tuyaux ne doivent pas pénétrer dans la conduite verticale de plus de 4 3/4 po.

OPTIONS DE RACCORDEMENT DE VIDANGE - DOUBLE DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT

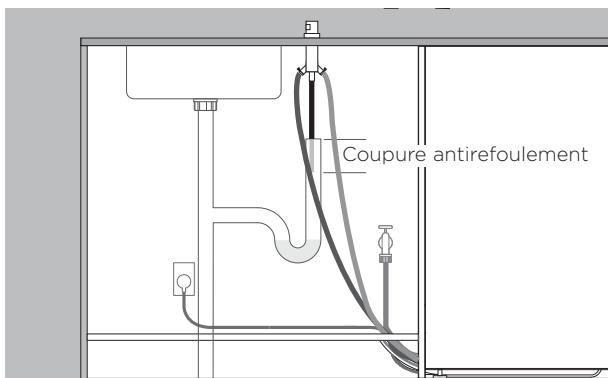

La méthode d'installation avec coupure antirefoulement double est recommandée.

1. Installez l'ensemble de coupure antirefoulement double dans le comptoir.

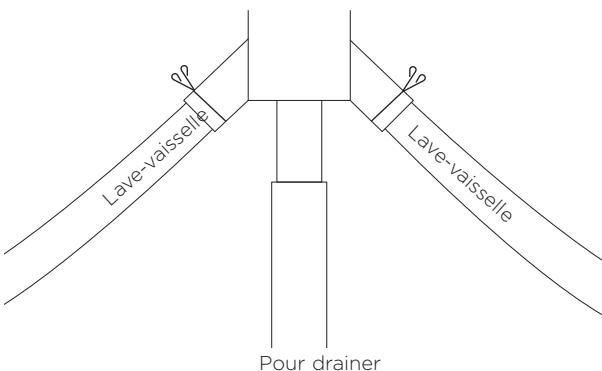


2. Insérez les attaches métalliques sur les tuyaux avant d'installer les deux tuyaux sur l'ensemble de coupure antirefoulement double.


Fixez à l'aide des attaches métalliques.

Assurez-vous que les tuyaux sont acheminés directement vers la trousse, en enlevant tout excédent de tuyau d'évacuation, si nécessaire.

OPTIONS DE RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION - COUPURE ANTIREFOULEMENT SIMPLE

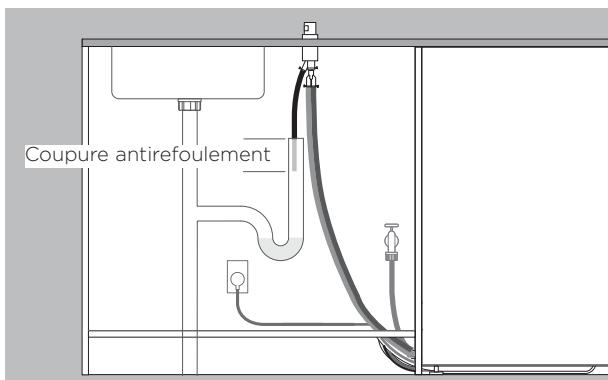

1. Installez l'ensemble de coupure anti-retour simple dans le comptoir.

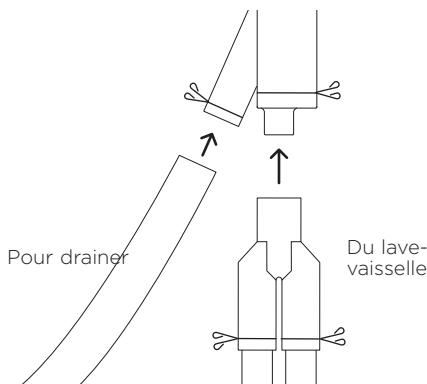

2. Insérez les attaches métalliques sur les tuyaux avant d'installer les deux tuyaux sur le raccord pour tuyau fourni.

Fixez à l'aide des attaches métalliques.

Assurez-vous que les tuyaux s'insèrent en ligne droite dans le raccord, en enlevant tout excédent du tuyau d'évacuation, si nécessaire.

INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION

Assurez-vous que le support du tuyau d'évacuation est correctement installé et que le tuyau est correctement enfilé pour éviter les dommages et les problèmes de drainage.

Le lave-vaisselle ne doit pas être vidé dans de l'eau stagnante.

Si les tuyaux d'évacuation fournis ne sont pas suffisamment longs pour atteindre vos installations, une trousse d'extension de tuyau d'évacuation de 11 pi, 9 3/4 po est disponible sur fisherpaykel.com



1. Installez le support du tuyau d'évacuation aussi près que possible du plan de travail, à une distance minimale de 29 1/2 po du plancher


Enfilez les tuyaux à travers le support.



2. Pour le raccordement à la té de vidage :

Pour éviter que les copeaux ne pénètrent dans le système de plomberie, veuillez retirer le té de vidage avant de percer.

Débranchez ou percez le té de vidage d'eau moins 1/2 po de diamètre avant de fixer le raccord.

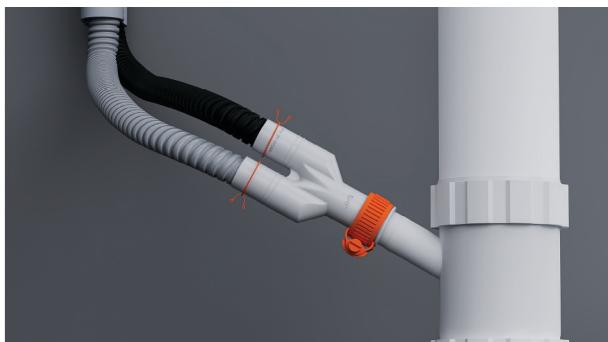

3. Insérez les attaches métalliques sur les tuyaux.

Installez les tuyaux dans le raccord de tuyau fourni et fixez-les à l'aide des attaches fournies.


Assurez-vous que le tuyau s'insère en ligne droite dans le raccord pour éviter les plis qui pourraient restreindre l'écoulement.

INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION



4. Pour le raccordement à la conduite verticale :

Faites passer les deux tuyaux d'évacuation à travers le guide de support et déposez-les dans la conduite verticale.

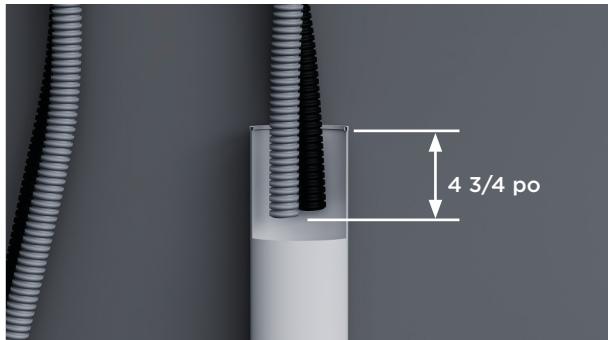

5. Veillez à ce que les tuyaux ne s'étendent pas plus de 120 mm dans la conduite verticale pour éviter que les eaux usées ne retournent dans la baignoire.

Les tuyaux peuvent être coupés si nécessaire.

RACCORDER L'ARRIVÉE D'EAU

N'ouvrez pas l'alimentation en eau avant d'avoir branché l'alimentation électrique. Le lave-vaisselle doit être sous tension pour que la protection contre les inondations soit activée.

Des robinets d'isolement sont nécessaires pour permettre de fermer l'alimentation en eau.



1. Vérifiez que la rondelle de caoutchouc fournie est insérée dans le raccord.



2. Raccordez le tuyau d'alimentation au robinet.

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation n'est pas plié et que le robinet n'est pas tiré ou sous pression.

Ne raccourcissez pas le tuyau d'alimentation.



3. Serrez à la main en place. En utilisant une clé ou des pinces, tournez à 180° supplémentaires pour le fixer. Évitez de trop serrer.

CONNECTEZ L'ALIMENTATION

Exigences électriques : 120 V, 60 Hz, courant minimum de 8,7 A

La prise électrique doit être accessible après l'installation pour l'entretien.



1. Connectez l'alimentation.



2. Vérifiez les raccordements d'eau.

Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites.

Le lave-vaisselle doit être sous tension pour que la protection contre les inondations soit activée.

Si l'alimentation électrique doit être coupée, assurez-vous que l'alimentation en eau est fermée.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

Installation

- Si l'alimentation électrique est coupée, assurez-vous que l'alimentation en eau est fermée pour éviter toute inondation.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et bien fixées.
- Assurez-vous que tous les dégagements sont respectés.
- Assurez-vous que le lave-vaisselle est solidement fixé et que le tiroir s'ouvre et se ferme facilement, sans aucune résistance.
- Assurez-vous que le panneau est correctement installé sur le lave-vaisselle.
- Assurez-vous de retirer tous les emballages ou les rubans apposés sur les grilles et le bras gicleur.
- Assurez-vous que le bras gicleur est en place, qu'il est installé correctement et qu'il tourne librement.
- Assurez-vous que le module de pause par tapotement est installé solidement et qu'il fonctionne correctement.

Plomberie

- Assurez-vous que les alvéoles défonçables ou les bouchons du raccord d'évacuation ont été percés et que le raccordement d'évacuation a été effectué.
- Le raccord du tuyau d'évacuation ne doit pas supporter le poids d'un excédent de tuyau. Maintenez le tuyau d'évacuation aussi tendu que possible pour éviter qu'il ne s'affaisse. Placez tout excédent de tuyau d'évacuation du côté lave-vaisselle de la boucle haute.
- Assurez-vous que le tuyau d'alimentation est équipé de la rondelle en caoutchouc fournie et qu'il est serré.
- Si vous raccordez le tuyau d'évacuation au siphon d'évier, assurez-vous que la boucle haute se trouve à au moins 150 mm au-dessus du raccord du tuyau d'évacuation.
- Modèles avec adoucisseur d'eau : ajustez le réglage d'adoucisseur d'eau à partir du réglage par défaut, en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Reportez-vous à votre guide d'utilisation.
- Assurez-vous que l'alimentation en eau soit fermée jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit raccordée et activée. Le lave-vaisselle doit être sous tension pour que la fonction de protection contre les inondations soit activée.

Alimentation électrique

- Assurez-vous d'effectuer tous les essais électriques conformément aux réglementations locales.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

Essai de fonctionnement

- Rétablissez le courant et ouvrez la valve d'eau, puis ouvrez le tiroir. Vous devriez entendre un bip sonore et voir un voyant de programme s'allumer sur le panneau de commande.
- Ajoutez trois tasses d'eau dans le tiroir.
- Naviguez jusqu'à RINSE (Rinçage) et démarrez le programme.
- Vérifiez la fonction de pause par tapotement
- Répétez pour l'autre tiroir.
- Une fois le cycle Rinse (RINÇAGE) terminé, assurez-vous que le lave-vaisselle a fonctionné et évacué l'eau correctement.
- Vérifiez que l'alimentation en eau est correctement fermée.
- Vérifiez que les raccordements d'évacuation ne présentent aucune fuite.
- Si le site est laissé sans alimentation électrique une fois l'installation terminée, assurez-vous de fermer l'alimentation en eau pour éviter les inondations.**

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du distributeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de date d'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Appareils électroménagers Fisher & Paykel 2025. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications des produits figurant dans ce guide s'appliquent aux produits et modèles spécifiques décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent être modifiées à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et les spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433452A 11,25