


## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

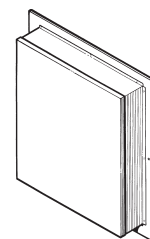

### WARNING

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:**

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. When cutting or drilling into wall, or ceiling, do not damage electrical wiring or other hidden utilities.
6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
7. To reduce risk of fire, use only metal ductwork.
8. This unit must be grounded.

### CAUTION

1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive material and vapors.
2. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
3. Please read specification label on product for further information and requirements.
4. Electrical circuit, including speed control, (if used), must be rated 6 AMPS minimum for Model 332H or 3 AMPS minimum for Model 331H.

### SPECIFICATIONS

| MODEL | VOLTS | AMPS | CFM | DUCT SIZE |
|-------|-------|------|-----|-----------|
| 331H  | 120   | 2.4  | 600 | 10" DIA.  |
| 332H  | 120   | 5.7  | 900 | 10" DIA.  |


### PLAN THE INSTALLATION

#### ALL INSTALLATIONS

1. Locate the blower so the length of the duct run and number of elbows and transitions needed are kept to a minimum.  
**Please note - when using blower with the Broan Eclipse Downdraft: The downdraft has a 3¼" x 10" discharge. Transitions are available to connect it to the 10" round inlet on this exterior-mounted blower.**

2. Where possible, blower should be centered between wall studs or roof rafters.
3. Avoid pipes, wires, or other ductwork that may be running through the wall.
4. Be sure that there is enough space for any transitions that may be needed between the blower and the connecting ductwork.
5. For best performance, locate transitions nearest to ventilator (i.e. downdraft).

**NOTE:** Horizontal discharge requires relocation of the duct opening cover plate. See hood manual for instructions.

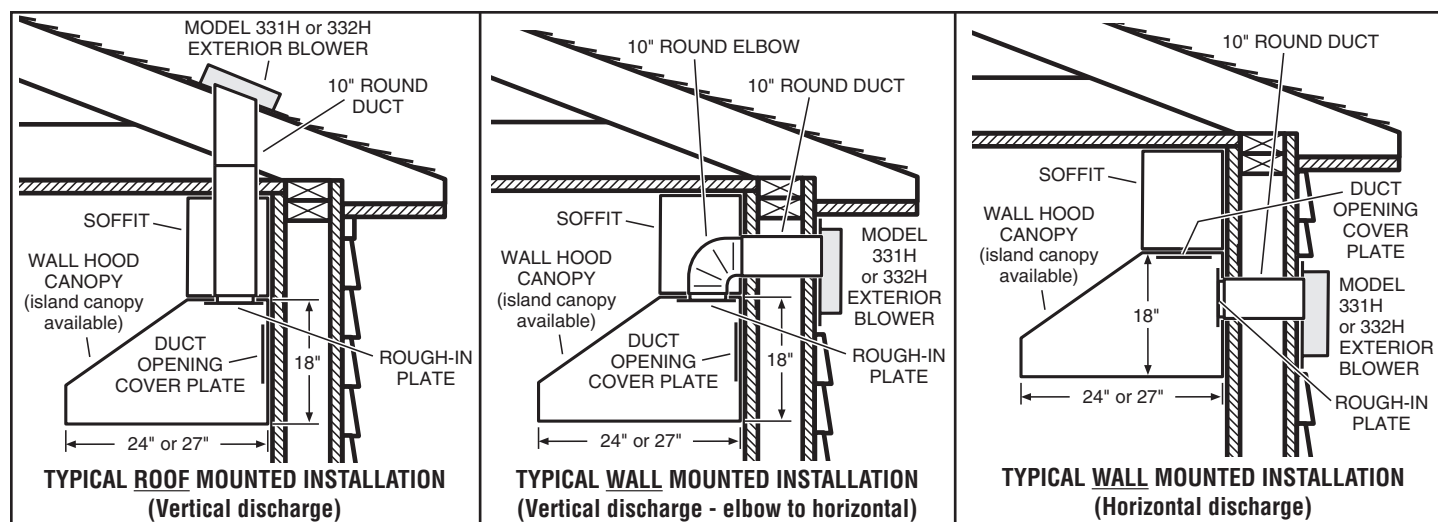


**INSTALLER: Leave This Manual With The Homeowner**  
**HOMEOWNER: Use And Care Information On Page 3**

## PREPARE THE INSTALLATION LOCATION

### ROOF INSTALLATIONS

1. Locate the blower on the rear slope of the roof. Place it in a location to minimize duct run. The location should be free of obstacles (T.V. leads, electrical lines, etc.). Bear in mind, if the blower top is level with the roof peak, it will not be seen from the street. Keep this approximate location in mind as you work from within the attic.

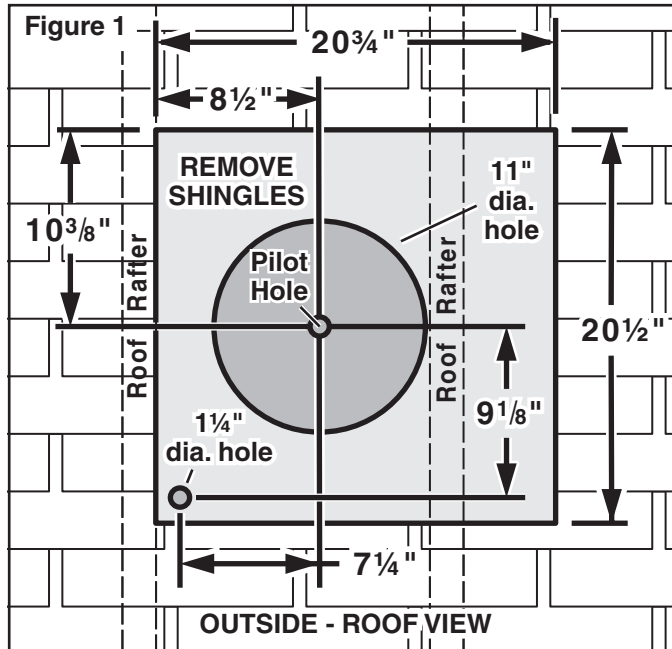


From inside the attic space:

2. Drill a **PILOT HOLE** up through the roof,  $8\frac{1}{2}$ " from the *inside edge* of a **ROOF RAFTER**.

From outside - on the roof:

3. Measure and mark the  $20\frac{3}{4}$ " x  $20\frac{1}{2}$ " rectangle. Cut and remove only the shingles inside this rectangle.
4. Measure and mark the **11" DIAMETER HOLE** and the **1 $\frac{1}{4}$ " DIAMETER HOLE**. Cut these holes all the way through the roof.

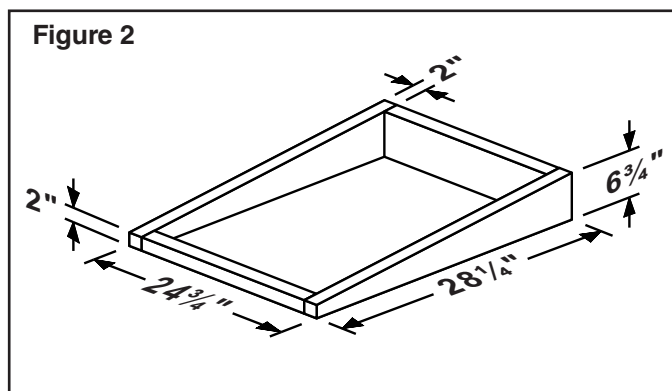


5. For flat roof installations, build a curb that will mount the blower at a minimum pitch of 2/12. See Figure 2. Discharge end of the blower should be pointed away from prevailing winds.

## PREPARE THE INSTALLATION LOCATION

2

### WALL INSTALLATIONS

1. Choose a position on the outside wall. Make sure that no wall studs, pipes or wires run through the opening area.

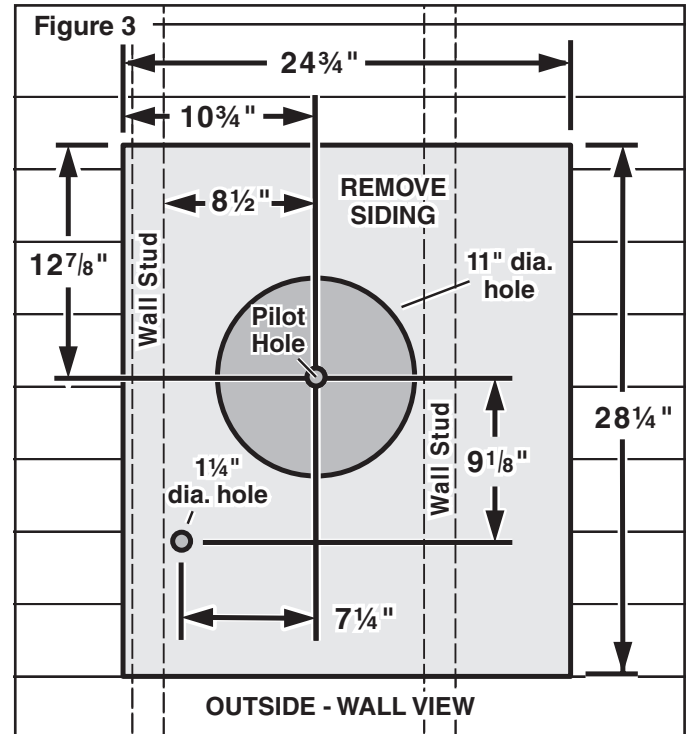

From inside the wall:

2. Drill a **PILOT HOLE** through the wall,  $8\frac{1}{2}$ " from the *inside edge* of a **WALL STUD**.

From outside - on the wall:

3. Measure and mark the  $24\frac{3}{4}$ " x  $28\frac{1}{4}$ " rectangle. Cut and remove only the siding inside this rectangle.
4. Measure and mark the **11" DIAMETER HOLE** and the **1 $\frac{1}{4}$ " DIAMETER HOLE**. Cut these holes all the way through the wall.

## PREPARE THE BLOWER

### ALL INSTALLATIONS


1. Unpack the blower assembly.
2. Remove the cover and screws.
3. Remove and discard cardboard from blower wheel.
4. Remove the wiring box cover and screws.
5. Attach an appropriate CSA approved cable connector in the hole at the rear of the wiring box.

## INSTALL THE BLOWER

### ROOF INSTALLATIONS

1. Remove roofing nails from the upper 2/3 of the shingles around the cutout area and carefully lift the shingles to allow the back flashing sheet on the blower housing to fit under them.
2. Center the blower ring in the 11" diameter hole, making sure that the 1-1/4" diameter electrical wiring hole aligns with the hole in the wiring box.
3. Attach the blower to the roof with the six screws provided. All six holes in the back panel must be filled, or any moisture that may get inside the housing could leak into the house.
4. Using a good grade of roofing cement, seal all of the shingles around the housing and flashing sheet as well as the mounting screw heads.
5. Bring electrical wiring through the hole in the wiring box and secure it according to local codes.

Figure 4

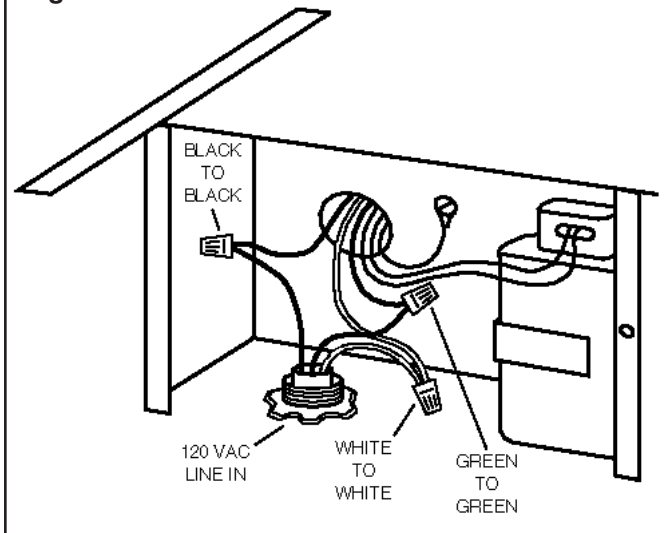

6. Make the electrical connections with the proper connector for the type of wiring being used. Connect white to white, black to black, and the green or bare wire to green. See Figure 4.
7. Replace wiring box cover and screws. Do not pinch wiring under the cover.
8. Check for free movement of the damper before installing housing cover and screws.
9. Turn on power and check operation of the blower.

## INSTALL THE BLOWER

3

### WALL INSTALLATIONS

1. Place a large bead of caulk on the back side of the housing along the outer edge.
2. Center the blower ring in the 11" diameter hole, making sure that the 1-1/4" diameter electrical wiring hole aligns with the hole in the wiring box.
3. Attach blower to the wall with the six screws provided. All six holes in the back panel must be filled, or any moisture that may get inside the housing could leak into the house.
4. Using a good grade of caulk, seal all around the mounting screw heads.
5. Bring electrical wiring through the hole in the wiring box and secure it according to local codes.
6. Make the electrical connections with the proper connector for the type of wire being used. Connect white to white, black to black, and green or bare wire to green. See Figure 4.
7. Replace wiring box cover and screws. Do not pinch wiring under cover.
8. Check for free movement of the damper before installing housing cover and screws.
9. Turn on power and check operation of the blower.
10. Top and side flanges of the back plate may be covered with trim strips. Do not block grille opening at bottom with trim. It will adversely affect performance of the blower.

## USE AND CARE

Disconnect electrical power supply and lock out service panel before cleaning or servicing this unit.

### CLEANING

Remove cover and carefully vacuum blower and inside of housing. Be careful not to bend or otherwise damage blower wheel.


### MOTOR LUBRICATION

The motor is permanently lubricated. Do not oil or disassemble motor.

# SERVICE PARTS

## MODELS 332H & 331H

4

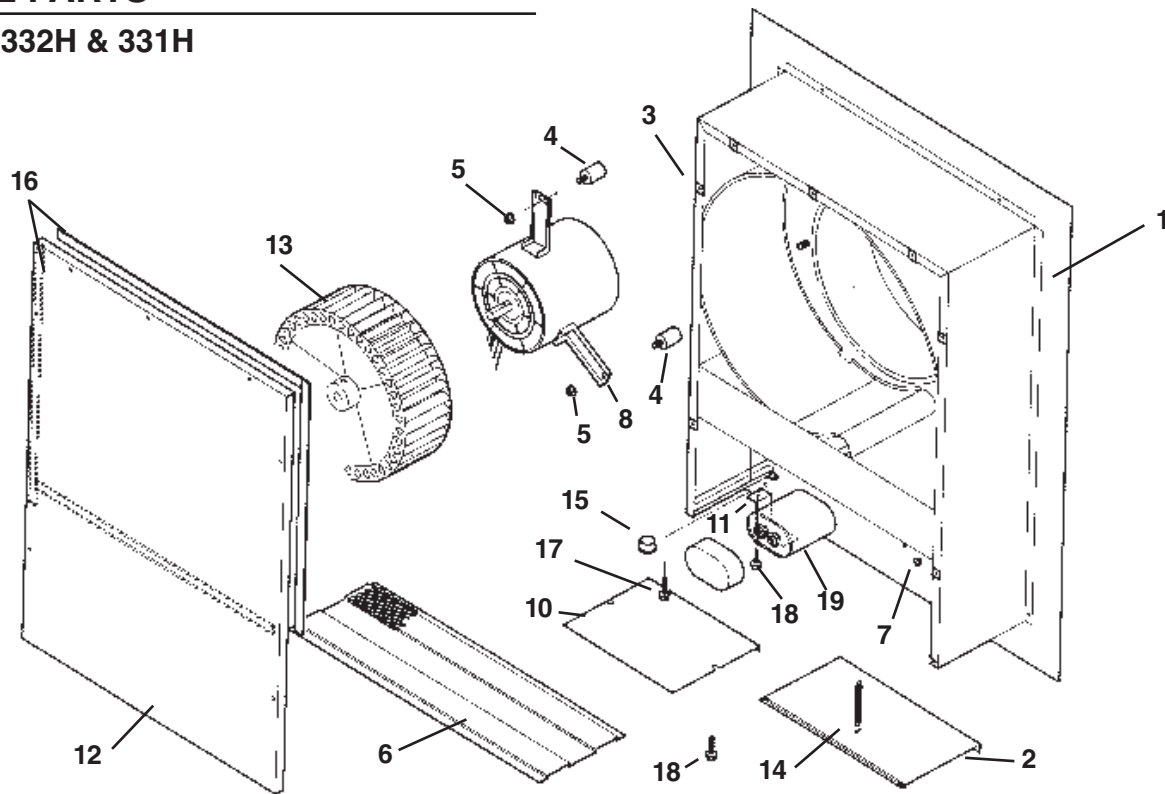

### BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin  
www.broan.com 800-558-1711

Broan-NuTone Canada Mississauga, Ontario  
www.broan.ca 877-896-1119


| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                              |
|---------|----------|------------------------------------------|
| 1       | 97011795 | Airbox Assembly                          |
| 2       | 98008507 | Damper                                   |
| 3       | 93260454 | Sheet Metal Nut, #18-18 U-Type (7 req.)* |
| 4       | 99100484 | Isolator (3 req.)                        |
| 5       | 99260477 | Whiz Nut, 1/4" - 20 (3 req.)*            |
| 6       | 98008511 | Grille                                   |
| 7       | 99100379 | Heyco Damper (2 req.)                    |
| 8       | 99080396 | Motor W/Capacitor (Model 332)            |
|         | 99080397 | Motor W/Capacitor (Model 331)            |
| 10      | 98008509 | Wiring Box Cover                         |
| 11      | 98008588 | Capacitor Clamp                          |
| 12      | 98008510 | Airbox Cover                             |
| 13      | 99020263 | Blower Wheel (Model 332)                 |
|         | 99020264 | Blower Wheel (Model 331)                 |
| 14      | 99140145 | Damper Spring                            |
| 15      | 99400055 | Heyco                                    |
| 16      | 99100517 | Foam Seal (4 req.)                       |
| 17      | 99150471 | Hex Screw, #10 - 32 x 1/2"               |
| 18      | 99150535 | Hex Screw, #8-16 x 3/8 (2 Req.)*         |
| 19      | 99271110 | Capacitor 15 MFD                         |

\* Standard Hardware - May be purchased locally.  
Always order replacement parts by Part No., not Key No.

99043017F

POUR UTILISATION AVEC LES HOTTES RANGEMASTER ET LES VENTILATEURS ENCASTRÉS ECLIPSE

### VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES ET LES CONSERVER

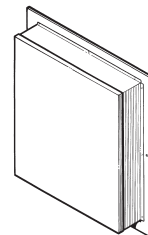

#### AVERTISSEMENT

**OBSERVEZ LES DIRECTIVES CI-DESSOUS DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES.**

1. N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
2. Avant de procéder à la réparation ou au nettoyage de l'appareil, coupez l'alimentation du panneau d'entrée d'électricité et verrouillez le dispositif de sectionnement afin d'empêcher que le courant ne soit accidentellement rétabli. S'il est impossible de verrouiller le dispositif de sectionnement, fixez solidement un dispositif avertisseur, par exemple une étiquette, au panneau d'entrée d'électricité.
3. La pose de l'appareil et les travaux d'électricité doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à la réglementation en vigueur, notamment les normes de la construction ayant trait à la protection contre les incendies.
4. Pour éviter les refoulements, l'apport d'air doit être suffisant pour brûler les gaz produits par les appareils à combustion et les évacuer dans le conduit de fumée (cheminée). ... Respectez les directives du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, les Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et la réglementation locale.
5. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou autres connexions non apparentes lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
6. Les ventilateurs canalisés doivent toujours être ventilés à l'air libre.
7. Pour réduire les risques d'incendie, n'utilisez que des conduits métalliques.
8. Cet appareil doit être mis à la terre.

#### ATTENTION

1. Cet appareil ne doit servir qu'à la ventilation générale. Ne vous en servez pas pour éliminer des matières ou des vapeurs dangereuses ou explosives.
2. Pour ne pas endommager les roulements de moteur, déséquilibrer les pales ou les rendre bruyantes, débarrassez l'appareil de la poussière de plâtre, de construction, etc.
3. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les normes.
4. Le circuit électrique, y compris la commande de régime (le cas échéant), doit avoir au minimum une puissance nominale de 6 ampères pour le modèle 332H ou d'au moins 3 ampères pour le modèle 331H.

#### SPÉCIFICATIONS

| MODÈLE | VOLTS | AMPÈRES | PCM | DIMENSION DU CONDUIT   |
|--------|-------|---------|-----|------------------------|
| 331H   | 120   | 2.4     | 600 | 10" (25,4 cm) de diam. |
| 332H   | 120   | 5.7     | 900 | 10" (25,4 cm) de diam. |

#### PLANIFICATION DE LA POSE


##### TOUS LES TYPES DE POSE

1. L'emplacement du ventilateur doit être choisi de manière à réduire le plus possible l'utilisation de conduits et de coudes.

**REMARQUE : Une sortie horizontale exige le repositionnement de la plaque d'ouverture du conduit. Voir les instructions du manuel de la hotte.**

2. Lorsque cela est envisageable, le ventilateur doit être centré entre les poteaux muraux ou les chevrons du toit.
3. Évitez les tuyaux, les fils ou autres conduits qui peuvent passer dans les murs.
4. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour placer les conduits de transition entre le ventilateur et les conduits de raccordement.
5. Pour de meilleurs résultats, placez les conduits de transition le plus près possible du ventilateur (encastré).

**NOTA: Décharge horizontale exige la relocalisation de la plaque du décharge. Voir le manuel de hotte pour des instructions.**

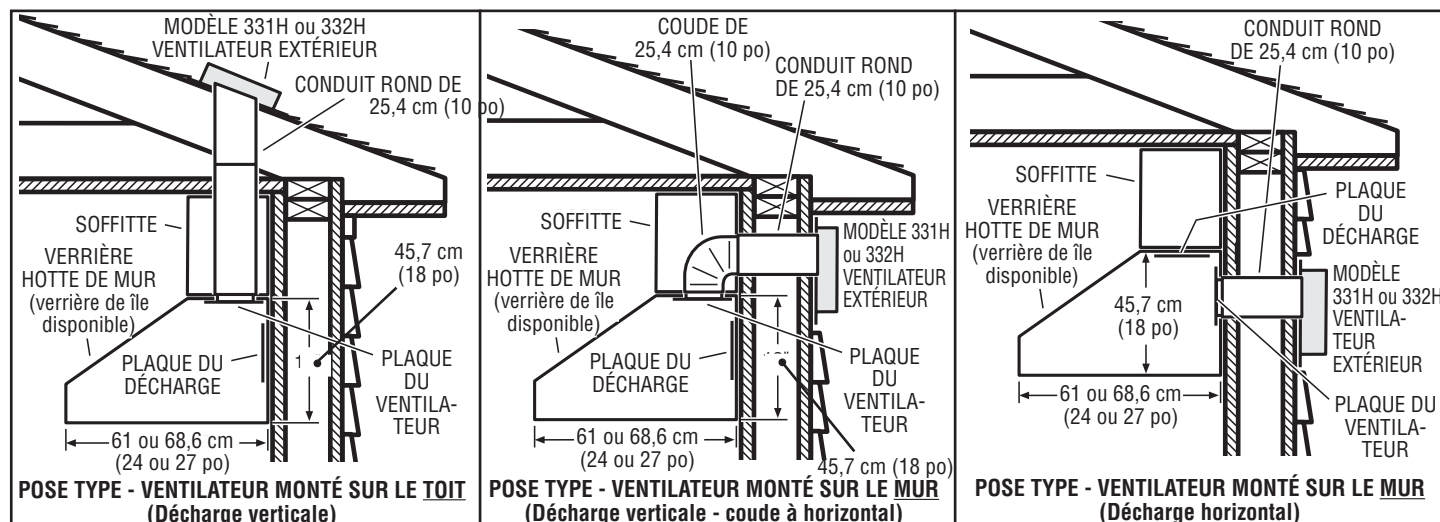

**INSTALLATEUR : Veuillez laisser ce manuel au propriétaire**


**PROPRIÉTAIRE : La page 7 contient des renseignements portant sur l'utilisation et l'entretien**



# PRÉPAREZ L'ENDROIT POUR L'INSTALLATION

## INSTALLATIONS SUR LE TOIT

1. Positionnez le ventilateur sur la pente arrière du toit. Placez-le dans un endroit qui minimisera la longueur du conduit de ventilation. Cet endroit doit être exempt d'obstacles (câble de téléviseur, lignes électriques, etc.) Souvenez-vous que si le dessus du ventilateur est à ras de la pointe du toit, il ne sera pas vu de la rue. Souvenez-vous de cet emplacement approximatif pendant que vous travaillez de l'intérieur de l'entre-toit.

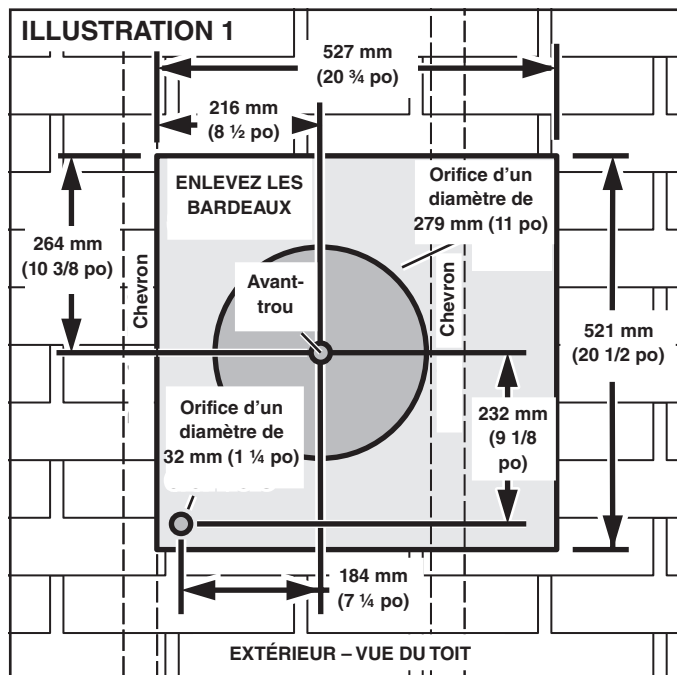


De l'intérieur du grenier

2. Percez un **AVANT-TROU** à travers le toit, à une distance de 216 mm (8 1/2 po) du *rebord intérieur* d'un **CHEVRON**.

De l'extérieur –sur le toit :

3. Mesurez et tracez un rectangle de 527 mm x 521 mm (20 3/4 po x 20 1/2 po). Coupez et retirez seulement les bardeaux qui se trouvent à l'intérieur de ce rectangle.
4. Mesurez et tracez un **ORIFICE D'UN DIAMÈTRE DE 279 MM (11 PO)** et un **ORIFICE D'UN DIAMÈTRE DE 32 MM (1 1/4 PO)**. Découpez ces orifices de part en part du toit.

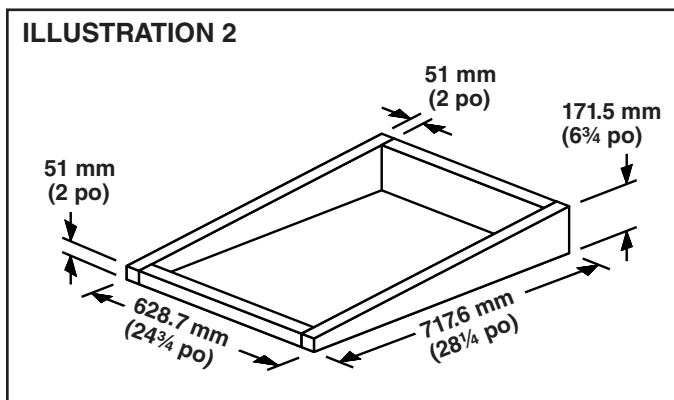


5. Pour les installations sur les toits plats, fabriquez une bordure qui inclinera le ventilateur de 2/12 au minimum. Voir ill. 2. L'extrémité de la décharge du ventilateur doit pointer du côté opposé aux vents dominants.

# PRÉPAREZ L'ENDROIT POUR L'INSTALLATION

6

## INSTALLATIONS MURALES

1. Choisissez une position sur le mur extérieur. Assurez qu'il n'y a pas de colombage, tuyaux ou fils dans l'endroit qui sera ouvert.

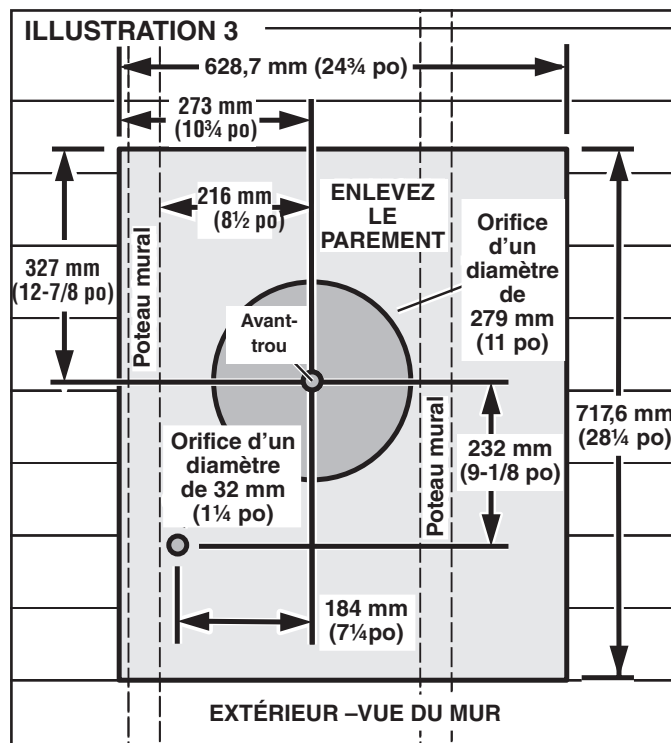

De l'intérieur du mur :

2. Percez un **AVANT-TROU** à travers le mur, à une distance de 216 mm (8 1/2 po) du *rebord intérieur* d'un **POTEAU MURAL**. **TUD.**

De l'extérieur –sur le mur :

3. Mesurez et tracez un rectangle de 628,7 mm x 717,6 mm (24 3/4 po x 28 1/4 po). Coupez et retirez seulement les bardeaux qui se trouvent à l'intérieur de ce rectangle.
4. Mesurez et tracez un **ORIFICE D'UN DIAMÈTRE DE 279 MM (11 PO)** et un **ORIFICE D'UN DIAMÈTRE DE 32 MM (1 1/4 PO)**. Découpez ces orifices de part en part du mur.

## PRÉPAREZ LE VENTILATEUR

### TOUTES LES INSTALLATIONS


1. Déballiez l'ensemble du ventilateur.
2. Enlevez le couvercle et les vis.
3. Enlevez et jetez le carton de la roue du ventilateur.
4. Enlevez le couvercle de la boîte des fils et les vis.
5. Attachez une pince de raccordement appropriée approuvée par l'ACNOR dans le trou à l'arrière de la boîte des fils.

## POSE DU VENTILATEUR

### POSE DU VENTILATEUR

1. Retirez les premiers deux tiers des clous à toiture des bardeaux se trouvant autour de la surface de découpe puis soulevez délicatement les bardeaux afin de glisser le solin en dessous.
2. Centrez l'anneau de ventilateur dans le trou de 11" (27,9 cm) de diamètre, en vous assurant que le trou de 1-1/4" (3,2 cm) pour le câblage électrique coïncide avec l'orifice du boîtier de câblage.
3. Fixez le ventilateur au toit à l'aide des six vis incluses. Les six trous du panneau arrière doivent être couverts, sans quoi l'humidité peut pénétrer à l'intérieur du ventilateur et couler dans l'habitation.
4. Imperméabilisez tous les bardeaux autour du boîtier et du solin ainsi que les têtes de vis de montage à l'aide d'une colle pour toiture de bonne qualité.
5. Faites passer le câblage électrique par l'ouverture du boîtier de câblage et fixez-le en respectant la réglementation locale.

Figure 4

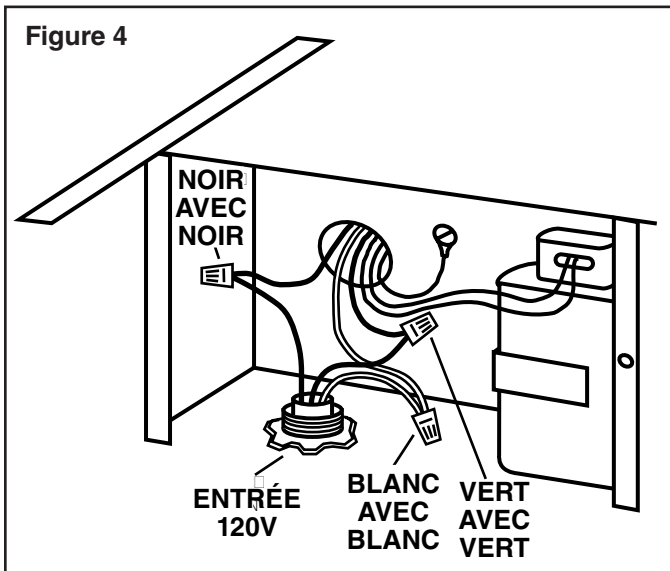

6. Effectuez les branchements électriques en utilisant le connecteur convenant au type de câblage utilisé. Branchez les fils noirs ensemble, les fils blancs ensemble, et le fil vert ou le fil dénudé avec le fil vert. Voir Figure 4.
7. Remplacez le couvercle du boîtier de câblage et les vis. Ne pincez pas le câblage sous le couvercle.
8. Assurez-vous que le clapet bouge librement avant d'installer le couvercle du boîtier et les vis.
9. Mettez l'appareil sous tension et vérifiez le fonctionnement du ventilateur.

## INSTALLATION DU VENTILATEUR 7

### POSE SUR UN MUR

1. Appliquez une large bande de produit à calfeutrer à l'arrière du boîtier, le long du rebord extérieur.
2. Centrez l'anneau de ventilateur dans le trou de 11" (27,9 cm) de diamètre, en vous assurant que le trou de 1-1/4" (3,2 cm) pour le câblage électrique coïncide avec l'orifice du boîtier de câblage.
3. Fixez le ventilateur au mur à l'aide des six vis incluses. Les six trous du panneau arrière doivent être couverts, sans quoi l'humidité peut pénétrer à l'intérieur du ventilateur et couler dans l'habitation.
4. Imperméabilisez le pourtour des têtes de vis de montage à l'aide d'un produit à calfeutrer de bonne qualité.
5. Faites passer le câblage électrique par l'ouverture du boîtier de câblage et fixez-le en respectant la réglementation locale.
6. Effectuez les branchements électriques en utilisant le connecteur convenant au type de câblage utilisé. Branchez les fils noirs ensemble, les fils blancs ensemble et le fil vert ou le fil dénudé avec le fil vert. Voir Figure 4.
7. Remplacez le couvercle du boîtier de câblage et les vis. Ne pincez pas le câblage sous le couvercle.
8. Assurez-vous que le clapet bouge librement avant d'installer le couvercle du boîtier et les vis.
9. Mettez l'appareil sous tension et vérifiez le fonctionnement du ventilateur.
10. Les rebords supérieurs et latéraux de la plaque arrière doivent être recouverts avec des tringles de finissage. Ne bloquez pas la partie inférieure de la grille à air avec les tringles. Le rendement du ventilateur en serait modifié.

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Débranchez l'alimentation électrique et verrouillez le panneau d'entrée d'électricité avant de nettoyer ou de réparer l'appareil.

### NETTOYAGE

Retirez le couvercle et passez soigneusement l'aspirateur à l'intérieur du boîtier. Veillez à ne pas courber ou endommager la roue du ventilateur.


### LUBRIFICATION DU MOTEUR

Le moteur est lubrifié en permanence. Il ne doit pas être huilé ni démonté.

# PIÈCES DE RECHANGE

## MODÈLES 332H ET 331H

8

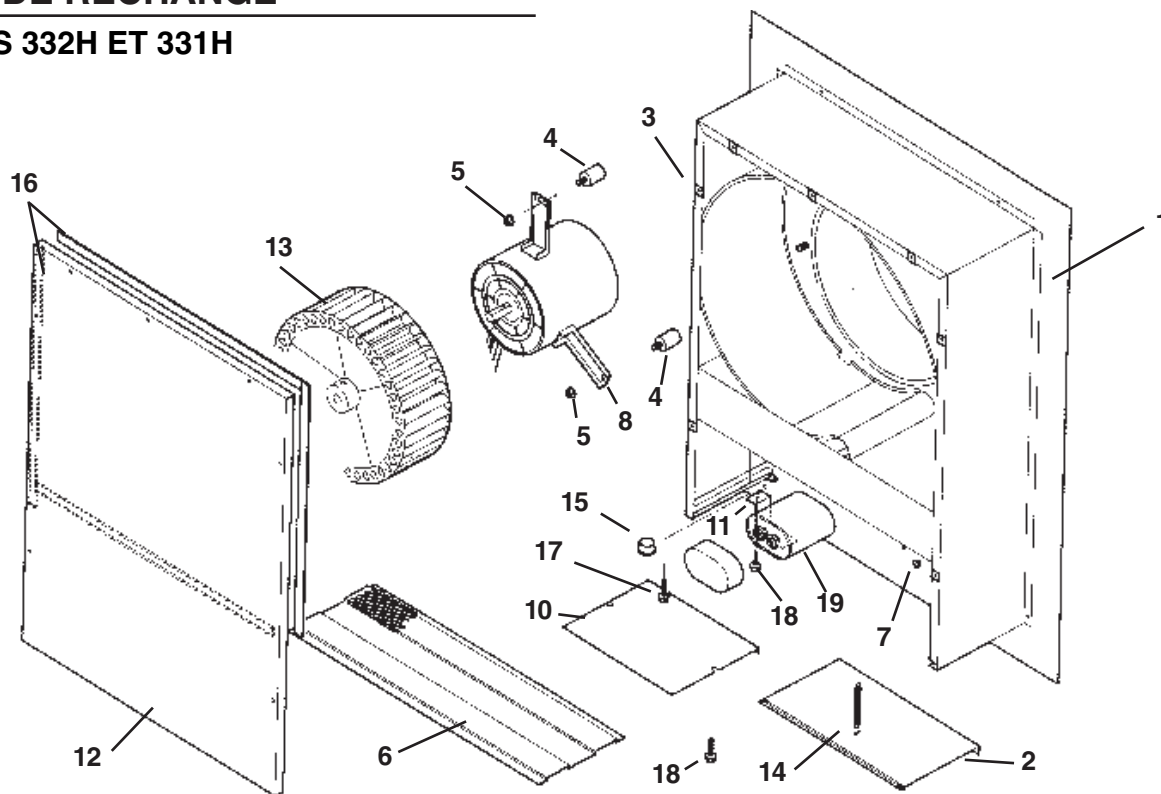

### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE BROAN

Broan garantit à l'acheteur consommateur original, de ses produits qu'ils sont exempts de défauts dans les matières premières ou la main-d'oeuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat original. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRI-MÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON PAS LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES POUR FIN DE COMMERCIALISATION ET DE CONVENANCE DANS UN BUT PARTICULIER.

Pendant cette période d'un an, Broan, à son choix, réparera ou remplacera, gratuitement, tout produit ou pièce qui s'avère dé-fectueux sous utilisation et service normaux.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉMARREURS DE LAMPES FLUORESCENTES ET LES TUBES. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé par suite de mauvais usage, négligence, accident, entretien inapproprié ou réparation (autre que par Broan), mauvais installation ou installation contraire au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période d'un an tel que spécifié pour la garantie exprimée. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous.

L'ENGAGEMENT DE BROAN DE RÉPARER OU DE REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLU-SIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN NE SE TIENDRA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX SURVENANT À CAUSE DE OU EN RAPPORT À L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un état à un autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan à l'adresse ci-dessous, (b) donner le numéro du modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au temps de demander le service sous garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat original.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin  
www.broan.com 800-558-1711

Broan-NuTone Canada Mississauga, Ontario  
www.broan.ca 877-896-1119

| REPÈRE | N° PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|--------|----------|--------------------------------------|
| 1      | 97011795 | Boîte à air                          |
| 2      | 98008507 | Clapet                               |
| 3      | 93260454 | Écrou à tôle, n° 18-18 Type U (7)*   |
| 4      | 99100484 | Isolateur (3)                        |
| 5      | 99260477 | Écrou à rondelle, 1/4" - 20 (3)*     |
| 6      | 98008511 | Grille                               |
| 7      | 99100379 | Butée de clapet (2)                  |
| 8      | 99080396 | Moteur à condensateur (modèle 332H)  |
|        | 99080397 | Moteur à condensateur (modèle 331H)  |
| 10     | 98008509 | Couvercle du boîtier de câblage      |
| 11     | 98008588 | Bride de condensateur                |
| 12     | 98008510 | Capot de boîte à air                 |
| 13     | 99020263 | Roue du ventilateur (modèle 332H)    |
|        | 99020264 | Roue du ventilateur (modèle 331H)    |
| 14     | 99140145 | Ressort de clapet                    |
| 15     | 99400055 | Butée                                |
| 16     | 99100517 | Joint de mousse (4)                  |
| 17     | 99150471 | Vis à tête hex., n° 10 - 32 x 1/2"   |
| 18     | 99150535 | Vis à tête hex., n° 8-16 x 3/8 (2) * |
| 19     | 99271110 | Condensateur 15 MFD                  |

\*Quincaillerie ordinaire - vendu séparément.

Veuillez commander les pièces par N° PIÈCE - et non par N° REPÈRE.



PARA USARSE CON CAMPANAS RANGEMASTER Y VENTILADORES ECLIPSE DE TIRO DESCENDENTE

# LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:**

1. Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante en la dirección o el número telefónico que se incluye en la garantía.
2. Antes de dar servicio o limpiar la unidad, interrumpa el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se reanude accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firmemente en un lugar prominente del panel de servicio un dispositivo de advertencia, como por ejemplo una etiqueta.
3. Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los códigos y normas de construcción específicos sobre protección contra incendios.
4. Se necesita suficiente aire para que se lleve a cabo una combustión adecuada y para la descarga de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible a fin de evitar los contratiempos. Siga las directrices y las normas de seguridad del fabricante del equipo de calentamiento, como aquellos publicados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE), y las autoridades de los códigos locales.
5. Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
6. Los ventiladores con conductos siempre se deben conectar hacia el exterior.
7. Para reducir el riesgo de incendio, use solamente conductos metálicos.
8. Esta unidad se debe conectar a tierra.

## PRECAUCIÓN

1. Sólo para uso en ventilación general. No lo use para descargar materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
2. Para evitar daños a los cojinetes del motor y rotores ruidosos y/o no equilibrados, mantenga el rocío de yeso, el polvo de la construcción, etc. alejado de la unidad de accionamiento.
3. Por favor lea la etiqueta de especificaciones que tiene el producto para ver información y requisitos adicionales.
4. El circuito eléctrico, incluido el control de velocidad (si se usa) debe tener una capacidad nominal mínima de 6 amperios para el Modelo 332H o 3 amperios para el Modelo 331H.

## ESPECIFICACIONES

| MODELO | VOLTIOS | AMPERIOS | PCM | TAMAÑO DE CONDUCTO  |
|--------|---------|----------|-----|---------------------|
| 331H   | 120     | 2.4      | 600 | 10" (25.4 cm) DIÁM. |
| 332H   | 120     | 5.7      | 900 | 10" (25.4 cm) DIÁM. |


## PLANIFIQUE LA INSTALACIÓN

### TODAS LAS INSTALACIONES

1. Ubique el ventilador de manera que la longitud de los conductos y el número de codos y transiciones necesarios sean mínimos.  
**Por favor note: cuando use el ventilador con el tiro descendente Eclipse de Broan: El tiro descendente tiene una descarga de 3¼ x 10" (8.3 x 25.4 cm) Hay transiciones disponibles para conectarlo a la entrada redonda de 10" (25.4 cm) en este ventilador de montaje exterior.**
2. Cuando sea posible, el ventilador se debe centrar entre los montantes de la pared o entre las vigas del techo.

## PLANIFIQUE LA INSTALACIÓN

3. Evite la tubería, cables u otros conductos que puedan estar tendidos por la pared.
4. Asegúrese de que haya suficiente espacio para cualquier transición que pueda necesitarse entre el ventilador y los conductos de conexión.
5. Para obtener el mejor rendimiento, coloque las transiciones lo más cerca posible del ventilador (esto es, el tiro descendente)  
NOTA: La descarga horizontal requiere la reubicación de la placa de cubierta de la abertura del conducto. Consulte las instrucciones en el manual de la campana.

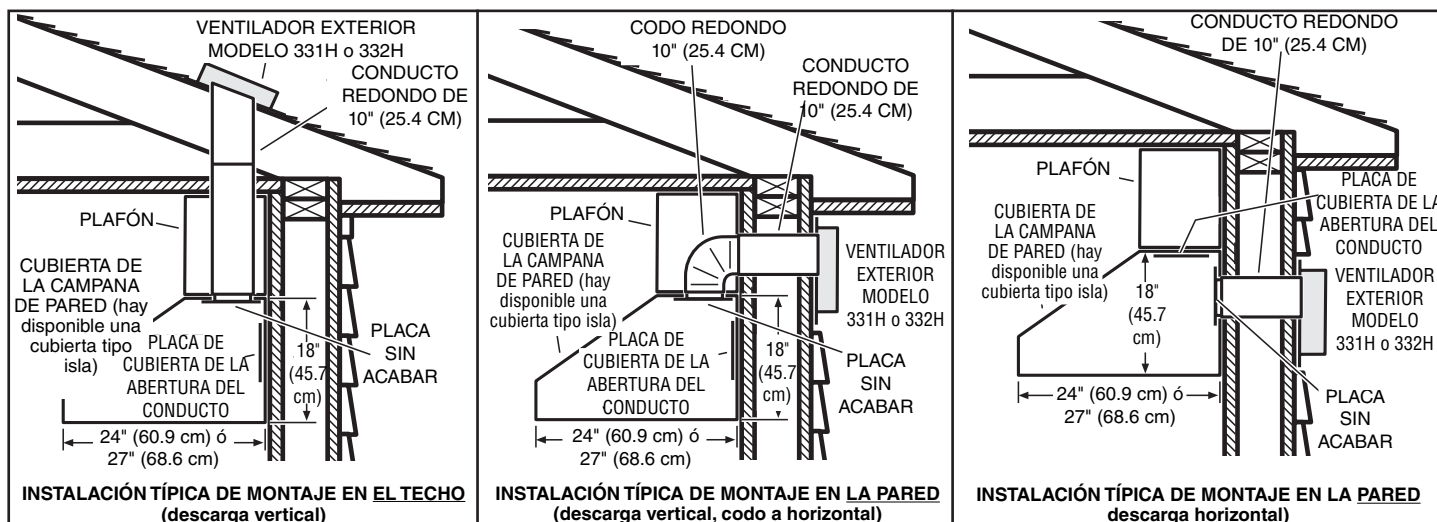


**PARA LA PERSONA QUE REALIZA LA INSTALACIÓN: Entregue este manual al dueño de la casa  
AL DUEÑO DE LA CASA: Las instrucciones de uso y cuidado se encuentran en la página 11.**

## PREPARE EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

### INSTALACIONES EN EL TECHO

1. Ubique el ventilador en la pendiente posterior del techo. Colóquelo en un área en la cual minimice la longitud del tramo de conductos. Esta área debe estar libre de obstáculos (cables de T.V., cables eléctricos, etc.). Recuerde que si la parte superior del ventilador está al ras del pico del techo, no se verá desde la calle. Mantenga en mente esta ubicación aproximada mientras trabaja desde el ático.

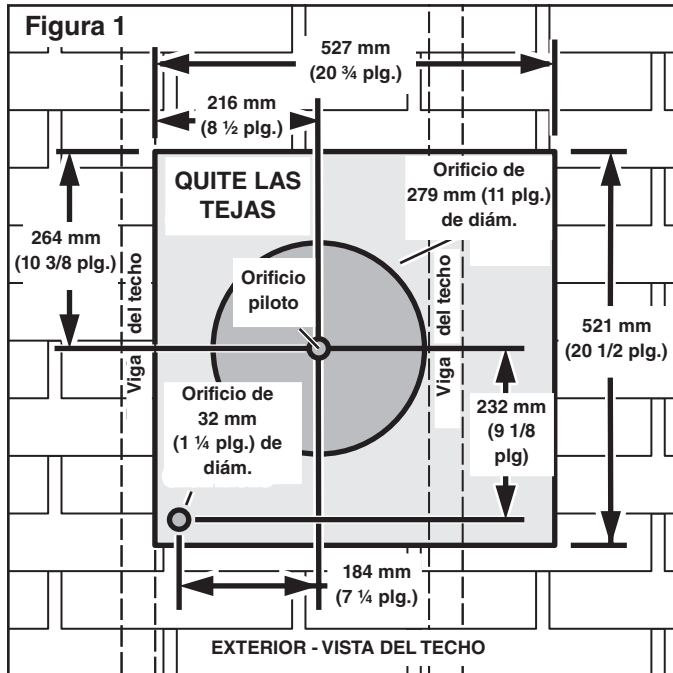


Desde el interior del espacio del ático:

2. Haga un **ORIFICIO PILOTO** a través del techo, a una distancia de 21.6 cm (8 1/2") del **borde interior** de una **VIGA DEL TECHO**.

Desde el exterior, en el techo:

3. Mida y marque el rectángulo de 52.7 x 52.1 cm (20 3/4" x 20 1/2"). Corte y quite sólo las tejas que se encuentran dentro de este rectángulo.
4. Mida y marque el **ORIFICIO DE 27.9 CM (11")** y el **ORIFICIO DE 3.2 CM (1 1/4") de DIÁMETRO**. Haga estos orificios totalmente a través del techo.

FIGURA 2

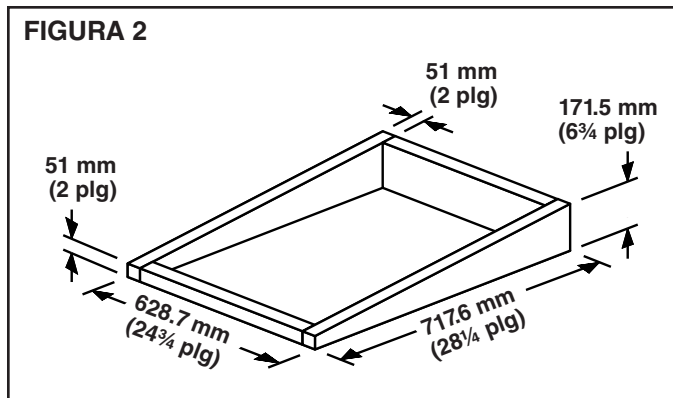


5. Para instalar un ventilador sobre un techo plano, construya un bastidor para soportar el ventilador, con una pendiente mínima de 2/12. El extremo de descarga del ventilador debe apuntar en dirección contraria a los vientos dominantes.

## PREPARE EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

10

### INSTALACIONES EN LA PARED

1. Seleccione un lugar en la pared exterior. Asegúrese de que no haya montantes de la pared, tubería ni cables tendidos en el área de la abertura.
2. Haga un orificio guía en el centro del área de la abertura.

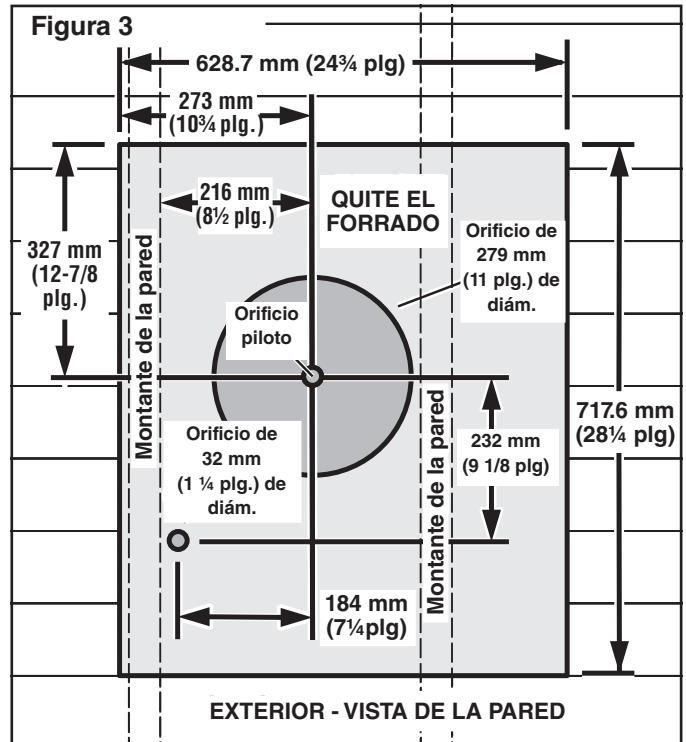

Desde el interior de la pared:

2. Haga un **ORIFICIO PILOTO** a través de la pared, a una distancia de 21.6 cm (8 1/2") del **borde interior** de un **MONTANTE DE LA PARED**.

Desde el exterior, en la pared:

3. Mida y marque el rectángulo de 63.8 x 71.7 cm (24 3/4" x 28 1/4"). Corte y quite sólo el forrado que se encuentra dentro de este rectángulo.
4. Mida y marque el **ORIFICIO DE 27.9 CM (11")** y el **ORIFICIO DE 3.2 CM (1 1/4") de DIÁMETRO**. Haga estos orificios totalmente a través de la pared.

## PREPARE EL VENTILADOR


### TODAS LAS INSTALACIONES

1. Desempaque el conjunto del ventilador
2. Quite la cubierta y los tornillos.
3. Quite y deseche el cartón de la rueda del ventilador.
4. Quite la cubierta de la caja de conexiones y los tornillos.
5. Coloque un conector de cables apropiado, aprobado por U.L., en el orificio que se encuentra en la parte posterior de la caja de conexiones.

### 

1. Quite los clavos del techo de las 2/3 partes de las tejas superiores que se encuentran alrededor del área de corte y levante las tejas con cuidado para permitir que la hoja cubrejuntas posterior de la cubierta del ventilador se ajuste debajo de ellas.
2. Centre el anillo del ventilador en el orificio de 11" (27.9 cm), asegurándose de que el orificio del cableado eléctrico, de 1 1/4" (3.2 cm) de diámetro, quede alineado con el orificio de la caja de conexiones.
3. Monte el ventilador en el techo con los seis tornillos que se proporcionan. Los seis orificios del panel posterior deben quedar cubiertos, de otra manera la humedad que penetre en la cubierta se puede filtrar al interior de la casa.
4. Utilizando un cemento para techo de buena calidad, selle todas las tejas alrededor de la cubierta y de la hoja cubrejuntas, así como alrededor de la cabeza de los tornillos de montaje.
5. Pase los cables eléctricos a través del orificio de la caja de conexiones y asegúrelos de acuerdo con los códigos locales.

Figura 4

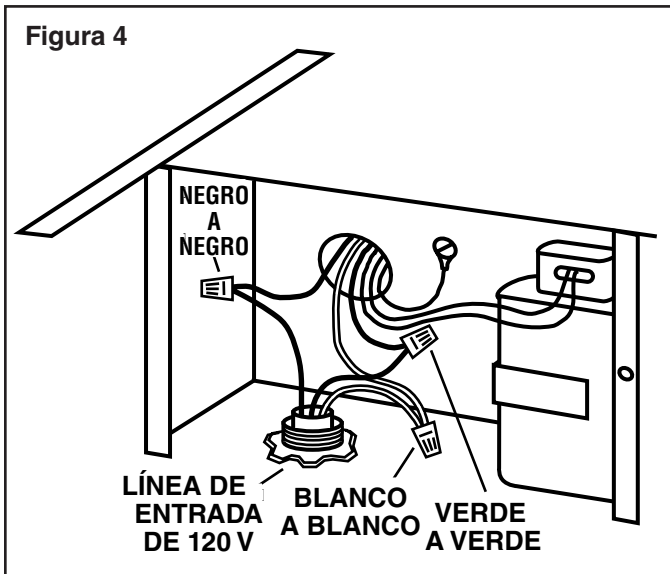

6. Haga las conexiones eléctricas utilizando el conector adecuado para el tipo de cables que está usando. Conecte blanco con blanco, negro con negro y verde con verde o con el hilo desnudo. Consulte la Figura 4.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones y los tornillos. No permita que los cables queden atrapados debajo de la cubierta.
8. Verifique el movimiento libre del regulador de tiro antes de instalar la cubierta y los tornillos.
9. Suministre energía y revise la operación del ventilador.

### 

1. Coloque un reborde grande de material de calafateo en el lado posterior de la cubierta, a lo largo del borde externo.
2. Centre el anillo del ventilador en el orificio de 11" (27.9 cm), asegurándose de que el orificio del cableado eléctrico, de 1 1/4" (3.2 cm) de diámetro, quede alineado con el orificio de la caja de conexiones.
3. Monte el ventilador en la pared con los seis tornillos que se proporcionan. Los seis orificios del panel posterior deben quedar cubiertos, de otra manera la humedad que penetre en la cubierta se puede filtrar al interior de la casa.
4. Utilizando material de calafateo de buena calidad, selle alrededor de la cabeza de los tornillos de montaje.
5. Pase los cables eléctricos a través del orificio de la caja de conexiones y asegúrelos de acuerdo con los códigos locales.
6. Haga las conexiones eléctricas utilizando el conector adecuado para el tipo de cable que está usando. Conecte blanco con blanco, negro con negro y verde con verde o con el hilo desnudo. Consulte la Figura 4.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones y los tornillos. No permita que los cables queden atrapados debajo de la cubierta.
8. Verifique el movimiento libre del regulador de tiro antes de instalar la cubierta y los tornillos.
9. Suministre energía y revise la operación del ventilador.
10. Las aletas superior y laterales de la placa posterior se pueden cubrir con tiras de adorno. No obstruya con la tira de adorno la abertura de la rejilla que se encuentra en la parte inferior. Si lo hace afectará adversamente el funcionamiento del ventilador.

## 

Desconecte el suministro eléctrico y bloquee el panel de servicio antes de limpiar o dar servicio a esta unidad.


## 

Quite la cubierta y cuidadosamente aspire el ventilador y el interior de la cubierta. Tenga cuidado de no doblar la rueda del ventilador ni dañarla de alguna otra manera.

## 

El motor está permanentemente lubricado. No lubrique ni desmonte el motor.

## MODELOS 331H Y 332H

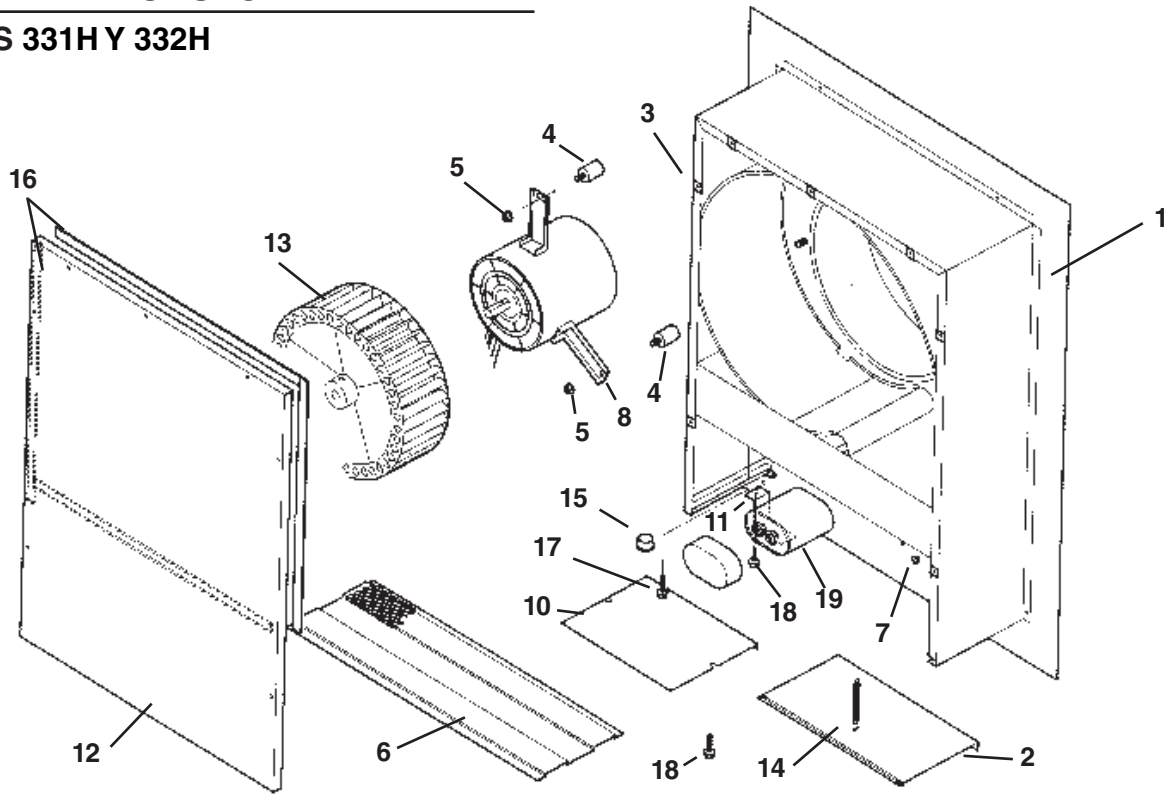

### GARANTIA BROAN LIMITADA POR UN AÑO

Broan garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan reparará o reemplazará, sin costo alguno cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de servicio y uso.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A TUBOS Y ARRANCADORES DE LAMPARAS

FLUORESCENTES. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o piezas que hayan sido utilizadas de forma errónea, negligente, que hayan causado un accidente, o que hayan sido reparadas o mantenidas inapropiadamente (por otras compañías que no sean Broan), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año como se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

LA OBLIGACION DE BROAN DE REPARAR O REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CRITERIO DE BROAN, DEBERA SER EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, O POR DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN A RAIZ DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.

Para calificar en la garantía de servicio, usted debe (a) notificar a Broan al domicilio o el número de teléfono abajo, (b) dar el número del modelo y la identificación de la pieza, y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, usted debe de presentar evidencia de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin  
www.broan.com 800-558-1711

Broan-NuTone Canada Mississauga, Ontario  
www.broan.ca 877-896-1119

| CLAVE N.º | PIEZA N.º. | DESCRIPCIÓN                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------|
| 1         | 97011795   | Conjunto de la caja de ventilación           |
| 2         | 98008507   | Regulador de tiro                            |
| 3         | 93260454   | Tuerca para metales, #18-18 tipo U (7 req.)* |
| 4         | 99100484   | Aislador (3 req.)                            |
| 5         | 99260477   | Tuerca Whiz, 1/4" - 20 (3 req.)*             |
| 6         | 98008511   | Rejilla                                      |
| 7         | 99100379   | Regulador de tiro Heyco (2 req.)             |
| 8         | 99080396   | Motor con capacitor (Modelo 332H)            |
|           | 99080397   | Motor con capacitor (Modelo 331H)            |
| 10        | 98008509   | Cubierta de la caja de conexiones            |
| 11        | 98008588   | Pinza del capacitor                          |
| 12        | 98008510   | Cubierta de la caja de ventilación           |
| 13        | 99020263   | Rueda del ventilador (Modelo 332H)           |
|           | 99020264   | Rueda del ventilador (Modelo 331H)           |
| 14        | 99140145   | Resorte del regulador de tiro                |
| 15        | 99400055   | Heyco                                        |
| 16        | 99100517   | Sello de espuma (4 req.)                     |
| 17        | 99150471   | Tornillo hexagonal, #10 - 32 x 1/2**         |
| 18        | 99150535   | Tornillo hexagonal, #8-16 x 3/8 (2 Req.)*    |
| 19        | 99271110   | Capacitor 15 MFD                             |

\*Herraje estándar, se puede comprar en cualquier tienda local.  
Pida siempre piezas de repuesto haciendo referencia al número de parte, no al número de clave.