

OPTION 1

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS REAR WALL TEMPLATE.

- Trim the rear wall template along the dotted line.
- Center rear wall template in opening by lining up the plumb line on wall with centerline on template. Then securely tape or tack the rear wall template in place. Make sure the minimum width is 30 inches and that the top of the rear wall template is located a minimum of 30 inches above the cooking surface.

NOTE: If the cabinets are not plumb, adjust the rear wall template to the cabinets. If the front edge of the cabinet is lower than the back edge, adjust the template to be level with the cabinet front.

- Drill holes at points A and B. Drill at least one additional hole in area C that lines up with the location of a stud. Where there is a stud, drill a 3/16" hole for wood screws. For holes that do not line up with a stud, drill 5/8" holes for toggle bolts.


These holes must be used for mounting. If the holes are not used, the installation will not be secure. Installer must use these holes for proper installation.

Use toggle bolts through these holes, unless one of them lines up with a stud. Use a wood screw for studs. Make sure to use at least 1 lag screw in stud, and 2 toggle bolts in drywall or the plaster.







NOTE: Cut out the shaded area marked F on the REAR WALL TEMPLATE for wall-vented.

- Remove the template from the rear wall

5. RETURN TO AND PROCEED WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

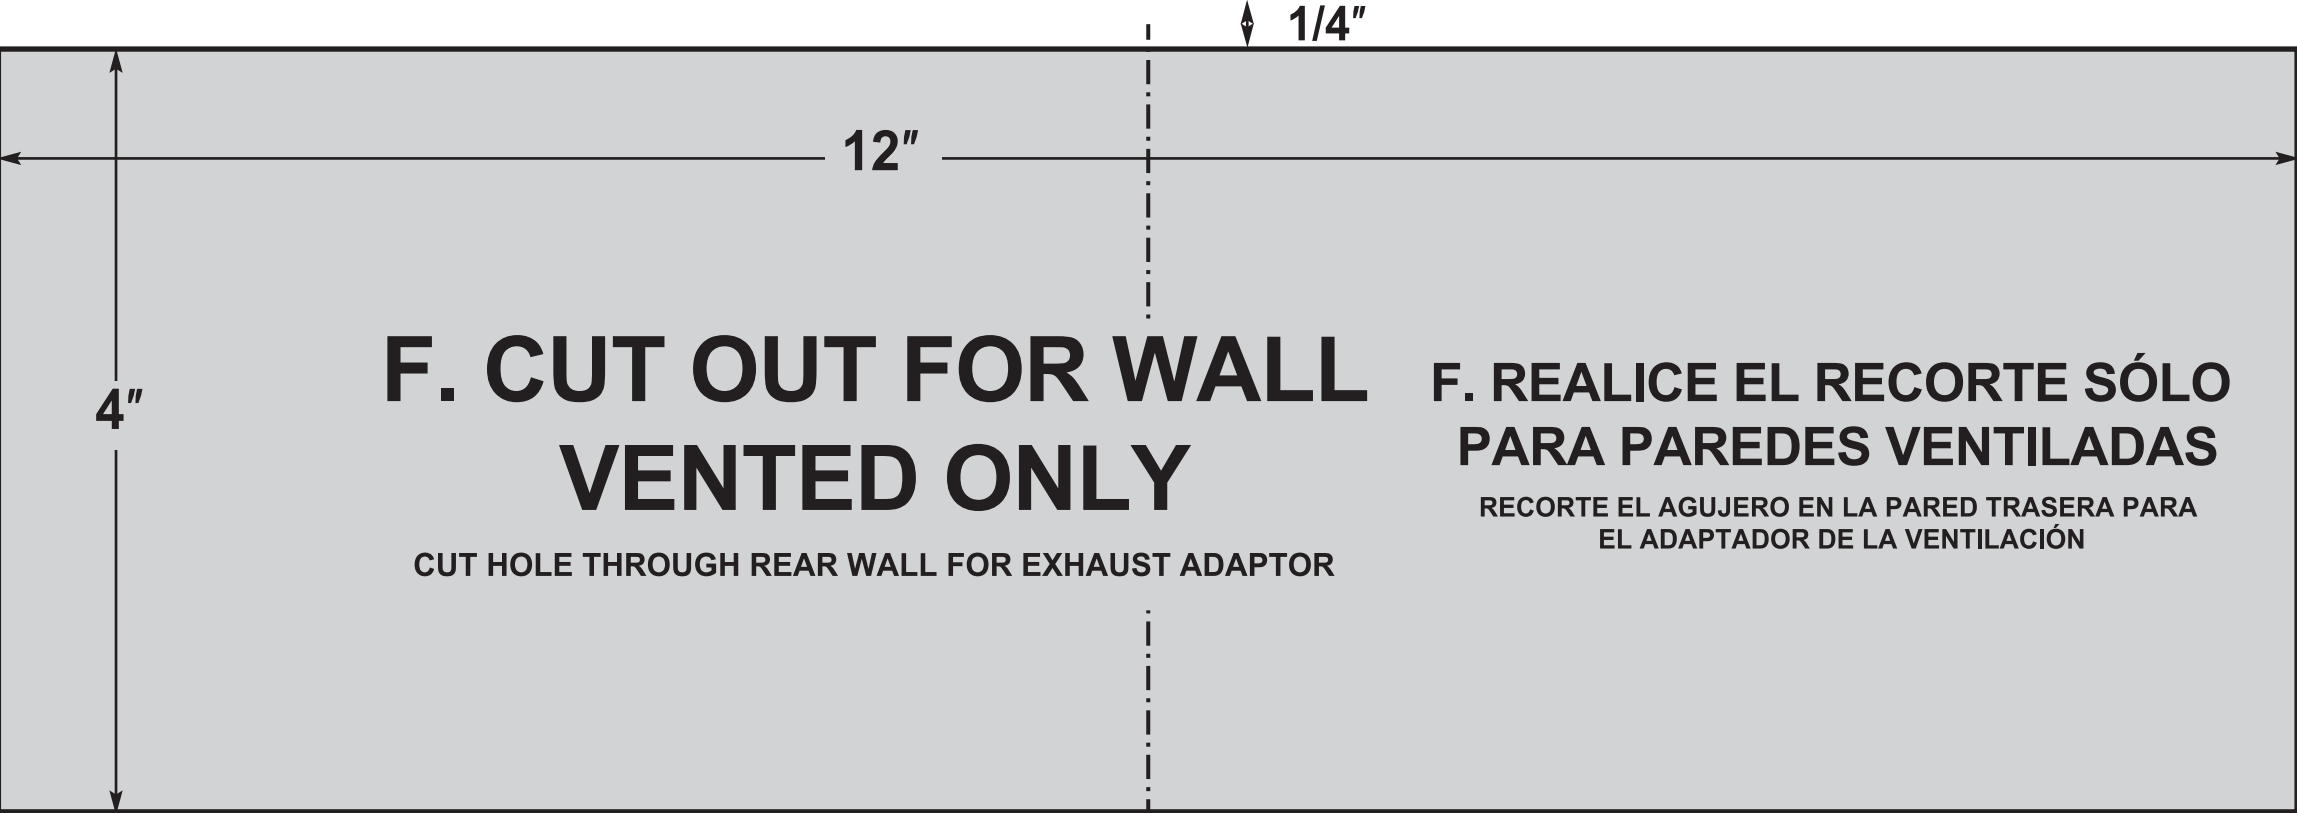

OPTION 2 / OPCIÓN 2

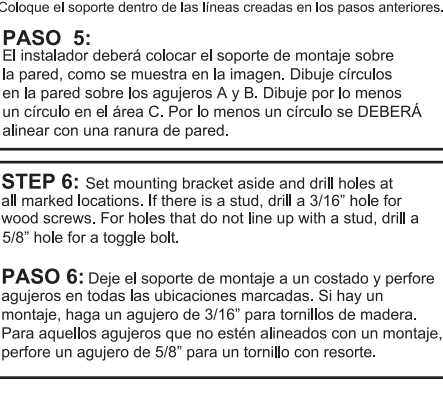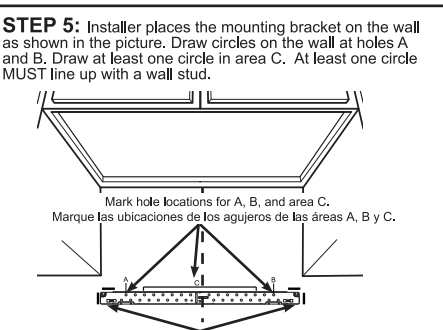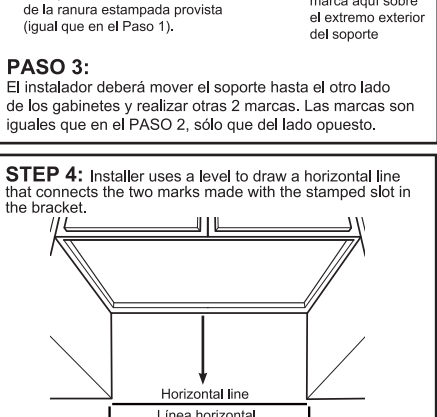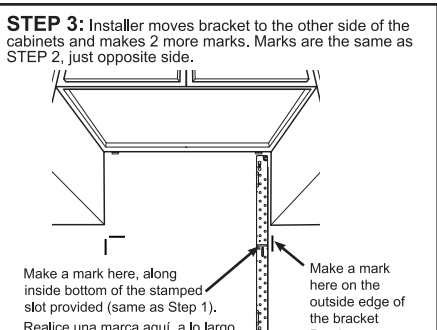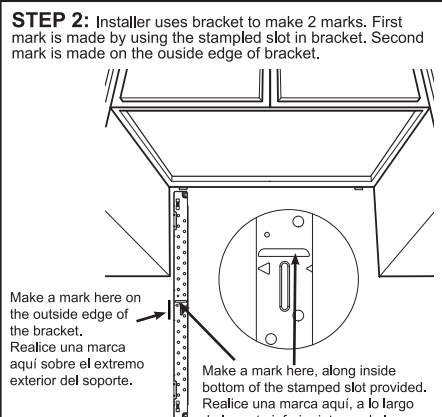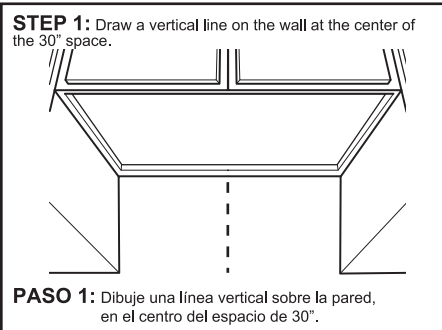

30" MINIMUM WIDTH REQUIRED / ANCHO MÍNIMO REQUERIDO DE 30"

CAUTION – IF EXHAUST ADAPTOR IS POSITIONED OUTSIDE RECOMMENDED DIMENSION, GREASE-LADEN AIR WILL DISCHARGE INTO HOUSE STRUCTURE.
PRECAUCIÓN – SI EL ADAPTADOR DE LA VENTILACIÓN SE POSICIONA FUERA DE LA DIMENSIÓN RECOMENDADA, SE PRODUCIRÁ UNA DESCARGA DE AIRE CARGADO DE GRASA DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA CASA.

REAR WALL TEMPLATE

OPCIÓN 1

NOTA: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR INDICACIONES QUE FIGURAN EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER CON ESTA PLANTILLA DE LA PARED TRASERA.

- Recorte la plantilla de la pared trasera a lo largo de la línea de puntos.
- Centre la plantilla de la pared trasera en la abertura, alineando la línea de la tubería sobre la pared con la línea central de la plantilla. Luego encinte o sujete de forma segura la plantilla de la pared trasera en su posición. Asegúrese de que el ancho mínimo posea 30 pulgadas y que la parte superior de la plantilla de la pared trasera se encuentre ubicada a un mínimo de 30 pulgadas sobre la superficie de cocción.

NOTA: Si los gabinetes no se encuentran en posición vertical, ajuste la plantilla de la pared trasera con los gabinetes. Si el extremo frontal del gabinete es inferior al extremo trasero, ajuste la plantilla para que esté nivelada con el frente del gabinete.

- Perfore agujeros en los puntos A y B. Perfore por lo menos un agujero adicional en el área C, de modo que esté alineado con la ubicación de un montaje. Donde haya un montaje, perfore un agujero de 3/16" para tornillos de madera. Para aquellos agujeros que no estén alineados con un montaje, perfore agujeros de 5/8" para tornillos con resorte.

Se deberán usar estos agujeros para el montaje. Si no se usan los agujeros, la instalación no será segura. El instalador deberá usar estos agujeros para una instalación adecuada.

Use tornillos con resorte a través de estos agujeros, a menos que uno de estos quede alineado con un montaje. Use un tornillo de madera para los montajes. Asegúrese de usar por lo menos 1 tornillo tirafondo en el montaje, y 2 tornillos con resorte en la pared de yeso o revoque.

NOTA: Recorte el área sombreada con la marca F sobre la PLANTILLA DE LA PARED TRASERA para la ventilación de pared.

- Retire la plantilla de la pared trasera.

5. REGRESE A Y PROCEDA CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

NOTES:

- 13" Max Cabinet Depth
- 15" deep cabinets require additional steps using an additional installation kit: JX15BUMP

NOTAS:

- Profundidad Máx. del Gabinete de 13"
- Los gabinetes con una profundidad de 15" requieren pasos adicionales utilizando el kit de instalación adicional: JX15BUMP

