
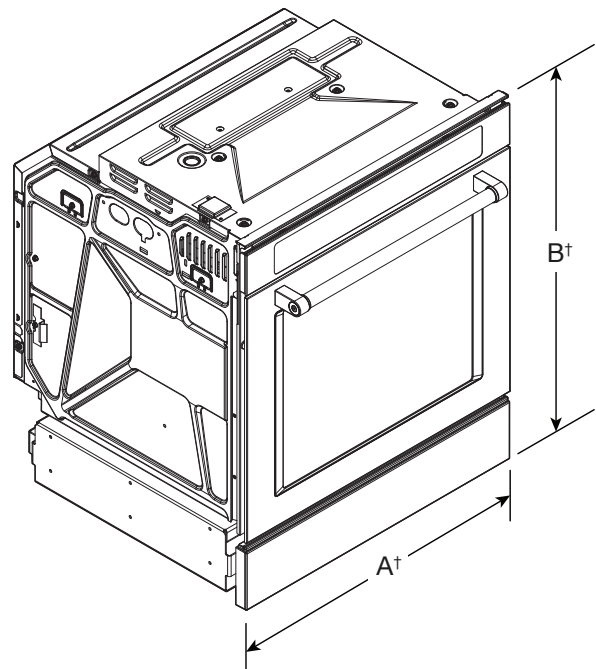


SINGLE WALL OVEN

PRODUCT DIMENSIONS

	MODEL #	YKOSC504P*		KOSC504P*	
		in	cm	in	cm
A	Overall Width	23 ⁷ / ₁₆	59.5	23 ⁷ / ₁₆	59.5
B	Overall Height	23 ⁷ / ₁₆	59.5	27 ¹⁵ / ₁₆	71
C	Height of Door	18 ¹⁵ / ₁₆	48.1	18 ¹⁵ / ₁₆	48.1
D	Height of Door Handle	18 ³ / ₈	46.6	18 ³ / ₈	46.6
E		7/8	2.2	7/8	2.2
F	Minimum Cabinet Width for Standard Installation	21 ⁷ / ₈	55.6	21 ⁷ / ₈	55.6
G	Overall Depth	22 ¹ / ₂	57.2	22 ¹ / ₂	57.2
H		5/8	1.6	5/8	1.6

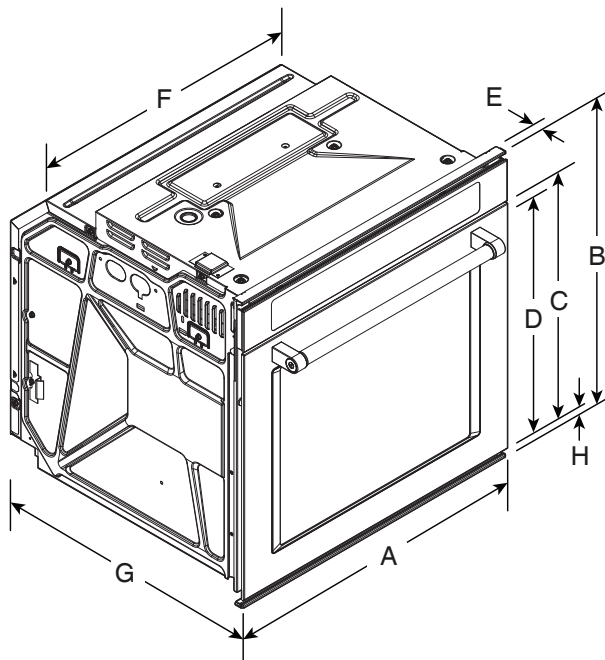


†Applicable for KOSC504P*

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
 All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


Single Wall Oven - Traditional Installation

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

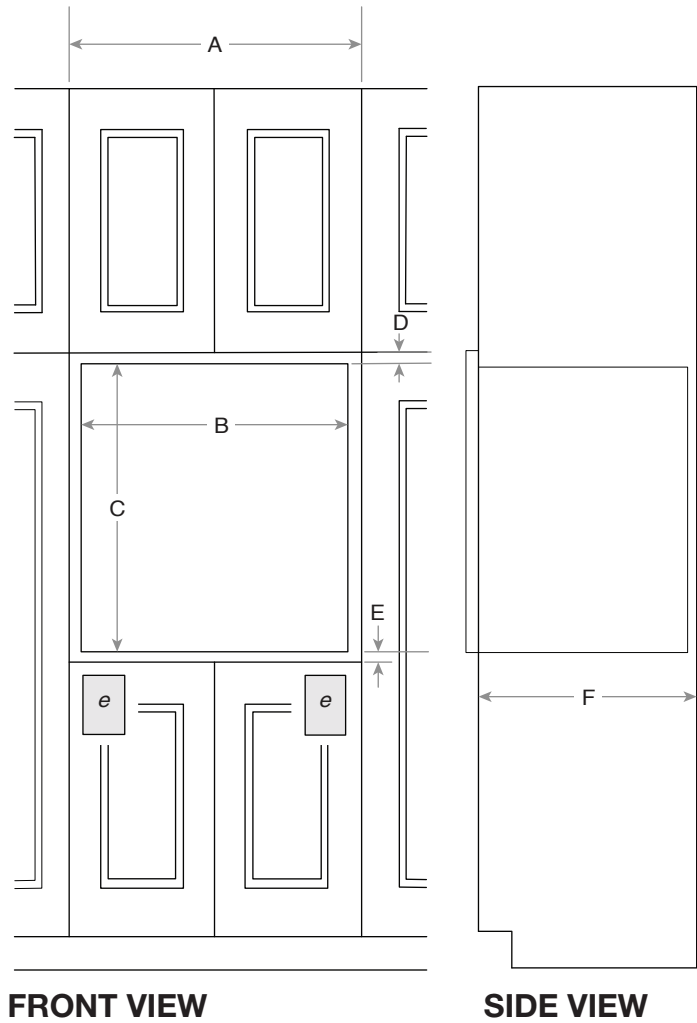

	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of Cabinet (minimum)	24	61
B	Width of Cutout (minimum)	22 ⁵ / ₈	57.5
C	Height of cutout without trim	22 ¹⁵ / ₁₆	58.2
	Height of cutout with trim	27 ³ / ₄	70.5
D	Top of cutout to bottom of upper cabinet door (minimum)	1/4	0.65
E	Bottom of cutout to top of lower cabinet door (minimum)	1/2	1.2
F	Depth of cutout (minimum)	23 ¹ / ₄	59.1
G	Underside of countertop to bottom of cutout (minimum)	31 ³ / ₈	79.7
H	Top of cutout to underside of countertop (minimum)	2 ⁵ / ₈	6.7
I	Bottom of cutout to floor (minimum)	3 ⁷ / ₈	9.8
e	Recommended junction box location		


NOTE: True dimensions are in mm or cm and converted to inches.

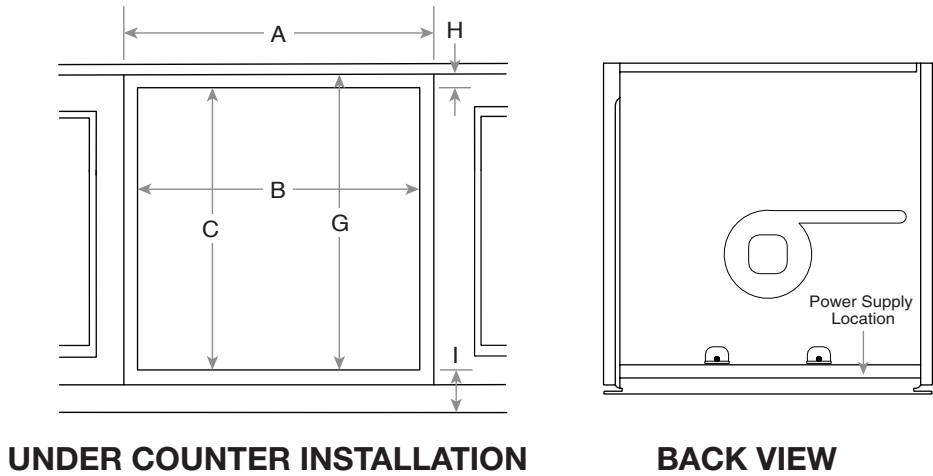

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


Single Wall Oven - Flush Installation

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

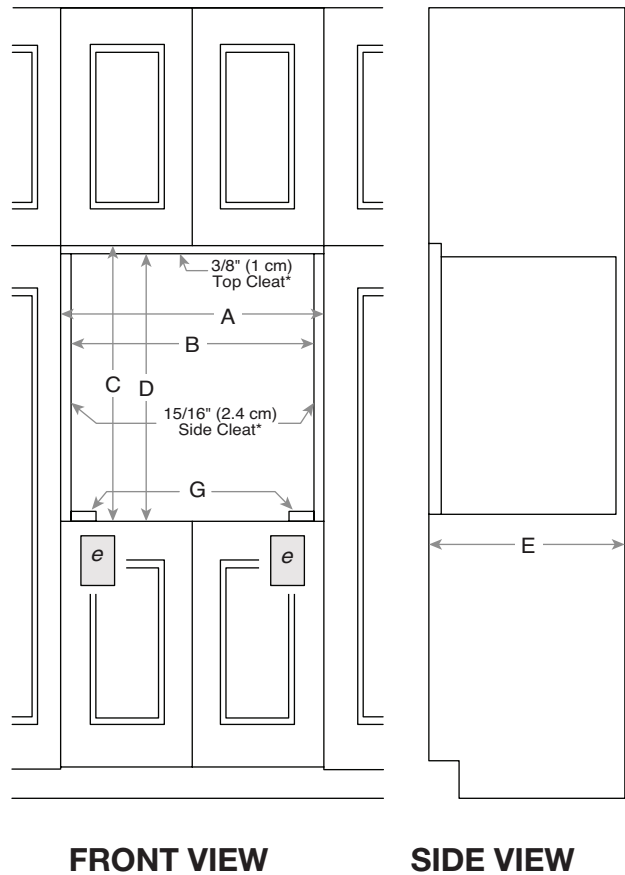

	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of flush inset cutout (minimum)	23 ¹¹ / ₁₆	60.1
B	Width of opening (minimum)	22 ⁵ / ₈	57.5
C	Height of flush inset cutout without trim kit (minimum)	23 ³ / ₄	60.3
	Height of flush inset cutout with trim kit (minimum)	28 ¹ / ₄	71.8
D	Height of opening without trim (minimum)	23 ³ / ₈	59.3
	Height of opening with trim (minimum)	27 ⁷ / ₈	70.8
E	Depth of cutout (minimum)	23 ¹ / ₄	59.1
F	Bottom of cutout to floor for under counter installation (minimum)	4 ¹ / ₁₆	10.3
G	Spacer (entire depth of cutout) Height X Width 3/8" x 2" (1 cm X 5.1 cm)		
e	Recommended junction box location		

NOTE: True dimensions are in mm or cm and converted to inches.

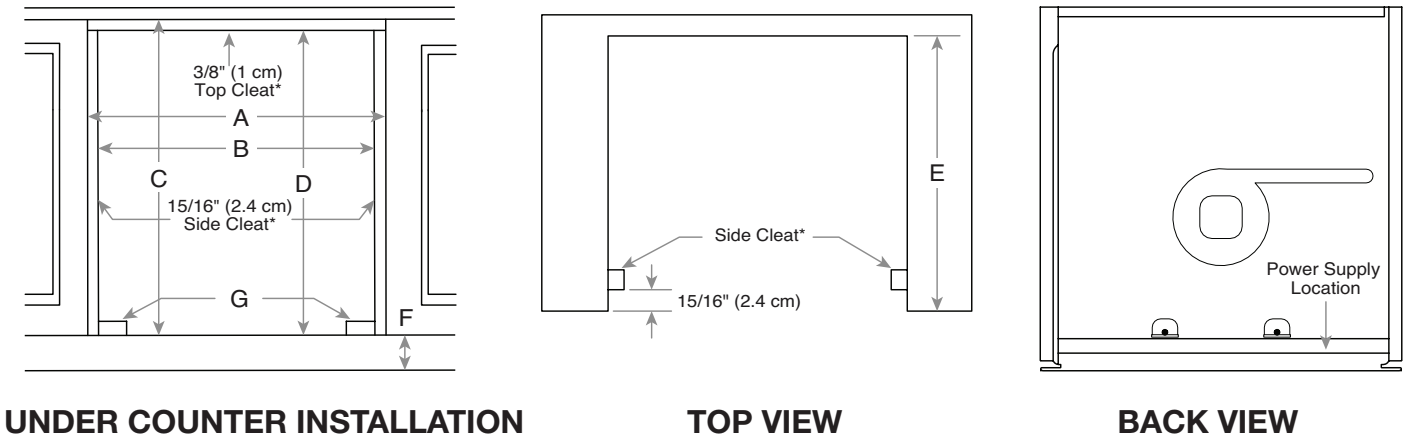

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

SINGLE WALL OVEN ELECTRICAL REQUIREMENTS


Electrical Requirements Checklist:

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as per table below:

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Single	KOSC504P*, YKOSC504P*	208 V	60 Hz	3.2 kW
		240 V	60 Hz	4.2 kW

- Separate 20 A circuit is required.
- A dedicated circuit breaker is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL OUTLET ZONE

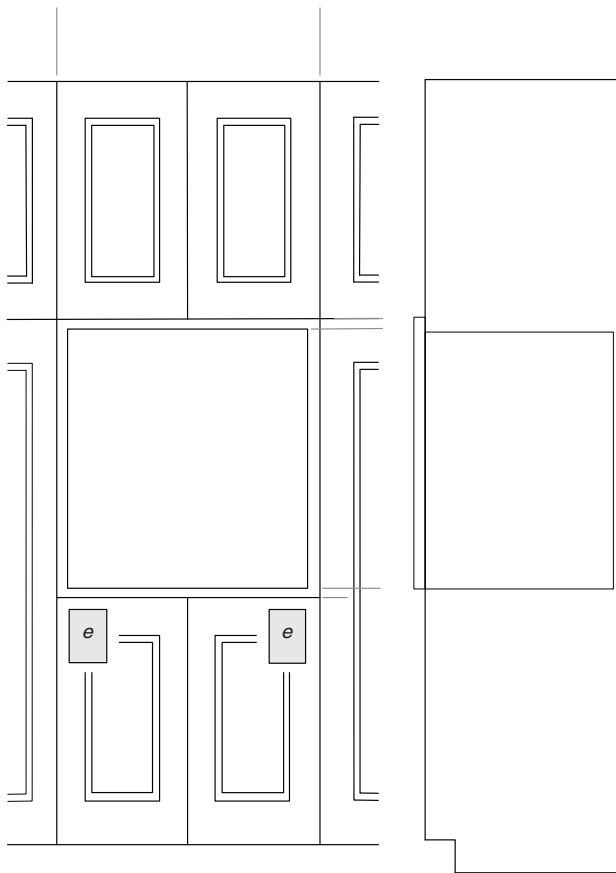

e	Recommended junction box location
---	-----------------------------------

FRONT VIEW

SIDE VIEW

NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licensed, qualified electrician.



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

FOUR ENCASTRÉ SIMPLE

DIMENSIONS DU PRODUIT

	No DE MODÈLE	YKOSC504P*		KOSC504P*	
		po	cm	po	cm
A	Largeur totale	23 ⁷ / ₁₆	59,5	23 ⁷ / ₁₆	59,5
B	Hauteur totale	23 ⁷ / ₁₆	59,5	27 ¹⁵ / ₁₆	71
C	Hauteur de la porte	18 ¹⁵ / ₁₆	48,1	18 ¹⁵ / ₁₆	48,1
D	Hauteur des poignées de la porte	18 ³ / ₈	46,6	18 ³ / ₈	46,6
E		7/8	2,2	7/8	2,2
F	Largeur minimum de l'armoire pour une installation standard	21 ⁷ / ₈	55,6	21 ⁷ / ₈	55,6
G	Profondeur totale	22 ¹ / ₂	57,2	22 ¹ / ₂	57,2
H		5/8	1,6	5/8	1,6

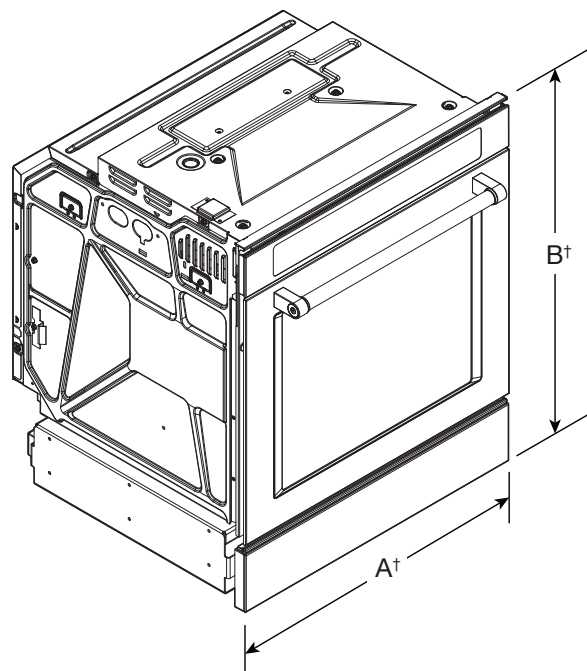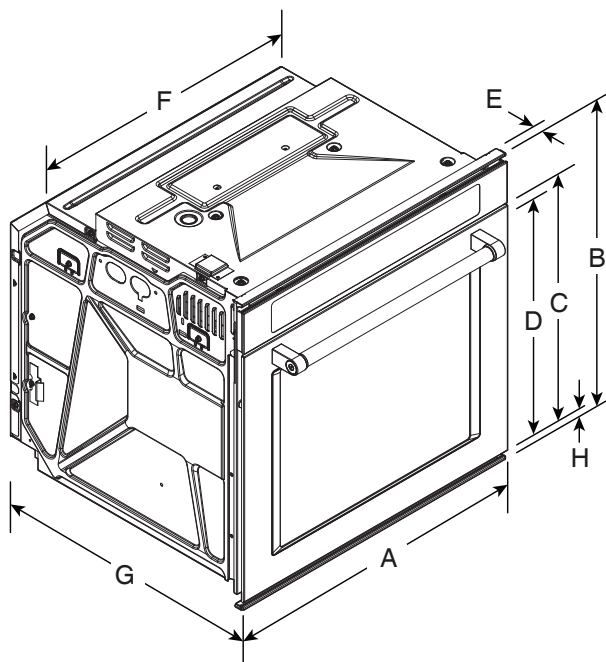

†Pour KOSC504P*


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Four encastré simple – Installation traditionnelle

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

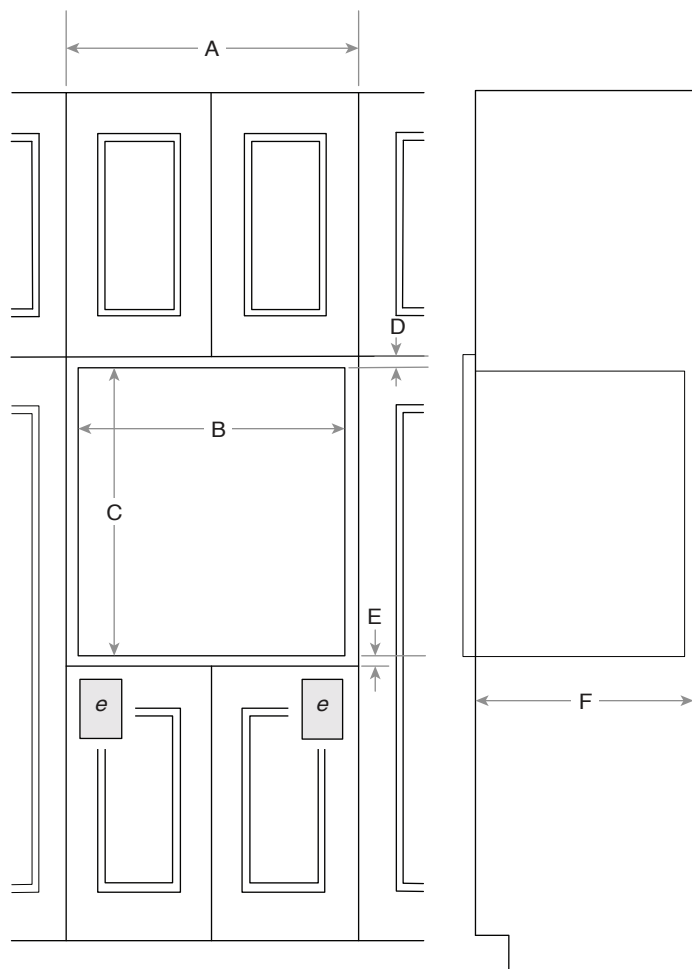


VUE DE FACE


VUE LATÉRALE

	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur minimum de l'armoire	24	61
B	Largeur minimum de l'ouverture	22 ⁵ / ₈	57,5
C	Hauteur de l'ouverture sans garniture Hauteur de l'ouverture avec garniture	22 ¹⁵ / ₁₆ 27 ³ / ₄	58,2 70,5
D	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	1/4	0,65
E	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1/2	1,2
F	Profondeur minimum de l'ouverture	23 ¹ / ₄	59,1
G	Distance minimum de la face inférieure du comptoir jusqu'au bas de l'ouverture	31 ³ / ₈	79,7
H	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au-dessous du comptoir	2 ⁵ / ₈	6,7
I	Distance minimum du fond de l'ouverture au sol	3 ⁷ / ₈	9,8
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		

REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

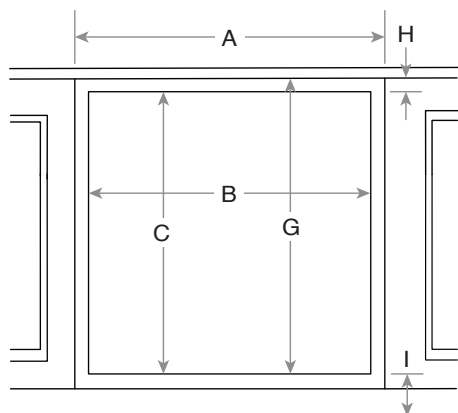

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

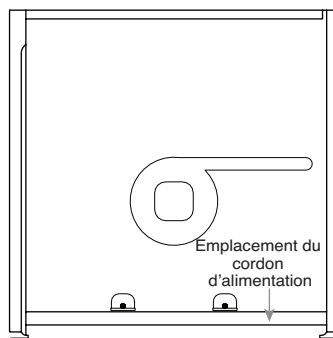

VUE ARRIÈRE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.




Four encastré simple – Installation en affleurement

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

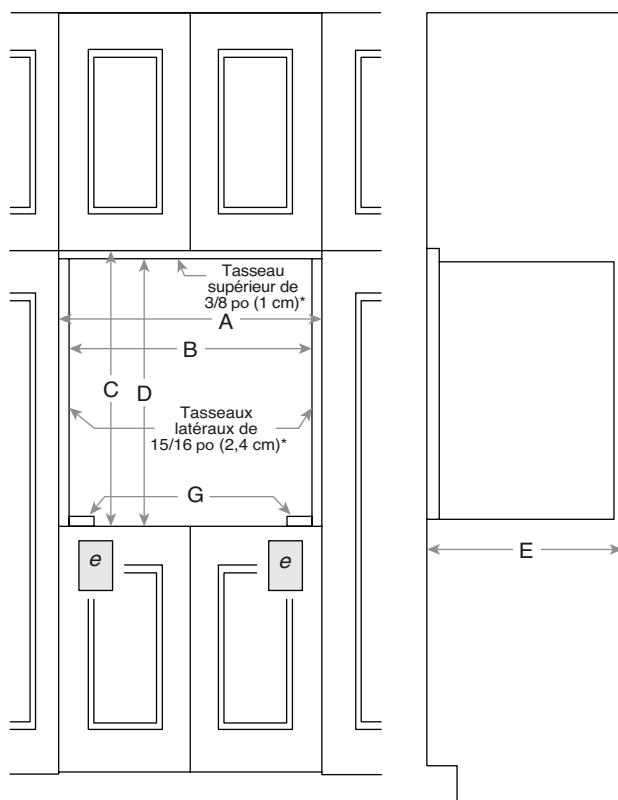

	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur minimum de l'ouverture intégrée en affleurement	23 ¹¹ / ₁₆	60,1
B	Largeur minimum de l'ouverture	22 ⁵ / ₈	57,5
C	Hauteur minimum de l'ouverture d'encastrement affleurant sans trousse de garniture	23 ³ / ₄	60,3
	Hauteur minimum de l'ouverture d'encastrement affleurant avec trousse de garniture	28 ¹ / ₄	71,8
D	Hauteur minimum d'ouverture sans garniture	23 ³ / ₈	59,3
	Hauteur minimum d'ouverture avec garniture	27 ⁷ / ₈	70,8
E	Profondeur minimum de l'ouverture	23 ¹ / ₄	59,1
F	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au sol pour une installation sous comptoir	4 ¹ / ₁₆	10,3
G	Cale d'espacement (profondeur complète de l'ouverture) Hauteur X largeur 3/8 po x 2 po (1 cm X 5,1 cm)		
e	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		

REMARQUE : Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

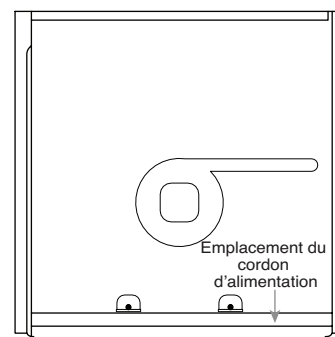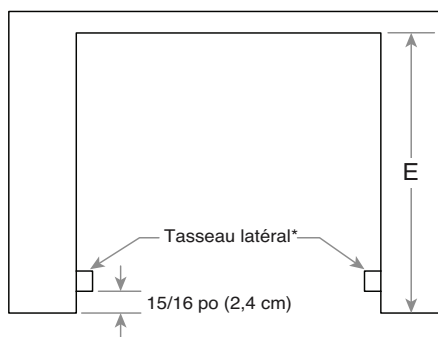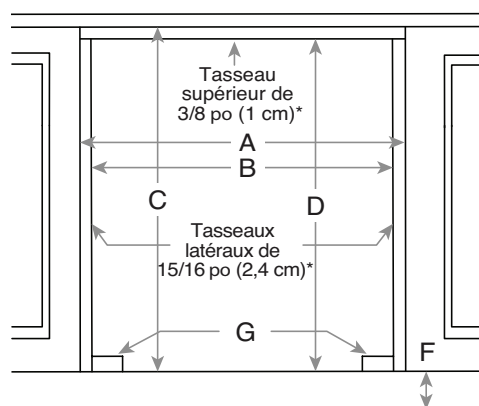

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

VUE DU DESSUS

VUE ARRIÈRE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU FOUR ENCASTRÉ SIMPLE


Liste de vérification des spécifications électriques :

- Le four doit être raccordé à la bonne fréquence de tension électrique selon le tableau suivant :

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Single	KOSC504P*, YKOSC504P*	208 V	60 Hz	3.2 kW
		240 V	60 Hz	4.2 kW

- Un circuit de 20 A isolé est requis.
- Un disjoncteur dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

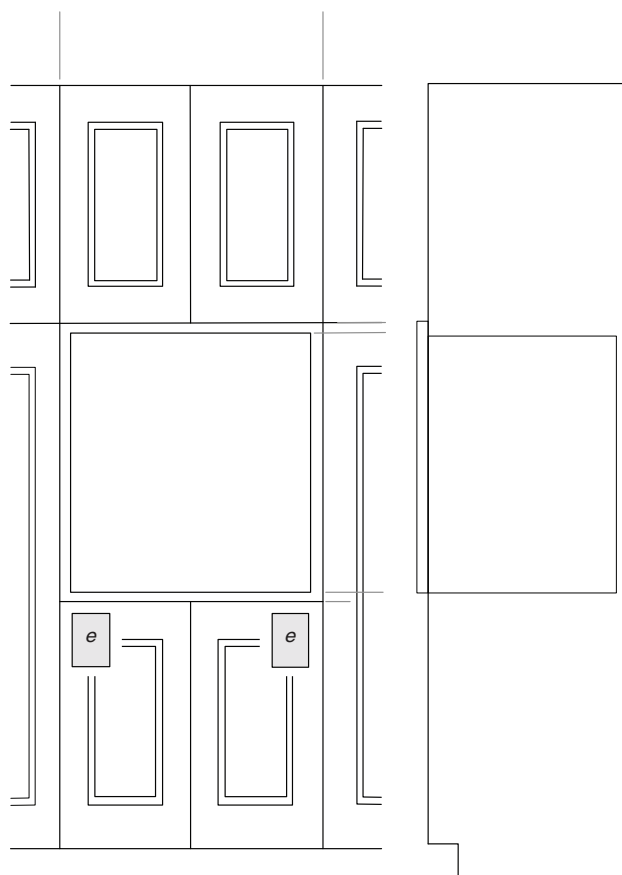

e

Emplacement recommandé pour la boîte de jonction

VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.